

nutribullet®

DIGITALNA FRITEZA NA VRUĆI ZRAK XXL



Upute za upotrebu

Važne sigurnosne mjere

Pri upotrebi digitalne friteze na vrući zrak nutribullet® XXL imajte na umu sljedeće: sigurnost je najvažnija.

Upozorenje! Kako biste spriječili opasnost od ozbiljnih ozljeda, pažljivo pročitajte sve upute prije upotrebe uređaja nutribullet®. Pri upotrebi bilo kojeg električnog uređaja treba se uvijek pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera i voditi računa o sljedećim važnim informacijama.

! Sačuvajte ove upute!

● SAMO ZA UPOTREBU U KUĆANSTVU

PAŽLJIVO PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPOTREBE UREĐAJA.

OPĆE SIGURNOSNE INFORMACIJE:

- Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti (uključujući djecu) i osobe s nedovoljno iskustva i znanja, osim ako ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili im daje upute za upotrebu uređaja.
- Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
- Isključite uređaj iz utičnice kad nije u upotrebi i prije čišćenja. Neka se uređaj ohladi prije sastavljanja ili rastavljanja njegovih dijelova i prije njegova čišćenja.
- Redovito provjeravajte postoje li znakovi oštećenja na uređaju. Nemojte upotrebljavati uređaj čiji su kabel ili utikač oštećeni ili ako je došlo do bilo kakvog kvara ili oštećenja. Onesite uređaj u najbliži ovlaštenu servis radi pregleda, popravka ili podešavanja.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlaštenu serviser ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- Držite uređaj i kabel izvan dohvata djece.
- Upotreba dodatka za uređaj koje nije preporučio ili prodao proizvođač uređaja mogla bi prouzročiti ozljede ili kvar.

- Samo za upotrebu na kuhinjskoj radnoj ploči. Površina mora biti ravna, čista i suha. Nemojte stavljati uređaj blizu ruba radne ploče dok je u upotrebi. Nikad nemojte upotrebljavati utičnicu ispod radne ploče jer bi time kabel mogao biti na dohvata ruke djece.
- Ne upotrebljavajte na otvorenom.
- Nemojte ostaviti da kabel visi preko ruba stola ili radne ploče ili da dodiruje vruće površine.
- Nemojte stavljati na plinski ili električni štednjak ili blizu njega, ili u zagrijanu pećnicu.
- Budite izuzetno pažljivi pri pomicanju uređaja koji sadrži vruće ulje ili drugu vruću tekućinu. Uvijek pričekajte da se uređaj ohladi prije pomicanja ili rukovanja njime.
- Uređaj mora biti čist prije korištenja. Prolivena hrana može prouzročiti teške opekline. Držite uređaj i kabel izvan dohvata djece. Nemojte upotrebljavati produžni kabel.
- Kako ne bi došlo do požara, strujnog udara i ozljeda, nemojte stavljati uređaj ili kabel u vodu ili drugu tekućinu.
- Isključite utikač uređaja iz utičnice ako ga ne upotrebljavate i isključite

uređaj prije stavljanja posude za kuhanje u bazu uređaja ili vađenja posude iz baze.

- Izbjegavajte kontakt s vrućim površinama. Upotrebljavajte ručku na posudi za kuhanje. Za vrijeme prženja na vrućem zraku iz otvora za zrak na stražnjoj strani uređaja izlazi vruća para. Držite ruke i lice podalje od pare i otvora za zrak. Pažljivo vadite posudu za kuhanje iz uređaja jer bi se u njoj mogla nalaziti vruća para.
- Ovaj uređaj upotrebljavajte samo za ono za što je namijenjen. Neprimjerena upotreba uređaja mogla bi prouzročiti ozljede.
- **Uvijek nosite izolirane kuhinjske rukavice ili upotrebljavajte ručku ili ručicu, ako postoje.**
- **Kako ne bi došlo do strujnog udara, nemojte stavljati kabel, utikače, grijač ili bazu u vodu ili drugu tekućinu.**

POSUDE ZA KUHANJE UVIJEK MORAJU BITI PRAVILNO STAVLJENE NA SVOJE MJESTO PRIJE PRŽENJA. NEMOJTE VADITI POSUDE ZA KUHANJE DOK UREĐAJ RADI.

- Uvijek ISKLJUČITE uređaj i ISKLJUČITE UTIKAČ iz utičnice dok uređaj nije u upotrebi te prije čišćenja i skladištenja.
- Nikada nemojte staviti previše sastojaka. Neka ostane

najmanje 50 mm slobodnog prostora između hrane i vrha posude za kuhanje. Svi sastojci moraju biti unutar posude i ne smiju dodirivati grijač.

Prevelika količina sastojaka mogla bi prouzročiti ozljedu, oštećenje imovine ili utjecati na sigurnu upotrebu uređaja.

DODATNE SIGURNOSNE MJERE:

- Uklonite i odložite svu ambalažu ili promotivne naljepnice prije prve upotrebe uređaja.
- Kako biste zaštitili djecu od opasnosti od gušenja, maknite i pažljivo odložite sve zaštitne pokrove ili plastične vrećice u koje su zapakirani uređaj ili njegovi dijelovi.
- **Predmete koji nisu prehrambene namirnice nemojte stavljati u posudu za kuhanje radi prženja ili zagrijavanja. Nemojte upotrebljavati uređaj za prženje u dubokom ulju.**
- Uređaj uvijek mora biti pravilno i u cijelosti sastavljen prije uključivanja napajanja i upotrebe.
- Površine ispod ili pored uređaja moraju biti čiste i suhe. **Ne upotrebljavajte uređaj dok su mokre.**
- Sva veća izlivanja na površinu ispod ili oko uređaja, ili na sam uređaj, moraju biti počišćena, a površine suhe prije daljnje upotrebe uređaja.
- Za vrijeme rada uređaja moguće su manje vibracije. To je uobičajeno.
- Pri upotrebi ovog uređaja potrebno je osigurati slobodan prostor (od najmanje 200 mm) iznad, ispod i sa svih strana u svrhu cirkulacije zraka.
- Nemojte pokrivati otvor za izlaz zraka koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja za vrijeme njegova rada.
- Nemojte ostavljati uređaj da radi bez nadzora.
- Držite ruke, prste, kosu, odjeću i kuhinjski pribor podalje od uređaja za vrijeme njegova rada.
- Redovito čistite uređaj. Pročitajte odjeljak **Održavanje** za savjete i primjere pravilne upotrebe.
- Za svako održavanje, osim čišćenja, odgovoran je ovlašteni servis. Nemojte sami popravljati ili servisirati ovaj uređaj.

Za pomoć se obratite Službi za korisnike na nutribullet.com.

- Ako navedene upute ili upozorenja nisu jasni, **obratite se Službi za korisnike na nutribullet.com.**

**! Sačuvajte
• ove upute!**




Sadržaj

- 08 Dijelovi**
- 09 Upute za sastavljanje**
- 10 Upravljačka ploča**
- 12 Upute za upotrebu**
 - 12 Prije prve upotrebe
 - 13 Sastavljanje
 - 13 Upotreba friteze na vrući zrak
- 16 Održavanje**
 - 16 Zamjenski dijelovi


Dijelovi



baza

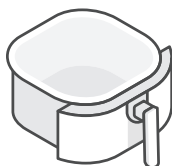


**posuda
za kuhanje**




rešetka

Upute za sastavljanje

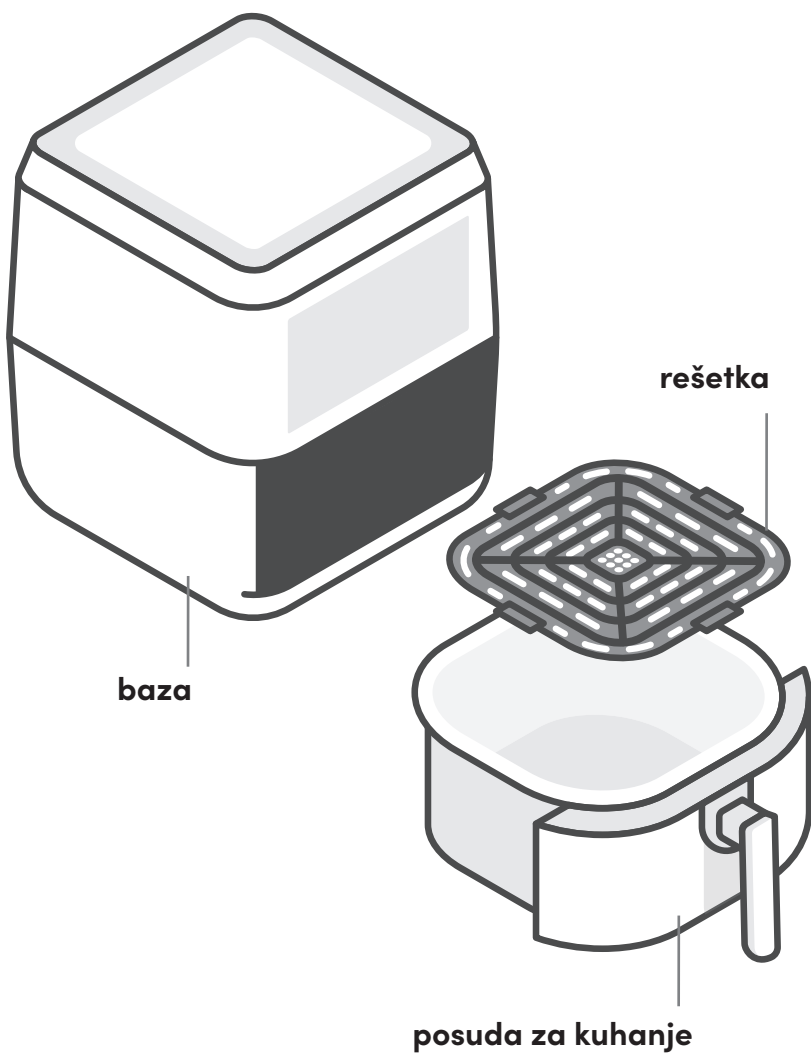

Upravljačka ploča

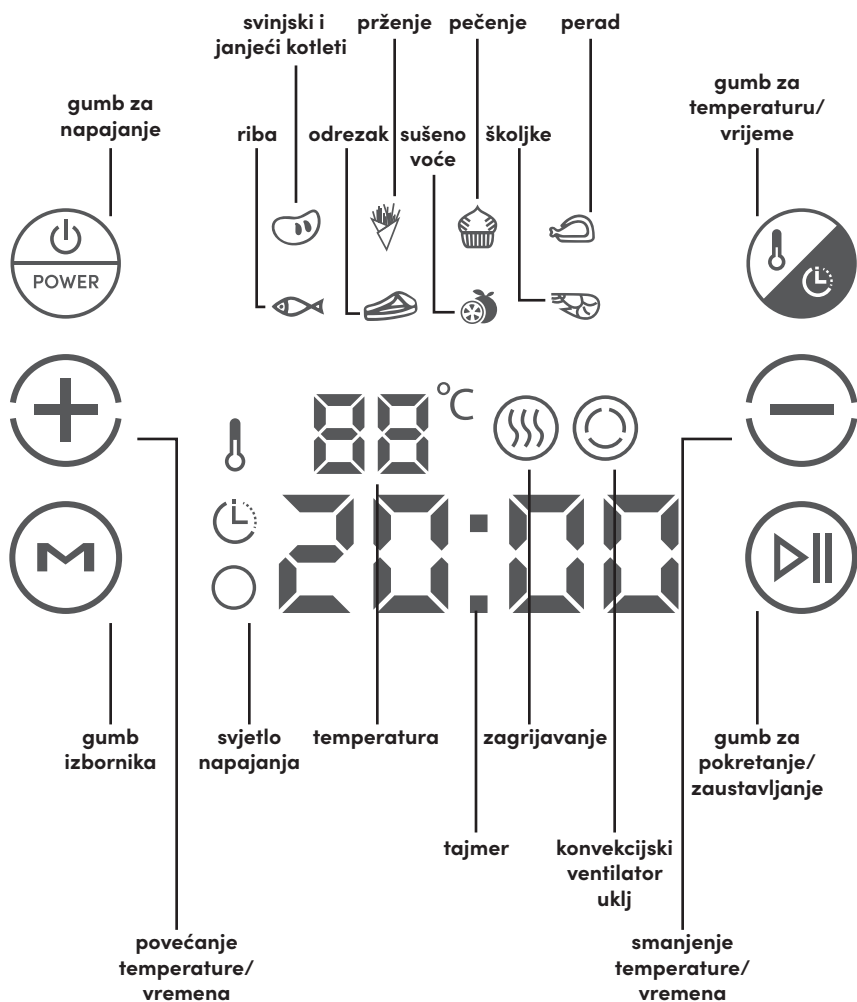

Za odabir programa kuhanja pritisćite gumb izbornika sve dok željeni program kuhanja ne počne treperiti. Program se pokreće sa zadanim vremenom i temperaturom, kako piše u tablici u nastavku. Za početak kuhanja pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje.

Ikona	Program	Zadana temperatura	Zadano vrijeme kuhanja
	Svinjski i janjeći kotleti	200 °C	15 minuta
	Prženje	200 °C	20 minuta
	Pečenje	180 °C	30 minuta
	Perad	200 °C	20 minuta
	Riba	200 °C	12 minuta
	Odrezak	200 °C	25 minuta
	Sušeno voće	30 °C	4 sata
	Školjke	180 °C	12 minuta

- Temperaturu ili vrijeme kuhanja možete ručno podesiti pomoću gumba za **temperaturu/vrijeme** i gumba **+/-**. Za podešavanje temperature ili vremena kuhanja prije početka kuhanja, pritisćite gumb za **temperaturu/vrijeme** dok željena opcija ne počne treperiti. Dok opcija treperi, povećajte ili smanjite vrijednost pomoću gumba **+/-**. Ako želite podesiti temperaturu ili vrijeme kuhanja nakon što je kuhanje započelo, prvo pritisnite gumb za **pokretanje/zaustavljanje** i privremeno zaustavite kuhanje. Zatim pritisnite gumb za **temperaturu/vrijeme** za podešavanje pojedine postavke. Nakon podešavanja pritisnite gumb za **pokretanje/zaustavljanje** za nastavak kuhanja.
- Ako friteza na vrući zrak ne radi 10 minuta, uređaj prelazi u način rada **čekanja**. Kako biste uređaj probudili iz načina rada **čekanja**, pritisnite gumb za **napajanje** i pojavit će se cijela upravljačka ploča.
- Da biste u bilo kojem trenutku prekinuli kuhanje, pritisnite i držite pritisnutim gumb za **napajanje**. Uređaj će se ugasiti, vrijednosti temperature i vremena će treperiti i čut ćete niz zvukovnih signala. Nakon 30 sekundi ponovno će se pojaviti gumb za **napajanje**. Pritisnite gumb za **napajanje** za povratak na glavni zaslon.

Upute za upotrebu

Prije prve upotrebe

Prije prve upotrebe digitalne friteze na vrući zrak nutribullet® XXL potrebno je proći korake u nastavku.

1. RASPAKIRAVANJE

Otvorite kutiju i izvadite bazu friteze na vrući zrak, posudu za kuhanje i rešetku te stavite sve dijelove na ravnu i suhu površinu.

2. ČIŠĆENJE

Operite **posudu za kuhanje** i **rešetku** sapunom i vrućom vodom. Obrišite vanjski dio **baze friteze na vrući zrak** čistom, vlažnom krpom.

3. PRIPREMA PROSTORA ZA KUHANJE I ODGOVARAJUĆE VENTILACIJE


Fritezu na vrući zrak upotrebljavajte na čistoj, suhoj i ravnoj površini. Nemojte upotrebljavati uređaj na otvorenom. **Friteza na vrući zrak** trebala bi se nalaziti najmanje 20 cm od zida za vrijeme rada kako bi se osigurala odgovarajuća ventilacija sa stražnje strane uređaja.

NAPOMENA: Za uklanjanje mirisa novog uređaja praznu fritezu (bez hrane) možete pokrenuti na najvišoj temperaturi na otprilike 5 minuta.

NAPOMENA: Predlažemo da uređaj stavite na podložak koji podnosi visoku temperaturu kako biste izbjegli opasnost od toplinskog oštećenja radne ploče.


Sastavljanje

Pročitajte sva upozorenja u odjeljku Važne sigurnosne mjere (str. 2–5) i u prethodnom odjeljku prije nego što prijedete na 1. korak.

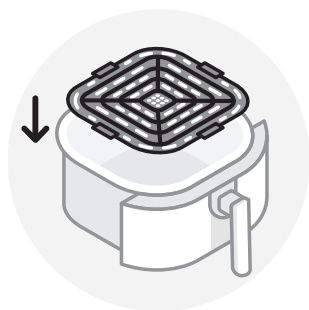

- 1 Umetnite rešetku na dno posude za kuhanje.** Pravilno postavite **rešetku** i neka bude poravnata s dnom **posude za kuhanje**.

Upotreba friteze na vrući zrak

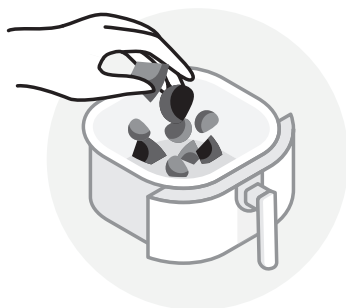


- 1 Stavite hranu u posudu za kuhanje, no nemojte staviti previše.** Za najbolje rezultate kuhanja neka ostane najmanje 50 mm slobodnog prostora između hrane i vrha **posude za kuhanje**.



- 2 Držite posudu za kuhanje za ručku i umetnite je u bazu.** Friteza na vrući zrak mora biti sastavljena tako da **posuda za kuhanje** u potpunosti sjedne na svoje mjesto unutar **baze**.

NAPOMENA: Friteza na vrući zrak neće raditi ako **posuda za kuhanje** nije ispravno postavljena.

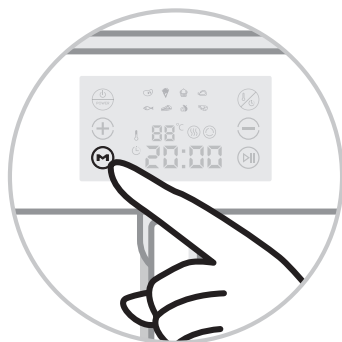

- 3 ZA ODABIR PROGRAMA KUHANJA:** Pritišćite gumb **izbornika** sve dok željeni program kuhanja ne počne treperiti. Na **upravljačkoj ploči** prikazuje se zadano vrijeme i temperatura programa koji treperi. Pritisnite gumb za **pokretanje/zau-
stavljanje** kako biste započeli s kuhanjem.

ZA RUČNO PODEŠAVANJE:

Za ručno podešavanje ili za podešavanje temperature ili vremena kuhanja nakon što je program odabran, pritisnite gumb **izbornika** i podaci na zaslonu će treperiti. Pritisnite gumb za **temperaturu/vrijeme** te pomoću gumba **+/-** prvo podesite temperaturu. Nakon postizanja željene temperature ponovno pritisnite gumb za **temperaturu/vrijeme**. Podesite vrijeme kuhanja pomoću gumba **+/-**. Nakon postizanja željenog vremena pritisnite gumb za **pokretanje/zaustavljanje** za postavljanje vremena i započnite s kuhanjem.



- 4 OKRETANJE HRANE ZA VRIJEME KUHANJA:** U nekim receptima piše da se **posuda za kuhanje** mora izvaditi van za vrijeme kuhanja, a hrana okrenuti. U tom slučaju prvo pritisnite gumb za **pokretanje/zaustavljanje** kako biste privremeno zaustavili fritezu na vrući zrak. Dok je kuhanje privremeno zaustavljeno, izvadite **posudu za kuhanje** iz **baze** koristeći se ručkom. Okrenite hranu pomoću kuhinjskog pribora i vratite **posudu za kuhanje** u **bazu**. Pritisnite gumb za **pokretanje/zaustavljanje** kako biste nastavili s kuhanjem. Možda ćete primijetiti da se vrijeme kuhanja produžilo kako bi friteza na vrući zrak mogla prilagoditi svoju temperaturu.


UPOZORENJE: SADRŽAJ bi mogao biti jako vruć. Pažljivo izvadite **posudu za kuhanje** jer bi se u njoj mogla nalaziti vruća para. Držite ruke i lice podalje od pare i otvora za zrak.



- 5 Nakon što vrijeme kuhanja u fritezi na vrući zrak istekne čut ćete 5 zvučnih signala koji označavaju da je kuhanje završeno.** Pričekajte nekoliko sekundi kako bi se program kuhanja u potpunosti zaustavio.

OPREZ: Prebrzo vađenje **posude za kuhanje** može biti opasno zbog prskanja.

OPREZ: Pažljivo izvadite **posudu za kuhanje** jer bi se u njoj mogla nalaziti vruća para.

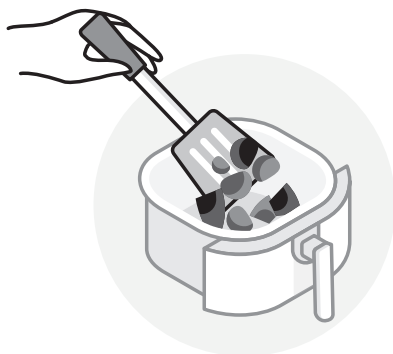

- 6 Izvadite hranu iz posude za kuhanje pomoću kuhinjskog pribora – NIKAD ne vadite hranu rukama.**
Dobar tek!

Održavanje

Čišćenje digitalne friteze na vrući zrak nutribullet® XXL brzo je i jednostavno. Preporučujemo čišćenje svih pomičnih dijelova nakon svake upotrebe kako ne bi došlo do nakupljanja ostataka.

1. KORAK:

Isključite fritezu, utikač izvadite iz utičnice i pričekajte da se uređaj potpuno ohladi.

2. KORAK:

Izvadite **posudu za kuhanje i rešetku**. Posuda za kuhanje i rešetka smiju se prati **NA GORNJOJ POLICI** perilice posuđa ili ih možete oprati toplom vodom i sapunom.



UPOZORENJE: NIKAD nemojte koristiti ciklus sanitizacije jer visoka temperatura može deformirati plastiku.



OPREZ: NEMOJTE čistiti **posudu za kuhanje ili rešetku** pomoću abrazivnog ili metalnog pribora. Tako biste mogli oštetiti neprianjajući površinski premaz.

3. KORAK:

Unutrašnjost **baze friteze na vrući zrak** očistite uklanjajući ostatke toplom pamučnom krpom, a zatim je obrišite suhom krpom. Unutarnji i vanjski dio **baze** trebalo bi čistiti samo tako da ih se prebriše vlažnom krpom.



OPREZ: NIKAD nemojte uranjati bazu u vodu ili drugu tekućinu.

4. KORAK:

Nakon što su svi dijelovi očišćeni i dobro obrisani, spremite sastavljenu fritezu na vrući zrak na sigurno i suho mjesto.

Zamjenski dijelovi

Za naručivanje dodatnih dijelova i pribora posjetite našu stranicu nutribullet.com.

Objašnjenje oznaka



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s drugim otpadom iz kućanstva na području cijelog EU-a. U cilju sprečavanja moguće štete po okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, reciklirajte proizvod na odgovoran način da biste promicali održivo ponovno korištenje materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja koristite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod. Trgovina se može pobrinuti za ekološki sigurno recikliranje proizvoda.



Ambalaža korištena za transport i zaštitu izrađena je od materijala koji su ekološki prihvatljivi jer se mogu odložiti i reciklirati. Plastik, omote, vrećice i sl. odložite na siguran način i držite ih izvan dohvata beba i male djece. Umjesto da navedene materijale samo bacite, reciklirajte ih.



Izjava proizvođača da proizvod ispunjava zahtjeve primjenjivih direktiva EZ-a.

220-240VAC 50-60Hz 1800W

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Sva prava pridržana.

nutribullet® i logotip nutribullet zaštitni su znakovi tvrtke CapBran Holdings, LLC registrirani u SAD-u i diljem svijeta.

Proizvod se može razlikovati od ilustracija u ovom dokumentu. Stalno radimo na poboljšanju svojih proizvoda te se značajke iz ovog dokumenta mogu promijeniti bez obavijesti.

230320_NBA93100 (NBA-100)