

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.

Az útmutatót gondosan őrizze meg.



Megjegyzés:

Ez a szimbólum a felhasználó számára fontos tanácsot és információt jelöl.

- Ez a mikrohullámú sütő csak élelmiszerek és italok melegítésére és főzésére szolgál. Ételek szárítása, ruhaneműk szárítása vagy hideg-meleg terápiát szolgáló vánkások melegítése, papucsok, szivacsok, nedves rongyok és hasonló melegítése sérülést okozhat és tűzveszélyes. Más célokra nem használható és nem módosítható, illetve semmilyen változtatás nem eszközölhető rajta. Ez a mikrohullámú sütő nem alkalmas bútorba történő beépítésre.
- A sütő használatának megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a konyhai eszközök és tartályok mikrohullámú sütőben történő használatra alkalmasak legyenek (lásd a "Használandó edények" c. fejezetet).
- Ne használjon súrolószereket vagy fém kaparókat a sütő üveg ajtajának tisztításához, mivel azok sérülést okozhatnak annak felületén és törését okozhatják.
- Minden sütőt teszteltek és elfogadtak a hatályos biztonsági előírásoknak és az elektromágneses összeférhetőségnek megfelelően. Elővigyázatosságból, a pacemaker gyártó cégek javasolják, hogy a bekapcsolt mikrohullámú sütő és a pacemaker között min. 20-30 cm távolság legyen a készülékek közötti esetleges interferencia megelőzése érdekében. Ha bármilyen okból interferencia gyanúja áll fenn, azonnal kapcsolja ki a mikrohullámú sütőt és vegye fel a kapcsolatot a pacemaker gyártójával.
- A sütő túlmelegedése esetén (hosszú ideig történő használat, üresejárt stb.) egy biztonsági termosztát a sütő kikapcsolását okozhatja. A sütő a kihűlést követően ismét szabályosan kezd működni.
- A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. Ne használja a készüléket: üzletek, irodák és más munkahelyek konyhának kialakított helyiségeiben, tnyasi vendégházakban, szállodákban, motelekben és más vendéglátó egységekben, fogadóknban.
- A készüléket ne működtesse külső

timeren vagy különálló távirányító rendszeren keresztül.

- A készüléket úgy kell elhelyezni és működtetni, hogy annak hátsó fele a falhoz támaszkodjon.
- A készülék legelső bekapcsolásakor előfordulhat, hogy kb. 10 percig a sütő „új” szagot és egy kis füstöt bocsát ki. Ezt kizárólag az ellenállásokon használt védőanyagok jelenléte okozza.



Veszély!

A figyelmeztetések be nem tartása sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.

- **Figyelem!** Ha az ajtó vagy a szigetelések sérültek, a sütőt mindaddig nem szabad használni, amíg egy szakember (a gyártó vagy a Viszonteladó Szervize által betanított) nem végzi el a javítást.
- **Figyelem!** Aki nem rendelkezik megfelelő szakképzettséggel, annak számára veszélyt jelentenek a karbantartási és javítási műveletek, melyek elvégzéséhez szükség van a mikrohullámú sütő védőberendezéseinek eltávolítására.
- **Figyelem!** A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzelki vagy szellemi képességű, vagy tapasztalatlan vagy a szükséges ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy miután a készülék biztonságos használatára és a használattal járó veszélyekre vonatkozó oktatásban részesültek. Ügyeljen, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel. A felhasználó részéről elvégzendő tisztítási és karbantartási munkákat gyermekek nem végezhetik, hacsak 8 évnél nem idősebbek és nem állnak állandó felügyelet alatt. A készüléket és a

tápvezetékét 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartsa.

- Ne indítsa be a készüléket, ha a sütő elülső része és az ajtó közé bármilyen tárgy beakadt. Mindig tartsa tisztán az ajtó belső oldalát, a tisztításhoz nedves rongyot és nem súroló szereket használjon. Ne hagyjon felhalmozódott szennyeződést vagy ételmaradványt a sütő elülső része és az ajtó között.
- Ne tegye vízbe a forgó tányért, amíg nagyon meleg. A hőszokk a tányér törését okozhatja.
- 12) A "Csak MIKROHULLÁM" és "KOMBINÁLT MIKROHULLÁM" funkciók használatakor nem szabad sem előmelegíteni sem bekapcsolni az üres (étel nélküli) sütőt, mert szikrák képződhetnek.
- A sütő tisztításának hiánya a felület károsodását okozhatja. Ez negatív hatással lehet a készülék élettartamára, illetve lehetséges veszélyhelyzeteket hozhat létre.
- A mikrohullámú sütőben történő főzés során ne használjon az ételekhez és italokhoz fém dobozokat, kivételt képez a készülékhez tartozó pároló tartozék vagy a pizza tányér.
- Tilos a pároló készülék használata tojás héjában való főzéséhez.



Égési sérülés veszélye!

A figyelmeztetések be nem tartása égési sérüléseket okozhat.

- **Figyelem!** Amikor a készülék kombinált üzemmódban működik, gyermekek azt csak felnőtt felügyelete alatt használhatják az abban kialakuló magas hőmérséklet miatt.
- Amennyiben a sütőből füst eltávozását észleli, kapcsolja ki a készüléket vagy húzza ki a villásdugót az ajtó kinyitása nélkül, az esetleges lángok eloltása érdekében.
- Kizárólag mikrohullámú sütőhöz alkalmas szerszámokat használjon. A túlmelegedés, és az ebből következő tűzveszély elkerülése érdekében, javasoljuk, hogy ellenőrizze a sütőt, amikor az ételeket egyszer használatos műanyag-, karton- vagy más, gyúlékony anyagból készült tárolókban főzi vagy amikor kis mennyiségű ételeket melegít.
- **Figyelem!** Ne melegítsen folyadékot vagy más élelmiszert lezárt tárolókban, mert azok felrobbanhatnak. Ne főzzön, ne melegítsen tojást héjában a mikro-

hullámú sütőben, mert azok a főzés végén is felrobbanhatnak.

- **Figyelem!** Használat során a készülék felmelegszik. Semmilyen tárgyat ne helyezzen a sütő tetejére, amikor az működik. Ne érintse meg a sütő belsejében melegedő ételeket.
- Folyadékok (víz, kávé, tej stb.) melegítése során lehetséges, hogy a késleltetett forrás miatt, a folyadék hirtelen forni kezd és váratlanul kifut, égési sérülést okozva. Ennek megelőzése érdekében, folyadékok melegítésének megkezdése előtt, a tárolóba egy műanyag kanalat vagy egy üveg pálcát kell bedugni. Minden esetben rendkívüli figyelemmel járjon el a tároló mozgatása során.
- Ne melegítsen nagy alkohol tartalmú likőröket, se nagy mennyiségű olajat, mivel azok kigyulladhatnak.
- Újszülöttek ételének melegítését követően (cumisüvegben vagy kis tartókban), a fogyasztás előtt tartalmukat rázza össze és ellenőrizze hőmérsékletüket, égési sérülések megelőzése érdekében. Javasoljuk, hogy az ételt rázza vagy keverje össze az egyenletes hőmérséklet biztosítása érdekében. Amennyiben a kereskedelmi forgalomban kapható cumisüveg sterilizáló használatára kerül sor, a sütő bekapcsolása előtt MINDIG ellenőrizze, hogy a tartályban a gyártó által megadott mennyiségű víz van.
- **Figyelem!** Amikor a készülék üzemben van, az ajtó és a külső felület igen magas hőmérsékletre melegedhetnek fel.
- Főzés során magas hőmérsékletű gőz képződik. A sütő és a pároló tartozék ajtajának nyitása során fordítson különös figyelmet a gőzkicsapódás okozta égésveszélyre.



Veszély!

A figyelmeztetések be nem tartása életveszélyes áramütést okozhat.

- A sütőt ne üzemelje be, ha a tápvezeték vagy a villásdugó sérült, mivel áramütést okozhatnak.
- Ha a tápvezeték sérült, annak cseréjét a gyártó, a Márkaszerviz vagy hasonló szakképesítésű személy végezze el a veszélyek megelőzése érdekében.

MŰSZAKI ADATOK

MW42FSR

méretek (LxPxH): 550x530x360mm
sütőtér (LxPxH): 400x385x265mm 40-42L
tányér átmérő: 36cm
tömeg: 20.5Kg

MW30FSR / MW30F

méretek (LxPxH): 520x520x320mm
sütőtér (LxPxH): 335x245x350mm 28-30L
tányér átmérő: 31,5cm
tömeg: 18.5Kg

További adatokért nézze meg a készülék hátulján elhelyezett adattáblát.

Teljesítmény

Sütőnk WATT-ban kifejezett teljesítménye a készülék adattábláján, a MICRO OUTPUT (MIKRO KIMENET) címszó alatt található. A táblázatok konzultálása során mindig vegye figyelembe sütőnk teljesítményét! Hasznos lesz a kereskedelmi forgalomban kapható mikrohullámú sütőkhöz készült receptes könyvek böngészésekor is.



Néhány modell esetében a maximális, WATT-ban kifejezett teljesítmény az oldalt feltüntetett, a műszerfalán lévő szimbólumban is olvasható.



Jelen készülék megfelel az Elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK Közfizetési irányelvnek és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló 2004.10.27-i 1935/2004/EK rendeletnek. Ez a készülék B2 ISM osztályba tartozik. A 2-es osztályba azok az ISM készülékek (ipari, tudományos vagy orvosi) tartoznak, melyekben működés során szándékosan rádió-frekvencia keletkezik és/vagy a rádió-frekvenciát elektromágneses kibocsátás formájában anyagok kezelésére használják, valamint az elektroerőzítőhöz használt felszerelések. A B osztályba a háztartási környezetben való felhasználásra gyártott vagy háztartási célú épületek ellátását szolgáló, közvetlenül alacsony feszültségű elektromos hálózatra csatlakozó berendezések tartoznak.

ÁRTALMATLANÍTÁS



A 2002/96/EK irányelv értelmében tilos a készüléket a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, adja azt le egy hivatalos, a szelektív hulladékgyűjtésre szakosodott helyen.

SÜTŐ LEÍRÁSA ÉS VEZŐRLŐPULT

- A Grill ellenállás
- B Forgó alátét nyársforgatóhoz (csak bizonyos modellekben)
- C Mikrohullámú sütő kimenet fedő
- D Meleg levegő kimenet
- E Ajtó belső fele
- F Grill dupla, alsó/felső funkciója
- G Forgótányér
- H Forgótányér alátét
- I Forgótányér húzó
- L Pároló tartozék (csak bizonyos modellekben)
- M Grillező/pizza tányér (csak bizonyos modellekben)
- N Nyársforgató (csak bizonyos modellekben)
- O Alátét nyársforgatóhoz (csak bizonyos modellekben)
- P Nyárs kiemelő fogantyú (csak bizonyos modellekben)
- Q Sütőtéri lámpa

1. Idő és funkció kijelző:



2. FUNKCIÓ gomb: funkciók kiválasztása
 3. HŐM. gomb °C: légkeverés hőmérséklet szabályozása
 4. gomb: megfelelő és programozható funkció gomb
 5. START gomb: főzés és gyors melegítés indítás
 6. POWER LEVEL (TELJESÍTMÉNY SZINT) gomb mikrohullámú sütő teljesítmény szintjének kiválasztása
- | | (MW42FRS) | (MW30FSR MW30F) |
|--------|-----------|-----------------|
| P20 = | 200W | 180W |
| P25 = | 250W | 225W |
| P30 = | 300W | 270W |
| P50 = | 500W | 450W |
| P70 = | 700W | 630W |
| P80 = | 800W | 720W |
| P100 = | 1000W | 900W |
7. gomb: grillező/pizza tányérral vagy pároló tartozékkal történő főzés választása
 8. STOP gomb: főzés leállítása és beállítások törlése
 9. TIME ADJUST (IDŐ BEÁLLÍTÁS) kapcsológomb: napszak és a főzés hosszának beállítása

TELEPÍTÉS ÉS ELEKTROMOS BEKÖTÉS

- Vegye ki a sütőt csomagolásából, távolítsa el a forgótányér (G) védő csomagolását, annak alátétét (H) és az összes tartozékot. Ellenőrizze, hogy az alátét (H) megfelelően illeszkedik a forgótányér közepén található fészekbe.
- Belsejét törölje ki nedves és puha ronggyal.
- Ellenőrizze, hogy nincsenek a szállításból adódó sérülések, különös tekintettel az ajtó tökéletes nyitására és zárására.
- Helyezze a készüléket legalább 85 cm-es magasságban lévő stabil felületre, gyermekektől távol, mivel főzés során az ajtó igen magas hőmérsékletre melegedhet fel.
- A készülék telepítését követően győződjön meg arról, hogy legalább 5 cm szabad hely marad a készülék oldal- és hátlapja, valamint a fal vagy egyéb tárgyak között, és legalább 30 cm a készülék felett.
- Ne torlaszolja el a levegő bemeneti furatokat. Különös tekintettel, ne helyezzen semmit a sütő tetejére és ellenőrizze, hogy a levegő- és gőzelvezető részek (a készülék felett, alatt és/vagy hátuján) mindig szabadok legyenek.
- Az alátétet (H) helyezze a kör alakú fészek közepére és tegye rá a forgótányért (G). Az alátétnek (H) a forgótányér közepén lévő fészekbe kell illeszkednie.




Megjegyzés: ne helyezze a sütőt hőforrások fölé vagy közelébe (pl. hűtőszekrény fölé).

- A készüléket csak legalább 16A teljesítményű elektromos csatlakozóba csatlakoztassa. Emellett győződjön meg, hogy a lakásában található főkapcsoló min. névleges terhelhetősége 16 A legyen, nehogy a sütő működése közben a biztosíték hirtelen megszakítsa az áramot.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy a villásdugó és a dugalj a telepítést követően is könnyen megközelíthetőek legyenek.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék tábláján feltüntetett értéknek, és az elektromos csatlakozó megfelelően van földelve: a Gyártó elhárít mindennemű, ezen előírás be nem tartásából eredő felelősséget.
- A modern elektronikus készülékek nagy része (tv, rádió, sztereó stb.) rádiófrekvencia (RF) jelek ellen árnyékolva van. Ugyanakkor előfordulhat, hogy néhány elektronikus készülék nincs a mikrohullámú sütőből eredő rádiófrekvencia jelek ellen árnyékolva. Javasoljuk, hogy ezen készülékek és a működő sütő között legalább 1-2 méter távolság legyen.


A KÉSZÜLÉK TARTOZÉKAI

Grill dupla, alsó/felső funkció (F)

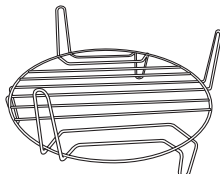


Alsó állású grill:

Grill üzemmódban használatos, az összes hagyományos főzési módhoz, különösen sütemények sütéséhez.

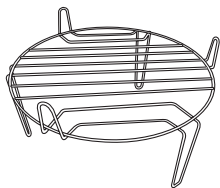


Magas állású grill:

Légkeveréses üzemmódban használatos, húsok gyors főzéséhez.

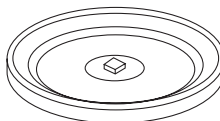

Forgótányér (G)

A forgótányér minden funkcióhoz használható.

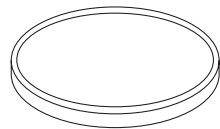


Grillező/pizza tányér (M)

(csak bizonyos modellekben)

A tányér a


Pizza funkcióhoz használható.

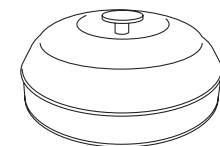

Pároló tartozék (L)

(csak bizonyos modellekben)


A Pároló funkcióhoz használható.

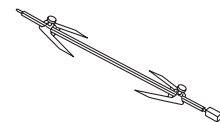

Nyársforgató (N)

(csak bizonyos modellekben)

Lehetővé teszi a nyárs automata forgását főzés közben.

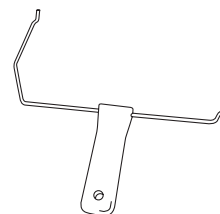

Nyárs kiemelő fogantyú (P)

(csak bizonyos modellekben)

Lehetővé teszi a nyárs könnyű és biztonságos eltávolítását a főzés végén

HASZNÁLANDÓ EDÉNYEK

Csak mikrohullámú és kombinált mikrohullám üzemmódokban üveg (lehetőség szerint pyrex), kerámia, porcelán, agyag tárolóedények használhatók, ha azok nincsenek díszítve vagy nem tartalmaznak fém rézekeket (arany szálak, fülek, lábak). Hőálló műanyag tárolóedények is használhatók, de csak Mikrohullám üzemmódban. Ha kétsége támad egyik vagy másik tárolóedény használatával kapcsolatban, az alábbi egyszerű próbát lehet elvégezni: helyezze az üres tárolóedényt a sütőbe maximális teljesítményen 60 másodpercig (csak Mikrohullám üzemmód). Ha a tárolóedény hideg marad vagy alig észlelhetően felmelegszik, akkor alkalmas a mikrohullámú főzésre. Ha nagyon felmelegszik (vagy szikrák keletkeznek), akkor a tárolóedény nem alkalmas. Rövid ideig tartó melegítéshez alátétként papír-

szalvéta, papírtálca és egyszer használatos műanyagtányérok is megfelelnek. Ami a formát és méretet illeti, fontos, hogy ezek lehetővé tegyék a megfelelő forgást.

A mikrohullámú főzésre nem alkalmasak a fém-, fa-, nád- és kristály edények. Célszerű szem előtt tartani, hogy a mikrohullámok az ételt és nem az edényt melegítik, ezért az étel melegíthető közvetlenül a már felforgatásra használt tányéron is, megakadályozva lábosok használatát és ezt követő tisztítását. Mindenesetre ne feledjék, hogy előfordulhat, hogy a nagyon meleg étel ad le hőt a tányérnak, ami szükségessé teszi edényfogók használatát.

Ha a sütő Grill, Légkeverés vagy Nyársforgató üzemmódban van állítva, bármilyen sütőben használt edény használható.

Minden esetre, tartsák magukat az alábbi táblázatban feltüntetettekhez:

Funkció	Üveg	Pyrex	Üvegkerámia	Agyag	Alufólia	Műanyag	Papír vagy karton	Fém tárolóedények
Mikrohullámok Olvasztás Párolás (csak bizonyos modellekben)	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	NEM	IGEN	IGEN	NEM
Mikrohullám + grill Mikrohullám + légkeverés Pizza Reggeli	NEM	IGEN	IGEN	IGEN	NEM	NEM	NEM	NEM
Grill Légkeverés Nyársforgatás (csak bizonyos modellekben)	NEM	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	NEM	NEM	IGEN

A SÜTŐ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK ÉS TANÁCSOK

A mikrohullámok a természetben fényhullámok formájában előforduló elektromágneses sugárzások (pl. napfény), melyek, a sütő belsejében, minden irányból az étel belsejébe hatolnak és felmeleltik a víz, zsír és cukor molekulákat. A hő csak az ételben alakul ki nagy gyorsasággal, miközben a tárolóedény csak közvetve melegszik fel, a meleg étel által közvetített hőn keresztül. Ez megakadályozza, hogy az étel az edényhez tapadjon, ezért a főzés során elegendő minimális mennyiségű zsíradék használata (vagy, néhány esetben, el is hanyagolható). Mivel a mikrohullámú főzés zsírszegény főzési mód, ezért azt nagyon egészségesnek és kímélőnek tartják. Ezenkívül, a hagyományos főzési módokhoz képest, a főzés nagyon magas hőmérsékleten

megy végbe, ezért az ételek kevesebb folyadékot veszítenek, és nem veszítik el tápanyagukat, jobban megőrizve ízüket.

A mikrohullámú főzés alapszabályai

- A főzés szoros kapcsolatban áll a főzendő étel nagyságával és egyenletességével: egy pörkölt előbb megfől, mint a pecsenye, mivel apróbb és egyenletesebb húsdarabokból áll. A főzési idő megfelelő beállításához vegye figyelembe, hogy a következő oldalak táblázatainak adatai alapján, az étel mennyiség növelésével arányosan növelni kell a főzési időt is és fordítva. Fontos betartani a "pihentetési" időt. pihenési időn az az idő értendő, melynek során az ételt pihenni hagyják, lehetővé téve az ételen belüli egyenletes hőeloszlást. A húsok hőmérséklete, például, kb. 5 - 8°C-al

emelkedik a pihenési idő során. A pihenési idő a sütőn kívül is betartható.

- Az egyik legfontosabb művelet főzés közben a gyakori keverés: célja a hőmérséklet minél egyenletesebb eloszlása és a főzési idő csökkentése.
- Javasoljuk az étel megfordítását is főzés közben: ez akkor is fontos, ha a hús nagy darabban van (pecsenye, egész csirke ...), és akkor is, ha apró darabokban (csirkemell, pörkölt ...).
- Bőrös, hüvelyes vagy héjas ételek (pl. alma, krumpli, paradicsom, virsli, hal) villával több helyen is meg kell szurkálni ezeket az ételeket, hogy a gőz eltávozhasson és a bőr vagy a héj nem durranjon szét.
- Ha ugyanazon típusú ételtől több adagot főznek egyszerre, pl. főtt krumpli, azokat gyűrűszerűen helyezték el a tűzálló edényben az egyenletes főzés érdekében.
- Minél alacsonyabb az étel hőmérséklete a sütőbe történő behelyezéskor, annál hosszabb lesz a főzési idő. A környezeti hőmérsékletű étel gyorsabban megfől a hűtőszekrényből kivetténél.
- Főzőskor a tárolóedényt mindig a forgótányér közepére helyezze.
- A sütőben és az ajtó, illetve a levegő kimenet környékén keletkező pára teljesen normális jelenség. Ennek csökkentéséhez az ételt fedje le folpackkal, zsírpapírral, üveg fedővel vagy egyszerűen egy lefelé fordított tányérral. Ezenkívül, víztartalmú ételek esetén (pl. zöldségek) jobban főlnek, ha le vannak fedve. Az ételek lefedése lehetővé teszi többek között a sütőtér tisztán tartását. Mikrohullámú sütőben történő használatra alkalmas folpackot használjanak.
- Mikrohullámú sütőben ne főzzön tojást héjában. A tojás belsejében képződő nyomás annak megfőzése után is felrobbanthatja a keménytojást. Ne melegítse a már főtt tojást, ha csak nem tojásrántottáról van szó.
- Lezárt vagy hermetikusan zárt edényekben lévő ételek melegítése vagy főzése előtt ne feledje felnyitni azokat. Az edény belsejében lévő nyomás megnőne, ami robbanást eredményezhet a főzés befejeztével is.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

Amikor először csatlakoztatja a készüléket a háztartási elektromos hálózatra, vagy áramkimaradást követően, a kijelzőn 2-3 másodpercre megjelenik a 'delo' üdvözlő üzenete, majd négy szaggatott vonal (---:--). A napszak beállításához az alábbiak szerint járjon el:

- Nyomja meg a FUNCTION (FUNKCIÓ) (2) gombot (1. ábra), míg a kijelzőn felgyullad a  ikon. A kijelzőn villognak az órák (2. ábra).
- Forgassa el a TIME ADJUST (ÓRA BEÁLLÍTÁSA) (9) (3. ábra) kapcsológombot a kívánt óra beállításához (példa 13 (4. ábra)).

- Nyomja meg a START gombot (5) (5. ábra). A kijelzőn villognak a percek (6. ábra).
- Állítsa be a kívánt perccet (7. ábra) a TIME ADJUST (IDŐ BEÁLLÍTÁSA) (9) (3. ábra) kapcsológomb elforgatásával.
- Nyomja meg a START gombot (5) (5. ábra). A kijelzőn megjelenik a beállított óra (8. ábra). Ha szeretné a már beállított órát megváltoztatni, az óra újbóli beállításához kövesse a fent leírtakat.

A FŐZÉS PROGRAMOZÁSA

- Nyomja meg a FUNCTION (FUNKCIÓ) gombot (2) (1. ábra) és válassza ki a kívánt funkciót, mely megjelenik a kijelzőn az azon található kapcsolódó ikonok felgyulladásával. A rendelkezésre álló funkciók a következők:

 Mikrohullámok

 Olvasztás

 Grill

 Légkeverés

  Mikrohullám + grill

  Mikrohullám + légkeverés

 Nyársforgatás (csak bizonyos modellekben)

- Állítsa be a főzés idejét a TIME ADJUST kapcsológomb elforgatásával (9) (3. ábra). Az időtartam kiválasztásához mindig tanulmányozza a főzési táblázatot.

 **Megjegyzés:** főzés során is módosítható a beállított idő, a főzést egyszerűen félbe kell szakítani a STOP gomb (8) egyszeri megnyomásával (9. ábra) vagy a sütő ajtajának kinyitásával.

- A Mikrohullám, kombinált Mikrohullám + Légkeveréses üzemmódokban válassza ki a mikrohullámok teljesítmény szintjét a POWER LEVEL gomb (6) ismételt megnyomásával (10. ábra), míg villogni kezd a százalékban kifejezett és a kijelző középső részén található, választott teljesítmény (11. ábra).

Az időtartam kiválasztásához mindig tanulmányozza a főzési táblázatot.

 **Megjegyzés:** automata olvasztási üzemmódban nincs szükség teljesítmény szint kiválasztására.

 **Megjegyzés:** főzés során is módosítható a beállított teljesítmény szint, egyszerűen a POWER LEVEL gomb (6) megnyomásával (10. ábra). a gomb egyszeri megnyomásá-

val megjelenik az aktuális választott szint, a további megnyomás lehetővé teszi a teljesítmény módosítását.

- A csak Légkeverés és kombinált Mikrohullámú + Légkeverés üzemmódokban ismételt nyomja meg a TEMP gombot. °C (3) (12.ábra) a kívánt hőmérséklet kiválasztásához (13.ábra).

A hőmérséklet kiválasztásához mindig tanulmányozza a főzési táblázatot.

i Megjegyzés: a főzési idő kiválasztását követően, a főzési hőmérséklet egyszerűen a TEMP gomb megnyomásával módosítható. °C (3) (12.ábra). A gomb egyszeri megnyomásával megjelenik a beállított hőmérséklet, további megnyomás lehetővé teszi a módosítást.

- A START gomb (5) megnyomásával indítsa el a főzést (5. ábra). A kijelzőn megjelenik a főzés végéig hátralévő idő.

i Megjegyzés: ha bármilyen oknál fogva nem indul be a főzés, az összes beállítás 2 perc elteltével automatikusan törlődik.

i Megjegyzés: csak a Légkeverés és kombinált Mikrohullámú + Légkeverés üzemmódokban: a sütő előmelegítési szakaszában a kijelzőn megjelenik a kívánt hőmérséklet. Annak elérésekor a kijelzőn megjelenik a főzés végéig hátralévő idő.

- Amikor a főzésnek vége, a készülék hangjelzést bocsát ki (3 "beep") és a kijelzőn megjelenik az "End" (Vége) felirat (14. ábra). Nyissa ki az ajtót és vegye ki az ételt. A STOP gomb (8) megnyomásával (9.ábra) vagy a főzés végétől számított 3 perc elteltével, a kijelzőn megjelenik a napszak.

i Megjegyzés: bármikor ellenőrizheti a beállított főzés menetét az ajtó kinyitásával és az étel megvizsgálásával. Ily módon megszakad a mikrohullámok kibocsátása és a sütő üzemelése, mely az ajtó bezárásával és a START gomb (5) megnyomásával folytatódik (5.ábra).

i Megjegyzés: ha bármilyen okból szükségessé válik a főzés ajtónyitás nélküli megszakítása, elegendő megnyomni a STOP gombot (8) (9.ábra).

i Megjegyzés: a főzés befejezéséhez az alábbiak szerint járjon el:

Ha a sütő ajtaja nyitva van, egyszer nyomja meg a STOP gombot (8) (9.ábra).

Ha az ajtó zárva van, kétszer nyomja meg a STOP gombot (8) (9.ábra). A kijelzőn ismét megjelenik az óra.

i Megjegyzés: a Légkeverés és Mikrohullámú + Légkeverés főzések során lehetőség van az előzetesen beállított hőmérséklet ellenőrzésére a TEMP gomb megnyomásával. °C (3) (12.ábra) (2 másodperc elteltével a kijelzőn megjelenik a hátralévő főzési idő).

A forgótányér rögzítése

Tepsik vagy négyszögletes serpenyők használata érdekében (melyek nem tudnának forogni a sütő belsejében), Légkeveréses üzemmódban lehetőség van a forgótányér (G) rögzítésére.

Az alábbiak szerint járjon el:

- A FUNCTION (FUNKCIÓ) (2) gomb segítségével válassza a Légkeveréses üzemmódot (1.ábra).
- Tartsa lenyomva a STOP gombot (8) (9.ábra) 2-3 másodpercig, a kijelzőn megjelenik a forgótányér blokkolását jelző szimbólum (15.ábra) és "beep" hangjelzés hallatszik.
- Végezze el a főzés programozását és a START gombbal (5) indítsa el a főzést (5.ábra). a tányér nem fog forogni. Főzés végén a forgótányér rögzítése automatikusan feloldódik.

i Megjegyzés: főzés során a sütőtér lámpája (Q) lekapcsolva marad.. A főzés állapotának ellenőrzéséhez nyissa ki a sütő ajtaját.

GYORS MELEGÍTÉS

Ez a funkció rendkívül hasznos kis mennyiségű ételek vagy italok melegítésére.

Kétszer nyomja meg a START gombot (5) (5.ábra).

A sütő 2 percre bekapcsol maximális teljesítményen.

A gyors melegítés funkció a főzési folyamat befejezése szempontjából is nagyon hasznos

GYERMEKEK BIZTONSÁGA

A sütő olyan biztonsági berendezéssel van felszerelve, mely megakadályozza a sütő gyermeke általi, nem szándékos/véletlenszerű beindítását.

A biztonság beiktatásához:

- Tartsa lenyomva a STOP gombot (8) 3 másodpercig (9.ábra).
- Rövid "beep" hangjelzés hallatszik és a kijelzőn felgyullad a **i** ikon: a sütőt nem lehet beindítani.
- Az előzetesen beiktatott biztonság kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a STOP gombot (8) 3 másodpercig (9.ábra).

ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD

A technológiai fejlesztés minden évben megköveteli a villamos energia előállítás növelését. Ez a szennyező anyagok növekedése (co₂, kén stb.) és a nem megújuló természeti erőforrások (szén, gáz, kőolaj) igénybe vétele miatt egyre nagyobb hatással van a környezetre (co₂, kén stb.). Az elektromos energia pazarlásának csökkentése (pl. a stand-by, azaz készenléti állapotban levő készülékek fogyasztásának csökkentése) révén elért energiamegtakarítás jelentős „virtuális”, azonnal és mindenki számára rendelkezésre álló megújítható energiaforrást jelent.

A sütő áramfogyasztásának csökkentése érdekében a nem-üze-

melési időszakokban.

- 2-3 másodpercig tartsa lenyomva a POWER LEVEL gombot (6) (10.ábra). A süítő "beep" hangjelzést bocsát ki.
- Ha semmilyen gomb nem kerül megnyomásra, a kijelző 10 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol (megmaradnak az óra beállításai). A kijelzőn kötőjel '-' fut át.
- Ha az ajtó 10 percnél tovább marad nyitva, a süítőér lámpája (Q) automatikusan kialszik.
- A kijelző újból ibekapcsolásához, nyomjon meg egy gombot.
- Az energiatakarékos funkció kiiktatásához és az óra folyamatos jelzéséhez tartsa 2-3 másodpercig lenyomva a POWER LEVEL (6) gombot (10.ábra); a süítő "beep" hangjelzést bocsát ki.

OLVASZTÁS

- Zacsókban vagy műanyag fóliákban vagy eredeti csomagolásukban lefagyasztott ételeket közvetlenül a süítőbe helyezhet, az a fontos, hogy a csomagolás ne tartalmazzon fém részeket (pl. kötők vagy lezárok).
- Bizonyos ételek esetében, pl. zöldségek és hal, nincs szükség azok teljes mértékű felolvasztására a főzés megkezdése előtt.
- Mártásos ételek, raguk és párolt húsok jobban és gyorsabban felolvadnak, ha időnként megkeverik, megfordítják és/vagy szétválasztják őket.
- Olvasztás során a hús, hal és gyümölcs folyadékot veszít: kis tálcába helyezve végezze az olvasztást.
- Javasoljuk, hogy fagyasztás előtt minden egyes hús darabot helyezzen különálló zacskóba. Ezzel értékes időt spórol meg az előkészítéskor.
- Az olvasztást követően, a főzés megkezdése előtt, fontos a pihenési idő betartása: Pihentetési időn azt az időt értjük, amely alatt az ételt a főzés ill. sütés után állni kell hagyni a hőmérséklet étel belsejében való egyenletes eloszlásának biztosítására.

MELEGÍTÉS

Az ételek melegítése olyan funkció, melynek során a mikrohullámú süítő teljes hasznosságában és hatékonyságában bontakozik ki. A hagyományos módszerekhez képest egyértelmű idő megtakarítás és akár áram megtakarítás is bekövetkezik.

- Javasoljuk az ételek (különösen ha fagyasztottak) legalább 70°C-on történő melegítését (legyenek forrók!). Nem lehet az ételt azonnal fogyasztani, mert túl meleg, de garantáltan steril lesz.
- Az előfőzött vagy fagyasztott ételek melegítéséhez mindig tartsa be az alábbi szabályokat:
 - távolítsa el az ételt a fém tárolóedényből;
 - fedje le folpackkal (mikrohullámú süítőben való használatra

alkalmassal) vagy zsírpapírral; ily módon az étel megtartja természetes ízét és a süítő is tiszta marad; lefelé fordított tányérral is lefedheti az ételt;

- ha lehetséges, gyakran keverje vagy fordítsa meg az ételt a melegítési folyamat gyorsítása és egyenletessége érdekében;
- körültekintően tartsa be a csomagoláson feltüntetett időket; ne feledje, hogy bizonyos körülmények között a feltüntetett időt növelni kell.
- A fagyasztott ételeket melegítés előtt fel kell olvasztani. Minél alacsonyabb az étel kezdeti hőmérséklete, annál hosszabb lesz a melegítési idő.

ELŐÉTELEK, ELSŐ FOGÁSOK FŐZÉSE

A leveseknek általában kisebb a folyadék igénye, mert a mikrohullámú süítőben elenyésző a párolgás. A sőt csak a főzés végén vagy a pihenési időben kell az ételhez adni, mert vizet von el. Helyes azt állítani, hogy a rizs mikrohullámú süítőben történő főzésének ideje (akárcsak a tésztaé) többé-kevésbé megfelel a hagyományos főzőfelületen való főzés idejének. A rizottó mikrohullámú süítőben történő elkészítésének előnye abból adódik, hogy főzés közben nincs szükség folyamatos kevergetésre (elég 2-3 alkalommal keverni).

HÚS FŐZÉSE

A főzés szoros kapcsolatban áll a főzendő étel nagyságával és egyenletességével: a nyársok előbb megfőnek, mint a pecsenye, mivel apróbb és egyenletesebb húsdarabokból állnak.

A pecsenye-, csirke- és nyárshúsok puhaságának megőrzése érdekében javasoljuk, hogy főzés elején öntsön a húshoz 1/2 pohár vizet.

KÖRETEK ÉS ZÖLDSÉGEK FŐZÉSE

A mikrohullámú süítőben főzött zöldségek jobban megőrzik színüket és tápanyagaikat, mint a hagyományos főzés során. A főzés megkezdése előtt, mossa meg és tisztítsa meg a zöldségeket. A nagyobb méretűeket vágja egyforma darabokra. Minden 500 gr zöldséghez adjon kb. 5 kanál vizet (a rostos zöldségek vizigénye nagyobb). A csak Mikrohullámú üzemmódban főtt zöldségeket mindig le kell fedni mikrohullámú süítőben történő főzésre alkalmas folpackkal. Legalább egyszer, a főzés közepén keverje meg a zöldséget és csak a végén adjon hozzá egy csipetnyi sőt.



Megjegyzés: a táblázatban szereplő főzési idők tájékoztató jellegűek és függenek a súlytól, az élelmiszer kiindulási hőmérsékletétől, valamint az állagtól és a szerkezettől.

HAL FŐZÉSE

A hal nagyon gyorsan és kitűnő eredménnyel fől. Ízesíthető cseppnyi vajjal vagy olajjal (vagy ízesítés nélkül is). Fedje le folpackkal, természetesen ha bőre van, azt be kell vágni; a filéket egyenletesen fedtesse el. Nem javasoljuk tojással panírozott hal főzését.

SÜTEMÉNYEK ÉS GYÜMÖLCS FŐZÉSE

A sütemények a hagyományos sütésnél sokkal jobban kelnek (csökkentett teljesítménnyel). Mivel nem lesznek ropogósak, célszerű felületüket krémmel vagy glasszával bevonni (pl. csokoládé); ezenkívül sütést követően lefedve kell tartani őket, mert a hagyományos sütőben készült süteményeknél gyorsabban száradnak. Ha a gyümölcsöt héjában főzi, azt meg kell böködni és le kell fedni. fontos a pihenési idő (3-5 perc) betartása.

FŐZÉS PÁROLÓ FUNKCIÓVAL (CSAK BIZONYO MODELLEK ESETÉBEN)

Ez a funkció párolható ételek gyors elkészítésére szolgál, pl. zöldségek, hal stb.

 **Figyelem!** a pároló tartozékot (L) mindig az üveg forgótányér fölé (G) helyezze. Győződjön meg arról, hogy a tartozék pontosan a tányér közepén legyen, hogy főzés során ne érintkezzen a sütőtér szélével. Ezen egyszerű előírások be nem tartása a tartozék sérülését vagy szikrák kialakulását okozhatja.

- Öntsön 500 cc vizet a műanyag tárolóedénybe, majd helyezze a pároló tartozék fém alappozta fölé (16. ábra).
- Tegye az ételt a pároló tartozék belsejébe, és helyezze azt a fém alappoztra (17. ábra). Zárja le a tartozékot a fém fedővel, győződjön meg arról, hogy megfelelően van elhelyezve.
- Nyomja meg a  gombot (7) (18. ábra). A kijelzőn felgyullad a  ikon.
- Állítsa be a főzés idejét a TIME ADJUST kapcsológomb elforgatásával (9) (3. ábra). Az időtartam kiválasztásához mindig tanulmányozza a főzési táblázatot.



Megjegyzés: főzés során is módosítható a beállított idő, a főzést egyszerűen félbe kell szakítani a STOP gomb (8) egyszeri megnyomásával (9. ábra) vagy a sütő ajtajának kinyitásával.

- A START gomb (5) megnyomásával indítsa el a főzést (5. ábra).
- Amikor a főzésnek vége, a készülék hangjelzést bocsát ki (3 "beep") és a kijelzőn megjelenik az "End" (Vége) felirat (14. ábra). Nyissa ki az ajtót és vegye ki az ételt. A STOP gomb (8) megnyomásával (9. ábra) vagy a főzés végétől számított 3 perc elteltével, a kijelzőn megjelenik a napszak.



Égésveszély! főzés során, a tartozék belsejében magas hőmérsékletű gőz képződik. A fedő kinyitásakor óvatosan járjon el a gőzkicsapódás okozta égési sérülések elkerülése érdekében. A tartozékot kizárólag a műanyag részénél fogja meg és a fedőt a felső fogantyú segítségével emelje fel, kerülje a tartozék fém részeivel történő érintkezést (19. ábra).

Használja a Párolás funkciót főzéshez

Ezzel a tartozékkal az étel a forrásban lévő víz nedves melegének következtében fő meg, de nem érintkezik közvetlenül a vízzel, így csökken a tápsók vesztesége. Valójában, a pároló tartozékhoz fém fedőtartozék, melyen a mikrohullámok nem képesek áthatolni; a mikrohullámok csak a műanyag tárolóedényben lévő vizet melegítik fel, a víz gőzt termel, mely megfőzi az élelmiszereket.



Figyelem! ne használja a tartozékot legalább 500 cc víz nélkül (üresen), a pároló tartozék sérülésének vagy áramütés elkerülése érdekében.

Ha a víz a főzés vége előtt teljesen elpárolog, öntsön a tárolóedénybe 500 cc vizet.



Figyelem! ne használja a tartozékot, ha az láthatóan sérült, törött vagy eldeformálódott.

Soha ne főzzön a fedő és a fém alappozat nélkül.

A táblázatban feltüntetett idők átlagos értékek és azokat az alábbi alapvető szabályok figyelembe vételével kell szabályozni;

- a főzési idő függ az élelmiszer méretétől. Ezért a feldarabolt zöldség hamarabb megfő, mint az egészben hagyott.
- a környezeti hőmérsékletű élelmiszer hamarabb megfő a közvetlenül a hűtőszekrényből kivettnél
- egy élelmiszer főzésének eredménye mindig függ az alaptermék minőségétől és frissességétől.

Főzési idő táblázat

Ételek	Mennyiség	Főzési idő
Répa	400 gr	20 perc
Cukkini	400 gr	12 perc
Karfiol	450 gr	23 perc
Krumpli	500 gr	20 perc
Lazac szelet	350 gr	13 perc
Csirkemell	300 gr	13 perc

A fém alappozathoz tartozik egy, a szélre szerelt gumi tömítés (20. ábra). A tartozék tisztításához könnyen el lehet távolítani a tömítést, amelyet a tisztítás végén vissza kell tenni az eredeti helyére.

 **Figyelem!** ne használja a tartozékot a fém alap szélére megfelelően illesztett gumi tömítés nélkül (a tömítés hiánya kárt okozhat a tartozékban vagy szikrákat hozhat létre a használat során).

FŐZÉS PIZZA FUNKCIÓVAL (CSAK BIZONYOS MODELLEK ESETÉBEN)

Ez a funkció lehetővé teszi a "snack" kategóriába tartozó, a kereskedelemben fagyasztva kapható termékek főzését/melegítését, pl.: kenyér, sós aprósütemények, pizzák, sós torták, fűszerezett hamburgerek, sült krumpli, különböző rétestészták, briósok stb.

A lehető legjobb eredmény eléréséhez tartsa szem előtt ezt a néhány általános szabályt/tanácsot:

- A speciális grillező/pizza tányért (M) minden egyes főzés előtt elő kell melegíteni, ezt a műveletet a sütő - a programozást és a START gomb (5) megnyomását követően - automatikusan végzi (5.ábra).
- Mindig ellenőrizze a főzési táblázatot, hogy lássa, melyik kategóriába tartozik az étel, amit főzni szeretne.

Az alábbiak szerint járjon el:

- Nyomja meg a  gombot (7) (18.ábra). A kijelzőn felgyullad a  ikon.
- Állítsa be a főzés idejét a TIME ADJUST kapcsológomb elforgatásával (9) (3.ábra). Az időtartam kiválasztásához mindig tanulmányozza a főzési táblázatot.
- Helyezze a sütőbe a grillező/pizza tányért (M) (miután azt esetleg megolajozta), közvetlenül a forgótányér (G) fölé, zája be az ajtót és nyomja meg a START gombot (5) (5.ábra). A sütő 3 percig automatikusan melegíti a tányért. A kijelzőn megjelenik az előmelegítés végéig fennmaradó idő.

 **Megjegyzés:** a tányér előmelegítési ideje nem módosítható.

- Az előmelegítés végén (melyet 2 "beep" hangjelzés jelez), távolítsa el a grillező/pizza tányért (M) a sütőből két edényfogó segítségével (figyelem, égésveszély!) (21.ábra) és helyezze a főzendő/melegítendő ételt a tányérra.
- Tegye vissza a grillező/pizza tányért (M) a sütőbe és ismét nyomja meg a START gombot (5) (5.ábra) (ha 1 percen belül semmilyen gomb nem kerül megnyomásra, a sütő automatikusan folytatja a főzést). A kijelzőn megjelenik az előzetesen beállított idő.

 **Megjegyzés:** főzés során is módosítható a beállított idő, a főzést egyszerűen félbe kell szakítani a STOP gomb (8) egyszeri megnyomásával (9.ábra) vagy a sütő ajtajának kinyitásával.

- Amikor a főzésnek vége, a készülék hangjelzést bocsát ki (3 "beep") és a kijelzőn megjelenik az "End" (Vége) felirat (14.ábra). Nyissa ki az ajtót és vegye ki az ételt. A STOP gomb (8) megnyomásával (9.ábra) vagy a főzés végétől számított 3 perc elteltével, a kijelzőn megjelenik a napszak.



Égés veszély! az étel főzése/melegítése során a sütő kombinált Grill és/vagy Légkeveréses üzemmódban működik; ezért fordítson különös figyelmet az étel kivételkor, mert a grillező/pizza tányéron (M) kívül a sütőtér felső részén lévő ellenállás is nagyon meleg.

Az alábbiakban néhány hasznos tanács ezen funkció tökéletesebb használatához és ebből következően jobb eredmények eléréséhez:

Ételek	Megjegyzések
Fagyasztott pizza	• Tegye a pizzát a tányérra és 16-18 percig főzze
Fagyasztott cordon blue	• Tegye a cordon bleut a tányérra és 7-9 percig főzze Főzés során nem kell lforgatni.
Fagyasztott halrudacsok	• Tegye a halrudacsokakat a tányérra és 6-8 percig főzze Főzés során nem kell lforgatni.

FŐZÉS NYÁRSFORGATÓ FUNKCIÓVAL (CSAK BIZONYOS MODELLEK ESETÉBEN)

Ez a funkció ideális csirkenyársak, disznó- és borjú pecsenyék sütésére.

Az alábbiak szerint járjon el:

- Helyezze be a nyársat (N) és rögzítse a két villa közé (22. ábra) (jobb eredmény eléréséhez használjon konyhai spárgát a csirke végeinek összekötéséhez és annak megelőzésére, hogy azok forgás során a sütőtérrel érintkezzenek).
- Helyezze a nyársat a rátűzött csirkével a sütőbe (23.ábra).
- A nyársforgató négyszög alakú végeit helyezze a forgó alátétbe (B), mely a sütőtér jobb oldalán található (24.ábra).
- A nyársforgató hegyes végét illessze a baloldali alátétbe (O) (25.ábra).
- Nyomja meg a FUNCTION (FUNKCIÓ) (2) gombot (1. ábra), míg a kijelzőn felgyullad a  ikon.
- Állítsa be a főzés idejét a TIME ADJUST kapcsológomb elforgatásával (9) (3.ábra). Az időtartam kiválasztásához mindig tanulmányozza a főzési táblázatot.
- A START gomb (5) megnyomásával indítsa el a főzést (5. ábra). A kijelzőn megjelenik a főzés végéig hátralévő idő.



Megjegyzés: ha bármilyen oknál fogva nem indul be a főzés, az összes beállítás 2 perc elteltével automatikusan törlődik.

- Amikor a főzésnek vége, a készülék hangjelzést bocsát ki (3 "beep") és a kijelzőn megjelenik az "End" (Vége) felirat (14.ábra).
- Nyissa ki az ajtót és emelje ki a nyársforgatót a készletben kapott megfelelő fogantyút (P) segítségével (26.ábra).

"REGGELIZŐ" FUNKCIÓ

A Reggeliző funkció lehetővé teszi a reggelit alkotó klasszikus összetevők könnyű és gyors melegítését: egy csésze kávé/tejeskávé és croissant/brioche (friss, nem fagyasztott), vagy pirítandó kenyérszeletek. Az első szakaszban a csésze tartalma kerül felmelegítésre. Az elért hőmérsékletnek köszönhetően, az ital hosszán meleg marad.

A második szakaszban, a hagyományos ellenállásoknak köszönhetően felmelegszik az étel: ez lehetővé teszi a brioche felületének ropogóssá tételét vagy a szeletelt kenyér pirítását.

Az alábbiak szerint járjon el:

- Nyomja meg a  gombot (4) (27.ábra).
A kijelzőn megjelenik az "1" és felgyullad a  ikon (28. ábra).
Annyit melegíthetnek, amennyire egy személy reggelijéhez szükség van (pl. egy csésze tej és egy brioche).
Amennyiben nagyobb mennyiségről van szó, ismét nyomja meg a  gombot (4) (27.ábra) a második program kiválasztásához (a kijelzőn megjelenik a "2") (29.ábra).
- Tegye be a csészét az itallal és helyezze közvetlenül a forgótányér (G) (30.ábra).
A START gomb (5) megnyomásával indítsa el a főzést (5. ábra). A kijelzőn megjelenik a főzés végéig hátralévő idő.
- Az első szakasz végén a sütő automatikusan leáll, két rövid "beep" hangjelzés kibocsátását követően és villogva megjelenik a második főzési szakasz ideje.
Nyissa ki az ajtót és vegye ki a csészét. Ezek után beteheti a briochest vagy a kenyérszeleteket, közvetlenül a forgótányér (G) (javasoljuk a grill (F) magas állásban lévő használatát) (31.ábra).
- Indítsa be a Reggeliző funkciót a START gomb (5) ismételt megnyomásával (5.ábra). Ha a sütő 1 percn belül nem kerül újraindításra a START gomb segítségével, a sütő automatikusan folytatja a főzést.
- A második szakasz végén a sütő végleg leáll és a kijelzőn megjelenik az "End" felirat (14.ábra).
- Nyissa ki az ajtót és vegye ki az ételt.
A STOP gomb (8) megnyomásával (9.ábra) vagy a főzés végétől számított 3 perc elteltével, a kijelzőn megjelenik a napszak.



Égés Veszély! a második szakaszban, főzés/melegítés során a sütő Grill és/vagy Légkeveréses üzemmódban működik: ezért fokozatosan ügyeljen az étel sütőből történő kivételkor, mert a grillen kívül a magasan fekvő ellenállások is, és maga a sütőtér is, igen meleg lesz.



"Reggeliző" gombbal programozza be

Ezenkívül, igény szerint, bármilyen más kétfázisú főzés beprogramozható a  gomb (4) segítségével. A két főzés egymást követően kerül elvégzésre, és a sütő a két fázis között 1 percig szünetel, hogy ideje legyen a főzés állagának ellenőrzésére. Az új program átveszi a gyártó által beállított Reggeliző funkció helyét.

Az alábbiak szerint járjon el:

- Tartsa lenyomva a  gombot (4) legalább 3 másodpercig (27.ábra): a kijelző rövid "beep" hangjelzést bocsát ki és a kijelzőn megjelenik a villogó "Fct1" felirat (32. ábra).
- Állítsa be az első kívánt funkciót a FUNCTION gomb (2) segítségével (1.ábra) és választását erősítse meg a START gombbal (5) (5.ábra).
- Amint megerősített az első funkciót, a kijelzőn megjelenik a villogó "Fct2" felirat.



Megjegyzés: ha nem akar egy további, második szakaszt is beprogramozni, közvetlenül nyomja meg a START gombot (5) (5.ábra).

- Állítsa be az első kívánt funkciót a FUNCTION gomb (2) segítségével (1.ábra) és választását erősítse meg a START gombbal (5) (5.ábra). A sütő rövid "beep" hangjelzést bocsát ki, majd ismét a helyi időt jelzi ki. Most a Reggeliző gomb az Ön által választott új programhoz tartozik és a  gomb (4) segítségével gyorsan behívható (27. ábra).



Megjegyzés: áramszünet vagy a sütő konnektorból történő kihúzása esetén, újbóli áramellátottság esetén, a sütő automatikusan visszaállítja az eredeti, gyári Reggeliző funkciót.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Veszély! minden egyes karbantartási vagy tisztítási művelet elvégzése előtt mindig húzza ki a dugót a konnektorból és várja meg, amíg a készülék kihűl.



Figyelem! ne használjon súrolószereket, acélgyapotot, súrolót vagy hegyes fém szerszámokat.

Ezenkívül, amikor a sütő külső felületét tisztítja, ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz vagy folyékony tisztítószer a készülék fölött található levegő- és pára kivezető résekbe.

Ezenkívül javasoljuk, hogy az ajtó felületének tisztításához ne használjon alkoholt, súroló vagy ammónia tartalmú tisztítószer-eket.

A sütő belsejének tisztításához ne használjon gőztisztítót.

A készülék minél jobb állapotban történő megőrzéséhez javasoljuk az ajtó, a sütő belső és külső részének rendszeres tisztítását nedves ronggyal és semleges szappannal vagy folyékony tisztítószerrel.

Mindig tartsa zsírtól vagy safttól megtisztítva a mikrohullámú sütő kimeneti fedelét (C) is. A tökéletes zárás biztosítása érdekében mindig tartsa tisztán az ajtó belső felét, kerülje a szennyeződések és ételmaradékok ajtó és a sütő eleje közé szorulását. Rendszeresen tisztítsa meg a sütő hátulján lévő levegő bemeneti réseket úgy, hogy idővel por és szennyeződés erakódás ne zárja el őket. Időről időre el kell távolítani a forgótányért (G) és

annak alátétét (H), meg kell tisztítani őket, valamint a sütő alját is. A forgótányért és annak alátétét semleges szappanos vízben mossa le (mosogatógépben is moshatók).

A forgótányér motorja hermetikusan zárva van. Ugyanakkor, a sütő aljának tisztításakor, ügyeljen arra, hogy a víz ne kerüljön az alátétbe (H/I).



Megjegyzés: hosszas melegítés után ne merítse a forgótányért hideg vízbe; a hősokk a tányér törését okozhatja.

HA VALAMI NEM MŰKÖDIK

Ha úgy véli, hogy valami nem megfelelően működik vagy meghibásodást észlel, forduljon a gyártó Márkaszervizéhez. Minden esetre, szakembereink megkérdezése előtt, végezze el az alábbi egyszerű ellenőrzéseket:

Probléma	Ok/megoldás
A készülék nem működik	- Nullázza az elektronikus vezérlést, a készülék villásdugóját legalább 1-2 percre húzza ki. - Elképzelhető, hogy aktiválták az energiatakarékosság funkciót (kijelző kikapcsolva): nyomjon meg egy gombot. - Az ajtó nincs megfelelően becsukva. - A villásdugó nem jól lett a dugaljba illesztve. - A dugalj nem szolgáltat áramot (ellenőrizze a lakóhely kioldó biztosítékát). - Aktiválták a gyermek biztonsági berendezést (kijelzőn  szimbólum).
Kondenzvíz a támasztó felületen, a sütő belsejében vagy az ajtó körül	Amikor víz tartalmú ételek főzésére kerül sor, teljesen természetes, hogy a sütő belsejében keletkező pára eltávozik és a sütő belsejében csapódik le, a főző felületen vagy az ajtó szegély körül.
Szikkra a sütő belsejében	- Mikrohullámú és kombinált főzőskor ne kapcsolja be a sütőt élelmiszer nélkül. - A fenti főzési üzemmódok során ne használjon fém tárolóedényeket, zacskókat vagy fém kapcsos csomagolókat.
Az étel nem melegszik vagy nem fől eléggé	- Válassza ki a megfelelő funkciót vagy növelje a főzési időt - Az étel nem let teljesen felolvasztva a főzés előtt.
Az étel megég	Válassza ki a megfelelő funkciót vagy csökkentse a főzési időt
Az étel nem fő egyenletesen	- Főzés során keverje össze az ételt. Tartsa szem előtt, hogy az étel jobban fő, ha egyforma darabokra van vágva. - A forgótányér elakadt.
A kijelzőn megjelenik a „fail” felirat	A sütő nem képes szabályozni a sütőtér hőmérsékletét. A sütőt tovább használhatja Mikrohullámú és Olvasztási üzemmódokban. Győződjön meg arról, hogy a szoba vagy a sütő hőmérséklete nem túl alacsony (pl. 10°C-nál alacsonyabb). Ellenkező esetben, forduljon a márkaszervizhez.



Megjegyzés: a sütőtér (Q) lámpájának meghibásodása esetén folytatni lehet a készülék használatát. A lámpa cseréjéhez forduljon a márkaszervizhez.



Megjegyzés: amikor aktiválja a Forgótányér rögzítése funkciót, a sütőtér lámpája a főzés során kikapcsolva marad. Ez teljesen normális jelenség.