

FONTOS TUDNIVALÓK

- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épségét. Ha bármilyen kétsége merülne fel, ne használja a készüléket és forduljon szakképzett szerelőhöz.
- Távolítsa el a műanyag zacskót, mert veszélyes a gyermekekre. Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakképzett szerelővel cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot a megfelelő típusúra, akinek azt is ellenőriznie kell, hogy a csatlakozóaljzat kábelkeresztmetszete megfelel-e a készülék teljesítményfelvételének.
- Az alábbi biztonsági előírásokat is vegye figyelembe:
 - Ne érjen a géphez nedves kézzel.
 - Ne használja a készüléket mezítláb vagy vizes lábbal.
 - Sose merítse vízbe a készüléket.
 - Ne irányítsa a gőzt személyek vagy állatok felé.
 - Ne húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzataból a hálózati kábel vagy a készülék megrántásával.
 - Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy kevés tapasztalattal és nem elegendő ismeretekkel rendelkező személyek (beleértve gyermekek) használják, ha biztonságukra nem ügyel valaki és nincsenek kellően felvilágosítva a készülék használatáról. A gyermekeket tartsa felügyelet alatt, hogy ne használhassák játékszerként a készüléket.
 - Sose tegye a vasalót a vízcsap alá a víztartály feltöltésére, hanem használja az utántöltő poharat.
 - Ha a hálózati kábel sérült, akkor azt a veszélyek megelőzése érdekében a gyártóval vagy egy márkaszervizben cseréltesse ki.
 - A készülék elektromos biztonsága csak akkor van biztosítva, ha az egy jó hatékonyságú, földelt elektromos hálózatra van kapcsolva az érvényes elektromos biztonsági normák előírásai szerint. Ellenőrizze ezt az alapvető biztonsági követelményt és kétség esetén forduljon egy szakképzett szerelőhöz a készülék alapos ellenőrzésének elvégzésére. A gyártót nem terheli felelősség a készülék földelés nélküli hálózatra való csatlakoztatásából származó balesetekért.
- Amikor le akarja selejtezni a vasalót, azt tanácsoljuk, hogy – az elektromos hálózatról leválasztott készülék mellett – a csatlakozókábel vasalóhoz lehető legközelebbi pontján való levágásával tegye használhatatlanná a készüléket.
- Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletbe kezdene a villásdugó kihúzásával válassza le a készüléket az elektromos

hálózatról.

- A készülék bármilyen meghibásodása és/vagy rossz működése esetén kapcsolja ki a készüléket, ne nyúljon hozzá és vigye el egy márkaszervizbe.
- A készülék csak kifejezetten arra a célra használható, amelyre tervezték. A készülék minden más célra történő használata helytelen, ezért veszélyes.
- A gyártót nem terheli felelősség a helytelen, hibás és nem rendeltetésszerű használatból, valamint nem szakképzett személyek által végzett javításokból származó esetleges károkért.
- A víztartályt a szükséges szinten ne töltse túl és a vízhez ne keverjen folttisztítókat vagy hasonló szereket.
- Gondosan őrizze meg a használati utasítást, hogy a jövőben is bármikor tanulmányozhassa.
- A vasalót egy stabil felületen kell használni és hagyni.
- Ha a készülék leesik és azon látható törések keletkeznek, ne használja tovább és vigye el egy minősített szervizbe.
- Ha a vasalót egy vasalótartóra akarja támasztani, akkor meg kell győződni arról, hogy a vasalótartó egy stabil felületre van helyezve. Ha a vasalót egy vasalótartóra akarja támasztani, akkor meg kell győződni arról, hogy a vasalótartó egy stabil felületre van helyezve.

Ez a készülék megfelel a rádiózavarok kiküszöbölésére vonatkozó 89/336/EGK irányelvnek.

FŐ ALKOTÓRÉSZEK

A Vasalótalp	F Gőzlöket nyomógomb
B Átlátszó víztartály	G Vízipermetező
C Vízipermetező	nyomógomb
D Víztartály töltőnyílás	H Jelzőlámpa
fedéllel	I Termosztát forgatógomb
E Gőzszabályozó	

A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Csak így lehet optimális teljesítményt és maximális biztonságot garantálni a készülék használatakor.

Figyelem! A villásdugó hálózati csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján feltüntetett tápfeszültség (V) megegyezik-e az elektromos rendszer hálózati feszültségével. A hálózati csatlakozóaljzat megfelelően le kell hogy legyen földelve.

GŐZÖLŐS VASALÁS

Ez a vasaló csapvízzel működik.


- a) A víztartály (B) feltöltése előtt meg kell győződni, hogy a gőzszabályozó (E) az  pozícióban ("száraz" állás) található (1. ábra). Ellenőrizze, hogy a villásdugó ki van-e húzva a hálózati csatlakozóaljzatból.
- b) Nyissa ki a töltőnyílás (D) fedelét és öntsön vizet a vízszintes helyzetben tartott vasalóba (2. ábra). Fontos mindig kihúzni a villásdugót a csatlakozóaljzatból, amikor fel vagy után kell tölteni a vizet a tartályban.
- c) Csatlakoztassa a vasalót az elektromos hálózatra;
- d) Vegye figyelembe, hogy a termosztát forgatógombján (I) egy sáv jelöli a gőz használati tartományát. A gőz nedvességtartalma nő, ha a termosztát I jelzője a sáv elején, csökken, ha a sáv végén található. Győződjön meg, hogy a vasalandó anyag bírja a gőzölést. Azt tanácsoljuk, hogy a vasalót először egy pár alkalommal húzza végig egy közönséges ruhán.
- e) Az ellenőrzések elvégzése után a termosztát forgatógombjának (I) elforgatásával válassza ki a kívánt hőmérsékletet.
- f) A jelzőlámpa (H) a bekapcsolást fogja jelezni. Maximum hőmérséklet beállítása esetén kb. egy perc elteltével a jelzőlámpa kialszik, ami azt jelzi, hogy a vasaló készen áll a használatra.
- g) Állandó gőzkibocsátás a gőzszabályozó (E)  vagy  (több gőz termeléséhez) pozícióba állításával érhető el. A gőzkibocsátás minden alkalommal abbamarad, ha a vasalót a hátsó tartón függőleges helyzetbe teszik (üzemszünet közben javasolt helyzet) vagy vízszintes vasaló mellett, amikor a gőzszabályozó (E) száraz állásban van.

Nota: Megjegyzés: A vasalón egy hasznos útmutató található, amely néhány tanáccsal szolgál a vasalendő ruhadarab függvényében beállítandó hőmérsékletéről:

●
SZINETTIKUS ANYAGOK

● ●
**SELYEM/
GYAPJÚ**

● ● ● ●
PAMUT-LEN

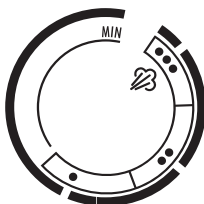

Ne feledje, hogy a gőzölés funkció csak akkor használható, ha a termosztát a  sávba van helyezve.

SZÁRAZ VASALÁS

- Csatlakoztassa a vasalót és válassza ki a hőmérsékletet. ha a víztartályban van víz, forgassa el a gőzszabályozót (E) a "szárak" állásba (1. ábra).
- Várja meg amíg a jelzőlámpa kialszik, amely a kívánt hőmérséklet elérését jelzi.
- Ha a vasalendő anyagok egy kicsit nedvesek vagy gyorsan vasal, magasabb hőmérsékletet is lehet használni. Ellenkező esetben - ha a ruhák szárazak vagy lassan vasal - használjon alacsonyabb hőmérsékletet a vasaláshoz.

SZUPER GŐZLÖKET (3. ÁBRA)

- Helyezze a gőzszabályozót a "szárak" állásba (1. ábra).
- Helyezze a termosztát forgatógombját (I) a maximum pozícióba. Amikor a jelzőlámpa  (H) kialszik, nyomja meg a szuper gőzlöket nyomógombot (F). A szuper gőzlöket megfelelő működéséhez várjon néhány másodpercet a gőzkifújások között.

FÜGGŐLEGES GŐZÖLÉS (4. ÁBRA)

Lehetővé teszi a kényes ruhadarabok gőzölését anélkül, hogy azokat a vasalódeszkára kellene helyezni: **figyeljen a hőmérsékletre, ha függőnyöket gőzöl.**

Helyezze a gőzszabályozót (E) a "száraz" állásba.

Forgassa el a termosztát forgatógombját (I) az óramutató járásával ellentétes irányban ütközésig (maximum gőz pozíció). Amikor a jelzőlámpa (H) kialszik, helyezze a vasalót függőleges helyzetben a ruha közelébe, majd addig nyomja a szuper gőzlöket nyomógombot  (F) amíg fel nem gyullad a jelzőlámpa (H); várja meg amíg a lámpa kialszik mielőtt elkezdené a függőleges vasalást.

Ne irányítsa a "függőleges" gőzt egy szekrénybe akasztott vagy egy személy által viselt ruhára. A függőleges vasalást egy fogasra felakasztott és más ruháktól, tárgyaktól, személyektől vagy állatoktól távol eső ruhadarabon kell végezni.

VÍZPERMETEZŐ

Ha vasalás közben makacs gyűrődéseket talál vagy a ruhadarab nagyobb nedvességtartalmú vasalást igényel, használhatja a vízpermetezőt (C). Ehhez ellenőrizze, hogy van-e víz a víztartályban (B). Többször nyomja meg a vízpermetező nyomógombot  (G) és a porlasztott vízszugarat irányítsa a ruha benedvesítendő részeire. **Ne használja a vízpermetezőt selyem vasalásához, mert a vízcseppek foltot hagyhatnak az anyagon.**

VASALÁS UTÁN

A vasaló élettartamának meghosszabítása érdekében azt tanácsoljuk, hogy minden vasalás után ürítse ki a víztartályt az alábbiak szerint:

- Húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból.
- Nyissa ki a töltőnyílás fedelét, fordítsa a fejére a vasalót és egy lavór vagy mosogató fölött enyhén rázogatva ürítse ki

a vizet a víztartályból.

- A készülékben maradt nedvesség megszáritásához ismét kapcsolja be a vasalót, miközben a termosztát forgatógombja kb. 2 percig a maximum pozícióban, a gőzszabályozó pedig a  állásban van.
- Húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból és hagyja lehűlni a készüléket.
- Tisztítsa meg a vasalótalpat egy száraz ruhával, mert a nedvesség foltot hagyhat a felületén.
- Tekerje fel a hálózati kábelt a kábelcsévéző köré.
- Tegye vissza a vasalót függőleges helyzetbe.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Használat után a vasalót vízszintes helyzetben hagyja lehűlni és mielőtt eltenné mindig várja meg, hogy teljesen lehűljön. A vasalótalp felületét mindig tisztán kell hagyni. A vasalótalpat ne támassza le és ne használja cipzáraikon, kapcsolokon, karikákon, nehogy megkarcolódjon a felülete. A vasalótalpat csak egy nedves ruhával szabad tisztítani, sose használjon dörzshatású szereket vagy oldószereket.

A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében.



A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni.

A leselejtezett termék az önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtőkben (hulladékgyűjtő udvar) vagy az elhasználandó készülékek visszavételét végző kereskedőknél adható le.

 Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése és kezelése lehetővé teszi a nem megfelelően végzett hulladékkezelésből adódó, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és erőforrás-megtakarítás érhető el. Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettséget a terméken feltüntetett áthúzott szemétygyűjtő edény (szemeteskuka) jelzés mutatja.