

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a De'Longhi terméket választotta!

Kérjük, szánjon egy kis időt a használati utasítás elolvasására, amelyben hasznos információkat talál a veszélyhelyzetek és a készülék károsodásának elkerülésére.

A használati utasításban található jelzések

A fontos tudnivalók az alábbi jelzésekkel vannak ellátva.

Fontos betartani a figyelmeztetéseket. A figyelmeztetések betartásának elmulasztása áramütés, súlyos sérülések, égési sérülések, tűz vagy a gép károsodásának veszélyével járhatnak.



Veszély!

Betartásának elmulasztása életveszélyes áramütést okozhat.



Figyelem!

Betartásának elmulasztása sérüléseket vagy a készülék károsodását okozza ill. okozhatja.



Égési sérülések veszélye!!

Betartásának elmulasztása enyhébb és súlyosabb égési sérüléseket okozhat.



Megjegyzés:

Ez a jelzés fontos tanácsokat vagy információkat nyújt a felhasználó részére.

FONTOS TUDNIVALÓK

Biztonsági utasítások



Veszély!

- A készülék kizárólag kenyérpirításra készült. A készülék minden más célra történő használata helytelen, ezért veszélyes. A gyártó elhárít minden felelősséget a helytelen, hibás vagy nem rendeltetésszerű használatból és/vagy nem feljogosított személy által végzett javításokból származó károkért.

- Mielőtt a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba illesztené győződjön meg, hogy: a hálózati feszültség megegyezik a készülék alján található adattáblán feltüntetett értékkel; a hálózati csatlakozóaljzat megfelelően van földelve.

A gyártó elhárít minden felelősséget az előírás betartásának elmulasztásából származó károkért.

- Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot a megfelelő típusúra. Nem tanácsos adaptereket, elosztókat és/vagy hosszabbítókat használni.

Ha ezekre mégis szükség lenne, akkor kizárólag csak az érvényes biztonsági előírásoknak megfelelő egyes vagy multi adaptereket és hosszabbítókat használjon, de vigyázzon, hogy ne lépje túl az adapteren feltüntetett teljesítményhatárt.

- A sérült hálózati tápkábelt a veszélyek megelőzése érdekében a gyártónak vagy a hivatalos szervizhálózat tagjának kell kicserélnie.
- Az elektromos áramütések elkerülése céljából győződjön meg, hogy a kenyérpirítót, a hálózati tápkábelt és a csatlakozódugót ne érje víz. SOSE tegye a kezét vagy fémtárgyakat (pl. kés, alumíniumlapok) a készülék belsejébe.
- Ne nyúljon a készülékhez vizes vagy nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket mezítárb vagy vizes lábbal.
- Mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból tisztítás előtt, ha nem használja a készüléket vagy ha ki akarja belőle venni az esetleg beszorult ételt.



Figyelem!

- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. Nem használható üzletek, irodák és más munkahelyek személyzete részére konyhának kialakított helyiségekben, falusi szálláshelyeken, szállodákban, motelekben vagy egyéb vendégfogadó helyeken, magánszálláshelyeken.
- A fulladásveszély elkerülésére a terméket tartalmazó műanyag zacskót gyermekektől távol kell tartani.

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek is használhatják, ha valaki felügyel rájuk és fel vannak világosítva a készülék biztonságos használatáról és a használattal járó veszélyekről. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne használhassák játékszerként a készüléket. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve ha 8 évnél idősebbek és valaki állandóan felügyel rájuk. A készüléket és a hálózati tápkábelt tartsa távol a 8 év alatti gyermekektől.
- A villásdugót ne a hálózati tápkábel megrántásával húzza ki a csatlakozóaljzatból.
- A készüléket ne hagyja kitéve az időjárás viszontagságainak (eső, nap, fagy, stb.).
- Ne merítse vízbe a készüléket, a hálózati tápkábelt és a csatlakozódugót.
- A készüléket nem szabad külső időzítő órával (timer) vagy különálló távirányító rendszerrel működtetni.
- A kábel sérülése esetén a kábelcsere elvégzésére csak egy gyártó által feljogosított márkaszervizhez forduljon. A további részletekért tanulmányozza a jótállási jegyet.
- A használati utasítás megpróbálja ismertetni az összes lehetséges helyzetet, de - mint minden elektromos készülék esetén -, mindig meggondoltan és óvatosan kell használni a készüléket, különösen kisgyermekek jelenlétében.



Égési sérülések veszélye!!

- Működés közben a pirítónyílások körüli terület nagyon fellemelegszik: a készüléken csak a műanyagból készült gombokat és fogantyúkat fogja meg.
- A kenyér gyúlékony élelmiszer. Éppen ezért a készüléket ne üzemeltesse függöny vagy más gyúlékony anyag alatt, vagy közelében.
- Működés közben ne takarja le a készüléket. felforrósodhat és tüzet foghat.
- Azt tanácsoljuk, hogy a kenyérpirítót közvetlenül polcok alatt ne használja.
- A megégett élelmiszerek meggyulladhatnak. Ezért ne hagyja a kenyérpirítót felügyelet nélkül bekapcsolva, és a könnyen megéghő, vékony vagy száraz kenyérszeletek pirításához alacsonyabb pirítási fokozatot állítson be.
- Sose melegítsen töltött vagy megkent ételeket (pl. pizza): ezek a készülék belsejébe csepegvé tüzet okozhatnak.
- Rendszeresen tisztítsa a morzsátalcát: a morzsa füstöt vagy tüzet okozhat.



Megjegyzés:

- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épségét és tökéletes állapotát. Győződjön meg, hogy az összes címkét és csomagolóanyagot eltávolította a kenyérpirítóról.
- A szállítás közben a készülékre esetleg ráakódott port egy puha, száraz ruhával kell eltávolítani.



A készülék a következő EK irányelveknek felel meg:

- Ez a készülék megfelel az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2004/108/EK irányelvnek.
- Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak megfelelnek az 1935/2004.5/EK rendelet előírásainak.

A készülék ártalmatlanítása



A 2002/96/EK irányelv értelmében a leselejtezett készüléket nem szabad települési hulladékként ártalmatlanítani, hanem egy kijelölt szelektív gyűjtőhelyen kell leadni.

LEÍRÁS

- A** Píritónyílások
- B** Kapcsolókar
- C** Píritási fokozat-jelző
- D** Píritási fokozat-szabályzó gomb
- E** Morzsátálca
- F** Kiolvasztás gomb
- G** Újramelegítés gomb
- H** "Bagel" gomb
- I** Stop/cancel gomb
- L** Ellenőrző lámpák (*)
- M** Briós melegítő (csak néhány modellnél)

(*) néhány modellnél az ellenőrző lámpa csak akkor látható, amikor a hozzá tartozó gombot megnyomják.

HASZNÁLAT

Használat előtt

- Tekerje fel a tápkábelt a készülék alján található kábeltartó kapcsokra.
- A fűtőelemekhez hasonlóan a kenyérpíritó első bekapcsolásakor is égett vagy "új" szagot lehet érezni. Ez természetes jelenség, nem kell miatta aggódni.
- Az első használatkor érezhető "új" szag eltávolítására a készüléklet működtesse egy ideig közepes píritási fokozaton és üresen.
- A művelet közben szellőztesse ki a helyiséget.

Használat

- Győződjön meg, hogy a kapcsolókarok (**B**) leállított helyzetben vannak. Forgassa el a píritási fokozat-szabályzó gombot (**D**) a kívánt helyzetbe.
- Kapcsolja a készüléket a hálózati csatlakozóaljzatba.
- A kenyérszeleteket helyezze a píritónyílásokba (**A**), és útközéig húzza le a kart (**B**).



Megjegyzés: Ha a készülék nincs az elektromos hálózatra csatlakoztatva, akkor a (**B**) kar nem marad az alsó pozícióban.

- A píritás befejezése után a kar visszatér a leállított, kikapcsolt pozícióba és a karral együtt a kenyérszeletek is felemelkednek.
- Ha a kenyér nem pirult meg eléggé, akkor a (**D**) gomb elforgatásával állítson be egy erősebb píritási fokozatot.
- A píritást a stop/cancel (leállítás/törlés) gomb (**I**) megnyomásával bármikor meg lehet szakítani.

Ne próbálja meg megszakítani a píritást a (**B**) kar felhúzásával.



Égési sérülések veszélye!! Figyelem! Működés közben a píritónyílások felforrósodnak. Ne érjen hozzájuk.

"Kiolvasztó" funkció

A defrost (kiolvasztó) gomb (**F**) megnyomásával fagyaszott kenyérszeleteket is pírithat miután lehűzta a (**B**) kart. Ekkor a kívánt píritási fokozat elérése érdekében a píritás hosszabb ideig fog tartani. A jelzőlámpa a kiolvasztó funkció használata közben égve marad.

Újramelegítő funkció

A megpíritott, de kihűlt kenyér fellemelegítéséhez húzza le a (**B**) kapcsolókart és nyomja meg a (**G**) újramelegítő gombot. Ne feledje, hogy a melegítési idő gyárilag rögzített és a píritási fokozat-szabályzó gombbal nem lehet megváltoztatni. A melegítést a stop/cancel (leállítás/törlés) gomb (**I**) megnyomásával bármikor meg lehet szakítani. A jelzőlámpa a kiolvasztó funkció használata alatt végig égve marad.


"Bagel" funkció

A "bagel" funkció lehetővé teszi a kenyér, pite, lepény, muffin, stb. csak az egyik oldalon (belső) történő píritását, míg a másik (külső) oldal meleg marad. A pítét, lepényt vagy muffint vágja félbe, majd húzza le a (**B**) kapcsolókart és nyomja meg a "bagel" (**H**) gombot. A funkció használata közben a bagel ellenőrző lámpa égve marad.

Briós melegítő (csak néhány modellnél)

A briós melegítő többféle étel melegítésére alkalmas: pl. briós, croissant vagy előzőleg már píritott ételek. Az alábbiak szerint járjon el:

- Helyezze a briós melegítőt a píritónyílásokra az ábrán jelzettek szerint.

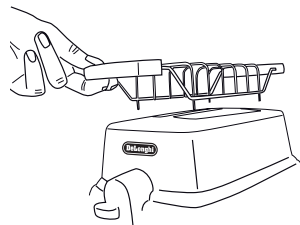

- Az ételt helyezze a rácsra.
- Forgassa el a piritási fokozat-szabályzó gombot (D) a kívánt (1-6) helyzetbe.
- Húzza le a (B) kapcsolókart.
- Ha az étel nem elég meleg, akkor a következő alkalommal válasszon egy erősebb piritási fokozatot.

Tanácsok

- Enyhe piritáshoz, egy szelet vagy száraz kenyér piritásához válasszon alacsony piritási fokozatot.
- Egyetlen szelet kenyér piritása esetén a kenyér két oldala nem egyformán pirul meg, az egyik világosabb a másik sötétebb: ez természetes.
- A száraz, szikkadt kenyér vagy a vékony szeletek gyorsabban pirulnak meg mint a friss kenyér vagy a vastagabb szeletek. A piritási fokozatot tehát a szokásosnál alacsonyabb fokozatra kell állítani.
- A jó eredmény eléréséhez győződjön meg, hogy a kenyérszeletek egyforma frissek, vastagságúak és méretűek.
- Az egyenletes piritás érdekében két piritás között tanácsos legalább 30 másodpercet várni, hogy a hőmérséklet visszaállhasson a beállított értékre.
- Ellenkező esetben a további piritáshoz alacsonyabbra kell állítani a piritási fokozatot.

Óvintézkedések

- Sose kapcsolja be a készüléket üresen (kenyérszeletek nélkül), kivéve a készülék legelső használatát.
- Ne használjon nagyon vékony vagy eltört kenyérszeleteket.
- Ne tegyen be olyan élelmiszert, amely a piritás ill. melegítés alatt csepeghet.
Ez amellett, hogy megnehezíti a készülék tisztítását, tüzet is okozhat.
- Rendszeresen tisztítsa a morzsatálcát: a morzsa füstöt vagy tüzet okozhat.
- Ne tegyen (erőltessen) a piritónyílásokba túl nagy ételdarabokat.
- Ne próbálja meg a kenyeret villával vagy más eszköz segítségével kivenni a készülékből.
Ez amellett, hogy károsítja a kenyérpíritót áramütés veszélyével járhat.
- Ha kenyérszelet szorult a piritóba, akkor húzza ki a villásdugót, hagyja lehűlni a készüléket, majd fordítsa a fejére és finoman rázza meg.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék tisztítása előtt húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból és hagyja lehűlni a kenyérpíritót.

- A készülék külsőjét egy nedves ruhával kell megtisztítani.
Ne használjon dörzshatású tisztítószerkeket, mert károsíthatják a kenyérpíritó felületét.
- Csak vizet használjon a tisztításhoz
- A KÉSZÜLÉKET NE MERÍTSE VÍZBE.
- Minden használat után húzza ki a csatlakozódugót és ürítse ki a készülék alján található morzsatálcát.



Veszély! SOSE NYÚLJON VÁGÓSZERSZÁMMAL A KENYÉRPÍRÍTÓHOZ, KÜLÖNÖSEN A PIRÍTÓNYÍLÁSOK BELSEJÉHEZ!
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!