LEÍRÁS

A Kampó parkolóálláshoz
B Levegőkivezető rács és HEPA szűrő
C ON/OFF (BE/KI) lábkapcsoló
D Nyílás a flexibilis cső csatlakozóvég illesztéshez
E Porzsák tartórekesz nyitókar
F Teljesítmény-szabályozó és porzsák telítettség jelző (modell szerint eltérő)
G Porzsák telítettség jelző (modell szerint eltérő)
H Elektronikus teljesítmény-szabályozó (csak néhány modellen)
I Infravörös jelvevő (csak néhány modellen)
J Teljesítmény-jelző (MIN, MED, MAX) (csak néhány modellen)
K Teljesítmény-jelző (MIN, MED, MAX) (csak néhány modellen)
L Kábelcsévélő pedál

Nyélbe épített távirányító (csak néhány modellnél):
M Szívóteljesítmény-fokozat választó nyomógomb
N Elemtartó fedél
O Stand-by nyomógomb ⏻ (porszívózás alatti szünet)
P Infravörös jeladó (két adóállomás jelenléte az összes munkapozícióból lehetővé teszi a jelátvitelt)

Az összes modellnél:
Q Tartozéktároló
R Teleszkópos szívócső
S Szőnyeg/padlótisztító fej/kefe
T “T” alakú univerzális szívófej
U Réstisztító fej
V Parkett-tisztító kefe

A gyártó cég fenntartja a jogot a készülék és a tartozékok összeállításának előzetes értesítés nélküli módosítására.

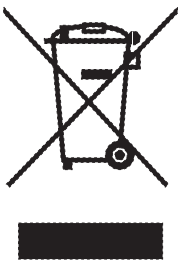

A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében.
A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni. A leselejtezett termék az önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtőkben (hulladékgyűjtő udvar) vagy az elhasználódott készülékek visszavételét végző kereskedőknél adható le. Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése és kezelése lehetővé teszi a nem megfelelően végzett hulladékkezelésből adódó, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és erőforrás-megtakarítás érhető el. Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettséget a terméken feltüntetett áthúzott szemétgyűjtő edény (szemeteskuka) jelzés mutatja.

FONTOS TUDNIVALÓK

- Leggere attentamente il libretto di istruzioni e conservarlo per ulteriori consultazioni.
- Figyelmesen olvassa el a használati utasítást és gondosan őrizze meg, hogy később is bármikor tanulmányozhassa.
- **Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel.**
- A készüléket csak minimum 10 A terhelhetőségű csatlakozóaljzathoz kapcsolja.
- Mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból amikor nem használja a készüléket, és mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási műveletbe kezdene.
- Sose tisztítsa triklór-etilénnel vagy más oldószerekkel a készüléket.
- Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy kevés tapasztalattal és nem elegendő ismeretekkel rendelkező személyek (és gyermekek) használják, valaki nem ügyel a testi épségükre és nem tanítja meg őket a készülék használatára. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani hogy ne használhassák játékszerként a készüléket.
- A porszívót csak háztartási célra és a használati utasításban foglaltak szerint használja.
- Ha kétsége merülne fel a készülék meghibásodásával kapcsolatban jobb, ha nem üzemelteti.
- A hálózati csatlakozókábelt ne húzza túl a kábelen található piros jelzésen. A piros jelzés előtt elhelyezett sárga jelzés a kábel végére hívja fel a figyelmet.
- A porszívó javítása és tartozékainak beszerzése céljából forduljon közvetlenül egy feljogosított márkaszervizhez.
- A gyártó nem vállalja a felelősséget a készülék szereléséből, helytelen vagy hibás használatából eredő károkért.
- **Ha hálózati csatlakozókábel sérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, a műszaki segélyszolgálatnak vagy egy hasonló szakképzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie.**
- **Ne szívjon fel:**
  - **forró vagy hideg hamut kandallóból, kályhából, stb.**
  - **semmilyen folyadékot**
  - **nehéz vagy hegyes tárgyakat.**

A készüléket sosem szabad áramtalanítani a hálózati csatlakozókábel vagy a gép meghúzásával.

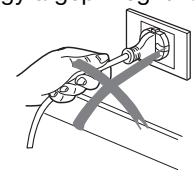

Ügyeljen, hogy a készüléket ne húzza át ill. ne tartsa az elektromos kábelen.

Ne porszívózzon fel égő gyufát, cigarettavégeket és izzó hamut.

Ne használja a készüléket vizes felületeken.

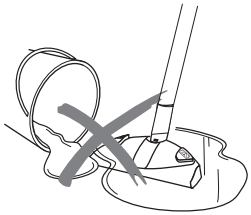

Ne zárja ill. tömje be a szívónyílást vagy a levegőkivezető nyílást.

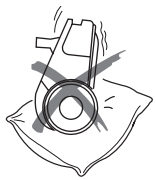

Ne porszívózzon fel tűket, gombostűket vagy madzagokat.

SZERELÉSI UTASÍTÁSOK

Flexibilis gégecső

Kapcsolja a csatlakozóvéget a készülék szívónyílásába és addig nyomja befelé, amíg nem rögzül (1. ábra).

A gégecső kihúzásához nyomja meg a csatlakozóvégen található kioldógombot, majd húzza ki a csövet (2. ábra).

Teleszkópos szívócső (modell szerint eltérő)

Kapcsolja a teleszkópos szívócsövet a nyélre (3. ábra)

A teleszkópos szívócső a szükséges méretre húzható ki (4. ábra).

Tartozéktároló (5. ábra)

A készülékhez járó tartozéktároló segítségével a keze ügyében tarthatja a kisebb tartozékokat. Miután felakasztotta a szívófejeket a tartozéktárolóra, kapcsolja a tartozéktárolót a flexibilis gégecsőre, a nyél mellé.

A TARTOZÉKOK HASZNÁLATA

- **2 állású szőnyeg/padlótisztító fej/kefe:** A teleszkópos szívócsőre kell kapcsolni (6. ábra).
  Hatékonyan szívja fel a port mind a keménypadló (márvány, csempe) burkolatokról, mind pedig a szőnyegekről vagy padlószőnyegekről.
  Amikor a pedált a “keménypadlók” ( ) jelzésnek (7. ábra) megfelelő pozícióba nyomják, akkor a kefe sörtéi kifelé állnak, hogy hatékonyabban tisztíthassák a keménypadlókat.
  Ezt a pozíciót padlók alapos tisztításához, valamint szélesebb fugákkal rendelkező csempepadlókhoz javasoljuk.
  Amikor a pedált a “szőnyegek” ( ) jelzésnek (8. ábra) megfelelő pozícióba nyomják, akkor a kefe sörtéi befelé állnak és a a szívófej készen áll szövetből készült felületek tisztítására vagy nagy méretű szennyeződések (pl. kenyérmorzsa) felszívására, melyek egyébként a kefe sörtéi közé szorulnának.
- **Réstisztító fej (9. ábra)**
  Radiátorok, sarkok, szegélyek, peremek, fiókok, stb. tisztításához. A teleszkópos szívócsőre vagy a nyélre kell illeszteni és jól a helyére kell nyomni.
- **“T” alakú univerzális szívófej (10. ábra)**
  Kárpitozott bútorok, matracok, ruhák, autóülések, stb. tisztításához.
- **Parkett-tisztító kefe**
  Ez a speciális kefe puha lószőr sörtékből és filcgörgőkből áll, melyek a padlón gurulnak és még a legkényesebb padlót sem sértik meg, ugyanakkor pedig alaposan tisztítanak.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A készülék használata előtt teljesen húzza ki a hálózati csatlakozókábelt, majd illessze a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatba. A kábel felcsévéléséhez húzza ki a villásdugót és nyomja meg a kábelcsévélő pedált (11. ábra).

Működtetés

A készülék a be- és kikapcsolása a lábkapcsoló enyhe megnyomásával történik (12. ábra).

A nyélen található távirányítóval rendelkező modellek: Takarítás közben a távirányító “StopVac“ nyomógombjának megnyomásával akár meg is lehet szakítani a porszívózást. A takarítás folytatásához nyomja meg a teljesítményszabályozó nyomógombok (+ vagy -) egyikét.

Megjegyzés: A nyomógomb megszakítja a szívást, de nem kapcsolja ki a készüléket. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a lábkapcsolót.

A szívóteljesítmény elektronikus szabályozása

Az elektronikus szabályozás segítségével a szívóteljesítményt a tisztítandó felület típusához lehet igazítani.

Ezáltal ki lehet használni a készülék maximális teljesítményét szőnyegekről vagy keménypadlókról (márvány, kerámia, terrakotta, stb.) történő por-

felszíváshoz vagy csökkentett szívóerővel lehet dolgozni függönyök és finom szövetek tisztításánál.
A nyélen található távirányítóval rendelkező modellek:
A készüléken és a távirányítón is megtalálható "+ vagy -" nyomógombokkal (13. ábra) ki lehet választani a teljesítményfokozatot: a készüléken felgyullad a kiválasztott fokozathoz (MIN, MED, MAX) tartozó világító dióda.
Megjegyzés: A teljesítmény a készüléken található nyomógombok segítségével lemerült elemek esetén is szabályozható.
A nyélen található távirányítóval nem rendelkező modellek:
Forgassa el a készüléken található teljesítmény-szabályozó gombot (14. ábra).

TISZTÍTÁS

A távirányító elemeinek cseréje (csak egyes modelleknél)
Ha a távirányító kezelőgombjaival nem működtethető tovább a készülék, ki kell cserélni az elemeket. Nyissa ki a tartórekesz fedelét (15. ábra) és cserélje ki az elemeket ugyanolyan típusú elemekkel.

EPS (Electronic Protection System) porzsák telítettség jelző
A jelző akkor lép működésbe, amikor a szívóvezeték el van tömődve vagy a porzsák túlzottan telítve van.
Amikor a jelző felgyullad (16A ábra), a porzsákot ki kell cserélni: a távirányítóval rendelkező modelleknél a rendszer beavatkozását a teljesítmény-szabályozón található három jelzőfény felgyulladása jelzi (16B ábra). Hosszabb ideig tartó használat esetén a jelző felgyulladása után a készülék teljesítménye automatikusan lecsökken. Ez egy biztonsági szerkezet, amely megvédi a motort a károsodástól. Az EPS beavatkozását kiváltó ok megszüntetése után a ⏻ lábkapcsoló megnyomásával ki kell kapcsolni, majd ismét be kell kapcsolni a készüléket: csak így lehet ismét bekapcsolni a készüléket.

A porzsák cseréje
A porzsák cseréjéhez nyomja meg a porzsák tartórekesz nyitógombját és emelje fel a fedelet (17. ábra). Vegye ki a porzsáktartót (18. ábra). A porzsáktartót tegye a szemetesvödörre: Zárja be a porzsákot a kartonon található nyelvecske meghúzásával (19. ábra) és dobja be a porzsákot a szemetesbe. Tegye be az új porzsákot, tegye vissza a helyére a porzsáktartót és enyhe nyomást kifejtve zárja vissza a porzsák tartórekeszt.
A szívás hatékonyságának biztosítására és a porzsákok kapacitásának kihasználására azt tanácsoljuk, hogy a gyártó által engedélyezett porzsákokat használjon.
Nagyon finom por ill. szennyeződés, mint pl. liszt, hintőpor, stb. felszívása esetén ajánlatos gyakran cserélni a porzsákot.

MEGJEGYZÉS:
A készülék egy biztonsági szerkezettel van ellátva, amely nem teszi lehetővé a porzsák tartórekesz fedelének bezárását, ha abban nincs porzsák.

Motorvédő szűrő
A készülék hosszú élettartamának biztosítása és a motor védelme szempontjából nagyon fontos tisztán tartani a motorvédő szűrőt. A szűrő megközelítéséhez nyissa ki a porzsák tartórekeszét, vegye ki a papírporzsákot és vegye ki a szűrőtartót (20. ábra). Ha a szűrő nem túl piszkos, elég leporolni. Ha a szűrő piszkos, el kell mosni és szárazra kell törölni.
A szűrő visszahelyezése előtt győződjön meg, hogy teljesen megszáradt és a betételnél ügyeljen, hogy jól illeszkedjen a helyére.

Levegőkivezető szűrő
A készülék egy nagy hatékonyságú szűrővel (**HEPA Filter****) van ellátva.
A szűrő a levegőkivezető nyílások alatt található.
A szűrő cseréjéhez nyomja meg és emelje fel a rácsot (21. ábra). Ezután vegye ki a szűrőt.

Cserélje ki a szűrőt, tegye be a helyére, majd enyhe nyomást kifejtve zárja vissza a rácsot, hogy a rögzítőkapcsok bekattanjanak.
Azt javasoljuk, hogy legalább minden 5. porzsákcsere alkalmával cserélje ki a szűrőt.

** *A HEPA (High Efficiency Particulate Air) szűrő 0,3 mikron méretig eltávolítja a szennyeződéseket, mindenfajta részecskét megszűr, még a baktériumokat is.*

"PARKOLÓÁLLÁS"

A készülék biztonságos és rendezett módon történő elhelyezése érdekében a szívócső számára egy tartó van kialakítva a készülék alján (22. ábra).
Ha a takarítást egy rövid időre félbe kellene szakítania, a készüléken a szívócső számára egy kényelmes parkolóállás van kialakítva. Illessze a kefe csuklórészén levő tartót a készülék hátsó részére helyezett kampóba (23. ábra).

FIGYELMEZTETÉS

A készülék szabálytalan üzemelését (csökkent teljesítmény, szokatlan zaj vagy esetleges teljes leállás) a szívófejek ill. a szívócső eltömődése vagy az elektromos részek meghibásodása okozhatja.
Ezért ellenőrizze a szívófejeket, a porzsákot és a motorvédő szűrőt.
Abban az esetben, ha az üzemzavar nem ezektől a tényezőktől függ, vigye el a készüléket műszaki felülvizsgálatra egy feljogosított márkaszervizbe.