

Kedves Vásárló!

Gratulálunk új porszívójához és köszönjük, hogy termékünket választotta.

Termékeink aprólékos műszaki próbák eredményeként születnek, melyeket a takarításra szolgáló háztartási készülékek tervezésében és gyártásában szerzett hosszútávú tapasztalataink támasztanak alá.

Ezt a használati utasítást a készülék könnyebb kezelése, valamint jellemzőinek jobb megismerése és kihasználása érdekében készítettük.

Meggyőződésünk, hogy az útmutatóban foglalt tanácsok pontos betartásával a készülék hosszú időn keresztül, a legjobb eredményt biztosítva fogja szolgálni igényeit.

Ez a termék hasznos segítséget fog Önnek nyújtani a mindennapos takarítási munkákban.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA


- | | | | |
|----------|---|----------|--|
| A | Teleszkópos cső vagy 2 toldalék cső (az adott modell szerint) | G | Porzsák-telítettség jelző |
| B | Hajlékony gégecső / nyél | H | Hordozó fogantyú + kábelcsévéelő |
| C | ON/OFF (BE/KI) kapcsoló + Teljesítmény szabályozó (a modellnek megfelelően a készülék nyelén vagy magán a készüléken) | I | Használt levegő szűrő |
| D | Univerzális szívófej | L | Levegőkivezető rács |
| E | Portalanító kefe | M | Porzsák tartórekesz nyitógomb |
| F | Réstisztító fej | N | Kétállású szőnyeg/padlótisztító fej/kefe |
| | | O | Tartószíj |
| | | P | Hosszabbító |

FONTOS TUDNIVALÓK


- Figyelmesen olvassa el a használati utasítást és gondosan őrizze meg, hogy később is bármikor tanulmányozhassa.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel.
- A készüléket csak minimum 10 A terhelhetőségű csatlakozóaljzathoz kapcsolja.
- **Mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzathoz, amikor nem használja a készüléket és ha valamilyen karbantartási vagy tisztítási műveletbe kezd.**
- Sose tisztítsa triklór-etilénnel vagy más oldószerekkel a készüléket.
- Ne szívjon fel folyadékokat a készülékkel.
- Sose hagyja a készüléket felügyelet nélkül bekapcsolva és ne tartsa gye-
rekek vagy cselekvőképtelen személyek közelében.
- A porszívót csak háztartási célra és a használati utasításban foglaltaknak megfelelően használja.
- Ha kétsége merülne fel a készülék meghibásodásával kapcsolatban jobb, ha azt nem üzemelteti.
- A hálózati csatlakozókábelt ne húzza túl a kábelen található piros jelzésen. A piros jelzés előtt elhelyezett sárga jelzés a kábel végére hívja fel a figyelmet.
- A porszívó javítása és tartozékainak beszerzése céljából forduljon közvetlenül egy Hivatalos Márkaszervizhez.
- A gyártó nem vállalja a felelősséget a készülék helytelen vagy hibás használatából eredő károkért.
- **A hálózati csatlakozókábel cseréjét csak a gyártó által meghatalmazott Márkaszerviz végezheti el.**

A gyártó cég fenntartja a jogot a készülék vagy a tartozékok összeállításának előzetes értesítés nélküli módosítására.

A készüléket sosem szabad áramtalanítani a hálózati csatlakozókábel vagy a gép meghúzásával.

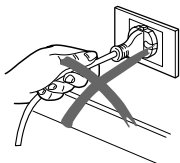


Ügyeljen, hogy az elektromos kábel ne csavarodjon a készülék kerekei közé.

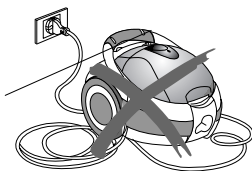

Ne porszívózzon fel égő gyufát, cigarettavégeket és izzó hamut.




Ne használja a készüléket vizes felületeken.

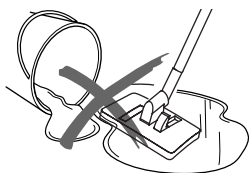

Ne zárja ill. tömje be a szívónyílást vagy a levegőkivezető nyílást.



Ne porszívózzon fel tűket, gombostűket vagy madzgakokat.

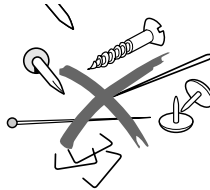

SZERELÉSI UTASÍTÁSOK

A tartozékok fel- vagy leszerelése előtt mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból.

A készülék összeszerelése

Illessze a gégecsövet a készülék szívónyílásába és nyomja addig, amíg a helyére nem kapcsolódik (1. ábra).

A gégecső eltávolításához nyomja meg az oldalsó rögzítőkart, majd húzza ki a csövet (2. ábra).

Szívócsövek

Csatlakoztassa a teleszkópos csövet a hajlékony gégecső nyelének, azaz fogórészének nyílásába.

Miután a gégecső nyeléhez erősítette a teleszkópos csövet, nyomja meg a kioldó gombot, majd a gombot nyomva tartva húzza ki a csövet (3. ábra).

A szívócső kívánt hosszúságra való kihúzása után engedje el a nyomógombot. Ezután csatlakoztassa a használni kívánt szívófejet a szívócső másik végére.

A teleszkópos csővel nem rendelkező modelleknél kösse össze a két toldalék csövet (4. ábra), kapcsolja az összeillesztett csöveket a gégecső fogórészéhez, majd a másik szabad csővéghez csatlakoztassa az adott szívófejet.

Megjegyzés: Valamennyi szívásra szolgáló tartozék közvetlenül csatlakoztatható mind a gégecső nyeléhez mind a merev hosszabbító csőhöz.

A TARTOZÉKOK HASZNÁLATA

- Vállheveder a tartószíjhoz (5. ábra)

A készülék használatának megkönnyítése érdekében a tartószíjhoz való vállheveder könnyen a készülékre szerelhető.

- 2 állású szőnyeg/padlótisztító fej/kefe

1. állás: keménypadló felületek tisztításához a szívófej kefesörtéi kihúzott pozícióban vannak (6. ábra).

2. állás: szőnyegek és padlószőnyegek tisztításához a szívófej kefesörtéi behúzott pozícióban vannak (7. ábra).

- Univerzális szívófej (8. ábra)

Kárpitozott bútorok, matracok, ruhák, autóülések, stb. tisztításához.

- Réstisztító fej (9. ábra)

Radiátorok, sarkok, szegélyek ill. peremek, fiókok, stb. tisztításához.

- Portalanító kefe (10. ábra)

A tisztítási műveletek megkönnyítésére egy csuklóval van ellátva és különösen alkalmas szövetek, bútorok, könyvek, függönyök, képkeretek és ruhák portalanításához.

- Hosszabbító (11. ábra)

Magasan levő sarkok vagy nehezen megközelíthető pontok tisztításához használja a hosszabbítót és a kívánt szívófejet.

KEZELÉSI TUDNIVALÓK

A készülék használata előtt teljesen húzza ki a hálózati csatlakozókábelt, majd illessze a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatba. A kábel felcsévéléséhez húzza ki a villásdugót és nyomja meg a fogantyún a kábelcsévéltőt (14. ábra).

A készülék nyelén található ON/OFF kapcsolóval + teljesítmény szabályozóval ellátott modellek (12. ábra)

A készülék bekapcsolásához tolja el a nyelén levő kapcsolót a kívánt takarítás ill. tisztítás típusának megfelelő állásba.

A készüléken található ON/OFF kapcsolóval + teljesítmény szabályozóval ellátott modellek (13. ábra)

A készülék bekapcsolásához forgassa el a szabályozót a kívánt takarítás ill. tisztítás típusának megfelelő állásba.

TISZTÍTÁS

Porzsák-telítettség jelző (14. ábra)

A telített porzsák jelző (**G**) azt mutatja, amikor ki kell cserélni a papírporzákat vagy valamelyik tartozék el van tömődve.

Azt tanácsoljuk, hogy a higiénia és a környezetbe visszaengedett levegő minőségének javítása érdekében mindig cserélje ki a porzsákat mielőtt a telítettség jelző teljes hosszában piros színűvé nem válik.

Papírporzák csere

A porzsák cseréjéhez nyomja meg a porzsák tartórekesz nyitógombját (**M**) és emelje fel a fedelet (15. ábra). Óvatosan vegye ki a porzsákat, majd dobja a szemétkbe.

Illessze a vezetősínekbe az új papírporzákat és teljesen nyomja le (16. ábra).

Enyhe nyomást kifejtve zárja le a készülék fedelét. A hajlékony gégecső bevezető nyílása automatikusan a papírporzák nyílásába illeszkedik.

Azt ajánljuk, hogy nagyon finom por ill. szennyeződés, mint pl. liszt, hintőpor, stb. felszívása esetén gyakran cserélje a porzsákat.

MEGJEGYZÉS:

A készülék egy biztonsági szerkezettel van ellátva, ami nem teszi lehetővé a porzsák tartórekesz fedelének bezárását, ha abba nincs porzsák illetve.

Motorvédő szűrő

A készülék hosszú élettartamának biztosítására és a motor védelmére a motorvédő szűrőt mindig tisztán kell tartani.

A szűrőbetét ellenőrzéséhez nyissa ki a porzsák tartórekeszt, vegye ki a porzsákat és húzza ki a szűrőbetétet (17. ábra).

Ha a szűrőbetét nem túl szennyezett, azt csak egyszerűen portalanítsa.

Ha a szűrőbetét tényleg szennyezett, azt mossa el és szárítsa meg.

A szűrő visszahelyezése előtt győződjön meg, hogy az teljesen megszáradt.

A szűrőbetét cseréjekor ügyeljen, hogy megfelelően illeszkedjen a helyére.

Használt levegő mikroszűrő

Nyissa ki a hátsó levegőkivezető rácsot (**L**), vegye ki a szűrőbetétet és mossa el vízzel.

Miután teljesen megszáradt tegye vissza a helyére.

A szűrőbetét visszahelyezése után a rácsot is megfelelően tegye vissza a helyére (18. ábra).

Figyelem!

Sose használja a készüléket szűrő nélkül.

Sose tegye a szűrőbetétet a mosógépbe és annak szárításához ne használjon hajszárítót.

"PARKOLÓ" HELYZET

A készülék biztonságos és rendezett módon való elhelyezése érdekében a cső számára egy tartó van kialakítva a készülék alján (19. ábra).

Ha a takarítási munkát egy rövid időre abba kell hagynia, a szívócső letámasztására a készülék egy kényelmes "parkoló" rendszerrel van ellátva. Illessze a kefe csukló részén levő támasztékot a készülék hátsó részén kialakított tartóba (20. ábra).

FIGYELMEZTETÉS

A készülék szabálytalan üzemelését (csökkent teljesítmény, szokatlan zaj vagy esetleges teljes leállás) a szívófejek ill. a szívócső eltömődése vagy az elektromos részek meghibásodása okozhatja.

Ezért először ellenőrizze a szívófejeket, a papírporzákat és a motorvédő szűrőt.

Abban az esetben, ha az üzemzavar nem ezektől a tényezőktől függ, vigye el a készüléket műszaki felülvizsgálatra egy hivatalos márkaszervizbe.