

ELEKTROMOS BEKÖTÉS

- Mielőtt a készülék villásdugóját az elektromos csatlakozóaljzatba illesztené gondosan ellenőrizze, hogy a háztartási hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készüléken Voltban feltüntetett értékkel.
- Győződjön meg, hogy az elektromos csatlakozóaljzat 10-16 A terhelhetőséggel rendelkezik.
- EZ A KÉSZÜLÉK MEGFELEL AZ ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁSRA VONATKOZÓ 89/336 EU IRÁNYELVNEK.
- A készüléket csak megfelelően földelt csatlakozóaljzatba kapcsolja!
- Ne üzemeltesse a készüléket, ha azon valami megsérült.


ÖSSZESZERELÉS

Szerelje a készülékre a lábazatot az alábbi útmutatás alapján:

- Távolítsa el a készülék talprészén található két "A" csavart (1. ábra).
- Vezesse be a tápvezetékét a lábazat közepén található nyílásba. Rögzítse a készülék talprészét a lábazathoz az előzőleg eltávolított két csavar segítségével.
- Vegye le a lábazatról a "B" műanyag burkolatot, gondosan fektesse rá a tápvezetékét, majd tegye vissza a helyére a burkolatot.

ÜZEMELÉS ÉS HASZNÁLAT

- A készüléket egy sík felületre és bármilyen faltól, bútortól, valamint gyúlékony anyagtól 150 cm távolságra helyezze el. NE HASZNÁLJA ingatag, nem biztos felületeken, mint pl. takarók vagy szőnyegek.
- Ellenőrizze, hogy a "  POWER" kapcsológomb "0" állásban van-e, majd illessze a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba.
- A készülék üzembe helyezéséhez nyomja meg a "  POWER" kapcsológombot.
- Ekkor a központi fűtőelem bekapcsol.
- A  felső és  alsó fűtőelem bekapcsolásához nyomja meg a megfelelő nyomógombokat.
- Nyomja meg a  gombot az oszcilláció működtetéséhez.
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a "  POWER" nyomógombot ("  o" állás)
- Azt tanácsoljuk, hogy mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból, ha nem használja a készüléket.

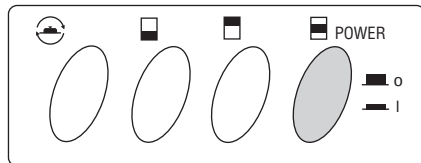

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Győződjön meg, hogy a "  POWER" nyomógomb "  o" állásban van, majd húzza ki a dugót a hálózati csatlakozóaljzatból.
- Várja meg, amíg a készülék lehűl.
- Csak a készülék külső felületét tisztítsa egy száraz ruha segítségével.
- OLDÓSZEREK VAGY DÖRZSHATÁSÚ TISZTÍTÓSZEREK ALKALMAZÁSA TILOS!
- Ezt a készüléket nem lehet szétszerelni.

FONTOS TUDNIVALÓK

- A készülék bekapcsolása előtt olvassa el a használati utasítást.
- A készüléket mindig és kizárólag csak függőleges helyzetbe állítva üzemeltesse.
- Ne működtesse a készüléket fürdőszobában, mosókonyhában vagy hasonló helyeken.
- A készüléket ne használja ruhaszárításra és ne zárja el a védőrácsot.
- A készüléket falaktól, függönyöktől, bútoroktól és egyéb tárgyaktól mindig legalább 150 cm távolságban kell elhelyezni.
- A készüléket nem szabad közvetlenül egy hálózati csatlakozóaljzat közelébe helyezni.
Figyelem! Ne üzemeltesse a fűtőkészüléket programozószerkezetekkel, időkapcsolókkal vagy bármilyen más szerkezettel, ami automatikusan bekapcsolja a készüléket, mert az tűzveszélyes lehet, ha a készülék le van fedve vagy nem megfelelő módon van elhelyezve.
- **Soha ne fedje le a működésben levő készüléket, ugyanis ez a kályha veszélyes túlmelegedését válthatja ki.**
- Ne üzemeltesse a készüléket 4 m²-nél kisebb alapterületű helyiségekben.
- A tápvezeték károsodása esetén a cserét a gyártó, vagy márkaszervize, illetve kizárólag egy hasonló szakképesítéssel rendelkező személy végezheti el a biztonságos használat érdekében

BIZTONSÁGI SZERKEZETEK

- **Felborulás elleni védelem:**
A készülék egy felborulás elleni védőszerkezettel van ellátva, amely a kályha felborulása esetén automatikusan megszakítja a készülék áramellátását. A kályha függőleges helyzetbe állítása után a készülék ismét üzemel.
- **Termikus védelem:**
A készülék túlmelegedés elleni védelemmel (hőkioldó) van ellátva, amely a kályha túlmelegedésekor megszakítja a készülék áramellátását.
A védőszerkezet beavatkozása esetén a biztosító kicserélésére a készüléket egy márkaszervízbe kell vinni.



FONTOS! Soha, semmilyen okból ne fedje le a működésben levő kályhát, mert az a készülék hőmérsékletének veszélyes emelkedését és a túlmelegedés elleni védelem ill. biztosító beavatkozását válthatja ki.