

Ez a radiátor háztartási használatra való, nagyon sokoldalú, három teljesítményszintre állítható fűtőkészülék. Emellett a berendezésbe egy exkluzív funkció is be lett építve, amellyel bármilyen helyzetben a legjobb komfortérzést lehet biztosítani.

A termék által nyújtott szolgáltatások teljes kihasználása érdekében azt tanácsoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a következő útmutatót.

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Vegye ki a készüléket a csomagolódobozból és a polisztirol védőburkolatra támasztva fordítsa a fejére a radiátort.

Ellenőrizze a tápvezeték épségét, valamint azt, hogy a készülék nem sérült-e meg a szállítás során. Ne üzemeltesse a készüléket, ha azon valami megsérült.

2. A TARTÓLÁBAK FELSZERELÉSE

Vegye ki a tartólábakat és a görgőket a polisztirol csomagolásból.

Illessze a görgőket a tartóláb csapjába és nyomja be egészen addig, amíg egy kattánás nem hallatszik (1. ábra). A görgők meghúzása révén győződjön meg azok megfelelő rögzítéséről.

Szerelje fel a görgőkkel ellátott tartólábakat a radiátor alsó részére úgy, hogy azokat a kapcsolódoboz és az első radiátor-elem, valamint a hátsó doboz és a utolsó radiátor-elem közé helyezi; a 2 fogat illessze be jól a helyére és a fűlescavar teljes becsavarásával rögzítse a tartólábat (1. ábra).

Ezeknek a műveleteknek a befejezése után fordítsa meg a radiátort és állítsa vissza a függőleges üzemelési helyzetbe.

3. FALRA SZERELÉS

A gyári csomagolásban található szerelési készletben a következő tartozékokat találja:

2 x Felső konzol (A)

1 x Alsó konzol (B)

5 x Csavar

5 x Tipli

2 x Tartóláb csavar

1. Válassza ki a falon a helyet, ahova fel akarja szerelni a radiátort és győződjön meg, hogy

- kiválasztott pont nincs közvetlenül egy elektromos csatlakozóaljzat alatt.
- a felszerelés után mind a villásdugó mind a csatlakozóaljzat könnyen elérhető marad.
- a szerelésnél nem sérülnek meg elektromos vezetékek és egyéb csövek.
- a függönyök vagy más gyúlékony anyagok megfelelő távolságban vannak a radiátortól.

2. A fal kifúrása előtt egy sablon segítségével a jelzett méretek (D, 3. ábra) alapján pontosan jelölje ki a felfüggesztési pontokat. A **D** méret értékei a radiátor típusának megfelelően változnak a 3A táblázatban látható módon:

Modell	1 Kw	1,5 Kw	2 Kw	2,5 Kw
D	140 mm	210 mm	280 mm	385 mm

3A

3. Állítsa egy vonalba az **A** konzolok középpontját (a 3/4. ábrán szaggatott vonallal jelzett módon), győződjön meg, hogy a két konzol egy magasságban található, majd jelölje ki a furatok helyét.

4. Téglafalak esetében 6 mm-es fűróhegyet használva fúrja ki a falat a kijelölt pontokon, majd illessze a furatokba a tartozékok között található tipliket.

(Gipszkarton falaknál tanácsos megkeresni a fagerendázatot, majd 6-os facsavarok segítségével a készüléket közvetlenül a fához erősíteni vagy speciális gipszkarton rögzítőelemeket használni. Bármilyen más típusú fal esetén kérje ki egy szakember tanácsát.)

5. Erősítse fel az **"A"** fali konzolokat a furatokba a tartozékok között található csavarokkal.

6. Akassza fel a konzolokra a radiátort (3/4. ábra).
7. Határozza meg az alsó konzol (B) rögzítési helyét úgy, hogy a konzolt a készülék aljának közepére illeszti. A tartozékok között található egyik csavar segítségével jelölje meg a furat pontos helyét (3. ábra).
Ez a konzol megakadályozza a radiátor véletlenszerű elmozdulását.
8. Vegye le a radiátort az A konzolokról és az A konzolhoz tartozó furatokhoz hasonlóan fúrja ki a rögzítési helyet és illeszse be a tiplit. Akassza vissza a radiátort a beillesztett B konzollal együtt az A konzolokra, majd rögzítse a csavarral a konzolt (3. ábra).
Ekkor a radiátor a falra van erősítve.
A radiátort ne használja a fürdőszobában.

3. ELEKTROMOS BEKÖTÉS

- A készülék villásdugójának az elektromos csatlakozóaljzatba való illesztése előtt győződjön meg, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik a készüléken V-ban feltüntetett értékkel, valamint az elektromos csatlakozóaljzat és a tápvezeték típusa megfelel a kívánt terhelésnek.
- A RADIÁTORT CSAK MEGFELELŐ ÉS HATÉKONY FÖLDELÉSEL RENDELKEZŐ CSATLAKOZÓALJZATHOZ KAPCSOLJA.
- Ez a készülék megfelel az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 89/336. CEE irányelvnek és a 476/92. Miniszteri Rendeletnek.

4. MŰKÖDÉS ÉS HASZNÁLAT

Bekapcsolás

Illeszse a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatba; helyezze a termosztátot a maximum állásba, teljes ütközésig; kapcsolja be a radiátort a kapcsoló/k segítségével.

Dupla kapcsolóval ellátott modellek (3 teljesítmény)

- "I" gomb benyomva = minimum teljesítmény (jelzőlámpa ég)
- "II" gomb benyomva = közepes teljesítmény (jelzőlámpa ég)
- mindkét, azaz "I" "II" gomb benyomva = maximum teljesítmény (jelzőlámpák égnek)

A készülék kikapcsolásához mindkét gombnak a "0" állásban kell lennie, ezután pedig ki kell húzni a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzathoz.

A termosztát beállítása

Amikor a környezet elérte a kívánt hőmérsékletet, lassú mozdulatokkal helyezze a termosztátot a "kattanás" által jelzett állásba és ne vigye tovább. Az így beállított hőmérsékletet a termosztát ezután automatikusan szabályozni fogja és állandó szinten fogja tartani.

Fagymentesítő funkció

Állásban található termosztáttal, "0" helyzetben levő felső kapcsolóval és "MED" helyzetben levő alsó kapcsolóval a készülék kb. 5 °C-on tartja a környezet hőmérsékletét és minimális energiapazarlás mellett meggátolja, hogy a hőmérséklet a fagypontra csökkenjen.

24 órás programozó időkapcsolóval (Timer) ellátott modellek

A fűtés beprogramozását az alábbi módon végezze:

- Nézze meg az óráján a pontos időt. Azt feltételezve, hogy 10 óra van, forgassa az időkapcsoló számozott tárcsáját az óramutató járásával megegyező irányban addig, amíg a 10-es számjegy el nem ▲ éri az időkapcsolóra nyomott vonatkoztatási mutatót.
- A fogak középre nyomásával állítsa be azokat az időszakokat, amelyekben azt szeretné, hogy üzemeljen a készülék.
Minden egyes fog egy 15 perces időszaknak felel meg. Ekkor láthatóvá válnak a készülék működési idejének megfelelő zónák.
- Az így beállított radiátor minden nap a beprogramozott időszakban fog üzemelni (Fontos, hogy a villásdugó mindig be legyen dugva az elektromos csatlakozóaljzatba).
- A programozás megváltoztatásához a fogakat vissza kell vinni a kiindulási pozícióba, majd be kell állítani az új üzemelési időszakokat.
- Ha a készüléket programozás nélkül kívánja üzemeltetni, az összes fogat középre kell nyomni.
Ebben az esetben a készülék teljes kikapcsolásához a kapcsológombok kikapcsolása mellett a villásdugót is ki kell húzni a csatlakozóaljzathoz az időkapcsoló felesleges működésének

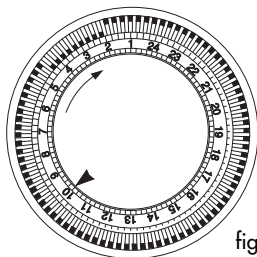


fig.5

5. KARBANTARTÁS

Az olajjal működő villanyradiátor nem igényel különös karbantartást. Elegendő portalanítani egy száraz, puha törülőruhával. A készüléket csak akkor tisztítsa, ha nem meleg. Sose használjon dörzshatású, por alakú tisztítószerkeket vagy oldószerkeket. A radiátorra rakódott szennyeződés eltávolításához használjon porszívót.

6. FONTOS TUDNIVALÓK

- Ne használja a radiátort fürdőszobában ill. fürdőkádak, mosdókagylók, zuhanyzók vagy úszómedencék közelében.
- Ne használja ruhaszáritásra a készüléket és ne helyezze a csatlakozókábelt a készülék meleg részeire.
- A radiátort mindig csak függőleges helyzetben üzemeltesse.
- A készüléket a bútoroktól vagy más tárgytól legalább 50 cm távolságra kell elhelyezni.
- A tápvezeték sérülése esetén a veszélyek elhárítása érdekében a sérült kábelt ki kell cseréltetni a gyártóval, annak egy márkaszervizével vagy egy szakképzett villanyszerelővel.
- Teljesen természetes, hogy a radiátor az első bekapcsoláskor "pattogó hangot" ad ki.
- A készüléket ne helyezze közvetlenül egy elektromos csatlakozóaljzat alá.
- A készülék egy meghatározott mennyiségű olajjal van feltöltve, ezért a készülék kinyitásával járó javításokat kizárólag csak a Gyártó vagy annak egy Márkaszervize végezheti el. Olajszivárgás esetén forduljon a Gyártóhoz vagy a Márkaszervizhez.
- Ne használja a készüléket 4 m²-nél kisebb alapterületű szobákban.
- A készülék leselejtezése esetén be kell tartani az olaj kezelésére ill. elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseket.
- Ne támassza a csatlakozókábelt a még meleg készülékre.
- Ne fedje be működés közben a készüléket.
- Nem tanácsos hosszabbítót alkalmazni a készülékhez, mert azok a radiátor működése közben túlmelegedhetnek.
- Véletlen túlmelegedés esetén egy biztonsági szerkezet megszakítja a radiátor működését. A készülék ismételt beüzemeléséhez forduljon a legközelebbi márkaszervizhez.

FONTOS! Soha, semmilyen okból ne fedje le a működésben levő készüléket, ugyanis ez a radiátor veszélyes túlmelegedését válthatja ki.