

H

FONTOS: Üzemeltetés közben tilos letakarni a készüléket, mert veszélyes hőmérsékletemelkedés következhet be.

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A készüléket vegye ki a dobozból és az esetleg benne maradt részecskéket távolítsa el. Ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e a szállítás alatt és győződjön meg a hálózati vezeték épségéről.

2. A LÁBAK FELSZERELÉSE

A csomagoláshoz használt polisztirolból vegye ki a lábakat és a kerekeket. A megfordított radiátort óvatosan helyezze egy puha felületre, nehogy felsértse a zománcréteget. A lábak 2 szárnyát a radiátor szélén lévő 2 részbe illessze be (1. ábra). A lábakat a mellékelt 2 gyűrűfejes csavar segítségével rögzítse (2. ábra). Illessze a kerekeket a lábak csapjába és nyomja kattanásig (1. ábra). A kerekek helyes rögzítéséről úgy győződhet meg, hogy meghajítja őket.

3. ELEKTROMOS BEKÖTÉS

- * A készülék hálózati csatlakoztatása előtt feltétlenül ellenőrizze, hogy lakhelyének hálózati feszültsége megegyezik-e a készüléken feltüntetett Volt számmal és hogy az aljzat és a tápfeszültség a felvett értékeknek megfelelnek-e.
- * A RADIÁTORT KIZÁRÓLAG FÖLDELTE ALJZATHOZ SZABAD CSATLAKOZTATNI.
- * Ez a készülék megfelel az elektromágneses alkalmasságra vonatkozó EU 89/336 sz. irányelvnek és a olasz 476/92 sz. M.R.-nek.

4. MŰKÖDÉS ÉS HASZNÁLAT

A dugót csatlakoztassa az aljzatba: a  fényjel kigyullad

Az óra beállítása

A legelső bekapcsoláskor az alábbiak szerint állítsa be az órát:


- Addig tartsa lenyomva a "hour" gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az órát mutató szám.
- Addig tartsa lenyomva a "min" gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelennek a percek mutató számok.

A "hour" és a "min" gomb lenyomásával gyorsan be lehet állítani a pontos időt.

A pontos idő beállítása közben a kijelzőn megjelenő számjegyek villognak.

A számjegyek a beállítás végeztével még pár másodpercig villognak, majd az óra elkezdi működni.

A pontos idő megváltoztatásához legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva a "hour" és a "min" gombot, majd a fentiek szerint járjon el.

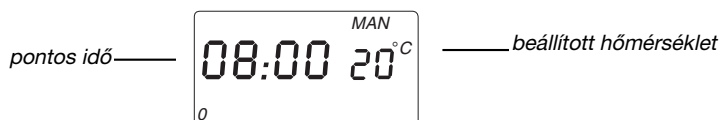


"ON MODE" gomb

A készülék "manual" üzemeltetéséhez nyomja meg az "ON MODE" gombot.

Az alábbi módon lehet beállítani a teljesítményt: az "ON MODE" gomb első lenyomása után 5 másodpercen belül ismét egyszer vagy többször nyomja meg a gombot, így az alábbi teljesítményértékeket állítja be:

Maximális teljesítmény**Közepes teljesítmény****Minimális teljesítmény****OFF (kikapcsolva)**

Miután "manual" állította a készüléket és üzemelés közben egyszer megnyomja az "ON MODE" gombot, akkor a kijelzőn 5 másodpercre megjelenik az előzőleg beállított teljesítményérték; 5 másodperc letelte után viszont a kijelző az üzemelési teljesítményt mutatja. Amennyiben eredetileg a maximális teljesítmény lett beállítva, akkor a "⬆" vagy a "⬆" gomb segítségével állítson be 5°C és 35°C közötti ideális szobahőmérsékletet. Ha megnyomja a "⬆" vagy a "⬆" gombot, akkor a hőmérséklet (a kijelző jobb oldalán) 1°C-kal nő, illetve csökken. Az egyik gomb lenyomva tartásával gyorsan be tudja állítani a kívánt hőmérsékletet.



Ez a készülék olyan elektronikus vezérléssel rendelkezik, amely automatikusan kiválasztja a beállított hőmérséklet megtartásához szükséges teljesítményt.

Ha a beállított hőmérséklet meghaladja a szobahőmérsékletet, akkor a készülék bekapcsol és gyorsan felfűti a szobát a kívánt hőmérsékletre. A készülék állandó hőfokon tartja a szobát, mert szükség szerint kapcsolja be a maximális, közepes, minimális fokozatot, illetve az OFF-t (kikapcsolva).

Amikor a közepes teljesítmény lett beállítva, akkor a készülék a közepes, a minimális, illetve a kikapcsolva fokozatok között kapcsol át.

Fagyásgátló funkció

Nyomja meg az "ON MODE" gombot és állítsa be a maximális teljesítményt. A "⬆" gomb segítségével állítsa be a minimális hőmérsékletet (5°C). Az így beállított készülék akkor kezd üzemelni, amikor a szobahőmérséklet 5°C alá csökken, ezáltal minimális energiafogyasztás mellett megakadályozza a készülék fagyását.

Megjegyzés: Ez a funkció kikapcsol, ha 2 percnél hosszabb ideig tart az áramszünet.

3) AZ ELEKTRONIKUS IDŐZÍTŐ BEPROGRAMOZÁSA

Két különböző program beállítása lehetséges 24 órás időtartamra.

- 1- Nyomja meg a “☉ AUTO” (3. ábra) gombot; így bekapcsolta az első programot (A program). A “TIMER ON” sárga fényjelzés kigyullad.
- 2- A “HOUR” és “MIN” gombbal állítsa be a kezdés idejét.

3 – A program időtartamának beállításához a “+min” gombot annyiszor nyomja meg, amíg meg nem jelenik a kívánt időtartam. 30 perces ugrásokkal minimum 15 perces és maximum 8 órás időtartamot lehet beprogramozni.

4 – A B program beállításához nyomja meg ugyancsak a “☉ AUTO” gombot és a fentiekben leírt módon állítsa be a kezdés időpontját. A program időtartama megegyezik az A programéval. Amennyiben megváltoztatja az időtartamot, automatikusan az A programé is megváltozik.


5- A fentiek szerint a “⌚ +” vagy “⌚ -” gomb segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet.



ÜAá program
kezdési idejének
beállítása




ÜBá program
kezdési idejének
beállítása



Program időtartama

6- Uz időzítő beállítása után a készülék a programozott időpontban bekapcsol és automatikusan megtartja a beprogramozott hőmérsékletet. A program törléséhez addig nyomja a “☉ AUTO” és “hour” gombokat, amíg a kijelzőn megjelenik:



AZ IDŐZÍTŐ KIZÁRÁSA

A készüléket az időzítő nélkül is használhatja, ha megnyomja az “ON MODE” (3. ábra) gombot. A sárga fényjelző kialszik.

FIGYELEM

A programok tárolása addig érvényes, amíg a készülék a hálózathoz van csatlakoztatva. 2 percnél hosszabb ideig tartó áramszünet esetén, vagy ha a dugó nincs csatlakoztatva, az időzítő programozása törlődik; a készülék kikapcsolva fokozaton indul be és a kijelző számai villognak.

Az újboli bekapcsoláshoz a fentiek szerint ismét el kell végezni a beprogramozást, vagy pedig az “ON MODE” megnyomásával manuálisan üzemeltetheti a készüléket.

A legelső bekapcsoláskor üzemeltesse a készüléket maximális teljesítményen pár órán keresztül (legalább 2 órát). Ezt a műveletet nyitott ablak mellett végezze, hogy a szobából távozzon a készülékből eredő “új” szag.

5. KARBANTARTÁS

Az elektromos olajradiátor nem igényel különleges karbantartási munkákat. Elég egy puha és száraz ruhával leporolni; csak a hideg készüléket tisztítsa. Soha ne használjon dörzshatású vagy oldószereket. Szükség esetén posztívóval eltávolíthatja a ráakódott port (4 ábra).

6. FIGYELMEZTETÉS

- A radiátort ne használja fürdőkád, zuhanyozó, mosdókagyló vagy úszómedence közelében.
- A radiátorral ne szárítson ruhát és a hálózati vezetékét ne tegye a meleg elemekre.
- A radiátort mindig és kizárólag függőlegesen felállítva használja.
- Ha a hálózati vezetékét ki kell cserélni, akkor a biztonság érdekében kizárólag a gyártóhoz vagy ennek szervizhálózatához forduljon, illetve egy hasonló szakképzettségű szerelőhöz.
- A legelső használatkor a készüléket maximális teljesítményen üzemeltesse legalább 2 órát keresztül. Ezalatt az idő alatt jól szellőztesse ki a helyiséget, hogy a készülékből származó "új" szag eltávozzon.
- A legelső bekapcsoláskor a készülék "recseghet", ez nem hiba.
- A készüléket nem kell azonnal állandó hálózati aljzathoz csatlakoztatni.
- A készülék tartálya megfelelő mennyiségű olajat tartalmaz és ha javítási munkák miatt ki kellene nyitni, ezt kizárólag a Gyártó vagy a szervizhálózata végezheti. Olajszivárgás esetén lépjen kapcsolatba a Gyártóval vagy szervizhálózatával.
- Ezt a készüléket nem szabad 4 m²-nél kisebb alapterületű helyiségben üzemeltetni.
- A készülék letelepítésekor tartsa be a használt olaj gyűjtőre vonatkozó előírásokat.
- A vezetékét ne tegye a meleg készülékre.