

Általános tudnivalók

Vegye ki a készüléket a csomagolódobozból.

Fordítsa a fejére a radiátort és támassza a polisztirolra.

Ellenőrizze a tápvezeték épségét, valamint azt, hogy a készülék nem sérült-e meg a szállítás során.

Ne üzemeltesse a készüléket, ha azon valami megsérült.

"Easy wheel" rendszerrel ellátott modellek

Fordítsa a fejére a radiátort és támassza egy szőnyegre vagy egy puha felületre, nehogy megsérüljön a festés. Teljesen húzza ki a kerekeket (1. ábra).

Ezután állítsa vissza a radiátort függőleges helyzetbe.



1. ábra

Első használat

A radiátor legelső használatakor legalább 2 óráig működtesse a készüléket maximum teljesítményfokozattal. Ezáltal megszüntethető a készülék első bekapcsolásakor érezhető "új" szag. A művelet végzése közben szellőztessen a helyiségben.

Elektromos bekötés

- Mielőtt a villásdugót a csatlakozóaljzatba illesztené ellenőrizze, hogy lakhelyének hálózati feszültsége megegyezik-e a készülék műszaki adattábláján feltüntetett értékkel.
- Több készülék egyidejű használata esetén meg kell győződni az elektromos áramkör terhelhetőségéről.
- A radiátort csak megfelelően földelt csatlakozóaljzatba kapcsolja!
- Ez a készülék megfelel az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó 89/336. sz. EU irányelvnek.

A radiátor bekapcsolása

Kapcsolja a radiátort a hálózati csatlakozóaljzatba, ekkor felgyullad  a jelzőlámpa.

Az óra beállítása (2. ábra)

A készülék legelső bekapcsolásakor az alábbiak szerint állítsa be az órát:

- Nyomja az **"hour"** (9) gombot, amíg a kijelzőn az órák pontos száma meg nem jelenik, majd engedje el a gombot.
- Nyomja meg a **"min"** (8) gombot, amíg a kijelzőn a percek pontos száma meg nem jelenik, majd engedje el a gombot.

Az óra beállítása alatt a kijelzőn levő számjegyek villognak.

Az óra beállítása után a számok még pár másodpercig tovább villognak, majd amikor a villogás abbamarad, az óra a pontos időt mutatva működni kezd.

A pontos idő módosítására legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva az **"hour"** (9) vagy **"min"** (8) gombot, majd a fentiek szerint végezze el az óra beállítását.

Az **"hour"** (9) vagy **"min"** (8) gomb 3 másodpercnél hosszabb ideig való lenyomásával az órát gyorsan be lehet állítani.



2. ábra

Időkapcsoló (timer) nélküli (manuális) üzemelés


A készülék timer beállítása nélküli üzemelteréséhez nyomja meg az **“ON MODE” (7)** gombot. Az **“ON MODE” (7)** gomb egyszeri vagy többszöri lenyomásával ki lehet választani a kívánt teljesítményfokozatot:




**Maximum
teljesítmény**



**Közepes
teljesítmény**



**Minimum
teljesítmény**



Off (Ki)

Tanács: A **“Manuális”** üzemmóddal való működés esetén az **“ON MODE” (7)** (**BE MÓD**) gomb egyszeri lenyomásával 5 másodpercre láthatóvá válik az előzőleg beállított teljesítményfokozat. Öt másodperc elteltével a kijelzőn ismét az adott időpontban használt teljesítményfokozat jelenik meg.

A hőmérséklet (termosztát) beállítása

A teljesítményfokozat kiválasztása után nyomja meg a **“⌚ +” (5)** vagy **“⌚ -” (6)** nyomógombot a hőmérséklet 5°C és 35°C közötti beállítására (a beállított hőmérséklet a kijelző jobb oldalán fog megjelenni, 3. ábra). A hőmérséklet 1°C-onként csökkenthető vagy növelhető. A hőmérséklet gyors beállításához tartsa lenyomva a gombot.



A hőmérséklet elektronikus vezérlése

Ez a radiátor egy, a hőmérséklet elektronikus vezérlését biztosító szerkezettel van ellátva, amely ellenőrzi és automatikusan beállítja az előzetesen beállított hőmérséklet fenntartásához szükséges ideális teljesítményt. Ha az előzetesen beállított hőmérséklet magasabb a szoba aktuális hőmérsékleténél, akkor a készülék automatikusan bekapcsol és gyorsan a kívánt hőmérsékletre melegíti a szobát. Ha a radiátor a maximum teljesítményfokozatra van állítva, akkor a készülék vezérője a maximum, a közepes és a minimum teljesítmény váltogatásával a szoba hőmérsékletét automatikusan állandó szinten tartja. (Ha a szoba hőmérséklete magasabb a készüléken beállított hőmérsékletnél, akkor a radiátor kikapcsol).

Ha a radiátor az **“ON MODE” (7)** (**BE MÓD**) nyomógommbal közepes teljesítményfokozatra van állítva, akkor a vezérlő a közepes és a minimum teljesítmény, valamint a kikapcsolás váltogatásával tartja fenn a kiválasztott hőmérsékletet.

Megjegyzés: a kijelző mindig a kiválasztott teljesítményfokozatot mutatja és nem a készülék által adott pillanatban alkalmazott teljesítményt.

Fagyás elleni funkció (4. ábra)

Nyomja meg az **“ON MODE” (7)** gombot (tanácsos a maximum teljesítményfokozatot választani). Állítsa be a hőmérsékletet 5°C-ra a **“⌚ -” (6)** nyomógomb segítségével. A **“TIMER ON” (TIMER BE)** jelzőlámpa villogni kezd és mindaddig villog, amíg a beállított hőmérséklet 5°C-on marad.



4. ábra

Az így beállított készülék bekapcsol, ha a környezet hőmérséklete 5°C alá csökken és minimális energiafogyasztás mellett meggátolja a készülék megfagyását.

Megjegyzés: Ennek a funkciónak a működése 2 percnél hosszabb ideig tartó áramkimaradás esetén nem garantált.

Az elektronikus időkapcsoló (timer) programozása

A timer segítségével egy 24 órás időtartamra vonatkozóan két program állítható be. A timer programozásának lépései a következők:

A Timer **A** (2) nyomógombjának megnyomásával a programozási menühöz lehet jutni és az alábbi információk jelennek meg a kijelzőn:


- "--.--" villogó felirat;
- **"ON"** (BE) balra lent (a bekapcsolás időpontja)
- Az **"A"** jel jobbra azt jelzi, hogy folyamatban van az első program beállítása;
- A készülék bekapcsolási időpontjának kiválasztásához nyomja meg az **"hour"** (9) gombot az órák és a **"min"** (9) gombot a percek beállítására, majd a Timer **"A"** (2) (5. ábra) gombjának ismételt lenyomásával erősítse meg a beállítást. A kijelzőn az **"OFF"** (KI) és **"00:00"** felirat jelenik meg.
- A készülék kikapcsolási időpontjának kiválasztásához nyomja meg az **"hour"** (9) gombot az órák és a **"min"** (8) gombot a percek beállítására, majd a Timer **"A"** (2) gombjának ismételt lenyomásával erősítse meg a beállítást.
- Ezután a kijelző felső részén megjelenik az **"AUTO"** felirat és felgyullad a **"TIMER ON"** (3) (TIMER BE) jelzőlámpa, ami azt mutatja, hogy a radiátor készen áll a beprogramozott időszakban való üzemelésre, melynek során fenntartja az előzetesen kiválasztott hőmérsékletet (5. ábra).
- A **B** program (4) beállításához nyomja meg a Timer **"B"** gombját és kövesse az **A** program beállításának lépéseit.
- A kívánt hőmérséklet beállításához használja a **"⬆️+"** (5) vagy **"⬆️-"** (6) nyomógombokat az előzőekben ismertetettek szerint.
- Az így beállított készülék a beállított időpontban automatikusan bekapcsol és az adott (kiválasztott) időtartam alatt üzemelve automatikusan fenntartja az előzőleg kiválasztott hőmérsékletet.

A beállított program törlésére nyomja meg egyszer a timer **A** vagy **B** gombját, majd nyomja le az óra (pontos idő) gombját, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "--.--" felirat (6. ábra).


A távirányító működése

- A fagyás elleni funkció gombjának megnyomásával a radiátor a hőmérsékletet 5°C-ra állítja be és automatikusan bekapcsol, ha a környezet hőmérséklete 5°C alá csökken. Így minimális energiapazarlás mellett meggátolja, hogy a hőmérséklet fagypontra csökkenjen.
- A **"Timer ON"** (Timer BE) jelzőlámpa a kezelőfelületen villogni kezd.
- Nyomja meg a (+/-) hőmérséklet növelő/csökkentő nyomógombot a hőmérséklet 5°C és 35°C közötti beállításához.
- Az "Off" gomb kikapcsolja a készüléket.


Minden alkalommal amikor megnyom egy gombot, a készülék egy hangjelzést kibocsátva megerősíti a választást és a megfelelő jelzőlámpa felgyullad a távirányítón.

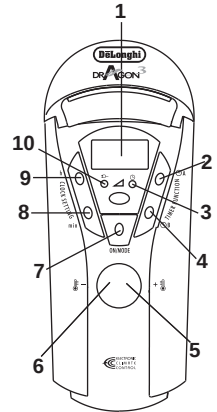

5.ábra



6.ábra

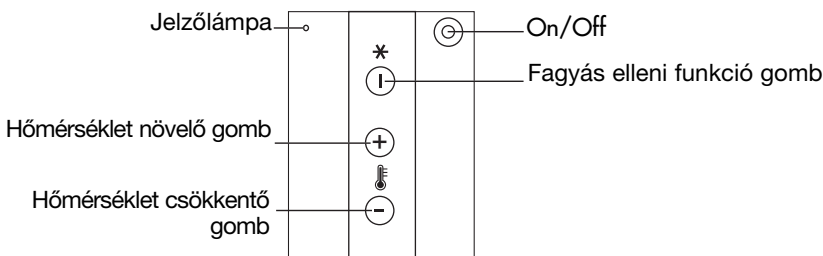

Fontos

A radiátor villásdugóját a hálózati csatlakozóaljzatba kapcsolva kell hagyni, hogy a memóriába tárolt programok megmaradjanak.

2 percnél hosszabb ideig tartó áramkimaradás – pl. a villásdugó nincs a csatlakozóaljzatba illesztve vagy áramszünet – esetén a memóriába tárolt programok törlődnek és a radiátor nem fog működni addig, amíg újra nem programozzák. Ebben az esetben a kijelzőn található számok villognak.

Karbantartás

Mielőtt bármilyen munkához fogna, húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzataból és várja meg, hogy a radiátor lehűljön.

Az elektromos olajradiátor nem igényel különleges karbantartást.

A készülék tisztításához elég annak felületét egy puha, száraz ruhával leporolni. Sose használjon dörzshatású tisztítószerkeket vagy oldószereket. Szükség esetén porszívóval távolítsa el a radiátorra rakódott szennyeződést.

Fontos tudnivalók

- Ne használja a radiátort fürdőkádak, zuhanyozók, mosdókagylók, uszodamedencék, stb. közvetlen közelében.
- A radiátort ne használja ruhaszárításra.
- Ne helyezze a csatlakozókábelt a készülék meleg részeire.
- A készüléket mindig és kizárólag csak függőleges helyzetbe állítva üzemeltesse.
- A radiátort bútoroktól és egyéb tárgyaktól legalább 50 cm távolságban helyezze el.
- A tápvezeték sérülése esetén a sérült kábelt a veszélyek elhárítása érdekében a gyártóval vagy egy hivatalos márkaszervizzel kell kicseréltetni.
- Teljesen természetes, hogy a radiátor az első bekapcsoláskor (vagy nem gyakori használat esetén) "pattogó hangot" ad ki.
- Ez a radiátor meghatározott mennyiségű olajjal van feltöltve, ezért a készülék olajtartályának kinyitásával járó javításokat csak a gyártó vagy hivatalos márkaszerviz végezheti el. Olajszivárgás esetén a gyártóhoz vagy egy hivatalos márkaszervizhez kell fordulni.
- Ezt a készüléket a túlmelegedés veszélye miatt tilos 4 m²-nél kisebb alapterületű helyiségben üzemeltetni.
- A készüléket nem szabad közvetlenül egy fali csatlakozóaljzat alá helyezni.
- A készülék leselejtezése esetén be kell tartani az olaj kezelésére ill. elhelyezésére vonatkozó előírásokat.
- Nem tanácsos a készülékhez hosszabbítókat használni. Szükség esetén figyelmesen követni kell a hosszabbító útmutatójában ismertetett tudnivalókat. Különösen fontos, hogy a hosszabbítózsínor terhelhetősége megfeleljen a készülék műszaki jellemzőinek, valamint a vezeték ne legyen SOHA túlterhelve.
- Annak ellenére, hogy a használati utasítás megpróbál minél teljesebb képet adni a készülékről, mint az összes elektromos készülék esetében, ennek üzemeltetését is körültekintően, a józan ész szabályai szerint végezze különösen akkor, ha a készülék közelében gyerekek tartózkodnak.
- A radiátor véletlen túlmelegedése esetén egy biztonsági szerkezet megszakítja a készülék működését. Az ismételt beüzemeléshez 30 percre húzza ki a készülék villásdugóját a hálózati csatlakozóaljzataból, hagyja a készüléket lehűlni, egy porszívóval tisztítsa ki a szellőzőnyílásokat, majd csatlakoztassa ismét a hálózatba a villásdugót és kapcsolja be a radiátort.

FIGYELEM! A biztonsági szerkezet véletlenszerű bekapcsolásának megakadályozására a készüléket nem szabad külső időkapcsolóval működtetni.



FONTOS! Soha, semmilyen okból ne fedje le a működésben levő radiátort, mert az a készülék veszélyes túlmelegedését válthatja ki.