

FIGYELMEZTETÉSEK

Biztonsági tudnivalók

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek is használhatják, ha valaki felügyel rájuk és fel vannak világosítva a készülék biztonságos használatáról és a használattal járó veszélyekről.
Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne használhassák játékszerként a készüléket. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, csak ha valaki felügyel rájuk.
- A 3 éves kor alatti gyermekeket a készüléktől távol kell tartani, kivéve ha valaki állandóan felügyel rájuk.
- A 3 és 8 éves kor közötti gyermekek számára csak a készülék be-/kikapcsolása engedélyezett, ha a készülék a szokásos működési pozícióba van helyezve vagy telepítve, emellett valaki felügyel rájuk és fel vannak világosítva a készülék biztonságos használatáról és a használattal járó veszélyekről.
A 3 év 8 éves kor közötti gyermekek nem dughatják be a villásdugót, nem szabályozhatják és tisztíthatják a készüléket, és azon nem végezhetnek karbantartást. **FIGYELEM! A készülék**

egyes részei felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Külön figyelmet kell fordítani gyermekek vagy sérülékeny személyek jelenléte esetén.

- **FIGYELEM!** Működés közben a készüléket sosem szabad letakarni, mert az veszélyes hőmérsékletemelkedést válthat ki. 
- A készülék csőrendszere meghatározott mennyiségű, speciális olajjal van feltöltve, és ha a készülék javításához a radiátort ki kellene nyitni, a műveletet kizárólag csak egy gyártó által feljogosított márkaszerviz végezheti el. Minden esetleges olajszivárgást jelezni kell az Ügyfélszolgálatnak. A további részletekért tanulmányozza a mellékelt jótállási jegyet.
- A készüléket ne helyezze közvetlenül egy fali csatlakozóaljzat alá.
- Sose használja a radiátort fürdőkádak, mosdókat, zuhanyzók vagy úszómedencék közelében.
- Ha a hálózati tápkábel sérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, egy márkaszerviznek vagy egy hasonló szakképzettséggel rendelkező szerelőnek kell kicserélnie.
- **FIGYELEM!** A biztonsági szerkezet véletlenszerű lenullázásával összefüggő veszélyek elkerülése érdekében a készüléket nem szabad egy külső időzítő órával (timer) működtetni.



Égési sérülések veszélye!

Betartásának elmulasztása enyhébb vagy súlyosabb égési sérüléseket okozhat.

- Nem tanácsos hosszabbítótak használni, mert a radiátor üzemelése közben túlhevülhetnek.



Megjegyzés:

Ez a jelzés fontos tanácsokat vagy információkat nyújt a felhasználó részére.

- Sose használja a radiátort ruhaszáritásra.
- Sose tegye a hálózati tápkábelt a meleg radiátor tetejére.
- A radiátort ne helyezze huzatos helyre, mert a légáramlás zavarhatja a készülék működését.
- A radiátort csak függőleges helyzetben használja.
- A készüléket bútoroktól vagy más tárgytól legalább 50 cm távolságban kell tartani.
- A készülék legelső használatakor érezhető "új" szag megszüntetésére legalább 15 percig maximum fokozatra állított termosztáttal működtesse a készüléket.

A szállítás előtt a fűtőszálak felületére felvitt védőanyagok által okozott kis füst normálisnak tekinthető.

- Ne zárja el a levegőkivezető rácsokat vagy a készülék alján található levegőbevezető rácsokat.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy a villásdugót és a csatlakozóaljzatot a telepítés után is könnyen meg lehessen közelíteni.
- A készüléket ne használja a 4 m²-nél kisebb alapterületű helyiségben.
- A készülék véletlen túlhevülése esetén egy biztonsági szerkezet megszakítja a radiátor működését.

A készülék ismételt beállításához forduljon az Ügyfélszolgálathoz a mellékelt jótállási jegyben jelzettek szerint.

A készülék ártalmatlanítása és hulladékkezelés



Aleselejtezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem egy kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a De'Longhi termékét választotta!

Kérjük, hogy az esetleges veszélyek vagy a készülék károsodásának elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

LEÍRÁS


- A** Termosztát tologomb
- B** Ellenőrző lámpa
- C** Timer
- D** Teljesen
- E** Teljesítmény-választógomb

HASZNÁLAT

"Easy wheel" rendszerrel ellátott modellek

Fordítsa a fejére a radiátort és támassza egy ruhára vagy más puha felületre, nehogy megsérüljön a festés. Kifelé forgatva teljesen nyissa ki a görgőket (1. ábra).

Ezután állítsa vissza a radiátort normális helyzetbe.

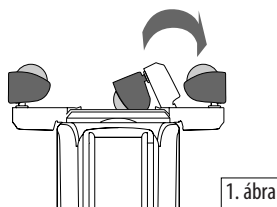

Figyelem!

A radiátort mindig függőleges helyzetbe állítva (görgők lent, kezelőszervek fent) üzemeltesse.

Bármilyen ettől eltérő pozíció veszélyes lehet!

Elektromos bekötés

- Mielőtt a készülék villásdugóját az elektromos csatlakozóaljzatba illesztené ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján jelzett értékkel, valamint hogy a csatlakozóaljzat és az elektromos hálózat megfelel-e a használt terhelésnek.
- Emellett ellenőrizze az olvadóbiztosítók teljesítményét. A RADIÁTORT CSAK FÖDELTE CSATLAKOZÓALJZATBA KAPCSOLJA.

A radiátort helyes polaritással egy tökéletesen működő 230-240 V AC csatlakozóaljzatba kell kapcsolni. A radiátor energiaellátását végző csatlakozóaljzat ne érintkezzen ruházattal, alsóneművel, bútorokkal és gyúlékony anyagokkal.

A készülék elhelyezése

Helyezze a radiátort a padlóra a szoba leghidegebb ablaka alá vagy a szoba bármilyen más pontjára.

A radiátor minimálisra fogja csökkenteni a hideg légáramlatok hatásait.

A készüléket ne helyezze közvetlenül egy fali csatlakozóaljzat alá. Ne használja a készüléket 4 m²-nél kisebb alapterületű helyiségekben.

MŰKÖDÉS ÉS HASZNÁLAT

Illesze a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatba; forgassa el a termosztát tologombját a maximum állásba és a teljesítmény-választógomb segítségével kapcsolja be a radiátort az alábbiak szerint:

- Forgassa el a teljesítmény-választógombot a minimum teljesítménynek megfelelő 1. állásba (az ellenőrző lámpa felgyullad).
- Forgassa el a teljesítmény-választógombot a közepes teljesítménynek megfelelő 2. állásba (az ellenőrző lámpa felgyullad).
- Forgassa el a teljesítmény-választógombot a maximum teljesítménynek megfelelő 3. állásba (az ellenőrző lámpa felgyullad).



Megjegyzés: A gazdaságos használat érdekében miután a készülék elérte az üzemi hőmérsékletet, használhatja a minimum és a közepes (1. vagy 2.) teljesítményt.

A termosztát beállítása

Amikor a környezet hőmérséklete elérte a kívánt szintet, az óramutató járásával ellenkező irányban, lassan forgassa el a termosztátot abba az állásba, amelyet egy "kattanás" jelez és ne vigye tovább.

Az így beállított hőmérsékletet a termosztát ezután automatikusan szabályozza és állandó szinten tartja.

Ha az Ön radiátormodellje három teljesítményfokozatú, a köztes évszakokban vagy a különösen nem hideg napokon válassza ki az alacsonyabb teljesítményt a további fogyasztáscsökkentés érdekében.

Fagyásgátló funkció

✱ állásban lévő termosztáttal és maximum teljesítményre állított teljesítmény-választógombbal a készülék kb. 5°C-on tartja a szoba hőmérsékletét és minimális energiafogyasztás mellett megátalja a fagyást.



Megjegyzés: A készülék teljes kikapcsolásához a teljesítmény-választógókapcsolót helyezze "0"-ra.

TIMERREL ELLÁTOTT KÉSZÜLÉKEK

A timert, mint az összes órát be kell állítani a pontos időre.

Ha például reggel 9:30 van, forgassa el az óra számlapját az óramutató járásával megegyező irányban (a nyíl irányában), amíg a 9:30 óra egybe nem esik a vonatkoztatási jellel.


FONTOS! A TIMER SZÁMLAPJÁT NE FORGASSA EL AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL ELLENTÉTES IRÁNYBAN.

A timer minden szempontból olyan mint egy elektromos óra,

és csak akkor működik, ha egy csatlakozóaljzatba kapcsolják. Ha lekapcsolják az elektromos hálózatról, akkor a timer leáll és újra be kell állítani.

A TIMER MŰKÖDÉSE ÉS HASZNÁLATA

Lásd az alábbi ábrát:

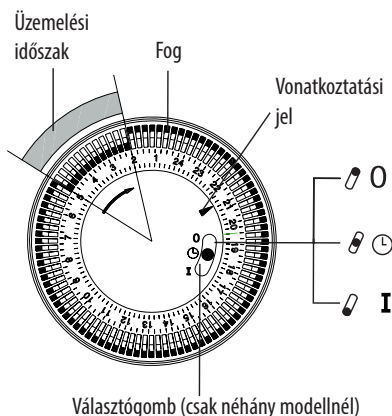

- 0 Kézi működtetés
- ⌚ Programozott működtetés
- I Kikapcsolt készülék

FONTOS! A timer 96 fogból áll és mindegyik fog egy 15 perces időszakra felel meg. A készüléket be lehet programozni, hogy egy előre meghatározott időpontban kapcsoljon be ill. ki.

A timer programozási pontossága 15 perc és a 24 órás időtartam alatt max. 48 ciklus programozható be (minden ciklus egy bekapcsolásból és egy kikapcsolásból áll). A fogak az ujjakkal nyomhatók be vagy húzhatók ki. Amikor egy fogat a számlap közepe felé nyomnak, a radiátor azalatt a 15 perc alatt működésben marad. Ha a fogat kihúzzák, a radiátor abban az időszakban nem működik.

A timer működése

- Illesze a csatlakozóaljzatba a villásdugót.
- Forgassa el a számlapot az óramutató járásával megegyező irányban a pontos idő beállítására (lásd ÓRA BEÁLLÍTÁS).
- Nyomja kifelé azokat a fogakat, amelyekhez tartozó időszakban nem kívánja működtetni a radiátort. Az

- ábrán például a radiátor 2:00-tól 5:00-ig fog üzemelni.
- D) Forgassa el a teljesítmény-választógombot a kívánt (1, 2 vagy 3.) állásba.
- E) A kívánt fűtési időszakoknak megfelelő fogak beállítása után a radiátor a szabályozás szerint fog bekapcsolni és kikapcsolni.
- F) Amíg a radiátor villásdugója be van dugva a hálózati csatlakozóaljzatba a timer a pontos időt mutatja.

A TIMER KIZÁRÁSA (csak a választógombbal ellátott modelleknél)

Ha ki akarja zárni a timer működését, helyezze a választógombot az I állásba (lásd ábra).

Ha vissza akar térni egy programozott működtetéshez, akkor vigye a választógombot a  állásba.



Megjegyzés: Amikor a választógomb a 0 állásban van a készülék ki van kapcsolva. Az I és 0 állásban a timer továbbra is a pontos időt mutatja.

Biztonsági szerkezet

Túlmelegedés esetén egy biztonsági szerkezet kikapcsolja a radiátort. A radiátor újraindításához hívja fel a legközelebbi márkaszervizt.

KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZHÁLÓZAT

Mielőtt bármilyen munkához látna, húzza ki a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzattól és hagyja lehűlni a radiátort.

A radiátort egy puha és nedves törlőruhával portalanítsa, ne használjon tisztítószereket vagy dörzshatású szereket.

Ha hosszabb ideig nem használja a radiátort, csavarja

fel a kábelt a kábeltartóra és egy száraz helyre tegye el a készüléket. Ezt a készüléket úgy alakították ki, hogy sok éven át problémamentesen működjön. Hibás működés vagy bármilyen kétség felmerülése esetén ne próbálja meg egyedül megjavítani a radiátort: ez tüzet okozhat vagy áramütés veszélyével járhat.

Hívja fel a legközelebbi márkaszervizt (lásd Márkaszervizek listája)

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	Lásd műszaki adattábla
Felvett teljesítmény	“

A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem működik	- Ellenőrizze, hogy bedugta-e a villásdugót és aktív-e az elektromos csatlakozóaljzat. - Ellenőrizze az esetleges elzáródásokat. - A beállított hőmérséklet lehet, hogy túl alacsony.	- Illesse a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba. - Távolítsa el mindent ami elzáródást okoz és hagyja lehűlni a készüléket. Ha a készülék továbbra sem működik, forduljon a legközelebbi De'Longhi márkaszervizhez. - Állítson be egy magasabb hőmérsékletet.