

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a De'Longhi termékét választotta!
Kérjük, szánjon pár percet a használati utasítás elolvasására.
Így elkerülheti a veszélyeket és a gép károsodását.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja a készüléket zuhanyzók, fürdőkádak, mosdókagylók, úszómedencék, stb. közvetlen közelében.
- A készüléket kizárólag csak függőleges helyzetbe állítva üzemeltesse.
- A készüléket ne használja ruhaszáritásra. Ne zárja el a levegő be- és kivezető rácsokat (túlhevülés veszélye).
- Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (beleértve gyermekeket) használják, hacsak nincsenek egy, a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt és nem lettek kellően felvilágosítva a készülék használatáról.
A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne használhassák játékszerként a készüléket.
- A készülék és a bútorok, vagy más tárgyak között hagyjon legalább 50 cm-es távolságot.
- Ne üzemeltesse a készüléket falak, bútorok, függönyök, stb. közelében
- A készülékkel nem tanácsos hosszabbítókat használni.
Ha ezekre mégis szükség lenne, akkor pontosan tartsa be a hosszabbítóhoz mellékelt útmutató előírásait, és ne lépje túl a hosszabbítón feltüntetett teljesítményt.
- Ha a hálózati csatlakozókábel sérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, a műszaki segítség-szolgáltatnak vagy egy hasonló szakképzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie.
- A készüléket ne helyezze közvetlenül egy fali csatlakozójzat alá.
- Ne használja a készüléket 4m²-nél kisebb alapterületű helyiségekben.
- Mielőtt eltenné a készüléket ellenőrizze, hogy teljesen ki van-e kapcsolva és a villásdugó ki van-e húzva a csatlakozójzattól. Ezután tekerje fel a kábelt a talprészre. Ne tartsa poros környezetben.
- A helyiség hőmérsékletének 0 és 30°C között kell lennie.
- Ne támasszon semmit a készülék tetejére.
- A biztonsági szerkezet véletlenszerű lenullázásával összefüggő veszélyek elkerülése érdekében a készüléket nem szabad egy külső bekapcsoló/kikapcsoló szerkezettel, pl. időzítő órával (timer) működtetni, és nem

szabad olyan áramkörre csatlakoztatni, amelyet az energiaszolgáltató rendszeresen ki- v. bekapcsolhat.



FONTOS! A készülék túlmelegedésének megakadályozására sose fedje le a készüléket működés közben, mert az veszélyes hőmérsékletemelkedést okozhat.

Biztonsági funkciók

- **Biztonsági szerkezet:** A készülék véletlen túlhevülése (pl. a levegő be- és kivezető rácsok elzárása, a motor elakadása vagy lassú forgása) esetén egy biztonsági szerkezet megszakítja a termoventilátor működését.
Az ismételt beüzemeléshez egy pár percre húzza ki a villásdugót a csatlakozójzattól, szüntesse meg a túlhevülés okát, majd tegye vissza a csatlakozójzatba a villásdugót.
- **Felborulás elleni védőszerkezet:** Ha a készülék felborulna vagy úgy van elhelyezve, ami veszélyeztetni a biztonságos üzemelést, egy felborulás elleni védőszerkezet megszakítja a készülék működését.
A készülék egy hangjelzést bocsát ki és a kijelzőn egy villogó pont jelenik meg.
A vízszintes helyzetbe történő visszahelyezés után a készüléknek néhány másodperce van szüksége, hogy ismét üzemeljen.

A készülék ártalmatlanítása



A 2002/96/EK irányelv értelmében a leselejtezett készüléket nem szabad települési hulladékként ártalmatlanítani, hanem egy kijelölt szelektív gyűjtőhelyen kell leadni.

LEÍRÁS

(lásd 1.old.)

- A** ON/STAND-BY nyomógomb
- B** +/- szabályozógombok
- C** MODE nyomógomb (üzemmód kiválasztás)
- D** "ECO plus" funkció nyomógomb
- E** Timer nyomógomb
- F** Oszcilláció nyomógomb
- G** Távirányító jelvevő
- H** Ellenőrző lámpa
- I** Levegő bevezető rács
- J** Szűrő

HASZNÁLAT

Beállítás

- A készülék bármilyen vízszintes felületre támasztva használható.
- Ne terhelje túl az elektromos hálózatot azzal, hogy ugyanabba a csatlakozóaljzatba más készülékeket is kapcsol.

Elektromos bekötés

- Mielőtt a készülék villásdugóját az elektromos csatlakozóaljzatba illeszteni ellenőrizze, hogy a háztartási villamos hálózat feszültsége megegyezik-e a készülék adattábláján jelzett értékkel.
- EZ A KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓZAVAROK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE VONATKOZÓ 2004/108/EGK IRÁNYELVNEK.

Üzemelés és használat

1. Illeszse a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatba.
2. A készülék egy hangjelzést bocsát ki, az ellenőrző lámpa felgyullad és égve marad egészen addig amíg a készülék energiaellátás alatt van.
3. A készülék készenléti (stand-by) állapotba kerül. Ha a kijelzőn egy villogó pont jelenik meg az azt jelenti, hogy a felborulás elleni védőszerkezetet aktiválásra került. Lásd "Biztonsági funkciók" szakasz.
4. Nyomja meg az ON/STAND-BY (A) nyomógombot a készülék bekapcsolására. A készülék ekkor az előre meghatározott beállításokkal elkezd melegíteni a környezetet.
5. Nyomja meg a MODE nyomógombot (C) a következő üzemmódok egyikének kiválasztására.

Ventiláció ✖

Fagysgátló ✖

Fűtés 1 ✖

Fűtés 2 ✖

Fűtés 3 ✖

5.1 Ventiláció ✖

Ebben az üzemmódban csak a ventilátor működik, ezért a készülék nem fűti a környezetet.

5.2 Fagysgátlás ✖

Ebben az üzemmódban a készülék a környezet hőmérsékletét 7°C-on tartja és megakadályozza a fagyást.

5.3 Fűtés 1, 2 és Fűtés 3

Ebben az üzemmódban a + és - szabályozógombok (B) megnyomásával lehet kiválasztani a kívánt hőmérsékletet:

- **Fűtés 1 (minimum teljesítményszint)**
A készülék az energiafogyasztás minimumra csökkentése mellett minimum teljesítményen üzemel.
- **Fűtés 2 (közepes teljesítményszint)**
A készülék közepes teljesítményen üzemel.
- **Fűtés 3 (maximum teljesítményszint)**
A készülék maximum teljesítményen üzemel a környezet gyors felmelegítésére.

6. "ECO plus" funkció

Az "ECO plus" funkció csak a Fűtés 1, 2 és 3 üzemmódban áll rendelkezésre.

A funkció aktiválásához nyomja meg az "ECO plus" gombot (D). Ha ez a funkció aktiválva van, akkor a készülék automatikusan szabályozza a teljesítményfokozatot a legjobb komfortérzet biztosítása, de ugyanakkor az energiafogyasztás csökkentése céljából.

Az "ECO plus" üzemmódban a készülék a kijelzőn látható fűtési teljesítményfokozatról automatikusan egy alacsonyabb fűtési teljesítményfokozatra válthat.

Mindez egy órán belül többször is megtörténhet.

7. A légáram nagyobb területen történő elosztásához nyomja meg az oszcilláció nyomógombot (F) . Ekkor a készülék jobbra és balra kezd forogni.

Az oszcilláció kívánt pozícióban történő leállításához ismét meg kell nyomni az oszcilláció nyomógombot (F).

8. A készülék kikapcsolásához nyomja meg az ON/STAND-BY (A) nyomógombot.

A kijelző lehet, hogy kb. 6 másodpercig az idő visszaszámlálását mutatja.

MEGJEGYZÉS: A kijelző a hőmérsékletet °C-ban és °F-ban is megjelenítheti.

A hőmérséklet mértékegységének megváltoztatásához nyomja le és tartsa lenyomva egy pár másodpercig a + gombot, majd engedje el.

24h digitális timer

Ez a funkció bármilyen üzemmódból aktiválható.

Késleltetett bekapcsolás: STAND-BY (készenléti) pozícióban lévő készülék mellett nyomja meg a timer nyomógombot (E). A kijelzőn a  jel és a készülék bekapcsolásáig fennmaradó idő jelenik meg. A timer beállításához használja a + és - szabályozógombot (B), majd várjon néhány másodpercet amíg a programozás be nem fejeződik.

A kijelzőn a stand-by üzemmód jelzésére szolgáló ellenőrző lámpa (H) jelenik meg, és a  jel látható annak jelzésére, hogy a timer be lett állítva. A beprogramozott idő elérésekor a készülék azokkal a beállításokkal kapcsol be amelyekkel az előző használat alkalmával üzemelt.

Késleltetett kikapcsolás: Bekapcsolt készülék mellett nyomja meg a timer nyomógombot (E) .

A kijelzőn a  jel és a készülék kikapcsolásáig fennmaradó idő jelenik meg. A timer beállításához használja a + és - szabályozógombot (B), majd várjon néhány másodpercet amíg a programozás be nem fejeződik. A kijelzőn ismét az aktuális beállítások jelennek meg, és a  jel látható annak jelzésére, hogy a timer be lett állítva. A beprogramozott idő elérése után a készülék automatikusan kikapcsol. A timer nélküli üzemeléshez való visszatéréshez nyomja meg kétszer a timer (E) nyomógombot. Ekkor a  timer jele eltűnik a kijelzőről.

A távirányító használata

A távirányító ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik, mint a kezelőfelület.

A funkciók leírásához lásd az "Üzemelés és használat" szakaszt az előző oldalon.

Az elemek behelyezése és kicserélése

A távirányító egy CR2032 lítium elemet tartalmaz.


A távirányító működtetéséhez távolítsa el az elemfedél alatt található műanyag fóliát.

Az elemcseréhez az ábrán jelzett módon csúsztatva vegye le az elemfedelet.

Cserélje ki az elemet és ügyeljen a polarítások betartására (lásd 2. ábra).

Tegye vissza a fedelet az ábrán jelzettek szerint.

A kimerült elemeket ki kell venni és a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, mert veszélyesek a környezetre.

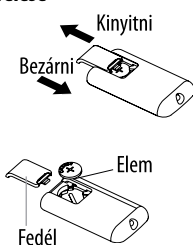

2. ábra

KARBANTARTÁS

- Mielőtt bármilyen tisztítási műveletbe kezdene mindig húzza ki a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatból.
- Fűtési időnyben egy porszívó segítségével rendszeresen tisztítsa a levegő be- és kivezető rácsokat.
- A szűrő tisztításához kifelé húzza vagy vegye le a hátsó rácsot (1. ábra).
Vegye ki a porszűrőt, amely a környezetből beszívott levegőt megtisztítja a szennyeződésektől, enyhén fújja ki, majd tegye vissza a készülékbe.
- A készülék tisztításához sose használjon dörzshatású, por alakú tisztítószereket vagy oldószereket.

A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Amikor a készülék a "PF" feliratot mutatja és egy hangjelzést bocsát ki azt jelenti, hogy a hőmérséklet-érzékelő meghibásodott. Ha a probléma továbbra is fennmarad forduljon egy márkaszervizhez.

Ha a készülék hirtelen kikapcsol:

- Győződjön meg, hogy a készülék helyesen van csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.
- Győződjön meg, hogy a készülék vízszintes helyzetben van állítva egy sima felületen, különben aktiválódhatott a felborulás elleni védőszervezet.
- Ellenőrizze a hőmérséklet és a timer beállításait.
A készülék lehet hogy ki van kapcsolva, mert elérte a beállított hőmérsékletet, vagy mert tellett a timeren beállított idő.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség

Lásd műszaki adattábla

Felvett teljesítmény

"