

FIGYELMEZTETÉSEK



Veszély!

- A készüléket ne helyezze közvetlenül egy fali csatlakozóaljzat alá.
- Ne használja a készüléket zuhanyzók, fürdőkádak, mosdókagylók, úszómedencék, stb. közvetlen közelében.
- Ha a hálózati csatlakozókábel sérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, a műszaki segélyszolgálatnak vagy egy hasonló szakképzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie.



Figyelem!

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek használhatják, ha valaki gondosan felügyel rájuk, megtanította őket a készülék biztonságos használatára, és felvilágosította őket a használattal járó veszélyekről. Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne használhassák játékszerként a készüléket. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve ha valaki felügyel rájuk.
- A 3 éves kor alatti gyermekeket a készüléktől távol kell tartani, kivéve ha valaki állandóan felügyel rájuk.
- A készüléket 3 és 8 éves kor közötti gyermekek számára csak a készülék be-/kikapcsolása engedélyezett abban az esetben, ha a készülék megfelelő működési pozícióban van elhelyezve vagy telepítve, valamint valaki felügyel

rájuk, és fel vannak világosítva a készülék biztonságos használatáról és a használattal járó veszélyekről.

A 3 év 8 éves kor közötti gyermekek nem dughatják be a villásdugót, nem szabályozhatják és tisztíthatják a készüléket, és azon nem végezhetnek karbantartást. **FIGYELEM! A készülék egyes részei felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Külön figyelmet kell fordítani gyermekek vagy sérülékeny személyek jelenléte esetén.**

- **FONTOS!** A biztonsági szerkezet véletlenszerű lenullázásával összefüggő veszélyek elkerülése érdekében a készüléket nem szabad egy külső bekapcsoló/kikapcsoló szerkezettel, pl. időzítő órával (timer) működtetni, és nem szabad olyan áramkörre csatlakoztatni, amelyet az energiaszolgáltató rendszeresen ki- v. bekapcsolhat.



Égési sérülések veszélye!

- **FONTOS!** A készülék t ú l m e l e g e d é s é n e k megakadályozására sose fedje le a készüléket működés közben, mert az veszélyes hőmérsékletemelkedést okozhat.



Megjegyzés:

- A készüléket kizárólag csak függőleges helyzetbe állítva üzemeltesse.
- A készülékkel nem tanácsos hosszabbítókat használni. Ha ezekre mégis szükség lenne, akkor pontosan tartsa be a hosszabbítóhoz mellékelt útmutató előírásait, és ne lépje túl a hosszabbítón feltüntetett teljesítményt.
- A készülék és a bútorok, vagy más tárgyak között hagyjon legalább 50 cm-es távolságot.
- Ne használja a készüléket 4m²-nél kisebb alapterületű

helyiségekben.

- Mielőtt eltenné a készüléket ellenőrizze, hogy teljesen ki van-e kapcsolva és a villásdugó ki van-e húzva a csatlakozóaljzatból.
Ne tartsa poros környezetben.
- Ne támasszon semmit a készülék tetejére.
- A készüléket ne használja ruhaszáritásra. Ne zárja el a levegő be- és kivezető rácsokat (túlhevülés veszélye).
- Ne üzemeltesse a készüléket falak, bútorok, függönyök, stb. közelében.

Biztonsági funkciók

- **Biztonsági szerkezet:** A készülék véletlen túlhevülése (pl. a levegő be- és kivezető rácsok elzárása, a motor elakadása vagy lassú forgása) esetén egy biztonsági szerkezet megszakítja a termoventilátor működését.
Az ismételt beüzemeléshez egy pár percre húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzatból, szüntesse meg a túlhevülés okát, majd tegye vissza a csatlakozóaljzatba a villásdugót.
Ha a készülék továbbra sem működik, forduljon a legközelebbi De'Longhi márkaszervizhez.
- **Felborulás elleni védőszerkezet:** Ha a készülék felborulna vagy úgy van elhelyezve, ami veszélyeztetni a biztonságos üzemelést, egy felborulás elleni védőszerkezet megszakítja a készülék működését.
A vízszintes helyzetbe történő visszahelyezés után a készülék automatikusan újraindul.

A készülék ártalmatlanítása



A 2002/96/EK irányelv értelmében a leselejtezett készüléket nem szabad települési hulladékként ártalmatlanítani, hanem egy kijelölt szelektív gyűjtőhelyen kell leadni.

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a De'Longhi termékét választotta!
Kérjük, szánjon pár percet a használati utasítás elolvasására. Így elkerülheti a veszélyeket és a gép károsodását.

A használati utasításban használt jelzések

A fontos tudnivalók az alábbi jelzésekkel vannak ellátva. Fontos betartani a figyelmeztetéseket.

A figyelmeztetések betartásának elmulasztása áramütés, súlyos sérülések, égési sérülések, tűz vagy a gép károsodásának veszélyével járhatnak.



Veszély!

Betartásának elmulasztása életveszélyes áramütést okozhat.



Figyelem!

Betartásának elmulasztása sérüléseket vagy a készülék károsodását okozza vagy okozhatja.



Égési sérülések veszélye!!

Betartásának elmulasztása enyhébb és súlyosabb égési sérüléseket okozhat.



Megjegyzés:

Ez a jelzés fontos tanácsokat vagy információkat nyújt a felhasználó részére.

LEÍRÁS

(old. 3)

- A** Időkapcsoló (Timer)
- B** Termosztát
- C** Funkcióválasztó
- D** Jelzőlámpa
- E** Pedálos kapcsoló (csak néhány modellnél)
- F** Irányítható talprész (csak néhány modellnél)

HASZNÁLAT

Elektromos bekötés

- Mielőtt a készülék villásdugóját az elektromos csatlakozóaljzatba illesztené ellenőrizze, hogy a háztartási villamos hálózat feszültsége megegyezik-e a készülék adattábláján jelzett értékkel.
- EZ A KÉSZÜLÉK MEGFELEL AZ ELEKTROMÁGNESES ÖSSZEFÉRHETŐSÉGRE VONATKOZÓ 2004/108/EK IRÁNYELVNEK.

Beállítás

A készülék hordozható formában vagy - tartókonzolos változat esetén - a falra szerelve üzemeltethető. A motorizált talprésszel rendelkező modelleket nem lehet a falra szerelni. A falraszerelést az alábbiak szerint végezze:

- Ha a készülék fürdőszobában vagy zuhanyzóban kerül felszerelésre, akkor be kell tartani a 1. ábrán jelzett biztonsági távolságokat és a ventilátort mindenképpen csapoktól, mosdókagylóktól, zuhanyzóktól, stb. távol kell felállítani.
- Az 2. ábrán feltüntetett minimum távolságok betartásával rögzítse a falra a tartókonzolt.
- Ezután illessze a készüléket a konzol felső kapcsába,

majd enyhén forgassa el, amíg az be nem akad a konzol alsó fogába (3. ábra).



Megjegyzés: Ha a készüléket nem kívánja falra szerelni, ne akassza a tartókonzolt a készülékre.

Kezelés és használat

FUNKCIÓVÁLASZTÓVAL ÉS TERMOSZTÁTTAL RENDELKEZŐ MODELLEK

Mielőtt a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba illesztené ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.

1. Illesze a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba, ekkor a jelzőlámpa felgyullad. Ha a készülék időkapcsolóval van ellátva, tanulmányozza a "24 órás időkapcsolóval (timer) rendelkező modellek" szakaszt.

Ha a készüléket programozás nélkül kívánja üzemeltetni, akkor az összes fogat nyomja középre.

2. Fordítsa el a termosztát gombját a maximum fokozatba.
3. **Nyári üzem (csak ventiláció):** a funkcióválasztót állítsa a fokozatba .
4. **Minimális teljesítményű működés:** a funkcióválasztót tegye az **1-es** fokozatba (a 2 ventiláció sebességgel rendelkező modelleknél a ventilátor sebessége minimális).
5. **Közepes teljesítményű működés:** a funkcióválasztót tegye a **2. pozícióba** (a 2 ventiláció sebességgel rendelkező modelleknél a ventilátor sebessége maximális).
6. **Maximális teljesítményű működés:** a funkcióválasztót állítsa a **3-as** fokozatba (maximális ventiláció sebesség).
7. **Kikapcsolás:** a funkcióválasztót tegye a **"0"** pozícióba.



Megjegyzés: Nei modelli dotati di soli 2 livelli di potenza, la posizione 2 corrisponde alla massima potenza.

A termosztát beállítása

Állítsa a termosztátot a maximum fokozatba, és amikor a helyiség elérte a kívánt hőfokot a termosztát gombját lassan fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba addig, amíg egy kattanást nem hall (ekkor a ventilátor kikapcsol). A termosztát az így beállított hőmérsékletet ezután automatikusan szabályozza és állandó szinten tartja.

Fagyás elleni funkció

Amikor a funkcióválasztó a 3-as, a termosztát pedig a fokozatban van, a készülék kb. 5°C-on tartja a környezet hőmérsékletét és minimális  energiafogyasztással

megakadályozza a fagyást.

Csak termosztáttal rendelkező modellek

A készülék bekapcsol, ha a termosztát gombját az óramutató járásával megegyező irányban elforgatja egészen addig, amíg a maximum fokozaton meg nem áll. A készülék teljes kikapcsolásához forgassa a gombot a minimum fokozatba az óramutató járásával ellentétes irányban, majd húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzataból.

24 ÓRÁS IDŐKAPCSOLÓVAL (TIMER) RENDELKEZŐ MODELL

A termosztát beszabályozása és a funkcióválasztó kívánt fokozatba állítása után a fűtést az alábbiak szerint programozza be:

- forgassa el a timer gyűrűjét az óramutató járásával megegyező irányban, hogy az időkapcsolóra nyomtatott  nyíl egy vonalba kerüljön a pontos időnek megfelelő órával.
- Állítsa be azokat az időszakokat, amikor üzemeltetni kívánja a készüléket úgy, hogy a fogakat kifelé nyomja. Minden egyes fog 30 percnél felel meg.


A TIMEREN A KÖVETKEZŐ ÜZEMELÉSI IDŐSZAKOK LÁTHATÓK:

10-12-IG: ON
12-18-IG OFF
18-20-IG: ON
20-10-IG OFF

NYÍL A 10:00
ÓRA PONTOS IDŐN

FOGAK
POZÍCIÓBAN

FOGAK "ON"
POZÍCIÓBAN

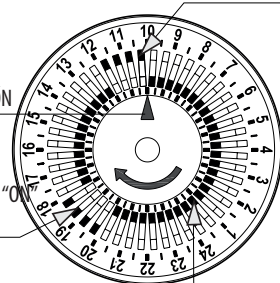

FOGAK "OFF"
POZÍCIÓBAN

Az így beállított készülék minden nap automatikusan a beállított időpontban fog üzemelni.



Megjegyzés: Ha a készüléket programozás nélkül kívánja üzemeltetni, akkor nyomja kifelé az összes fogat.

IRÁNYÍTHATÓ TALPRÉSSZEL RENDELKEZŐ (PEDÁIOS FŐKAPCSOLÓ)

Néhány modell irányítható talprésszel és pedálos főkapcsolóval van ellátva.

A készüléket kézzel kb. 30°-os szögben jobbra-balra lehet forgatni, hogy a meleg levegő áramlását a kívánt irányba állíthassa.

A termosztát és a funkcióválasztó gomb (és esetleg a timer) az előzőek szerinti beállítása után a készülék bekapcsolásához nyomja meg a talprészre helyezett pedált. A készülék kikapcsolásához ismét nyomja meg a pedált.

Fontos! A készülék csak a pedál megnyomásakor kapcsol be.

MOTORIZÁLT FORGÓ TALPRÉSSZEL RENDELKEZŐ MODELL

Egyes modellek motorizált forgó talprésszel rendelkeznek.

A pedál megnyomásával a légáramlatot szélesebb területre irányíthatja. Az így bekapcsolt készülék váltakozva jobbra és balra forog. Az oscilláció kívánt pozícióban történő leállításához ismét meg kell nyomni a pedált. A motorizált talprésszel ellátott modellek egy felborulás elleni védőszerkezettel vannak ellátva, amely felborulás esetén kikapcsolja a készüléket. Az újraindításhoz elég visszaállítani a készüléket függőleges helyzetbe.

KARBANTARTÁS

- Mielőtt bármilyen tisztítási műveletbe kezdene, mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból.
- Rendszeresen tisztítsa a szellőzőrácsokat.
- Soha ne használjon dörzshatású tisztítószerkeket vagy oldószerkeket a készülék tisztításához.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség

Lásd műszaki adattábla

Felvett teljesítmény

“