

LEÍRÁS

- A ON/STAND-BY nyomógomb
- B +/- szabályozógombok
- C MODE nyomógomb (üzemmód kiválasztás)
- D "ECO plus" funkció nyomógomb
- E Timer nyomógomb
- F Oszcilláció nyomógomb
- G Távirányító jelveő
- H Távirányító
- I Ellenőrző lámpa
- J Levegő bevezető rács
- K Szűrő

HASZNÁLAT

Beállítás

A készülék bármilyen vízszintes felületre támasztva használható. Ne terhelje túl az elektromos hálózatot azzal, hogy ugyanabba a csatlakozóaljzatba más készülékeket is kapcsol.

Elektromos bekötés

Mielőtt a készülék villásdugóját az elektromos csatlakozóaljzatba illeszteni ellenőrizze, hogy a háztartási villamos hálózat feszültsége megegyezik-e a készülék adattábláján jelzett értékkel.


A talprész készülékre szerelése


- Egyesítse a talp két részét úgy, hogy az alsó részen található vezetőcsapok a hátsó részen található mélyedésbe illeszkedjenek, majd kattintsa be a két kapcsolófogat az A. és B ábrán jelzettek szerint.
- Fordítsa a fejére a készüléket, és az összeszerelt talprészt tartsa a C. ábrán jelzett módon megdőntve úgy, hogy a talprészen található két nyílás egy vonalba essen a készülék hátsó részén található nyelvekkel. Ezután addig nyomja lefelé a talprészt amíg az elülső kapcsolópecek a helyükre nem kattannak (D. ábra).
- Összeszerelési idő: kb. 5 perc.
- Opcionális csavar
 - A stabilitás növelése érdekében a gyárilag mellékelt csavarral rögzítse a készüléket a talprészhez (D. ábra).
 - Szükséges szerszámok és becsült idő:
 - 1 PH 2x100 keresztfejú csavarhúzó
 - 1 csavar (mellékelve)
 - Összeszerelési idő: kb. 2 perc


Üzemelés és használat



- Illeszse a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatba.
- A készülék egy hangjelzést bocsát ki, az ellenőrző lámpa


felgyullad és égve marad egészen addig amíg a készülék energiaellátás alatt van.

- A készülék készenléti (stand-by) állapotba kerül. Ha a kijelzőn egy villogó pont jelenik meg az azt jelenti, hogy a felborulás elleni védőszerkezetet aktiválásra került. Lásd "Biztonsági funkciók" szakasz.
- Nyomja meg az ON/STAND-BY (A) nyomógombot a készülék bekapcsolására. A készülék ekkor az előre meghatározott beállításokkal elkezd melegíteni a környezetet.
- Nyomja meg a MODE nyomógombot (C) a következő üzemmódok egyikének kiválasztására.
- **Ventiláció** 
Ebben az üzemmódban csak a ventilátor működik, ezért a készülék nem fűti a környezetet.

- **Fagyásgátlás** 
Ebben az üzemmódban a készülék a környezet hőmérsékletét 7°C-on tartja és megakadályozza a fagyást.
- **Fűtés**
Ebben az üzemmódban a + és - szabályozógombok (B) megnyomásával lehet kiválasztani a kívánt hőmérsékletet:

- **Fűtés Silent+** 
A készülék minimális teljesítményen üzemel, automatikusan lecsökkenti az energiafogyasztást és az üzemeléssel összefüggő zajszintet. Ebben az üzemmódban a kapcsolók alacsonyabb hangszinten vannak a többi üzemmódhoz képest, hogy halkabban üzemeljenek.

- **Fűtés** 
A készülék közepes teljesítményen üzemel.
- **Fűtés** 
A készülék maximum teljesítményen üzemel a környezet gyors felmelegítésére.
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg az ON/STAND-BY (A) nyomógombot. A kijelző lehet, hogy kb. 6 másodpercig az idő visszaszámlálását mutatja.

 **Megjegyzés:** A kijelző a hőmérsékletet °C-ban és °F-ban is megjelenítheti. A hőmérséklet mértékegységének megváltoztatásához nyomja le és tartsa lenyomva egy pár másodpercig a + gombot, majd engedje el.


"ECO plus" funkció

Az "ECO plus" funkció csak a Fűtés 1, 2 és 3 üzemmódban áll rendelkezésre. A funkció aktiválásához nyomja meg az "ECO plus" gombot (D).

Ha ez a funkció aktiválva van, akkor a készülék automatikusan szabályozza a teljesítményfokozatot a legjobb komfortérzet

biztosítása, de ugyanakkor az energiafogyasztás csökkentése céljából. Az "ECO plus" üzemmódban a készülék a kijelzőn látható fűtési teljesítményfokozatról automatikusan egy alacsonyabb fűtési teljesítményfokozatra válhat. Mindez egy órán belül többször is megtörténhet.




Oscilláció nyomógomb

A légáram nagyobb területen történő elosztatásához nyomja meg az oscilláció nyomógombot (F) . Ekkor a készülék jobbra és balra kezd forogni.


Az oscilláció kívánt pozícióban történő leállításához ismét meg kell nyomni az oscilláció nyomógombot (F).



24h digitális timer

Ez a funkció bármilyen üzemmódból aktiválható.

Késletetett bekapcsolás: STAND-BY (készenléti) pozícióban lévő készülék mellett nyomja meg a timer nyomógombot  (E). A kijelzőn a  jel és a készülék bekapcsolásáig fennmaradó idő jelenik meg. A timer beállításához használja a + és - szabályozógombot (B), majd várjon néhány másodpercet amíg a programozás be nem fejeződik. A kijelzőn a stand-by üzemmód jelzésére szolgáló ellenőrző lámpa (I) jelenik meg, és a  jel látható annak jelzésére, hogy a timer be lett állítva. A beprogramozott idő elérésekor a készülék azokkal a beállításokkal kapcsol be amelyekkel az előző használat alkalmával üzemelt.

Késletetett kikapcsolás: Bekapcsolt készülék mellett nyomja meg a timer nyomógombot (E) .

A kijelzőn a  jel és a készülék kikapcsolásáig fennmaradó idő jelenik meg. A timer beállításához használja a + és - szabályozógombot (B), majd várjon néhány másodpercet amíg a programozás be nem fejeződik.

A kijelzőn ismét az aktuális beállítások jelennek meg, és a  jel látható annak jelzésére, hogy a timer be lett állítva. A beprogramozott idő elérése után a készülék automatikusan kikapcsol. A timer nélküli üzemeléshez való visszatéréshez nyomja meg kétszer a timer (E) nyomógombot. Ekkor a  timer jele eltűnik a kijelzőről.

A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA


A távirányító ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik, mint a kezelőfelület. A funkciók leírásához lásd az "Üzemelés és használat" szakaszt az előző oldalon.

Az elemek behelyezése és kicserélése


- A távirányító egy CR2032 lítium elemet tartalmaz.
A készülék működtetéséhez vegye le az elemfedélen található fóliát.
- Az elemek kicseréléséhez vegye le az elemfedelet úgy,

hogyan elforgatja.

Cserélje ki az elemet és ügyeljen a polaritások betartására (lásd 1. ábra).

- Tegye vissza az elemfedelet úgy, hogy a  helyzetbe forgatja.

- A kimerült elemeket ki kell venni és az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően kell elhelyezni, mert veszélyesek a környezetre.

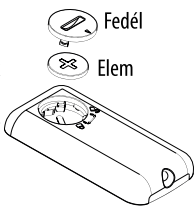

1. ábra

KARBANTARTÁS

- Mielőtt bármilyen tisztítási műveletbe kezdene mindig húzza ki a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatból.
- Fűtési idényben egy porszívó segítségével rendszeresen tisztítsa a levegő be- és kivezető rácsokat.
- A szűrő tisztításához kifelé húzva vegye le a hátsó rácsot. Vegye ki a porszűrőt, amely a környezetből beszívott levegőt megtisztítja a szennyeződésektől, enyhén fújja ki, majd tegye vissza a készülékbe.
- A készülék tisztításához sose használjon dörzshatású, por alakú tisztítószerket vagy oldószerket.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség

Lásd műszaki adattábla

Felvett teljesítmény

"

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
Üzenet megjelenítése PF feliratot mutatja és egy hangjelzést bocsát ki azt jelenti	A hőmérsékletérzékelő nem jól működik	Vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel
A készülék nem kapcsol be	Ellenőrizze, hogy a villásdugó megfelelően van-e az elektromos csatlakozójzatba illesztve Az automatikus bekapcsolás aktiválva van A környezeti hőmérséklet elérte a beállított hőmérsékletet	Illessze be a villásdugót Várja meg amíg lejár a beállított idő, vagy nyomja meg kétszer az (E) nyomógombot az automatikus bekapcsolás inaktíválására, utána pedig az (A) nyomógombot Használja a "+” nyomógombot a hőmérséklet növelésére
A készülék hirtelen kikapcsol	Ellenőrizze, hogy a villásdugó megfelelően van-e az elektromos csatlakozójzatba illesztve Mert elérte a beállított hőmérsékletet, vagy mert letelt a timeren beállított idő	Illessze be a villásdugót
Egy golyó villog és a készülék ki van kapcsolva	Aktiválva lett a felborulás elleni szerkezet	Győződjön meg, hogy a készülék függőleges pozícióban van egy sík felületen. Ha a készülék ezután sem működik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel
A kijelzőn villogni kezd a "H" felirat	A belső hőmérséklet túl magas. A belső levegő bemenet vagy a grill kimenet el van tömődve	Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e elhelyezve, a használati útmutatóban megjelölt, faltól vagy más tárgyaktól való minimális távolság betartásával. Ellenkező esetben helyezze el megfelelően a készüléket Távolítsa el a tömődéseket Húzza ki dugót az aljzatból és hagyja a készüléket kihűlni. Néhány másodperc elteltével ismét csatlakoztassa a készüléket. Ha a készülék nem működik, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal