

LEÍRÁS

- A ON/STAND-BY nyomógomb
- B +/- szabályozógombok
- C Oszcilláció nyomógomb
- D "ECO PLUS" funkció nyomógomb
- E Timer nyomógomb
- F MODE nyomógomb (üzemmód választás)
- G Jelzőlámpa
- H A bejövő levegő levegő rácsa szűrővel
- I Távirányító jelző (csak néhány modellnél)

HASZNÁLAT



Beállítás

A készülék bármilyen vízszintes felületre támasztva használható. Ne terhelje túl az elektromos hálózatot azzal, hogy ugyanabba a csatlakozóaljzatba más készülékeket is kapcsol.

Elektromos bekötés

Mielőtt a készülék villásdugóját az elektromos csatlakozóaljzatba illeszteni ellenőrizze, hogy a háztartási villamos hálózat feszültsége megegyezik-e a készülék adattábláján jelzett értékkel.

Működés és használat

- Illeszse a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba.
- Ekkor a készülék egy hangjelzést bocsát ki, majd a jelzőlámpa (G) felgyullad és addig égvé marad amíg a készülék üzemel. A készülék stand-by (készenléti) állapotba kerül.
- Nyomja meg az ON/STAND-BY (A) nyomógombot a készülék bekapcsolásához. Ekkor a készülék a gyári beállítások szerint elkezd fűteni a környezetet.
- Nyomja meg a MODE (F) nyomógombot a következő funkciók egyikének kiválasztásához:
 - **Ventiláció** 
 - Ebben az üzemmódban csak a ventilátor üzemel, ezért a készülék nem fűti a környezetet.
 - **Fagyásgátló funkció** 
 - Ebben az üzemmódban a készülék a környezet hőmérsékletét 7°C-on tartja és megakadályozza a fagyást.
 - **1. és 2. Fűtés**
 - Ebben az üzemmódban a + és - szabályozógombok segítségével ki lehet választani a kívánt hőmérsékletet.
 - **1. fűtés (minimum teljesítményfokozat):**
A készülék minimum teljesítményen üzemel az energiafogyasztás minimumra csökkentése mellett.
 - **2. fűtés (maximum teljesítményfokozat):**
A készülék maximum teljesítményen üzemel a

környezet gyors felmelegítésére.

- A készülék kikapcsolásához nyomja meg az ON/STAND-BY (A) gombot. A kijelző lehet, hogy kb. 6 másodpercig az idő visszaszámlását mutatja.




Megjegyzés: A kijelző a hőmérsékletet °C-ban és °F-ban is megjelenítheti. A hőmérséklet mértékegységének megváltoztatásához nyomja le és tartsa lenyomva egy pár másodpercig a + gombot, majd engedje el.

ECO PLUS funkció

Ebben az üzemmódban a készülék automatikusan szabályozza a teljesítményfokozatot a legjobb komfortérzet biztosítása és ugyanakkor az energiafogyasztás csökkentése céljából. A beállított maximum hőmérséklet 26°C.

A funkció aktiválásához nyomja meg az ECO PLUS (D) nyomógombot.



Oszcilláció nyomógomb



A levegő áramlásának nagyobb területen történő elosztásához nyomja meg az oszcilláció (C)  nyomógombot. Ekkor a készülék jobbra és balra kezd mozogni.

Az oszcilláció kívánt pozícióban történő leállításához elég ismét megnyomni a C gombot.


24H DIGITÁLIS TIMER


Ez a funkció bármilyen üzemmódból aktiválható.


Késleltetett bekapcsolás: STAND-BY pozícióban lévő készülék mellett nyomja meg a timer nyomógombot (E) . A kijelzőn a  jel és a készülék bekapcsolásához hiányzó idő jelenik meg.

A timer beállításához használja a + és - (B) szabályozógombot, majd várjon néhány másodpercet amíg a programozás be nem fejeződik. A kijelzőn ismét a  jel jelenik meg a stand-by (készenléti) üzemmódban, valamint a  jel látható annak jelzésére, hogy a timer be lett állítva.

A beprogramozott óra elérésekor a készülék azokkal a beállításokkal kapcsol be amelyekkel az előző használat alkalmával üzemelt.

Késleltetett kikapcsolás: Bekapcsolt készülék mellett nyomja meg a timer nyomógombot (E) .

A kijelzőn a  jel és a készülék kikapcsolásához hiányzó idő jelenik meg.

A timer beállításához használja a + és - (B) szabályozógombot, majd várjon néhány másodpercet amíg a programozás be nem fejeződik. A kijelzőn ismét az aktuális beállítások jelennek meg, és a  jel látható annak jelzésére, hogy a timer be lett állítva. A beprogramozott idő elérése után a készülék automatikusan kikapcsol.


A timer nélküli üzemelésre való visszatéréshez nyomja meg


kétszer a timer nyomógombot (E).
Ekkor a timer jele  eltűnik a kijelzőről.

A távirányító használata (csak néhány modellnél)

A távirányító ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik, mint a kezelőfelület. A funkciók leírásához lásd a "Működés és használat" szakaszt az előző oldalon.

Az elemek behelyezése és kicserélése

- A távirányító egy CR2032 lítium elemet tartalmaz.
A készülék működtetéséhez vegye le az elemfedélen található fóliát.
- Az elemek kicseréléséhez vegye le az elemfedelet úgy, hogy elforgatja. Cserélje ki az elemet és ügyeljen a polaritások betartására (lásd 1. ábra).
- Tegye vissza az elemfedelet úgy, hogy a  helyzetbe forgatja.
- A kimerült elemeket ki kell venni és az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően kell elhelyezni, mert veszélyesek a környezetre.

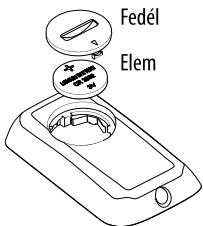

1. ábra

KARBANTARTÁS

- A tisztítási műveletek előtt mindig ki kell húzni a villásdugót a csatlakozóaljzatból.
- Fűtési idényben rendszeresen tisztítsa porszívóval a levegőbevezető és -kivezető rácsokat.
- A készülék tisztításához sose használjon dörzshatású, por alakú tisztítószeret vagy oldószereket.
- A pormentesítő szűrő, amely a környezetből beszívott levegőben lévő piszkot felfogja, a hátsó, kivehető rácsba van integrálva. A szűrő megtisztításához vegye ki a rácsot kifelé húzva. Enyhén fújjon rá, majd szerelje vissza a rácsot a készülékbe.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség Lásd műszaki adattábla
Felvett teljesítmény "

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
Üzenet megjelenítése <i>PF</i> feliratot mutatja és egy hangjelzést bocsát ki azt jelenti	A hőmérsékletérzékelő nem jól működik	Vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel
A készülék nem kapcsol be	Ellenőrizze, hogy a villásdugó megfelelően van-e az elektromos csatlakozóaljzatba illesztve Az automatikus bekapcsolás aktiválva van A környezeti hőmérséklet elérte a beállított hőmérsékletet	Illessze be a villásdugót Várja meg amíg lejár a beállított idő, vagy nyomja meg kétszer az (E) nyomógombot az automatikus bekapcsolás inaktiválására, utána pedig az (A) nyomógombot Használja a “+” nyomógombot a hőmérséklet növelésére
A készülék hirtelen kikapcsol	Ellenőrizze, hogy a villásdugó megfelelően van-e az elektromos csatlakozóaljzatba illesztve Mert elérte a beállított hőmérsékletet, vagy mert letelt a timeren beállított idő	Illessze be a villásdugót
Egy zöld golyó villog és a készülék ki van kapcsolva	Aktiválva lett a felborulás elleni szerkezet	Győződjön meg, hogy a készülék függőleges pozícióban van egy sík felületen. Ha a készülék ezután sem működik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel
A kijelzőn villogni kezd a “Ht” felirat	A belső hőmérséklet túl magas. A belső levegő bemenet vagy a grill kimenet el van tömődve	Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e elhelyezve, a használati útmutatóban megjelölt, faltól vagy más tárgytól való minimális távolság betartásával. Ellenkező esetben helyezze el megfelelően a készüléket Távolítsa el a tömődéseket Húzza ki dugót az aljzatból és hagyja a készüléket kihűlni. Néhány másodperc elteltével ismét csatlakoztassa a készüléket. Ha a készülék nem működik, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal