

LEÍRÁS

- A ON/STANDBY gomb
- B Szabályozó gombok +/-
- C Oszcilláció nyomógomb
- D ECO funkció nyomógomb
- E Timer nyomógomb
- F MODE nyomógomb (üzemmód kiválasztásához)
- G Működésjelző lámpa

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Beállítás

A készülék bármilyen vízszintes felületre támasztva használható.

Ne terhelje túl az elektromos kört. Ne használja ugyanazt a csatlakozóaljatot más készülékekhez.

Elektromos bekötés

Mielőtt a készülék villásdugóját az elektromos csatlakozóaljzatba illesztené, ellenőrizze, hogy a háztartási villamos hálózat feszültsége megegyezik-e a készülék adattábláján jelzett értékkel, és hogy az aljzat és az elektromos hálózat megfelelnek-e a használt terhelésnek.

Kezelés és használat

- Kösse a készüléket a hálózati csatlakozóaljzatba.
- A készülék ekkor egy hangjelzést ad ki, az ellenőrző lámpa (G) felgyullad és addig égve marad amíg a készülék áramellátás alatt van. A készülék STANDBY üzemmódra vált.
- Nyomja meg az ON/Standby (A) nyomógombot a készülék bekapcsolására. A készülék ekkor az előre meghatározott beállításokkal elkezd melegíteni a környezetet.
- Nyomja meg a MODE (F) nyomógombot a következő funkciók egyikének kiválasztásához:
- **Szellőztetés** 
Ebben az üzemmódban csak a ventilátor működik, ezért a készülék nem fűti a környezetet.
- **Fagyásgátló üzemmód** 
Ebben az üzemmódban a készülék a környezet hőmérsékletét 7°C-on (45°F) tartja, és megakadályozza a fagyást.
- **1. fűtés és 2. fűtés**
Ebben az üzemmódban a + és - szabályozógombok (B) megnyomásával lehet kiválasztani a kívánt hőmérsékletet:
- **Fűtés 1 (minimális teljesítményszint):**
A készülék a zajsínt és az energiafogyasztás minimumra csökkentése mellett minimális teljesítménnyel üzemel.

- Fűtés 2 (maximális teljesítményszint):

A készülék maximális teljesítménnyel üzemel, így gyorsan felmelegíti a környezetet.

ECO funkció

Ha ez a funkció aktiválva van, akkor a készülék automatikusan szabályozza a teljesítményfokozatot a legjobb komfortérzet biztosítása, de ugyanakkor az energiafogyasztás csökkentése céljából.

Ebben az üzemmódban a készülék egy órán belül többször a maximális fűtési fokozatról a minimálisra válthat és fordítva. Amikor az ECO funkciót használja, a maximális hőmérséklet beállítása 26°C (79°F). A funkció aktiválásához nyomja meg az ECO (D) nyomógombot.

Oszcilláció nyomógomb

Nyomja meg az oszcillációs gombot (C), ha a légáramlást nagyobb területen akarja szétosztani . A készülék jobbra és balra fog oszcillálni. Ha az oszcillációt egy adott helyzetben kívánja rögzíteni, elég újra megnyomni a gombot (C).

A készülék kikapcsolása

A készülék kikapcsolásához nyomja meg az ON/STANDBY (A) nyomógombot. A kijelző lehet, hogy kb. 6 másodpercig az idő visszaszámítását mutatja. A készülék teljes kikapcsolásához húzza ki a dugaszt az aljzatból.



Megjegyzés: A kijelző a hőmérsékletet mind °C-ban mind °F-ban megjelenítheti. A kívánt mértékegység kiválasztásához legalább 10 másodpercig tartsa lenyomva a + gombot, majd engedje el. Vegye figyelembe, hogy a látható hőmérséklet nem biztos, hogy pontosan megfelel a tényleges hőmérsékletnek.

24H DIGITÁLIS TIMER:

Ez a funkció bármilyen üzemmódból aktiválható.

Késleltetett bekapcsolás: STAND-BY pozícióban lévő készülékkel nyomja meg a timer nyomógombot (E) .

A kijelző megjeleníti a  szimbólumot, és a bekapcsolás előtt fennmaradó időt. A timer beállításához használja a + és - szabályozógombot (B), majd várjon néhány másodpercet, amíg a programozás be nem fejeződik.

A kijelző visszatér stand-by üzemmódba, és megjeleníti a  szimbólumot, ami jelzi, hogy a timer be van állítva. A beprogramozott idő lejártakor a készülék bekapcsol az előző beállításokkal.

Kikapcsolás beállítás: Bekapcsolt készülék mellett nyomja meg a timer nyomógombot (E) . A kijelző megjeleníti a  szimbólumot, és a bekapcsolás előtt fennmaradó időt.

A timer beállításához használja a + és - szabályozógombot (B), majd várjon néhány másodpercet, amíg a programozás be nem fejeződik. A kijelzőn ismét az aktuális beállítások és a ⌚ jel látható, ami jelzi, hogy a timer be van állítva. A beprogramozott idő lejártakor a készülék automatikusan kikapcsol.

Ha vissza akar térni a timer nélküli üzemeléshez, nyomja meg kétszer a timer (E) gombot. Ekkor a timer ⌚ jele eltűnik a kijelzőről.

MEGJEGYZÉS: Az időzítő 30 perctől 10 óráig állítható be, 30 perccel növelve, majd ezt követően órák növelésekkel.

A távirányító használata

A távirányító ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik, mint a kezelőfelület.

A funkciók ismertetése a "Működés és használat" szakaszban található az előző oldalon.

MEGJEGYZÉS: Mielőtt használná a távirányítót, ki kell venni a talprész műanyagnyelvét.



Fontos! Ebben a termékben egy gombelem van. Ha lenyeli, súlyos sérüléseket, vagy halált okozhat csupán 2 óra alatt. Ha lenyeli, azonnal forduljon orvoshoz.

A távirányító elemének cseréje


- Húzza ki az elemtartót a távirányító hátoldalán (lásd az ábrát).
- Helyezzen egy 3V CR2025 elemet az elemtartóba, győződjön meg arról, hogy a polaritás (+ / -) megfelelő, majd helyezze vissza az elemtartót a távirányító hátuljába.

A távvezérlő használatra kész.



Megjegyzés: Ha kicseréli, vagy eltávolítja a távvezérlőt, az elemet ki kell venni, és a hatályos előírásoknak megfelelően kell eltávolítani és ártalmatlanítani, mivel káros a környezetre.

Ne dobja az akkumulátort a tűzbe, mert felrobbanhat vagy veszélyes folyadékokat bocsáthat ki.

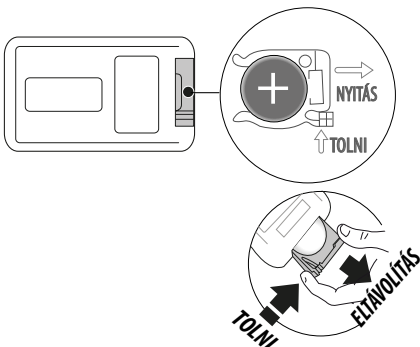

KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI FUNKCIÓK

1. **Túlmelegedéstől való védelem:** egy biztonsági szerkezet kikapcsolja a készüléket, ha véletlenül túlmelegszik (pl: elzáródott kifűjő vagy szívórács). Ebben az esetben néhány percre húzza ki a készüléket a konnektorból, szüntesse meg a túlmelegedés okát, majd csatlakoztassa újra a fűtőventilátort az aljzathoz, és kapcsolja be újra. Ha a készülék még mindig nem működik, forduljon a legközelebbi De'Longhi szervizhez.
2. **Felborulás elleni védőszerkezet :** ha a készülék felborulna vagy úgy van elhelyezve, ami veszélyezteti a biztonságos üzemelést, egy felborulás elleni védőszerkezet megszakítja a készülék működését.

A függőleges helyzetbe történő visszaállítás után a készülék automatikusan STANDBY üzemmódba lép.



Megjegyzés: A túlmelegedés elkerüléséhez ne fedje le a készüléket!

A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Ha a kijelző R "PF" feliratot mutatja és egy figyelmeztető jelzés hallatszik, a hőmérséklet szenzor nem működik. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon egy DeLonghi márkaszervizhez.

Ha a készülék hirtelen kikapcsol:

- Ellenőrizze a készülék áramellátását.
- Ellenőrizze, hogy a készülék vízszintes helyzetbe és egy lapos felületre van-e állítva, mert ellenkező esetben bekapcsolhatott a "felborulás elleni" védőszerkezet.
- A készülék ki lehet kapcsolva, mert elérte a beállított hőmérsékletet, vagy mert letelt a timeren beállított idő.

KARBANTARTÁS

- Mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzathoz, mielőtt bármilyen karbantartási

műveletbe kezdene.

- Fűtési időnyben egy porszívó segítségével rendszeresen tisztítsa a levegő be- és kivezető rácsokat.
- Soha ne használjon dörzshatású tisztítószerket vagy oldószereket a készülék tisztításához.

MŰSZAKI ADATOK

Áramellátás

Lásd a táblát

Felvett teljesítmény

„

A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
PF megjelenik a kijelzőn	A hőmérséklet érzékelő nem működik helyesen	A készülék karbantartásra szorul: hívja a zöldszámot segítségért
A készülék nem kapcsol be.	Ellenőrizze, hogy a dugasz megfelelően be van-e dugva a konnektorba A készülék késleltetett bekapcsolása van beállítva A környezeti hőmérséklet elérte a beállított hőmérsékletet	Dugja be a dugaszt az aljzatba Várjon, amíg lejár a beállított idő, vagy nyomja meg kétszer a nyomógombot (E), hogy törölje a késleltetett bekapcsolási funkciót, majd nyomja meg a nyomógombot (A). Használja a "+" gombot, hogy megnövelje a beállított hőmérsékletet
A készülék kikapcsol.	A felborulás elleni kapcsolót aktiválták	Győződjön meg róla, hogy a készülék függőleges helyzetbe van-e állítva egy sima felületen. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja fel a zöldszámot, hogy segítséget kapjon
"Ht" villog a kijelzőn	A belső hőmérséklet túl magas. A levegőbevezető és -kivezető rácsok el vannak záródva	Ellenőrizze, hogy a készülék helyesen van-e beállítva úgy, hogy betartja a minimális távolságokat a falaktól és tárgyaktól, ahogy a használati útmutatóban olvasható. Ellenkező esetben helyezze el a készüléket helyesen. Távolítsa el az akadályt. Húzza ki a dugaszt az aljzatból, és hagyja lehűlni a készüléket. Néhány perc múlva csatlakoztassa újra a készüléket. Ha a készülék még mindig nem működik, hívja a De'Longhi zöldszámot.