

Alapvető biztonsági tudnivalók



Áramütés veszélye!

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki, hogy áramütést okoz.

Ezért be kell tartani a következő biztonsági utasításokat:

- Ne érjen a géphez nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket mezítláb vagy vizes lábbal.
- Sose mártsa vízbe a készüléket.
- **Kábelcsévelő gombbal rendelkező modellek (A8):** A hálózati tápkábelt ne húzza túl a kábelben található piros jelzésen. A piros jelzés előtt elhelyezett sárga jelzés a kábel végére hívja fel a figyelmet.
- Ne húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzatból a tápkábel vagy a készülék megrántásával.
- Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot. A készülék hálózati csatlakoztatásához nem tanácsos adaptereket, elosztókat vagy hosszabbítókat használni.

A vízzel való feltöltés vagy utántöltés előtt kapcsolja ki a gőzállomást és húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból.

- A sérült tápkábelt a veszélyek megelőzése érdekében a gyártónak vagy a műszaki segítségnyújtásnak kell kicserélnie.
- Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletbe kezdene a villásdugó kihúzásával válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- **Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel. A készüléket csak minimum 10 A terhelhetőségű és megfelelően földelt hálózatra vagy csatlakozóaljzatba szabad kapcsolni.**



Azok a felületek, amelyek ezzel a jelzéssel vannak ellátva használat közben felforrósodnak (a jelzés csak néhány modellen található meg).

- Ne irányítsa a gőzt személyek vagy állatok felé.

A felhasználónak nem szabad felügyelet nélkül hagynia a feszültség alatt álló vasalót. Győződjön meg, hogy 8 éves kor alatti gyermekek ne érhessenek a készülékhez

amikor az az elektromos hálózatra van kapcsolva vagy még nem hűlt le.

- Működés közben nem szabad mozgatni a vízmelegítőt.
- **FIGYELEM!** A vízmelegítő-vasaló csatlakozótömlő felmelegedhet.
- Ügyeljen, hogy a vasalótalp és az elektromos kábelek semmiképpen se érintkezzenek.



Figyelem!

- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épességét. Ha bármilyen kétsége merülne fel, ne használja a készüléket és forduljon szakképzett szerelőhöz. Vegye le a vasalótalpról a védőfóliát.
- Távolítsa el a műanyag zacskót, mert veszélyes a gyermekekre.

A készüléket 8 éves kor feletti gyermekek, valamint csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy kevés tapasztalattal és nem elegendő ismerettel rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha valaki ügyel a testi épségükre vagy megtanítja őket a készülék biztonságos használatára, és tisztában vannak a készülék használatával összefüggő veszélyekkel. Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne használhassák játékszerként a készüléket. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.



SOSE támassza a vasalót a készülék vázára, ha a vasalótartó le van véve.

- A levehető vasalótartót egy vasalódeszkán használja.
- KERÜLJE a vasalótartó asztalon történő használatát. A hőtönkreteheti az asztal felületét!

A készüléket egy stabil, hőálló felületen kell hagyni és használni.

Mielőtt a vasalót a vasalótartóra tenné győződjön meg arról, hogy stabil az a felület, amelyre a készüléket helyezte.

• SOSE tegye el a vasalót függőleges helyzetben!

Ne használja a készüléket ha leesett, azon sérülések nyoma látható vagy víz szivárog belőle. Ha a gőzállomás leesett és a készüléken (ill. a vízmelegítőben vagy a vasalóban) látható károk keletkeztek, akkor ne kapcsolja be ismét, hanem vigye egy hivatalos márkaszervizbe.

Rendeltetésszerű használat

- A készülék csak kifejezetten arra a célra használható, amelyre tervezték. A készülék minden más célra történő használata helytelen, ezért veszélyes.
- A gyártót nem terheli felelősség a helytelen, hibás és nem rendeltetésszerű használatból, valamint a nem szakképzett szerelő által végzett javításokból származó esetleges károkért.

A készülék leírása (A)

- A1** Fogantyú a víztartály kivételéhez
- A2** Kivehető víztartály
- A3** Egyes cső rögzítőkampó
- A4** Tartórekesz a vasaló szállításához (és a hőálló alap a vasaló vasalás közbeni letámasztásához)
- A5** Kihúzható cső a beépített vízköszűrő regenerálásához
- A6** Vízközlő rendszer védősapka (vízmelegítő kiöblítése)
- A7** Hálózati tápkábel
- A8*** Kábelcsévélő gomb (*csak néhány modellnél)
- A9** Egyes cső
- A10** Kezelőpanel
- A11** Levehető vasalótartó szőnyeg
- A13*** Kábelkötőző a hálózati tápkábelhez (*csak néhány modellnél)
- A12*** Hálózati tápkábel tartórekesz (*csak néhány modellnél)

A vasaló leírása (B)

- B1** Vasaló elektromos energiaellátás jelzőlámpa
- B2** Gőz nyomógomb
- B3** Termosztát gomb
- B4*** Gőzkibocsátás a vasaló orrán vagy a vasalótálon választókapcsoló (*csak néhány modellnél)

A kezelőpanel leírása (C)

- C1**  jelzőlámpa:
 - állandó fénnel világít: regenerálni kell a szűrőt
- C2**  jelzőlámpa:
 - állandó fénnel világít: ki kell öblíteni a vízmelegítőt

C1 + **C2** + Hangjelzés:

- villog: a kihúzható cső (A5) nincs bezárva

C3 gomb: Tartás lenyomva legalább 5 másodpercig a vízmelegítő kiöblítésének és a szűrő regenerálásának megerősítéséhez

C4 Vízkeménység szabályozógomb

C5 Gőzszabályzó gomb segítségével

C6 Tológomb a vasaló rögzítésére/kioldására a "biztonságos szállítás" pozícióban

C7 Be/kikapcsoló (on/off) gomb

C8 jelzőlámpa:

- állandó fénnel világít: gőzölésre kész
- villog: melegszik a vízmelegítőben található víz

C9 jelzőlámpa:

- állandó fénnel világít: nincs víz a tartályban
- villog: a tartály nincs betéve vagy nincs megfelelő pozícióban

C10 jelzőlámpa:

- állandó fénnel világít: a készülék be van kapcsolva
- villog: a készülék **AUTO OFF** (automatikus kikapcsolás) funkcióban van

A tartozékok leírása (D)

- D1** Tesztcsík
- D2** Regeneráló szer adagok
- D3** Regeneráló szer tartóedény zárókupak
- D4** Regeneráló szer tartóedény
- D5** Regeneráló szer biztonsági szalag

Milyen víz használható?

Ez a gőzállomás egy gyanta alapú vízköszűrővel van ellátva, melynek révén a vasaláshoz normál csapvizet lehet használni. A gyanták ugyanis csökkentik a víz keménységét, ezért meghosszabbítják a készülék élettartamát.



Ne használjon vegyszereket, tisztítószerkeket vagy adalékanyagokat (pl. illatosított víz, illóolajok, vízközlő szerek, stb.).



Ne használjon ásványvizet vagy másfajta vizet (pl. esővíz, elemekben, légkondicionálókban, stb. lévő víz)



Figyelem!


Szűrőberendezések használata esetén győződjön meg, hogy a szűrt víz pH semleges.

A vízkeménység beprogramozása


A gyanták csökkentik a víz keménységét. ezért meghosszabbítják a vasaló élettartamát.

A szűrőt regenerálni kell ha a készülék kezelőpanelén az állandó fénnel világító  és  jelzőlámpa egyidejűleg felgyullad. A jelzés használt víz alapján történő beállításához az alábbiak szerint járjon el:

- Ellenőrizze a víz keménységét a gyárilag mellékelt **D1** tesztsík segítségével:
 - 1 másodpercig merítse vízbe a tesztsíkot,
 - rázza le róla a felesleges vizet;
 - várjon kb. 1 percet;
 - ellenőrizze az eredményt az alábbi táblázatban, hogy megtudja a vízkeménység értékét.

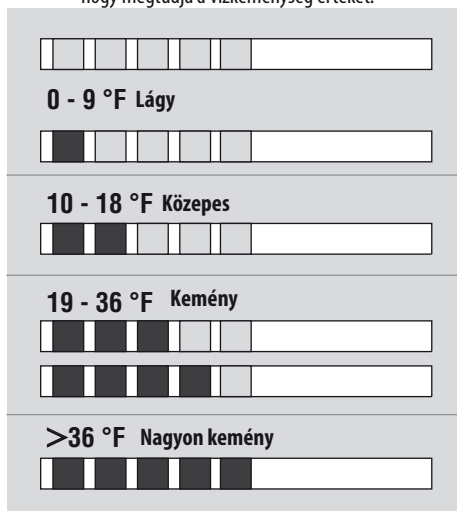

- Állítsa be a készüléket a megállapított vízkeménység alapján:
 - egy pénzérme segítségével forgassa el a vízkeménység szabályozógombot a használt víz keménységének megfelelő pozícióba, azaz:



A víztartály feltöltése

Győződjön meg, hogy a hálózati tápkábel villásdugója ki van húzva az elektromos csatlakozóaljzatból.

- Kapcsolja le a (1. ábra) és vegye ki a víztartályt;
- Töltse fel a tartályt miközben ügyel arra, hogy a víz szintje ne lépje túl a tartályon található MAX jelzést (2. ábra);
- Ütközésig nyomja vissza a tartályt (3. ábra);
- Kábelcsévéelő gombbal rendelkező modellek:** húzza ki a kábelt a sárga jelzésig (4. ábra) (a kábelt ki **kell** húzni amikor a készüléket az elektromos csatlakozóaljzatba kapcsolják).
- Kábelcsévéelő nélküli modellek:** teljesen húzza ki a kábelt (4. ábra).
- Kapcsolja a készüléket egy elektromos csatlakozóaljzatba.



Megjegyzés:

Az első használatkor az új készülék vízmelegítője üres.

A vízmelegítő első feltöltésekor vegye figyelembe, hogy a víz felmelegítése hosszabb ideig fog tartani, mert a víznek ki kell nyomnia a vízmelegítőben található levegőt. A feltöltés / felmelegítés során természetes, hogy hallatszik a szivattyú zaja. Emellett a készülék sokkal gyorsabban elhasználja az első adag vizet, mint a következő feltöltések alkalmával.

Működés

- Nyomja meg a  gombot (5. ábra). felgyullad a gombon található jelzőlámpa és a vasalón található jelzőlámpa; a kezelőpanelen villog a  jelzőlámpa;
- Amikor a  jelzőlámpa állandó fénnel ég a készülék készen áll a használatra.
- Gőz kibocsátásához nyomja meg a B2 gőz nyomógombot (6. ábra).
- Vasalás közben SOSE tegye el a vasalót függőleges helyzetben!
- DUAL VAP (csak néhány modellnél) (7. ábra): nyomja a választókapcsolót a  jelre "az egész vasalótalpon" történő gőzkibocsátáshoz; nyomja a választókapcsolót a  jelre a "csak a vasaló hegyén" történő gőzkibocsátáshoz.
- Biztonságos szállítás: A vasaló egy rögzítőrendszerrel van ellátva, amely meggátolja a vasaló véletlenszerű leesését szállítás közben vagy a használat utáni tárolás során. A vasaló rögzítéséhez csúsztassa be a vasaló hegyét a vasalótartóban kialakított nyílásba, tegye a vasalót az alapra és vigye a C6 tologógombot a  pozícióba (8. ábra). A vasaló kioldásához vigye a tologógombot a  pozícióba és vegye le a vasalót (9. ábra): vasalás közben hagyja a tologógombot a  pozícióban.



Sose használja a vasalót hordozó fogantyúként a készülék felemelésére.

- Levehető vasalótartó: a kényelmesebb helyzetben történő vasaláshoz le lehet venni a vasalótartót és azt a vasalódeszkára lehet támasztani (10. ábra). Kerülje a vasalótartó asztalon történő használatát. A hő tönkreteheti az asztal felületét!



Megjegyzés:

- A legelső használatkor a készülék pár percig füstöt és kellemetlen szagot áraszt, amelyet a vízmelegítő és a vasaló összeszerelésekor alkalmazott szigetelőanyagok felmelegedése és megszáradása okoz. Ekkor tanácsos kiszellőztetni a helyiséget.
- A gőzölés vasalás alatt természetes, hogy hallatszik a víztöltő szivattyú bekapcsolása és kikapcsolása. Ez azért van, mert a víz a tartályból a vízmelegítőbe áramlik. Nem kell aggódni, ez a készülék normális működéséhez tartozik.

A vasaló termosztátjának (B3) szabályozása

Forgassa el a termosztát gombját a vasalandó textíliának megfelelő hőmérsékletre.



Gőzöléshez a beállított hőmérsékletnek az oldalt jelzett gőz körkikken belül kell lennie.

Az alábbiakban egy rövid összefoglaló található a ruhák anyagának megfelelő vasalási hőmérséklet kiválasztásához:

- acetát, akril, nejlon, poliészter, rajon
- selyem, gyapjú
- len, pamut

Gőzszabályzó gomb (C5)

A gőzszabályzó gomb segítségével a vasalandó textília függvényében növelni vagy csökkenteni lehet a gőz mennyiségét.



- Ideális gőzölést nem igénylő darabok vasalásához.
- Nehezen vasalható vagy gyűrött darabok vasalásához.



- Ideális minimális energia- és vízfogyasztással járó, jó minőségű vasaláshoz.
- Ideális kis energia- és vízfogyasztással járó, kiváló minőségű vasaláshoz.

A tartály vízének utántöltése

A tartályban található víz elfogyását a jelzőlámpa felgyulladás jelzi. Amikor a jelzőlámpa állandó fénnel ég, tanácsos rövid időn belül utántölteni a vizet a tartályban: így rövid megszakítás után folytatni lehet a vasalást.

Amikor a víz kifogy a tartályból, a szivattyú zajkibocsátása nő. Nem kell aggódni, ez a készülék normális működéséhez tartozik: **tanácsos azonnal feltölteni a vizet a tartályban.**

Amikor a jelzőlámpa felgyullad "A víztartály feltöltése" szakaszban jelzettek szerint járjon el.

Száraz vasalás

Száraz vasaláshoz forgassa el a vasalón található termosztát gombját a vasalandó ruhának megfelelő hőmérséklet kiválasztásához és a gőz nyomógomb megnyomása nélkül vasaljon.

Automatikus kikapcsolás

Ha a vasalóval már több mint 8 perce nem lett gőz kibocsátva, akkor aktiválódik az automatikus kikapcsolás funkció, amelyet a / AUTO OFF gombon található C10 jelzőlámpa villogása jelez. A készülék ismételt használatához nyomja meg a gombot vagy a gőz gombot a vasalón, és várja meg amíg a gőzölésre kész (C8) jelzőlámpa állandó fénnel nem világít.

A vízmelegítő kiöblítése

A hosszan tartó optimális működés és állandó gőzkibocsátás, valamint az energiamegtakarítás biztosításához az alábbiak szerint mindig öblítse ki a vízmelegítőt ha a jelzőlámpa felgyullad (11. ábra):

- Győződjön meg, hogy a készülék ki van kapcsolva, le van választva az elektromos hálózatról és teljesen lehűlt.
- Vegye ki a víztartályt és a vasalótartót;
- Forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányban az A6 védősapkát (12. ábra);
- Forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányban a vízmelegítő zárókupakját (13. ábra), majd vegye ki;
- Távolítsa el a vízmelegítőben lévő vizet (14. ábra);
- Támassza a készüléket az oldalára (15. ábra), öntsön bele vizet (MAX 0,7 l) egy tölcser segítségével a víz vízmelegítőn kívülre folyásának megakadályozására, majd jól zárja be;

- Rázogassa meg a készüléket, hogy az egész vízmelegítőt kiöblítse (16. ábra), majd öntse ki az vizet;
- Végezze el még egyszer az öblítést;
- Az óramutató járásával megegyező irányban csavarja vissza a vízmelegítő zárókupakját;
- Tegye vissza az A6 védősapkát.
- A következő bekapcsoláskor nyomja le legalább **5 másodperc**re a  gombot (17. ábra): ekkor a  jelzőlámpa elalszik.

Mielőtt ismét vasalni kezdene gőzölni a vasalóval egy üres felületen, hogy az egész rendszer kitisztuljon az esetleg benne maradt anyagoktól.

A vízkészűrő regenerálása

A  (C2) és  jelzőlámpa állandó fénnel világító, együttes felgyulladás (18. ábra) azt jelzi, hogy regenerálni kell a vízkészűrőt.



A regenerálást kizárólag az adott jelzőlámpák felgyulladásakor (a készülék közepes használata esetén kb. kétfévente) kell elvégezni.

Az alábbiak szerint járjon el:

- Az előző szakaszban jelzettek szerint öblítse ki a vízmelegítőt;
- Győződjön meg, hogy a készülék még ki van kapcsolva és nincs az elektromos csatlakozójzatba kapcsolva.
- Tegye a készüléket egy mosdókagyló közelébe;
- Vegye ki a víztartályt;
- Húzza ki a (A5) kihúzható csövet és forgassa el lefelé (19. ábra);
- Vegyen ki egy adag regeneráló szert (D4);
- Felfelé húzva vegye le a (D3) regeneráló szer tartóedény zárókupakját (20. ábra);
- Fordítsa a fejére a regeneráló szer tartóedényt és illessze a víztartályon kialakított nyílásba (21. ábra); ezután erősen nyomja le, hogy a biztonsági szalag a felületre támaszkodjon (22. ábra);
- Vegye le a regeneráló szer tartóedény biztonsági szalagját (D5 - 23. ábra);
- Ütközésig nyomja le a regeneráló szer tartóedényt (24. ábra): ekkor kis mennyiségű víz fog kifolyni a kihúzható csőből a víztartályba;
- Töltse fel a víztartályt a MAX jelzésig és ütközésig nyomva tegye vissza a helyére: néhány perc után a kihúzható csőből vízkőoldó folyadék kezd folyni.

- Várjon kb. 30 percig amíg el nem fogy az oldat;
- Vegye ki a víztartályt, töltsse fel vízzel a MAX jelzésig és tegye vissza a helyére: végezzen el egy (kb. 30 percig tartó) öblítést;
- Vegye ki a víztartályt és távolítsa el a regeneráló szer üres tartóedényét;
- Forgassa el a kihúzható csövet és ütközésig nyomva tegye vissza a helyére.
- készülék következő bekapcsoláskor nyomja le **5 másodperc**re a  nyomógombot: ekkor a  (C2) és  (C1) jelzőlámpa elalszik.

Használat utáni teendők

Tegye a vasalót a vasalótartóra és a vasaló-rögzítő tologombot  pozícióba állítva rögzítse a vasalót, majd várja meg hogy lehűljön.

Kábelcsévlő gombbal rendelkező modellek: Nyomja meg a  (A8) kábelcsévlő gombot a kábel feltekeréséhez.

Kábelcsévlő nélküli modellek: Szabályosan tekerje fel a kábelt és rögzítse a tépőzáras kábelkötőzövel (A13). Ezután tegye be a kábelt a kábeltartóba.

Rögzítse az egyes csövet az A3 rögzítőkampóval.



A készüléket helyezze el egy száraz helyen.

Hulladékkezelés



A 2002/96/EK irányelv értelmében a leselejtezett készüléket nem szabad települési hulladékként ártalmatlanítani, hanem egy kijelölt szelektív gyűjtőhelyen kell leadni.

A jelzőlámpák jelentése hu

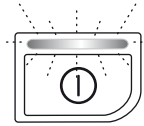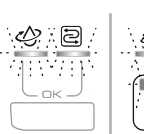JELZŐLÁMPA	JELENTÉS	TENNIVALÓ
 A jelzőlámpa villog	Melegszik a vízmelegítőben található víz.	Várja meg amíg a készülék befejezi a melegítést.
 A jelzőlámpa állandó fénnel világít	Gőzölésre kész: a készülék felmelegedett.	Kezdje el a vasalást.
 A jelzőlámpa állandó fénnel világít	Üres a tartály.	Az útmutató alapján töltsse fel a víztartályt.
 A jelzőlámpa villog	A tartály nincs jól a helyére téve.	Ütközésig nyomva tegye a helyére a tartályt.
 A jelzőlámpa villog	Amikor a gőz gombot 8 percen keresztül nem nyomják le aktiválódik az automatikus kikapcsolás funkció.	Az automatikus kikapcsolás funkcióból való kilépéshez nyomja meg a ① gombot vagy a gőz gombot a vasalón: várja meg amíg a készülék gőzölésre kész állapotba kerül (A jelzőlámpa állandó fénnel világít) és kezdje el a vasalást.
 A jelzőlámpa állandó fénnel világít	A készülék azt jelzi, hogy ki kell öblíteni a vízmelegítőt.	Az útmutató alapján végezze el az öblítést: az öblítés végén nyomja le legalább 5 másodpercre az OK (C3) gombot.
 A jelzőlámpák állandó fénnel világítanak	A készülék azt jelzi, hogy a szűrő hatékonyságának biztosításához regenerálni kell az állandó szűrőt (a készülék közepes használat esetén ezt kb. kétfévente kell elvégezni).	Az útmutató alapján végezze el a regenerálást: a művelet végén nyomja le legalább 5 másodpercre az OK (C3) gombot.
 A jelzőlámpák villognak és a készülék egy hangjelzést bocsát ki	A szűrő regenerálására szolgáló kihúzható cső nincs jól bezárva.	Ellenőrizze, hogy a cső megfelelően a helyére legyen téve és ütközésig le legyen nyomva.
 A kezelőpanelen az összes jelzőlámpa egyidejűleg villog.	A kezelőpanelen az összes jelzőlámpa egyidejűleg villog.	Kapcsolja ki a készüléket és vigye el egy feljogosított márkaszervizbe.

A problémák megoldása hu

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem kapcsol be.	A készülék nincs az elektromos hálózatra csatlakoztatva.	Ellenőrizze, hogy a készülék helyesen van-e csatlakoztatva és nyomja meg a ① vasaló be/kikapcsoló (C7) gombot.
A vízmelegítő alól gőz távozik	A túlnyomás elleni biztonsági berendezés beavatkozott.	Azonnal kapcsolja ki a készüléket és forduljon egy feljogosított márkaszervizhez.
Víz folyik ki a vasalótálp nyílásaiból.	A csövek belsejében vízpára csapódott le, mert a vasaló először bocsát ki gőzt vagy egy ideig nem használták.	Többször nyomja meg a (B2) gőz nyomógombot a vasalódeszkán kívül: ez lehetővé teszi a hideg víz eltávolítását a gőz csőrendszerből.
	A (B3) termosztát gomb nincs helyes pozícióban.	Állítsa a (B3) termosztát gombot a ●●●  sávba.
	A gőzállomás egy nem stabil és/vagy ferde felületre van helyezve.	Támassza a gőzállomást egy stabil és sima felületre.
Barna csepegés, folyás a vasalótálpból.	Vízkezelő szereket vagy adalékanyagokat öntöttek a víztartályba vagy a vízmelegítőbe.	Semmilyen terméket nem szabad önteni a víztartályba (lásd a "Milyen víz használható" szakaszt). Tisztítsa meg a vasalótálpot egy nedves ruhával és öblítse ki a vízmelegítőt ().
Fehér részecskék esnek ki a vasalótálpból	A vízmelegítőt nem öblítették ki rendszeresen.	Öblítse ki a vízmelegítőt ().
Az első bekapcsolásakor füst áramlik a készülékből.	A készülék egyes részeit szigetelő-/kenőanyagokkal kezelték, melyek az első felmelegedés során elpárolognak.	Ez teljesen normális, a jelenség néhány alkalommal történő használat után megszűnik.
A készülékből rezgésekkel kísért szakaszos zaj hallatszik.	Ezt a vízmelegítőbe szivattyúzott víz okozza.	Teljesen normális jelenségről van szó.
Egy kattanás hallatszik a készülék belsejében		Teljesen normális jelenségről van szó.
A vízmelegítő zárókupakját nagyon nehezen lehet lecsavarni	A vízkő miatt nehéz kinyitni a vízmelegítő zárókupakját.	Erősen forgassa el a zárókupakot: a probléma elkerülése érdekében gyakran öblítse ki a víztartályt.
Regenerálás közben nem folyik ki az oldat a kihúzható csőből	A cső (A5) nem lett megfelelően kihúzva.	Tegye vissza, majd húzza ki a csövet (A5).
		Várjon néhány percet, hogy az összes belső vezeték feltöltődjön és kifolyhasson az oldat: esetleg vegye ki, majd tegye vissza a tartályt.
A szűrő regenerálása után nem alszik el a  és  jelzőlámpa		Tartsa legalább 5 másodpercig lenyomva az OK (C3) gombot.
tartály feltöltése után ismét felgyullad a  jelzőlámpa	A tartály (A2) nincs megfelelően a helyére téve.	Vegye ki és tegye vissza a tartályt vagy a ① (C7) gomb megnyomásával kapcsolja be és ki a készüléket.
Elkezdték a szűrő regenerálását, de a készülék bekapcsolása előtt nem végezték el az öblítést		Kapcsolja ki a készüléket és az öblítés elvégzésével fejezze be a regenerálást.
Szállítás közben leesett a készülék		Ellenőrizze a készülék épségét és esetleg vigye el egy márkaszervizbe.