

TÁRGYMUTATÓ

BEVEZETÉS	147
Az ebben a használati kézikönyvben alkalmazott jelek	147
Zárójelben levő betűk	147
Problémák és megoldások	147
BIZTONSÁG	147
Alapvető biztonsági tudnivalók	147
RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT	148
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK	148
LEÍRÁS	148
A készülék leírása	148
Műszerfal leírása	148
A fényjelzők jelentése	149
ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK	149
A készülék ellenőrzése	149
A készülék beszerelése	149
A készülék csatlakoztatása	149
A készülék beüzemelése	149
A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA	150
A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA	150
MENÜBEÁLLÍTÁSOK	150
Öblítés	150
Vízkezelés	150
Energiatakarékosság	150
Automata kikapcsolás (Stand by)	150
Hőmérsékletbeállítás	151
Kimutatás funkció	151
Gyári beállítások (reset)	151
KÁVÉFŐZÉS	151
Kávéíz kiválasztása	151
Csészénkénti kávé mennyiség kiválasztása	151
„Saját kávé” mennyiségének kiválasztása	152
A kávédaráló beállítása	152
Melegebb kávé készítésére vonatkozó javaslatok	152
Kávéfőzés szemes kávéból	152
Kávéfőzés elődarált kávéból	153
TEJHABOSÍTÁS CAPPUCCINO-HOZ (ÉS ITALOK MELEGÍTÉSE)	153
Tejhab készítése cappuccino-hoz	153
A cappuccino-készítő tisztítása használat után	154
MELEG VÍZ ELŐÁLLÍTÁSA	154
Előállítás	154
A mennyiség módosítása	154

TISZTÍTÁS	154
A gép tisztítása	154
A zacstartó tisztítása	155
A cseptartó tálca tisztítása	155
A gép belső részeinek tisztítása	155
A víztartály tisztítása	155
A kifolyó csövek tisztítása	155
Az elődarált kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása	155
A forrázó tisztítása	155
VÍZKEZELÉS	156
A VÍZKEMÉNYSÉG FOKÁNAK BEPROGRAMÁLÁSA	157
A vízkeménység fokának mérése	157
A vízkeménység beállítása	157
MŰSZAKI ADATOK	157
HULLADÉKKEZELÉS	157
A FÉNYJELZŐK JELENTÉSE	158
PROBLÉMAMEGOLDÁS	159

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy az "ESAM5400" automata kávéfőző, és cappuccino-főző gépet választotta.

Kellemes időtöltést kívánunk az Önök berendezésének használata során.

Szánjanak rá néhány percre a használati utasítások elolvasására.

Ily módon, elkerülhetők lesznek a balesetek felmerülési lehetőségei és a gép megsérülései.

Az ebben a használati kézikönyvben alkalmazott jelek.

A következő jelek fontos tudnivalókat jeleznek. Teljes mértékben ismerni kell ezeket a tudnivalókat.



Veszély!

Figyelmen kívül hagyásuk áramütés okozta, életveszélyes égési sérüléseket okozhatnak.



Figyelem!

Figyelmen kívül hagyásuk égési sérüléseket okozhatnak, vagy a gép megrongálódását okozhatják.



Égési sérülések veszélyei!

Figyelmen kívül hagyásuk égési sérüléseket vagy sebeket okozhat.



Megjegyzés:

Ez a jel a felhasználónak fontos tanácsokat és információkat jelez.

Zárójelben levő betűk

A zárójelben levő betűk megegyeznek a Készülék leírása (3. old.) c. fejezetben található jelmagyarázattal.

Problémák és megoldások

Gondok felmerülése esetén, próbálja meg előbb megoldani azokat a 158. oldalon, "A FÉNYJELZŐK JELENTÉSE" és a 159. oldalon, "A problémák megoldása" c. bekezdések tudnivalóit figyelembe véve.

Amennyiben, ily módon nem ért el eredményt vagy további felvilágosításra van szüksége, javasoljuk, hogy hívja fel telefonon az ügyfélszolgálatot a mellékelt "Ügyfélszolgálat" lapon található számon.

Amennyiben az Önök országa nem található a lapon felsorolt országok között, telefonáljon a garancialevélén jelzett számra. Esetenkénti javításokért, kizárólag a De'Longhi műszaki asszisztenciához forduljon. A címek a géppel együtt átadott garancialevélén találhatók.

BIZTONSÁG

Alapvető biztonsági tudnivalók



Veszély!

Annál fogva, hogy a készülék elektromos árammal működik, nem lehet kizárni, hogy áramkísülések keletkezhetnek.

Kövesse tehát a következő biztonsági útmutatásokat:

- Ne érintse a készüléket nedves kézzel vagy lábbal.
- Ne érintse a villásdugót nedves kézzel.
- Ellenőrizze, hogy a használt csatlakoztatóaljzat szabadon megközelíthető legyen, mert csak így lehet szükség esetén kihúzni a villásdugót.
- Amikor a villásdugót közvetlenül ki szeretné húzni a csatlakoztatóaljzattól, közvetlenül a villásdugót kell megfogni. Soha se húzza a kábelt, mert az megrongálódhat.
- A készülék teljes lecsatlakoztatásához, nyomja le a főkapcsolót, amely a készülék hátsó részén található, 0 pozícióba (6. ábr.).
- A készülék meghibásodása esetén, ne próbálja megjavítani. Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a villásdugót az aljzattól és forduljon a műszaki asszisztenciához.
- A villásdugó, vagy a tápkábel károsodása esetén, azt kizárólag a De'Longhi műszaki asszisztencia cserélheti ki, hogy a veszélyek elkerülhetők legyenek.



Figyelem!

A csomagolóanyagot (műanyag zsákok, rugalmas poliészter) tartsák a gyermekektől távol.



Figyelem!

Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai képességekkel rendelkező személyek használják (gyerekek sem), vagy azok, akik nem eléggé tapasztaltak és nincsenek a megfelelő ismeretek birtokában, csak akkor, ha egy felelős személy felügyeli őket és kellőképpen felvilágosította őket a lehetséges balesetekről. A gyerekeket ellenőrizni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.



Égési sérülések!

Ez a készülék meleg vizet állít elő, működése közben vízgőz alakulhat ki.

Ügyeljenek arra, hogy ne érjenek hozzá a kifröccsenő vízhez vagy a forró gőzhöz.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ez a készülék gyárilag kávé készítésére és italok melegítésére készült.

Minden egyéb használati mód, nem rendeltetésszerűnek minősül.

Ez a készülék kereskedelmi használatra nem alkalmas.

A gyártó nem vállal felelősséget a készüléken keletkezett kárért, annak nem a rendeltetésszerű használat miatt.

Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült.

Nem használható:

- konyhaként használt helyiségekben bolti, irodai dolgozók és mások által
- vidéki turisztikus szállásokon
- szállodákban, panziókban és egyéb vendégfogadó helyeken
- kiadó szobákban

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az útmutatásokat.

- Ezeknek az útmutatásoknak figyelmen kívül hagyása égési sérülés, vagy a készülék károsodásának oka lehet.

A gyártó nem vállal felelősséget az ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett károkért.



Megjegyzés:

Az útmutatásokat gondosan őrizze meg.

Amennyiben a készülék mások tulajdonába kerül, a használati útmutatásokat is át kell adni nekük.

LEÍRÁS

A készülék leírása

(3 –  old.)

- A1. Darálási fokozat beszabályozási kar
- A2. Szemes kávé tartó fedele
- A3. Szemes kávé tartó
- A4. Elődarált kávé tölcser
- A5. Adagoló helye
- A6. Csészetartó tálca (csészemelegítő, ha az energiatakarékosság ki van iktatva)
- A7. Víztartály
- A8. Forrázó
- A9. Zacc tartó tálca
- A10. Csészetartó tálca
- A11. Cseptartó tálca
- A12. Használati lappantyú
- A13. Kávéadagoló
- A14. Kávészolgáltatató (állítható magassággal)
- A15. Cappuccino-főző
- A16. Műszerfal
- A17. Tápkábel
- A18. Főkapcsoló
- A19. Adagoló kanál

Műszerfal leírása

(3 –  ábr.)

Néhány gomb a műszerfalon kettős funkcióval rendelkezik, ezt zárójelek jelzik a leírás szövegében.

- B1. Kijelző: útmutatások a készüléket használó személyek számára.
- B2.  gomb: egy csésze kávé készítése a kijelzőn megjelenített beállításokkal.
- B3.  gomb: két csésze kávé készítése a kijelzőn megjelenített beállításokkal.
- B4.  gomb: italok készítésére szolgáló gőz vagy meleg víz előállítás. (Amikor belépnek a beprogramozás MENÜ-be: le kell nyomni "OK" a kiválasztás megerősítésére).
- B5. Fényjelzők: jelzik a folyamatban levő beállításokat, a veszélyeztetéseket, vagy, néhány karbantartási művelet elvégzésének szükségességét.
- B6. Kiválasztó kar: el kell forgatni az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba a kávémentnyiséget jelző fényjelző bekapcsolásáig. (Amikor belépnek a MENÜ-be, el kell forgatni a funkciók tetszés szerinti kiválasztására).
- B7.  ízkiválasztó gomb: le kell nyomni addig, amíg be nem kapcsol az elkészítendő kávé típusra vonatkozó fényjelző.
- B8. Gőz-, vagy meleg víz funkció kiválasztó  gomb.

(Amikor belépnek a MENÜ-be, le kell nyomni "ESC" a kiválasztott funkcióból való kilépés vagy a főmenühöz való visszatérés céljából).

B9. **P** gomb: belépés a menübe.

B10.  gomb: a gép bekapcsolása vagy kikapcsolása (stand by).

A fényjelzők jelentése

-  Kiválasztották a meleg víz funkciót.
 -  Kiválasztották a Gőz funkciót.
 -  Jelzi, hogy kiválasztották a "manuális öblítés" funkciót.
 -  Jelzi a készüléken a vízköoldás elvégzésének szükségességét.
 -  Jelzi, hogy a víztartály üres: fel kell tölteni friss vízzel.
 -  Jelzi, hogy a gép felmelegszik (villogó fényjelző).
 -  Jelzi, hogy a gép két adag kávét főz.
 -  Jelzi, hogy a kijelzőn vészjelzés látható (lásd "A fényjelzők jelentése" c. bekezdést).
 -  Jelzi, hogy nincs jelen a zacstartó (állandó fény) vagy megtelt (villogó fény): be kell tenni, vagy ki kell üríteni.
- < **ESC** > Jelzi azt a gombot, amit le kell nyomni a menüből való kilépésre, vagy a kiválasztott funkció kiiktatására.
- OK** > Jelzi azt a gombot, amit le kell nyomni a menüben a kiválasztás megerősítésére.
- ECO** Jelzi, hogy az "Energiatakarékosság" üzemmód aktív.

ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

A készülék ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épségét és az összes felszerelés meglétét.

Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De'Longhi műszaki asszisztenciához.

A készülék beszerelése



Figyelem!

A készülék beszerelésekor a következő biztonsági tudnivalókat vegye figyelembe:

- A készülék hőt bocsájt ki a környezetbe. Miután elhelyezte a készüléket a munkafelületen, ellenőrizze, hogy legalább 3 cm távolság van a készülék felületei és az oldalsó falak és a hátsó rész között, és legalább 15 cm a kávéfőző gép fölött.
- Az esetenkénti vízszivárgás a gépet rongálhatja. A készüléket ne helyezze a vízcsapok, vagy a mosogatógépek közelébe.
- A készülék megrongálódhat, ha a benne levő víz meg-

fagy.

Nem szabad a készüléket olyan helyiségbe beszerelni, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet.

- A tápkábelt úgy kell elrendezni, hogy az ne rongálódjon meg éles tárgyakhoz, vagy meleg felületekhez érve (pl. villany főzőlapok).

A készülék csatlakoztatása



Figyelem!

Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik a készülék alsó részén lévő adattáblán feltüntetett értékkel.

A készüléket csak hatékonyan földelt, megfelelően telepített és minimum 10 A terhelhetőségű csatlakozóaljzathoz kapcsolja.

Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójával, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot a megfelelő típusúra.

A készülék beüzemelése



Megjegyzés:

- A készüléket a gyári ellenőrzés során kipróbálták, ezért természetes, hogy a darálóban marad egy kis örölt kávé. Ugyanakkor garantáljuk, hogy ez a készülék új.
- Azt tanácsoljuk, hogy a "Vízkezelés beprogramozása" (157. old.) szakaszban ismertetett eljárást követve a lehető legrövidebb időn belül állítsa be a vízkezelést.

1. Húzza ki a víztartályt, töltsön tiszta vizet bele a MAX jelzésig, majd tegye vissza a tartályt (1. ábr.).
2. Forgassa kifelé a cappuccino-készítőt és tegyen alá egy tartályt (2. ábr.).
3. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos áramhálózathoz és nyomja **I** állásba a főkapcsolót, amely a készülék hátsó részén található (3. ábr.).
4. A kijelzőn bekapcsolnak a fényjelzők, az **OK** fényjelző villog.
5. Nyomja le **OK** >  gombot (4. ábr.). Néhány másodperc eltelte után a gép elkezd a meleg víz szolgáltatást és  fényjelző állandóan be van kapcsolva.

A gép befejezi az első bekapcsolás műveletét, majd megjelenik a "Kikapcsolás folyamatban, Kérem, várjon..." üzenet és a gép kikapcsol.

Ekkor a gép normál használatra készen áll.



Megjegyzés:

- Első használatkor 4-5 kávét, vagy 4-5 cappuccino-t

HU

kell elkészíteni ahhoz, hogy a gép a megfelelő módon működjék.

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

i *Nota Bene:*

A gép bekapcsolása előtt, ellenőrizni kell, hogy a gép hátsó részén levő főkapcsoló **I** pozícióban van (3. ábr.).

Minden bekapcsoláskor a berendezés elvégzi az automata előmelegítést és öblítést, amelyeket nem szabad megszakítani. A gép csak ezután a ciklus után használható.

⚠ *Leforrzás veszélye!*

Az öblítés közben a kifolyó csöveken keresztül kevés meleg víz folyik ki, amely az alattuk levő cseptartó tálcába kerül. Ügyelni kell arra, hogy ne érjenek a kifröccsenő vízhez.

- A gépet  gomb lenyomásával lehet bekapcsolni (5. ábr.):  fényjelző villog, amíg a gép az automata melegítést és öblítést végzi: ilymódon a készülék a vízmelegítő melegítése mellett elvégzi azt is, hogy a belső vezetékekbe addig folyon meleg víz, amíg azok fel nem melegednek: ebben a fázisban bekapcsol  fényjelző.

A gép elérte a megfelelő hőmérsékletet, amikor a  fényjelző kikapcsol és bekapcsolnak az íz és a kávéfajta kiválasztására, valamint a "meleg víz" funkció kiválasztására vonatkozó fényjelzők.

A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

Minden kikapcsoláskor a készülék automata öblítést végez, amit nem szabad megszakítani.

⚠ *Figyelem!*

A készülék megrongálódását elkerülendő, minden esetben le kell nyomni  gombot a kikapcsolás folytatására.

⚠ *Leforrzás veszélye!*

z öblítés közben a kifolyócsöveken keresztül kevés meleg víz folyik ki, amely az alattuk levő cseptartó tálcába kerül. Ügyelni kell arra, hogy ne érjenek a kifröccsenő vízhez.

A készüléket  gomb lenyomásával kell kikapcsolni (5. ábr.). A készülék öblítést végez, majd kikapcsol.

i *Megjegyzés:*

Ha a készüléket nem használják huzamos ideig, a főkapcsolót is 0 állásra kell tenni (6. ábr.).

A főkapcsolót soha sem szabad 0 állásra tenni, ha a gép be van kapcsolva.

MENÜBEÁLLÍTÁSOK

A **P** gomb lenyomásával lehet a beprogramozási menübe belépni, és a következő adatok közül lehet választani: Öblítés, Vízköoldás, Energiatakarékosság, Automata kikapcsolás, Hőmérsékletbeállítás, Vízkeménység, Kimutatás, Gyári beállítások.

Öblítés

Az öblítésre vonatkozó utasítások a "Melegebb kávé főzésére vonatkozó javaslatok" c. bekezdésben találhatók 152 oldalon.

Vízköoldás

A vízköoldásra vonatkozó adatok 156 oldalon találhatók.

Energiatakarékosság

Ezzel a funkcióval aktiválni, illetve érvényteleníteni lehet az energiatakarékos üzemmódot. A gép gyárilag aktív üzemmódba van beállítva (ECO fényjelző be van kapcsolva), a legkevesebb energiafogyasztást garantálva az érvényben levő, európai jogszabályok figyelembevételével.

- Belépés a beprogramozási menübe a **P** gomb lenyomásával;
- El kell forgatni a kiválasztó kapcsolót, amíg meg nem jelenik az **ECO** fényjelző;
- Az energiatakarékos funkció bekapcsolása **OK** >  gomb lenyomásával, vagy kiiktatása  < **ESC** gomb lenyomásával;
- Amikor aktív, le kell nyomni  < **ESC** a menüből való kilépés céljából.

i *Megjegyzés:*

Amikor az "ECO" funkció ki van iktatva, a csészekeletkező automatikusan bekapcsol.

Automata kikapcsolás (Stand by)

A gép 2 óra használat után automatikusan kikapcsol. Ezt az időt be lehet úgy is állítani, hogy a gép 15, vagy 30 perc, vagy éppen 1, 2, vagy 3 óráig tartó használat után kapcsoljon ki.

- Belépés a beprogramozási menübe a **P** gomb lenyomásával;
- El kell forgatni a kiválasztó kapcsolót, amíg be nem kapcsol  fényjelző;
- Funkció kiválasztása **OK** >  gomb lenyomásával;
- A kiválasztó kapcsoló forgatása, amíg teljesen be nem kapcsolnak az automata kikapcsolási időpontokra vonatkozó fényjelzők:

15 perc 
30 perc  
1 óra   
2 óra    
3 óra     

5. Kiválasztás megerősítése **OK** > **/||** gomb lenyomásával;
6. Kilépés a menüből **ESC** gomb lenyomásával.
Ekkor újra be van programozva az automata kikapcsolás.

Hőmérsékletbeállítás

Ha be szeretnének állítani a víz hőmérsékletet (alacsony, közepes, magas), amelyen a kávé készül, a következő műveleteket kell elvégezni:

1. Belépés a beprogramozási menübe a **P** gomb lenyomásával;
2. El kell forgatni a kiválasztó kapcsolót, amíg be nem kapcsol **fényjelző**;
3. Le kell nyomni **OK** > **/||** gombot;
4. Kiválasztó kar forgatása a kívánt hőmérséklet eléréséig, vagyis:

ALACSONY 
KÖZEPES 
MAGAS 

5. Megerősítés **OK** > **/||** gomb lenyomásával;
6. Majd kilépés a menüből **ESC** gomb lenyomásával.

A vízkeménység beállítása

A vízkeménység beállítására vonatkozó utasítások a 157. oldalon találhatóak.

Kimutatás funkció

Ezzel a funkcióval megjeleníthetők a gép statisztikai adatai. Megjelenítésük céljából a következő műveleteket kell végezni:

1. Belépés a beprogramozási menübe a **P** gomb lenyomásával;
2. El kell forgatni a kiválasztó kapcsolót, amíg be nem kapcsolnak **fényjelzők**;
3. Le kell nyomni **OK** > **/||** gombot;
4. A kiválasztó kar forgatásával ellenőrizni lehet:
 -  hány adag kávé lefőzésére került sor;
 -  hányszor végeztek vízközlést;
 -  összesen hány liter vizet szolgáltatott a géppel.
5. A mennyiséget a szemes kávé jel villogása jelzi a következő sorrendben:



Pl: meg szeretné tudni, hogy hány kávé fűtött le: be kell lépni a menübe és ki kell választani  fényjelzőt.



Meg kell számolni a szemes kávé mennyiséget jelző lámpa villogását: 137 adag kávé lefőzésére kerül eddig sor.

Gyári beállítások (reset)

Ezzel a funkcióval a menü összes gyári beállításai és az összes gyárilag beállított mennyiségbe programozások visszahozhatók (kivéve a nyelvet, amely a már beállított módon megmarad).

1. Belépés a beprogramozási menübe a **P** gomb lenyomásával;
2. El kell forgatni a kiválasztó kapcsolót, amíg be nem kapcsolnak   fényjelzők;
3. Le kell nyomni **OK** > **/||** gombot: **OK** fényjelző villog;
4. Megerősítés és kilépés **OK** > **/||** gomb lenyomásával.

KÁVÉFŐZÉS

Kávéiz kiválasztása

A gép gyárilag normál ízű kávé főzésére van beállítva.

A következő ízek közül lehet választani:

-  Nagyon gyenge íz
-  Gyenge íz
-  Normál erős íz
-  Erős íz
-  Nagyon erős íz

Íz módosítása  gomb többszöri lenyomásával (7. ábr.) amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt íz.

Csészénkénti kávé mennyiség kiválasztása

A gép gyárilag normál kávé főzésére van beállítva.

A kiválasztó kapcsoló elforgatásával lehet a kávé mennyiséget kiválasztani, amíg be nem kapcsol a kívánt kávé mennyiségre vonatkozó fényjelző (8. ábr.):

KÁVÉADAG	MENNYISÉG (ML)
SAJÁT KÁVÉ 	Beprogramozható 20 és 180 között
RÖVID 	≈ 40
NORMAL 	≈ 60

HOSSZÚ ☕	≈90
NAGYON HOSSZÚ ☕	≈120

“Saját kávé” mennyiségének kiválasztása

A gép gyárilag körülbelül, 30ml “saját kávé” lefőzésére van beállítva. Abban az esetben, ha ezt a módosítani szeretnék, a következő műveleteket kell elvégezni:

1. A kifolyócsövek alá be kell tenni egy csészét (9. ábr.).
2. El kell forgatni a kiválasztó kapcsolót, amíg be nem kapcsol fényjelző;
3. 1 csésze kávé gomb lenyomva tartása (10. ábr., amíg .

Ekkor a mennyiség be van programozva az új beállítások alapján.


A kávédaráló beállítása

A kávédarálót, kezdetben nem kell beállítani, mert már gyárilag be van állítva a megfelelő minőségű kávéfőzésre.

Ugyanakkor, abban az esetben, ha már lefőzték az első kávékat és a kávé túl híg, vagy kevés krém van rajta, vagy a kávéfőzés túl lassú (cseppenként), el kell végezni a kiigazítást a darálási fokozatot beállító kapcsoló használatával (11.ábr.)

Megjegyzés!

A beállító kapcsolót csak akkor szabad forgatni, ha a kávédaráló működik.

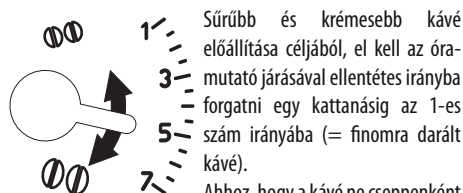

Sűrűbb és krémesebb kávé előállítása céljából, el kell az óramutató járásával ellentétes irányba forgatni egy kattánásig az 1-es szám irányába (= finomra darált kávé).
Ahhoz, hogy a kávé ne cseppenként folyjon ki, el kell forgatni az óramutató járásával megegyező irányba egy kattánásig a 7-es szám irányába (= túl darabosra darált kávé).

Ennek a kiigazításnak hatása csak 2 adag kávé egymás utáni elkészítése után vehető észre. Amennyiben ezután az eredmény nem a megfelelő, a kiigazítást meg kell ismételni úgy, hogy a kapcsolót még egy kattánásig elforgatják.

Melegebb kávé készítésére vonatkozó javaslatok

Melegebb kávé készítése céljából javasoljuk a manuális öblítés elvégzését kávéfőzés előtt a következő utasításokat követve:

Leforrázás veszélye!

Öblítés közben a kávé kifolyócsövekből kevés meleg víz folyik ki, ami az alatta levő csepptartó tálcába kerül. Ügyelni kell arra, hogy ne le forrázzák magukat a kiforrószerű vízzel.

1. Belépés a beprogramozási menübe a **P** gomb lenyomásával;
2. El kell forgatni a kiválasztó kapcsolót, amíg be nem kapcsol fényjelző;
3. Le kell nyomni **OK** > gombot: **OK** fényjelző villog;
4. Újból le kell nyomni **OK** > az öblítés bekapcsolására (vagy < gomb lenyomása a művelet visszavonására); fényjelző villog.
5. Amint az öblítés befejeződött, a készülék automatikusan kilép a menüből és használatra készen áll.

Megjegyzés:

Az automata öblítéssel szemben, a manuális öblítés bármikor megszakítható **OK** > gomb lenyomásával.

Melegebb kávé lefőzésekor végezze el a következő műveleteket:

- aktiválja a csészeemelegítőt és tartsa azon a csészéket, amíg fel nem melegednek (. 150. ábr.);
- meleg vízzel kell melegíteni a csészéket (használja a meleg víz funkciót);
- állítsa be a menüben a kávé hőmérsékletet “magas” fokozatra.

Kávéfőzés szemes kávéból

Figyelem!

Ne használjon karamelizált, vagy cukrozott szemes kávé, mert eltömheti a kávédarálót és így, az használhatatlanná válik.

1. A megfelelő tartályba tegyen szemes kávé (12. ábr.)
2. Tegyen a kávé kifolyócsövek alá:
- 1 csészét, ha 1 adag kávé szeretne elkészíteni (9. ábr.);
- 2 csészét, ha 2 adag kávé szeretne elkészíteni;
3. Le kell a kifolyót eresztetni úgy, hogy a lehető legközelebb kerüljön a csészékhez: így, jobb minőségű krém kapható (9. ábr.).
4. Le kell nyomni (1 csésze vagy 2 csésze (10. és 13. ábr.).
5. Elkezdődik a kávéfőzés és a műszerfalon bekapcsolva maradnak a kiválasztott kávézre és kávéfajtára vonatkozó fényjelzők.

A kávéfőzés befejezésekor a készülékkel újabb kávé lehet főzni.



Megjegyzés:

- Amíg a készülék a kávé főzi, a szolgáltatást bármelyik pillanatban le lehet állítani a szolgáltatási gombok egyikének (☐ vagy ☐☐) lenyomásával.
- Amint a kávéfőzés befejeződött, amennyiben a csészében levő kávé mennyiséget növelni szeretné, elegendő lenyomni a két szolgáltatási gomb (☐ vagy ☐☐) egyikét (három másodpercen belül) a kívánt adag eléréséig.

A kávéfőzés befejezésekor a készülékkel újabb kávé lehet főzni.



Figyelem!

Ha a kávé cseppenként, vagy túl gyorsan folyik ki, kevés krémmel, vagy túl hideg, olvassa el a "Problémamegoldás" fejezetben levő tanácsokat (159. old.).

Használat közben a kijelzőn néhány vészjelzés jelenik meg, amelyek jelentéseit meg lehet nézni a "Kijelzőn látható üzenetek" (158. old.) c. bekezdésben.

Kávéfőzés elődarált kávéból



Figyelem!

- Ne tegyen elődarált kávé a kikapcsolt készülékbe, ellenkező esetben a gép belsejébe kerüljön, beszennyezve azt. Ebben az esetben a készülék megrongálódhat.

-  1 kis adagnál több kávé soha se tegyen be, ellenkező esetben, a készülék belseje beszennyeződhet, vagy éppen elzáródhat.



Megjegyzés!

Amikor elődarált kávé használunk, egyszerre csak egy csésze kávé lehet készíteni.

1.  gomb többször egymás utáni lenyomása (7. ábr.), amíg  fényjelző villogni nem kezd.
2. A tölcserbe be kell tenni egy csapott kanál elődarált kávé (14. ábr.).
3. Tegye a csészét a kávészolgáltatató kifolyó csővei alá (9. ábr.).
4. 1 csésze kávé lefőzése  gomb lenyomása (10. ábr.).
5. Elkezdődik a kávéfőzés.

A kávéfőzés befejezésekor a készülékkel újabb kávé lehet főzni.

TEJHABOSÍTÁS CAPPUCCINO-HOZ (ÉS ITALOK MELEGÍTÉSE)

A gőz a tej habosítására és folyadékok melegítésére szolgál.



Figyelem! Leforrázás veszélye.

Ezeknek a műveleteknek megvalósulása közben gőz szabadul fel: ügyelni kell arra, hogy le ne forrázzák magukat.

Tejhab készítése cappuccino-hoz



Megjegyzés!

A cappuccino-hoz egy nagy méretű csészét kell használni és abba kell majd beönteni a tejhabot.

1. Helyezze kifelé a cappuccino készítő és tegyen be alája egy üres edényt (2. ábr.).
2.  gomb többször egymás utáni lenyomása, amíg  fényjelző villogni nem kezd.



Megjegyzés!

Ahhoz, hogy elérhető legyen, hogy a habosítás során a tejbe víz kerüljön, előbb ki kell üríteni a vizet. Ezért javasoljuk, hogy a gőzt addig engedje ki, amíg víz helyett, csak gőz folyik ki.

3. Le kell nyomni **OK** >  gombot (4. ábr.);  fényjelző villog jelezve, hogy eléri a működéséhez megfelelő hőmérsékletet: amikor a gép eléri a megfelelő hőmérsékletet, a fényjelző állandó fénnel ég és elkezdődik a gőzszolgáltatás. Megszakítás  gomb újra lenyomásával.
4. Ki kell üríteni a tartályt és fel kell tölteni, körülbelül 100 gramm tejjel, cappuccino adagonként. A tartály kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a mennyiség kétszeresre vagy háromszorosra növekszik;



Megjegyzés!

Ahhoz, hogy bő és sűrű hab jöjjön létre sovány, vagy félzsíros tejet használjon, amely hűtőszekrény hőmérsékletű (körülbelül 5° C). Ahhoz, hogy elkerülhető legyen, hogy kevésbé habos tej, vagy túl nagy buborékú tejhab jöjjön létre, a cappuccino-főzőt minden esetben meg kell tisztítani a "Cappuccino-főző tisztítása használat után" (154. old.) c. bekezdés útmutatásai alapján.

5. Bele kell tenni a cappuccino-készítőt a tejtartóba (15. ábr.) ügyelve arra, hogy a cappuccino-főzőn látható szintjelző vonal ne kerüljön a tejbe (a 15. oldalon jelzett nyíl jelzi);
6. Ellenőrizni kell, hogy a gőz funkció fényjelző  be legyen kapcsolva, ellenkező esetben, újra ki kell választani a

funkciót  gomb használatával: tehát le kell nyomni  gombot. A cappuccino-készítőből gőz folyik ki, ami krémesebbé teszi a tejet és növeli annak mennyiségét.

7. Ahhoz, hogy krémesebb habot kapjanak a tejtartót lassú mozdulatokkal lentől felfele kell forgatni. (Javasoljuk, hogy 3 másodpercnél tovább ne tartsa a gőz előállítását);
8. A megfelelő hab megvalósulásakor  gomb lenyomásával meg kell szakítani a gőzszolgáltatást.

 **Figyelem! Leforrázás veszélye!**

Ki kell kapcsolni a gőzt a tejhabot tartalmazó tejtartó kihúzása előtt elkerülve, hogy a kifröccsenő forró tejjel leforrassa magát.

10. Tegyen a már elkészített kávéhoz a csészébe tejhabot. A cappuccino készen van: meg lehet tetszés szerint cukrozni és kevés kakaóport lehet szórni a hab tetejére.

A cappuccino-készítő tisztítása használat után

Használat után, minden alkalommal meg kell a cappuccino-főzőt tisztítani, elkerülve, hogy a tej lerakódjon és elzáródásokat okozzon.

 **Figyelem! Leforrázás veszélye!**

A tisztítás közben a cappuccino-készítőből kevés meleg víz folyik ki: ügyelni kell arra, hogy le ne forrazzák magukat.

1. Néhány másodpercig kevés vizet, vagy gőzt kell kiengedni a készülékből  gomb lenyomásával. Majd a meleg vizet/gőzt a gomb újra lenyomásával kell leállítani.
2. Néhány másodpercig várni kell, hogy a cappuccino-készítő lehűljön: majd egy kézzel meg kell tartani a cappuccino-készítő csövét, a másikkal pedig az óramutató járásával ellentétes irányba kell forgatni (16. ábr.), majd lefele húzva ki kell venni a helyéről.
3. A cappuccino-készítő részeit alaposan meg kell mosni lenyomással.
4. Ellenőrizni kell, hogy a 17. ábrán látható nyílal jelzett részek nincsenek-e eltömődve. Amennyiben szükséges, fogpiszkálóval meg kell kitisztítani.
5. Vissza kell tenni a belső részt, gondosan rátéve a mozgatható csőre, majd be kell tenni a gőzfűvókát is és rögzíteni kell elforgatva az óramutató járásával ellentétes irányba.

MELEG VÍZ ELŐÁLLÍTÁSA

Előállítás

 **Figyelem! Leforrázás veszélye!**

A gépet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, amikor meleg vizet állít elő. A vízkifolyó cső felmelegszik a meleg víz előállításában, tehát csak a fogónál lehet megfogni.

1. Egy edényt kell betenni a cappuccino-készítő alá (a kifröccsenést elkerülendő, a lehető legközelebbi helyre) (2. old.).
2.  gomb többször egymás utáni lenyomása, amíg  fényjelző villogni nem kezd.
3. Le kell nyomni  (4. ábr.): lviz folyik ki a cappuccino-készítőből: a szolgáltatás körülbelül 250ml mennyiség elérése után leáll.
4. A meleg vizet manuálisan  gomb újra lenyomásával lehet leállítani.

 **Megjegyzés:**

- Ha aktiválva van az "Energiatakarékosság" funkció, a meleg víz néhány másodperc múlva kezd kifolyni.
- 3 másodpercnél tovább nem tarthat a meleg víz előállítási folyamat.

A mennyiség módosítása

A gép gyárilag 250ml meleg víz előállítására van beállítva. Ezt a mennyiséget, szükség szerint a következő műveletek elvégzésével lehet módosítani:

1. Helyezzen be egy edényt a kifolyócső alá.
2. Nyomja le  gombot, amíg be nem kapcsol  fényjelző.
3. Nyomja le és tartsa lenyomva  gombot, amíg  fényjelző villog.
3. Amikor a csészében a kiválasztott mennyiségű víz került, még egyszer le kell nyomni  gombot.

Innentől kezdve a gép újra be van programozva az új mennyiségadat alapján.

TISZTÍTÁS

A gép tisztítása

A gép következő részeit meg kell rendszeres időközönként tisztítani:

- a zacstartót (A9),
- a cseptartó tálcat (A11),
- a gép belső részét, a szolgáló lappantyú kinyitása után (A12),
- a víztartályt (A7),
- a kifolyó csöveket (A14) és a meleg víz / cappuccino-főző

fűvókát (A15),

- az elődarált kávé betöltésére szolgáló tölcser (A4),
- a forrázót (A8).



- A gép tisztításához nem szabad oldószereket, súrlószereket, vagy alkoholt használni. A De Longhi szuperautomata gépeken nem szabad vegyszereket használni azok tisztításához.
- A gép egyik részét sem szabad a mosogatógépben mosni.
- A kávézacc, vagy lerakódások eltávolításakor nem szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fémfelületeit, vagy műanyag felületeit.

A zacstartó tisztítása

Amikor fényjelző villog, ki kell azt üríteni és meg kell tisztítani. Amíg meg nem tisztítják a zacstartót, az előbbi üzenet látható marad és a géppel nem lehet kávé főzni.

A tisztítás elvégzési módja (bekapcsolt gép):

- A szolgálati lappantyú kinyitása annak elülső részén (18. ábr.), és a csepptartó tálca kihúzása (19. ábr.), majd kiürítése és megtisztítása.
- A zacstartó kiürítése és alapos megtisztítása ügyelve arra, hogy az aljon ne maradjon lerakódás.



A csepptartó tálca kivételével párhuzamosan **ki kell** venni a zacstartót is, még akkor is, ha az nincs tele.

Amennyiben ezt a műveletet nem végzik el, megtörténhet, hogy a következő alkalommal, kávéfőzéskor, a zacstartó túlságosan megtelik és a gép eltömődik.

A csepptartó tálca tisztítása



Ha a csepptartó tálcat nem ürítik ki rendszeresen, a víz túlfolyik a peremén és a gép oldalára, vagy annak belsejébe folyhat. Ez rongálhatja a gépet, a támaszfelületet, vagy a körülötte levő részeket.

A csepptartó el van látva egy jelző úszóval (vörös színű), amely jelzi a csepptartóban levő víz szintjét (20. ábr.). Mielőtt ez az úszó kikerülne a csepptartóból, a csepptartót ki kell üríteni és meg kell tisztítani.

A csepptartó tálca kivétele:

1. Ki kell nyitni a szolgálati lappantyút (18. ábr.);
2. Ki kell húzni a csepptartó tálcat és a zacstartót (19. ábr.);
3. Ki kell üríteni és meg kell mosni a csepptartó tálcat és a zacstartót;
4. Vissza kell tenni a zacstartóval együtt a csepptartó tálcat.

5. Be kell csukni a szolgálati lappantyút.

A gép belső részeinek tisztítása



A belső részek tisztítása előtt, a gépet ki kell kapcsolni (lásd "A gép kikapcsolása", 150. old.) és le kell csatlakoztatni az áramellátásról. A gépet soha sem szabad vízbe tenni.

1. Rendszeresen (körülbelül havonta) ellenőrizni kell a gép belső részének (a csepptartó kihúzása után hozzáférhető) tisztaságát. Amennyiben szükséges, a készüléhez tartozó ecsettel és egy szivaccsal meg kell tisztítani.
2. Porszívóval ki kell szívni a lerakódásokat (21. ábr.).

A víztartály tisztítása

1. Rendszeresen (körülbelül havonta) meg kell tisztítani a víztartályt (A7) nedves törlőkendővel és kevés enyhe tisztítószerrel.
2. A víztartályról a tisztítószer lemosása után folyó vízzel le kell öblíteni azt.

A kifolyó csövek tisztítása

1. Egy szivaccsal, vagy törlőkendővel meg kell tisztítani a kifolyó csöveket (22. ábr.).
2. Ellenőrizni kell, hogy a kifolyó csövek nincsenek-e elzáródva. Amennyiben szükséges, fogpiszkálóval el kell távolítani a lerakódásokat (23. ábr.).

Az elődarált kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása

Rendszeresen (körülbelül havonta) ellenőrizni kell, hogy az elődarált kávé betöltésére szolgáló tölcser (A4) nincsen elzáródva. Amennyiben szükséges, a készüléhez tartozó ecsettel meg kell tisztítani.

A forrázó tisztítása

A forrázót (A8) legalább havonta egyszer meg kell tisztítani.



A forrázót nem lehet kivenni, amikor a gép be van kapcsolva.


1. Ellenőrizni kell, hogy a gép a megfelelő módon kikapcsolt (lásd "Kikapcsolás" 150. old.).
2. Ki kell nyitni a szolgálati lappantyút (18. ábr.).
3. Ki kell húzni a csepptartó tálcat és a zacstartót (19. ábr.).
4. Be kell nyomni a két, vörös színű kapcsot és ezzel egyidőben ki kell húzni a forralót (24. ábr.).




**CSAK VÍZZEL SZABAD ÖBLÍTÉST VÉGEZNI !
NEM SZABAD TISZTÍTÓSZEREKET HASZNÁLNI ÉS NEM SZABAD A MOSOGATÓGÉPBE TENNI!**

A forrázót nem szabad tisztítószerrel mosni, mert megrongálódhat.

- Körülbelül 5 percig vízbe kell tenni, majd csapvízzel le kell öblíteni.
- Tisztítás után, vissza kell tenni a forrázót a tartóaljra és az alsó rögzítőre, majd meg kell nyomni a PUSH kiírásán, amíg hallhatóan be nem kattann.

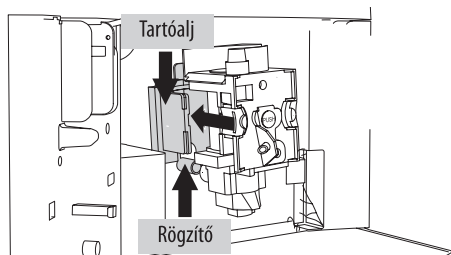


i Megjegyzés!

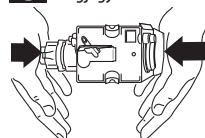

Ha a forrázót nehezen lehet betenni, előbb (betevése előtt) a megfelelően méretezni kell, egymással egyidőben lenyomva az alsó és a felső részeket az

ábrán látható módon.

- Amint a forrázó a helyére került, ellenőrizni kell, hogy a két vörös gomb kifele kattant.
- Vissza kell tenni a helyükre a csepptartó tálcát és a zacstartót.
- Be kell csukni a szolgálati lappantyút.

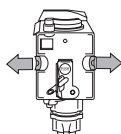

VÍZKÖLDÁS

Akkor kell a gépen vízköoldást végezni, amikor a műszerfalon villog fényjelző.



Figyelem!

A vízköoldó olyan savakat tartalmazhat, amelyek szem és bőr irritálók. Teljes mértékben be kell tartani a gyártó által megadott utasításokat, amelyek a vízköoldó szer csomagolásán láthatók és figyelembe kell venni azokat a tudnivalókat, amelyek akkor alkalmazhatók, amikor a szer a bőrre, vagy a szembe került.



Megjegyzés!

Kizárólag De'Longhi vízköoldót szabad használni. Szigorúan tilos savas vagy ecetes vízköoldószereket használni, ellenkező esetben a garancia érvényét veszíti. A garancia érvényét veszíti, ha a vízköoldást nem az előírásoknak megfelelően végezték el.

- Be kell kapcsolni a gépet.
- Belépés a menübe **P** gomb lenyomásával.
- Kiválasztó kapcsoló elforgatása, amíg látható nem lesz fényjelző. Le kell nyomni **OK** > : és fényjelzők váltakozva villognak.

- Ki kell üríteni teljesen víztartályt (A7) majd ki kell üríteni a csepptartó tálcát (A11) és a zacstartót, majd vissza kell tenni a helyükre.

Vízköoldószert kell tölteni a víztartályba (a vízköoldószert csomagolásán jelzett adagban) a szint jelzésig, majd vissza kell tenni a helyére.

A meleg vízszolgáltató alá be kell tenni egy minimum 1,5 literes térfogatú, üres edényt.



Figyelem! Veszély di scottature

A cappuccino-készítőből savas meleg víz folyik ki. Ügyelni kell arra, hogy le ne forrázza magát a kifröccsenő vízzel.

- Le kell nyomni **OK** > : a vízköoldási program elkezdődik és vízköoldószert folyik ki a meleg víz szolgáltatóból. A vízköoldási program automatikusan egy sor öblítést végez meghatározott időszakonként, hogy a kávéfőző gép belsejéből eltávolíthatók legyenek a lerakódások.

Körülbelül 30 perc múlva a víztartály kiürült: bekapcsol az **OK** fényjelző, valamint **OK** és fényjelzők villognak.

- A készülék ekkor készen áll egy újabb, friss vízzel való öblítés elvégzésére. Ki kell húzni a víztartályt, ki kell üríteni, csapvízzel le kell öblíteni, fel kell tölteni friss vízzel, majd vissza kell tenni a helyére.
- A vízköoldószert tartályt ki kell üríteni és üresen a cappuccino-készítő alá kell tenni.

- Az öblítést **OK** > **/** \ gomb lenyomásával kell elkezdni. Meleg víz folyik ki a szolgáltatóból és a kijelzőn és fényjelzők vilognak.
- Amikor a víztartály teljesen kiürült, bekapcsolnak és **OK** fényjelzők.
- Le kell nyomni **OK** > **/** \ : a gép automatikusan kikapcsol.

Használatakor be kell kapcsolni , gomb lenyomásával a készüléket, azelőtt ne feledje el újból kiüríteni a cseptartó tálcát.


A VÍZKEMÉNYSÉG FOKÁNAK BEPROGRAMÁLÁSA

A fényjelző egy meghatározott működési idő eltelte után jelenik meg, amely időtartam hosszúsága a vízkeménység jellegétől függ.

A gép gyárilag 4-es vízkeménységi fokozatra van beállítva. Szükség szerint a gépet be lehet állítani a használati víz reális keménysége alapján, hogy a vízköoldási műveletet kevesebbszer kelljen elvégezni.

A vízkeménység fokának mérése

- A készlethez tartozó, "TOTAL HARDNESS TEST" (Teljes keménységi fokozat teszt) csíkot ki kell venni a csomagolásából.
- Körülbelül egy másodpercig bele kell tenni egy pohár tiszta vízbe.
- Ki kell venni a vízből és enyhén meg kell rázni. Körülbelül egy perc múlva 1,2,3, vagy 4 vörös színű négyzet fog látszani a csíkon, a vízkeménység fokának megfelelően, és minden egyes kockának egy keménységi fok felel meg.

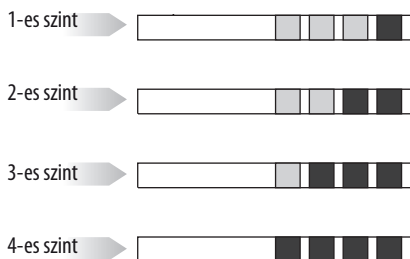

A vízkeménység beállítása

- Belépés a menübe a **P** gomb lenyomásával.
- Kiválasztó kapcsoló elforgatása fényjelző kiválasztásáig.
- Megerősítés **OK** > **/** \ gomb lenyomásával.
- Kiválasztó kapcsoló elforgatása és az adott kockán látható keménységi foknak megfelelő szint beállítása (lásd az

előző bekezdésben levő ábrát).



- A beállítás megerősítése **OK** > **/** \ gomb lenyomásával.
- Kilépés a menüből < **ESC** gomb lenyomásával.

Ekkor a gép be van állítva az új vízkeménységi foknak megfelelően.

MŰSZAKI ADATOK

Áramfeszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Felvett áramerősség:	1450W
Nyomás:	15 bar
Víztartály térfogata:	1,7 L
LxHxP méretek:	284x380x440 mm
Kábel hosszúság:	1,5 m
Súly:	11,4 Kg
Zacstartó max. térfogata:	250 g

CE A berendezés a CE jogszabályoknak megfelelően készült:

- 1275/2008 Stand-by Irányelv
- 2006/95/CE Alacsony Feszültség Irányelvek és azoknak további módosításai;
- EMC 2004/108/CE Irányelv és annak további módosításai;
- Az élelmiszeripari termékek és anyagok megfelelnek az 1935/2004-es Európai Közöségi jogszabályoknak

HULLADÉKKEZELÉS

A termék megfelelő hulladékkezelése a 2002/96/EC Európai Közöségi Irányelv és a 2005 Július 25.-én kibocsátott, 151. sz. Törvényrendelet értelmében.

A termék használati idejének lejártá után, nem szabad azt lakóhelyi hulladékként kezelni.

Leadható a helyi önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtő központokban, vagy az ilyen szolgáltatással rendelkező viszonteladóknál.

Az áramberendezés megfelelő hulladékkezelése lehetővé teszi az esetenkénti negatív környezeti hatások kialakulásának elkerülését, amelyek a termék nem megfelelő hulladékkezelése miatt keletkezhetnek és a lehetővé teszi a terméket alkotó anyagok újrafelhasználását, jelentős mértékű energiatakarékoságot biztosítva.

A terméken a szelektív hulladékkezelési kötelezettséget az áthúzott, mozgatható szeméttárolót ábrázoló ábra jelzi. A felhasználó által elvégzett, nem megfelelő hulladékkezelés törvény által büntethető az érvényben levő jogszabályok értelmében.

HU

A FÉNYJELZŐK JELENTÉSE

MEGJELENÍTETT FÉNYJELZŐ	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
	Nincs elég víz a tartályban.	Tölts fel a víztartályt és/vagy tegye be a helyére lenyomva kattanásig.
   VILLOGNAK váltakozva  OK VILLOG	Túl finom örlemény, ezért a kávé túl lassan folyik ki, vagy nem folyik ki teljesen.	Meg kell ismételni a kávékészítést és a darálási fokozat kiválasztót egy kattanásig, a 7-es szám irányába kell forgatni, az óramutató járásával ellentétes irányba, a kávédaráló működése közben. Ha 2 adag kávé lefőzése után a kávéfőzés még mindig túl lassú, meg kell ismételni a műveletet a beszabályozó kart még egy kattanásig elforgatva. Ha a probléma továbbra is fennáll, le kell nyomni az OK gombot és addig kell kifolyatni a szolgáltatatóból a vizet, amíg a szolgáltatás minősége megfelelő nem lesz.
 VILLOG	Megtelt a zacstartó vagy több mint 3 nap telt el az utolsó kávéfőzés óta (ez a funkció a gép megfelelő tisztaságát garantálja).	Ki kell üríteni a zacstartót és meg kell tisztítani, majd vissza kell tenni a helyére. Fontos: a cseppstartó tálcával együtt minden esetben ki kell üríteni a zacstartót, még akkor is, ha az nem telt meg. Ha ezt a műveletet nem végzik el, megtörténhet, hogy, amikor a következő alkalommal kávé főznek, a zacstartó túlságosan feltelik és a gép elzáródhat.
	Tisztítás után nem tették vissza a helyére a zacstartót.	Ki kell nyitni a szolgálati lappantyút, ki kell húzni a cseppstartó tálcát és be kell tenni a zacstartót.
  VILLOG	Kiválasztották az elődarált kávé funkciót, de nem töltötték a tölcserbe elődarált kávé.	Elődarált kávé kell betenni a tölcserbe vagy ki kell iktatani az elődarált kávé használatát.
 VILLOG	Jelzi a gépen a vízköoldás elvégzésének szükségességét.	A lehető legrövidebb időn belül aktiválni kell a vízköoldási programot a "Vízköoldás" c. fej. utasításait követve.
    VILLOG	Túl sok kávé használtak.	Válasszon könnyebb ízt vagy csökkentse az elődarált kávé mennyiségét.
  VILLOG	Elfogyott a szemes kávé.	Tölts fel tartályt szemes kávéval.
	Elzáródott az elődarált kávé tölcser.	Ki kell üríteni a tölcserét az "Elődarált kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása" c. bekezdés utasításai alapján.
 VILLOG	Tisztítás után nem tette vissza a forrázót.	Be kell tenni a forrázót a "Forrázó tisztítása" c. bekezd. utasításai alapján.
	Nyitva van a szolgálati lappantyú.	Be kell csukni a szolgálati lappantyút.
	A gép belső része nagyon piszkos.	Alaposan meg kell tisztítani a gépet a "Tisztítás és karbantartás" c. bekezdés utasításai alapján. Ha a tisztítás után a gépen ez az üzenet továbbra is látható, forduljon egy aszisztencia központhoz.
ECO	A funkció aktív és lehetővé teszi az áramenergia fogyasztás csökkentését.	Ki kell iktatni a funkciót a menüben (lásd "Energiatakarékosság" c. bekezd.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

A továbbiakban felsorolunk néhány lehetséges problémát.

Ha a probléma nem oldható meg a leírások alapján, kapcsolatba kell lépni a műszaki asszisztenciával.

PROBLEMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kávé nem meleg.	Nem került sor a csészék előmelegítésére.	Legalább 20 percig hagyja a csészéket a csészelegítőn. Melegítse meg a csészéket meleg vízzel (a meleg víz funkciót használva).
	A forrázó lehűlt, mert 2-3 perc telt el az utolsó kávéfőzés óta.	Kávéfőzés előtt melegítse meg a forrázót az öblítés funkció használatával (lásd "Javaslatok melegebb kávé főzésére" c. bekezd.).
	A beállított kávéhőmérséklet túl alacsony.	Állítsa be a menüben a magas kávéhőmérsékletet.
A kávé kevés krém van.	Túl darabosra darált kávé.	A darálási fokozat kiválasztót egy kattánásig, az 1-es szám irányába kell forgatni, az óramutató járásával megegyező irányba, a kávédaráló működése közben (11. ábr.). A megfelelő szolgáltatás megvalósításához egyszerre csak egy kattánásig kell a kart elforgatni. Az eredmény csak 2 adag kávé lefőzése után látható.
	Nem a megfelelő kávékeveréket használták.	Eszpresszó kávéfőző gépen használható keveréket kell használni.
A kávé túl lassan folyik ki vagy cseppenként.	Túl finomra darált kávé.	A darálási fokozat kiválasztót egy kattánásig, a 7-es szám irányába kell forgatni, az óramutató járásával megegyező irányba, a kávédaráló működése közben (11. ábr.). A megfelelő szolgáltatás megvalósításához egyszerre csak egy kattánásig kell a kart elforgatni. Az eredmény csak 2 adag kávé lefőzése után látható.
A kávé nem a szolgáltató csöveken keresztül folyik ki, hanem a szolgálati lappantyú mentén.	A kifolyó csövekben beszáradt a kávé.	Fogpiszkálással, szivaccsal vagy merev szálú, kisméretű súrolókefével kell tisztítani a kifolyó csöveket.
	A szolgálati lappantyúban levő kávéadagoló elzáródott.	Alaposan meg kell tisztítani a kávéadagolót, főleg a pántok körül.
A kifolyócsövön keresztül kávé helyett víz folyik.	A darált kávé a tölcserben maradt (A4).	Ki kell üríteni a tölcser egy késsel "Az elődarált kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása" c. bekezd. utasításai alapján.
Túl buborékos a tej	A tej nem elég hideg vagy nem félszíros.	Lehetőleg hűtőszekrényben lehűtött sovány vagy félszíros tejet használjon (körülbelül 5°C). Ha az eredmény nem a megfelelő, használjon másféle tejet.
Nem habos a tej	A cappuccino-főző piszkos.	Végezze el a tisztítást a "Cappuccino-főző tisztítása használat után" c. bekezd. utasításai alapján.
Nem kapcsol be a cappuccino-főző.	A villásdugó nincs a csatlakoztatóaljhoz csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a villásdugót az áramcsatlakoztató aljhoz.
	Nincs bekapcsolva a főkapcsoló.	Állítsa a főkapcsolót I-es fokozatra (1. ábr.).

HU