

TÁRGYMUTATÓ

BEVEZETÉS	154	MELEG VÍZ ELŐÁLLÍTÁSA	162
Az ebben a használati kézikönyvben alkalmazott jelek	154	Előállítás	162
BIZTONSÁG	154	A mennyiség módosítása	162
Alapvető biztonsági tudnivalók	154	TISZTÍTÁS	162
RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT	155	A gép tisztítása	162
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK	155	A zacstartó tisztítása	163
LEÍRÁS	155	A gép belső részeinek tisztítása	163
A készülék leírása	155	A kifolyó csövek tisztítása	163
Műszerfal leírása	155	Az elődarált kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása	163
A fényjelzők jelentése	156	A forrázó tisztítása	163
ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK	156	VÍZKÖLDÁS	164
A készülék ellenőrzése	156	A VÍZKEMÉNYSG FOKÁNAK BEPROGRAMÁLÁSA	165
A készülék beszerelése	156	A vízkeménység fokának mérése	165
A készülék csatlakoztatása	156	A vízkeménység beállítása	165
A készülék beüzemelése	156	MŰSZAKI ADATOK	165
A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA	157	HULLADÉKKEZELÉS	165
A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA	157	A KIJELZŐN LÁTHATÓ ÜZENETEK	166
MENÜBEÁLLÍTÁSOK	157	PROBLÉMA MEGOLDÁS	167
Öblítés	157		
Vízköldés	157		
Nyelvbeállítás	157		
Energia takarékoskodás	157		
Csészemelegítés	158		
Órabeállítás	158		
Automata bekapcsolás	158		
Automata kikapcsolás (Stand by)	158		
Hőmérsékletbeállítás	159		
Kimutatás funkció	159		
Gyári beállítások (reset)	159		
KÁVÉFŐZÉS	159		
Kávéíz kiválasztása	159		
Csészénkénti kávé mennyiség kiválasztása	159		
„Saját kávé” mennyiségének kiválasztása	159		
A kávédaráló beállítása	160		
Melegebb kávé készítésére vonatkozó javaslatok	160		
Kávéfőzés szemes kávéból	160		
Kávéfőzés elődarált kávéból	161		
TEJHAB (CAPPUCCINO-HOZ) ÉS MELEG TEJ (NEM HABOSÍTOTT) KÉSZÍTÉSE	161		
Tejhab készítése cappuccino-hoz	161		
Meleg tej készítése (nem habosított)	162		
A cappuccino-készítő tisztítása használat után	162		

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy az „ ESAM5450” automata kávéfőző, és cappuccino-főző gépet választotta.

Kellemes időtöltést kívánunk az Önök berendezésének használata során.

Szánjanak rá néhány percet a használati utasítások elolvasására.

Ilymódon, elkerülhetők lesznek a balesetek felmerülési lehetőségei és a gép megsérülései.

Az ebben a használati kézikönyvben alkalmazott jelek

A következő jelek fontos tudnivalókat jeleznek. Ezeket a tudnivalókat teljes mértékben ismerni kell.



Veszélyei!

Figyelmet kívül hagyásuk áramütés okozta, életveszélyes égési sérüléseket okozhatnak.



Figyelem!

Figyelmet kívül hagyásuk égési sérüléseket okozhatnak, vagy a gép megrongálódását okozhatják.



Égési sérülések veszélyei!

Figyelmet kívül hagyásuk égési sérüléseket okozhat.



Megjegyzés:

Ez a jel a felhasználónak fontos tanácsokat és információkat jelez.

Zárójelben levő betűk

A zárójelben levő betűk megegyeznek a Készülék leírása (3. old.) c. fejezetben található jelmagyarázattal.

Problémák és megoldások

Gondok felmerülése esetén, próbálja meg előbb megoldani azokat a 166. oldalon, "A kijelzőn látható üzenetek" és a 167. oldalon, "A problémák megoldása" c. bekezdések tudnivalóit figyelembe véve.

Amennyiben, ilymódon nem ért el eredményt, vagy további felvilágosításra van szüksége, javasoljuk, hogy hívja fel telefonon ügyfélszolgálatot a mellékelt "Ügyfélszolgálat" lapon található számon.

Amennyiben az Önök országa nem található a lapon felsorolt országok között, telefonáljon a garancialevélen jelzett számra. Esetenkénti javításokért, kizárólag a De'Longhi műszaki asszisztenciához forduljon. A címek a géppel együtt átadott garancialevélen találhatók.

BIZTONSÁG

Alapvető biztonsági tudnivalók



Veszély!

Annál fogva, hogy a készülék elektromos árammal működik, nem lehet kizárni, hogy áramkiszülések keletkezhetnek.

Kövessen tehát a következő biztonsági útmutatásokat:

- Ne érintse a készüléket nedves kézzel vagy lábbal.
- Ne érintse a villásdugót nedves kézzel.
- Ellenőrizze, hogy a használt csatlakoztatóaljzat szabadon megközelíthető legyen, mert csak így lehet szükség esetén kihúzni a villásdugót.
- Amikor a villásdugót közvetlenül ki szeretnének húzni a csatlakoztatóaljzataból, közvetlenül a villásdugót kell megfogni. Soha se húzza a kábelt, mert az megrongálódhat.
- A készülék teljes lecsatlakoztatásához, nyomja le a főkapcsolót, amely a készülék hátsó részén található, 0 pozícióba (6. ábr.).
- A készülék meghibásodása esetén, ne próbálja meg megjavítani. Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a villásdugót az aljzataból és forduljon a műszaki asszisztenciához.
- A villásdugó, vagy a tápkábel károsodása esetén, azt kizárólag a De'Longhi műszaki asszisztencia cserélheti ki, hogy a veszélyek elkerülhetők legyenek.



Figyelem!

A csomagolóanyagot (műanyag zsákok, rugalmas poliészter) tartsák a gyermekektől távol.



Figyelem!

Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai képességekkel rendelkező személyek használják (gyerekek sem), vagy azok, akik nem eléggé tapasztaltak és nincsenek a megfelelő ismeretek birtokában, csak akkor, ha egy felelős személy ügyeli fel őket és kellőképpen felvilágosította őket a lehetséges balesetekről. A gyerekeket ellenőrizni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.



Égési sérülések!

Ez a készülék meleg vizet állít elő, működése közben vizgöz alakulhat ki.

Ügyeljenek arra, hogy ne érjenek hozzá a kiforrósított vízhez vagy a forró gőzhöz.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ez a készülék gyárilag kávé készítésére és italok melegítésére készült.

Minden egyéb használati mód, nem rendeltetésszerűnek minősül.

Ez a készülék kereskedelmi használatra nem alkalmas.

A gyártó nem vállal felelősséget a készüléken keletkezett károkért, annak nem a rendeltetésszerű használata miatt.

Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült.

Nem használható:

- konyhaként használt helyiségekben bolti, irodai dolgozók és mások által
- vidéki turistaszállásokon
- szállodákban, panziókban és egyéb vendégfogadó helyeken
- kiadó szobákban

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az útmutatásokat.

- Ezeknek az útmutatásoknak figyelmen kívül hagyása égési sérülés, vagy a készülék károsodásának oka lehet.
A gyártó nem vállal felelősséget az ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett károkért.



Megjegyzés:

Az útmutatásokat gondosan őrizze meg.

Amennyiben a készülék mások tulajdonába kerül, a használati útmutatásokat is át kell adni nekük.

LEÍRÁS

A készülék leírása

(3 old.- [A])

- A1. Darálási fokozat beszabályozási kar
- A2. Zaccartó fedele
- A3. Zaccartó
- A4. Elődarált kávé tölcser
- A5. Adagoló helye
- A6. Csészetartó tálca (a menüben aktiválható csésze melegítő)
- A7. Víztartály
- A8. Forrázó
- A9. Zaccartó tálca
- A10. Csészetartó tálca
- A11. Csepptartó tálca
- A12. Használati lappantyú
- A13. Kávéadagoló
- A14. Kávészolgáltatató (állítható magassággal)
- A15. Cappuccino-főző
- A16. Műszerfal
- A17. Tápkábel
- A18. Főkapcsoló
- A19. Adagoló kanál

Műszerfal leírása

(3 old.- [B])

Néhány gomb a műszerfalon kettős funkcióval rendelkezik, ezt zárójeljelek jelzik a leírás szövegében.

- B1. Kijelző: útmutatások a készüléket használó személyek számára.
- B2. : gomb: egy csésze kávé készítése a kijelzőn megjelenített beállításokkal.
- B3. : gomb: két csésze kávé készítése a kijelzőn megjelenített beállításokkal.
- B4. : gomb: italok készítésére szolgáló gőz vagy meleg víz előállítás (Amikor belépnek a beprogramozás MENÜ-be: le kell nyomni "OK" a kiválasztás megerősítésére).
- B5. Fényjelzők: jelzik a folyamatban levő beállításokat, a vészjelzéseket, vagy, néhány karbantartási művelet elvégzésének szükségességét.
- B6. Kiválasztó kar: el kell forgatni az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba a kávémenyisíréget jelző fényjelző bekapcsolásáig.
(Amikor belépnek a beprogramozási MENÜ-be, el kell forgatni a kívánt funkció kiválasztása céljából).
- B7. : ízkiválasztó gomb: le kell nyomni az elkészítendő kávéfajtát jelző fényjelző bekapcsolásáig
- B8. : gőz vagy meleg víz funkció kiválasztó gomb.
(Amikor belépnek a MENÜ-be: "ESC" gomb lenyomásával lehet kilépni a kiválasztott funkcióból és visszatérni a

HU

főmenühöz).

B9. **P** gomb: belépés a menübe.

B10.  : gomb: a gép bekapcsolása vagy kikapcsolása (stand by).

A fényjelzők jelentése

-  Jelzi a készüléken a vízköoldás elvégzésének szükségességét.
-  Gőz a meleg víz funkciót.
-  Kiválasztották a meleg víz funkciót.
-  **< ESC** Jelzi, hogy le kell nyomni a gombot a menüből való kilépésre vagy a kiválasztott funkció visszavonására.
-  **AUTO** Aktiv az automata bekapcsolás funkció.
-  Jelzi a kijelzőn vészjelzés látható (lásd "A fényjelzők jelentése" c. bekezdést).
-  **OK >** Jelzi, hogy le kell nyomni a gombot a menüben való kiválasztás megerősítésére.

ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

A készülék ellenőrzése

A csomagolás eltávolítását követően, ellenőrizze a készülék épségét és az összes felszerelés meglétét.

Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De'Longhi műszaki asszisztenciához.

A készülék beszerelése



Figyelem!

A készülék beszerelésekor a következő biztonsági tudnivalókat vegye figyelembe:

- A készülék hőt bocsájt ki a környezetbe. Miután elhelyezte a készüléket a munkafelületen, ellenőrizze, hogy legalább 3 cm távolság van a készülék felületei és az oldalsó falak és a hátsó rész között, és legalább 15 cm a kávéfőző gép fölé.
- Az esetenkénti vízvívárgás a gépet rongálhatja. A készüléket ne helyezze a vízcsapok, vagy a mosogatógépek közelébe.
- A készülék megrongálódhat, ha a benne levő víz megfagy. Nem szabad a készüléket olyan helyiségbe beszerelni, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet.
- A tápkábelt oly módon kell elrendezni, hogy az ne rongálódjon meg éles tárgyakhoz, vagy meleg felületekhez érve (pl. villany főzőlapok).

A készülék csatlakoztatása



Figyelem!

Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik a készülék alsó részén lévő adattáblán feltüntetett értékkel.

A készüléket csak hatékonyan földelt, megfelelően telepített és minimum 10 A terhelhetőségű csatlakozóaljzathoz kapcsolja. Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójával, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot a megfelelő típusúra.

A készülék beüzemelése



Megjegyzés:

- A készüléket a gyári ellenőrzés során kipróbálták, ezért természetes, hogy a darálóban marad egy kis őrlött kávé. Ugyanakkor garantáljuk, hogy ez a készülék új.
- Azt tanácsoljuk, hogy a "Vízke ménység beprogramozása" (165. old.) szakaszban ismertetett eljárást követve a lehető legrövidebb időn belül állítsa be a vízke ménységet.
- 1. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz és nyomja le az állásba a főkapcsolót, amely a készülék hátsó részén található (1. ábr.).

Ki kell választani a nyelvet (a nyelvek közül 2 másodpercenként váltják egymást):

- 2. Amikor megjelenik a magyar nyelv, pár másodpercig nyomja le az **OK >** /  gombot (2. ábr.), amíg a kijelzőn megjelenik a következő üzenet: "Magyar nyelv telepítve".

Majd folytassa a műveletet a készülék által jelzett útmutatókat követve:

- 3. "TÖLTSE FEL A TARTÁLYT!": vegye ki a víztartályt, töltsön tiszta vizet bele a MAX jelzésig, majd tegye vissza a tartályt (3. ábr.).
- 4. Forgassa kifelé a cappuccino-készítőt és tegyen alá egy, legkevesebb 100mL térfogatú tartályt (4. ábr.).
- 5. A kijelzőn megjelenik a "Meleg víz...Megerősíti?" kiírás; le kell nyomni **OK >** /  gombot (2. ábr.). A kijelzőn megjelenik a "Kérem, várjon!" kiírás, a készülék elkezd a vízszolgáltatást a meleg víz szolgáltató csövön keresztül;

A gép befejezi az első bekapcsolás műveletét, majd megjelenik a "Kikapcsolás folyamatban, Kérem, várjon..." üzenet és a gép kikapcsol.

Ekkor a gép normál használatra készen áll.



Megjegyzés:

- Első használatkor 4-5 kávét, vagy 4-5 cappuccino-t kell elkészíteni ahhoz, hogy a gép a megfelelő módon

működnek.

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Megjegyzés:

A gép bekapcsolása előtt, ellenőrizni kell, hogy a gép hátsó részén levő főkapcsoló a pozícióban van (1. ábr.).

Minden bekapcsoláskor a berendezés elvégzi az automata előmelegítést és öblítést, amelyeket nem szabad megszakítani. A gép csak a ciklus után használható.

Égési sérülések veszélyei!

Az öblítés közben a kifolyó csöveken keresztül kevés meleg víz folyik ki, amely az alattuk levő csepptartó tálcába kerül. Ügyelni kell arra, hogy ne érjenek a kifröccsenő vízhez.

- A gépet  gomb lenyomásával lehet bekapcsolni (5. ábr.): a kijelzőn megjelenítődik a "Melegítés... Kérjük, várjon" kiírás.

A melegítést követően, a gépen a következő üzenet lesz látható: "Öblítés..."; ily módon a készülék a vízmelegítő melegítése mellett elvégzi azt is, hogy a belső vezetékekbe addig folyon meleg víz, amíg azok fel nem melegednek. A készülék akkor melegedett fel a megfelelő módon, amikor a kijelzőn megjelenítődik "Normál kávé Normál íz" üzenet.

A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

Minden kikapcsoláskor a készülék automata öblítést végez, amelyet nem szabad megszakítani.

Figyelem!

A készülék megroggólódását elkerülendő, minden esetben le kell nyomni  gombot a kikapcsolás folytatására.

Égési sérülések veszélyei!

Az öblítés közben a kifolyócsöveken keresztül kevés meleg víz folyik ki, amely az alattuk levő csepptartó tálcába kerül.

Ügyelni kell arra, hogy ne érjenek a kifröccsenő vízhez.

A készüléket  gomb lenyomásával kell kikapcsolni (5. ábr.). A készülék öblítést végez, majd kikapcsol.

Megjegyzés:

Ha a készüléket nem használják huzamos ideig, a fűkapcsolót is 0 állásra kell tenni (6. ábr.). A kapcsolót soha sem szabad 0 állásra tenni, ha a gép be van kapcsolva.

MENÜBEÁLLÍTÁSOK

A **P** gomb lenyomásával lehet a beprogramozási menübe belépni, és a következő adatok közül lehet választani: Öblítés, Vízköoldás, Nyelvbeállítás, Energiatakarékosság, Csészelegítés, Órabeállítás, Automata bekapcsolás, Automata kikapcsolás, Hőmérsékletbeállítás,

Vízkeménység, Kimutatás, Gyári beállítások.

Öblítés

Ezzel a funkcióval bekapcsolható a forrás és a kávészolgáltató egységek melegítésére szolgáló, "manuális" öblítés.

1. Belépés a menübe **P** gomb lenyomásával;
2. Kiválasztó kar forgatása, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "Öblítés..." üzenet;
3. Le kell nyomni **OK** >  ;
4. Ekkor a kijelzőn látható a "Megerősíti?" kiírás;
5. Megerősítés **OK** >  gomb lenyomásával: elkezdődik az öblítés és a kijelzőn az "Öblítés..." kiírás látható;
6. Az öblítés befejeződésekor a készülék automatikusan kilép a menüből és kávéfőzésre készen áll.

Megjegyzés:

Az automata öblítéssel szemben, a manuális öblítés bármikor megszakítható **OK** >  gomb lenyomásával.

Vízköoldás

A vízköoldásra vonatkozó adatok a 18. oldalon találhatók.

Nyelvbeállítás

Ha a kijelző nyelvének beállítására van szükség, a következő műveleteket kell elvégezni:

1. Beprogramozási menübe való belépés a **P** gomb lenyomásával;
2. A kiválasztó kapcsoló elforgatása addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Nyelv beállítása" kiírás;
3. Le kell nyomni **OK** >  .
4. A kiválasztó kapcsoló elforgatása, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt nyelv;
5. Megerősítés **OK** >  gomb lenyomásával;
6. Kilépés a menüből  < **ESC** gomb lenyomásával.

Energiatakarékosság

Ezzel a funkcióval aktiválni, illetve érvényteleníteni lehet az energiatakarékos üzemmódot. A gép gyárilag aktív üzemmódba van beállítva, a legkevesebb energiafogyasztást garantálva az érvényben levő, európai jogszabályok figyelembevételével.

1. Belépés a beprogramozási menübe a **P** gomb lenyomásával;
2. El kell forgatni a kiválasztó kapcsolót, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "Energiatakarékosság" kiírás;
3. **OK** >  : gomb lenyomása: a kijelzőn megjelenik a "Kikapcsolja?", vagy "Bekapcsolja?" kiírás, ha a funkciót már érvénytelenítették.
4. Az energiatakarékos üzemmód kiiktatása, vagy bekapcsolása **OK** >  gomb lenyomásával, vagy kilépés

HU



<esc> gomb lenyomásával;

Amikor a funkció aktiválva van a kijelzőn körülbelül 1 perc szünet után megjelenik az "Energiatakarékoság" kiírás.



Megjegyzés!

Az energiatakarékos üzemmódtól az első kávé szolgáltatásáig a gép lehet, hogy pár percig vár.

Csészemelegítés

Ezzel a funkcióval aktiválni, ill. érvényteleníteni lehet a csészemelegítést, a következő módon:

1. Belépés a beprogramozási menübe a **P** gomb lenyomásával;
2. El kell forgatni a kiválasztó kapcsolót, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Csészemelegítés" kiírás;
3. **OK** > **/** **** gomb lenyomása: a kijelzőn megjelenik a "Bekapcsolja?" vagy "Kikapcsolja?" kiírás, ha a funkciót már aktiválták.
4. A funkció kiiktatása, vagy bekapcsolása **OK** > **/** **** gomb lenyomásával, vagy kilépés  <esc> gomb lenyomásával;

A csészék melegítése hasznos a kávé forróságának megőrzéséhez.

Óra beállítás

Az óra beállításának szükségessége esetén a következő műveleteket kell végezni:

1. Belépés a beprogramozási menübe a **P** gomb lenyomásával;
2. A kiválasztó kapcsoló elforgatása (8. ábr.), míg a kijelzőn meg nem jelenődik az "Állítsa be az órát!" kiírás;
3. Le kell nyomni **OK** > **/** **** gombot: a kijelzőn villognak az órák jelei;
4. Az óra beállítása a kapcsoló forgatásával;
5. Megerősítés **OK** > **/** **** gomb lenyomásával: a kijelzőn villognak a percek;
6. A percek beállítása a kapcsoló elforgatásával;
7. Megerősítés **OK** > **/** **** gomb lenyomásával.
8. Majd, kilépés a menüből  <esc> gomb lenyomásával.

Automata bekapcsolás

Az automata bekapcsolás időpontját be lehet úgy állítani, hogy a gép egy meghatározott idő elteltével használatra készen álljon (például, reggel) és azonnal lehessen vele kávé főzni.



Megjegyzés!

Mivel, ezt a funkciót aktiválni kell, **az időpontot pontosan be kell állítani.**

1. Belépés a beprogramozási menübe a **P** gomb lenyomásával;
2. A kiválasztó kapcsoló forgatása, míg a kijelzőn az "Automata bekapcsolás" kiírás meg nem jelenődik;
3. Le kell nyomni **OK** > **/** **** : gombot: a kijelzőn megjelenik az "Aktiválja?" kiírás;
4. Le kell nyomni **OK** > **/** **** gombot: a kijelzőn villognak az órák jelei;
5. Az óra beállítása a kapcsoló forgatásával;
6. Megerősítés **OK** > **/** **** gomb lenyomásával: a kijelzőn villognak a percek;
7. A percek beállítása a kapcsoló elforgatásával;
8. Megerősítés **OK** > **/** **** gomb lenyomásával: a kijelzőn látható "Automata bekapcsolás" kiírás és a jel .
9. Majd, kilépés a beprogramozási menüből  <esc> gomb lenyomásával: a kijelzőn megjelenik  jel az óra mellett, jelezve, hogy sor került az automata bekapcsolás beprogramozására (stand-by üzemmódban).

A funkció kiiktatása:

1. Belépés a beprogramozási menübe a **P** gomb lenyomásával;
2. A kiválasztó kapcsoló forgatása, míg a kijelzőn az "Automata bekapcsolás" kiírás és a jel  meg nem jelenődik;
3. **OK** > **/** **** gomb lenyomása: a kijelzőn a "Kikapcsolja?" kiírás látható;
4. Megerősítés **OK** > **/** **** gomb lenyomásával.
5. Majd, kilépés a beprogramozási menüből  <esc> gomb lenyomásával: a kijelzőn nem látható a továbbiakban  jel.

Automata kikapcsolás (Stand by)

A gép 2 óra használat után automatikusan kikapcsol. Ezt az időt be lehet úgy is állítani, hogy a gép 15, vagy 30 perc, vagy éppen 1, 2, vagy 3 óráig tartó használat után kapcsoljon ki.

1. Belépés a beprogramozási menübe a **P** gomb lenyomásával;
 2. A kiválasztó kapcsoló forgatása, míg a kijelzőn az "Automatikus kikapcsolás" kiírás meg nem jelenődik;
 3. **OK** > **/** **** gomb lenyomása;
 4. A kiválasztó kapcsoló forgatása, amíg meg nem jelenődik a kívánt működési óra (15 vagy 30 perc, vagy 1, 2 vagy 3 óra);
 5. Megerősítés **OK** > **/** **** gomb lenyomásával;
 6.  <esc> gomb lenyomásával kilépés a menüből.
- Ily módon, az automata kikapcsolás újr a beprogramozására sor került.

Hőmérsékletbeállítás

Ha be szeretnék állítani a vízhőmérsékletet (alacsony, közepes, magas), amelyen a kávé készül, a következő műveleteket kell elvégezni:

1. Belépés a beprogramozási menübe a **P** gomb lenyomásával;
2. A kiválasztó kapcsoló elforgatása, amíg a kijelzőn meg nem jelenődik a "Állítsa be a hőmérsékletet!" kiírás;
3. **OK** > gomb lenyomása ;
4. A kiválasztó kapcsoló elforgatása, amíg a kijelzőn meg nem jelenődik a kívánt hőmérséklet (alacsony, közepes, magas);
5. Megerősítés **OK** > gomb lenyomásával;
6. Kilépés a menüből < **ESC** gomb lenyomásával.

A vízkeménység beállítása

A vízkeménység beállítására vonatkozó utasítások a 19. oldalon találhatók.

Kimutatás funkció

Ezzel a funkcióval megjeleníthetők a gép statisztikai adatai. Megjelenítésük céljából a következő műveleteket kell végezni:

1. Belépés a beprogramozási menübe a **P** gomb lenyomásával;
2. Kiválasztó kapcsoló elforgatása, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Kimutatás" kiírás;
3. **OK** > gomb lenyomása ;
4. A kiválasztó kapcsoló elforgatásával ellenőrizni lehet:
 - a szolgáltatott kávé mennyiségét;
 - az elvégzett vízköoldások számát;
 - a szolgáltatott vízliter teljes mennyiségét;
5. Kilépés a menüből < **ESC** gomb kétszer egymás utáni lenyomásával.

Gyári beállítások (reset)

Ezzel a funkcióval a menü összes gyári beállításait és az összes gyárilag beállított mennyiségbeprogramozások visszahozhatók (kivéve a nyelvet, amely a már beállított módon megmarad).

1. Belépés a menübe a **P** gomb lenyomásával;
2. Kiválasztó kapcsoló elforgatása, amíg a kijelzőn a "Gyári beállítások" kiírás meg nem jelenik;
3. **OK** > gomb lenyomása ;
4. A kijelzőn megjelenítődik a "Megerősíti?" kiírás.
5. Kilépés megerősítése **OK** > gomb lenyomásával.

KÁVÉFŐZÉS

Kávéíz kiválasztása

A gép gyárilag normál ízű kávé főzésére van beállítva.

A következő három íz közül lehet választani:

- Nagyon gyenge íz
- Gyenge íz
- Közepesen erős íz
- Erős íz
- Nagyon erős íz

Íz módosítása gomb többszöri lenyomásával (7. ábr.) amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt íz.

Csészénkénti kávé mennyiség kiválasztása

A gép gyárilag normál kávé főzésére van beállítva. A kiválasztó kapcsoló elforgatásával (8. ábr.) lehet a kávé mennyiségét kiválasztani, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt kávé mennyiségre vonatkozó üzenet (8. ábr.):

KÁVÉADAG	MENNYISÉG (ML)
SAJÁT KÁVÉ	programmabile da 20 a 180
RÖVID	≈40
NORMÁL	≈60
HOSSZÚ	≈90
NAGYON HOSSZÚ	≈120

"Saját kávé" mennyiségének kiválasztása

A gép gyárilag körülbelül, 30ml "saját kávé" lefőzésére van beállítva. Abban az esetben, ha ezt a módosítani szeretnék, a következő műveleteket kell elvégezni:

1. A kifolyócsövek alá be kell tenni egy csészét (9. ábr.).
2. A kiválasztó kapcsoló elforgatása (B6) a kijelzőn fényjelző bekapcsolásával.
3. 1 csésze kávé gomb lenyomva tartása (10. ábr., amíg a kijelzőn a "1 SAJÁT KÁVÉ mennyis. beprogram." üzenet meg nem jelenik és, amíg a gép el nem kezdi a kávéfőzést; majd el kell engedni a gombot;
4. Amint a kávé a csészébe kerül, a kívánt szinten, újra le kell nyomni gombot.


Ekkor a mennyiség be van programozva az új beállítások alapján.

A kávédaráló beállítása

A kávédarálót, kezdetben nem kell beállítani, mert már gyárilag be van állítva a megfelelő minőségű kávéfőzésre. Ugyanakkor, abban az esetben, ha már lefőzték az első kávékat és a kávé túl híg, vagy kevés krém van rajta, vagy a kávéfőzés túl lassú (cseppenként), el kell végezni a kiigazítást a darálási fokozatot beállító kapcsoló használatával (11. ábr.)

Megjegyzés!

A beállító kapcsolót csak akkor szabad forgatni, ha a kávédaráló működik.

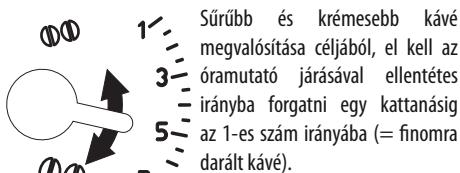

Sűrűbb és krémesebb kávé megvalósítása céljából, el kell az óramutató járásával ellentétes irányba forgatni egy kattanásig az 1-es szám irányába (= finomra darált kávé).

Ahhoz, hogy a kávé ne cseppenként folyjon ki, el kell forgatni az óramutató járásával megegyező irányba egy kattanásig a 7-es szám irányába (= túl darabosra darált kávé).

Ennek a kiigazításnak hatása csak két kávé egymás utáni elkészítése után vehető észre. Amennyiben ezután az eredmény nem a megfelelő, a kiigazítást meg kell ismételni úgy, hogy a kapcsolót még egy kattanásig elforgatják.

Melegebb kávé készítésére vonatkozó javaslatok

Melegebb kávé készítése céljából a következőket javasoljuk:

- öblítés a kávéfőzés előtt: lásd "Öblítés" c. bekezdés a menübeállításokban (10. ábr.).

Égési sérülések veszélyei!

Öblítés közben a kávé kifolyócsövekből kevés meleg víz folyik ki, ami az alatta levő csepptartó tálcába kerül. Ügyelni kell arra, hogy le ne forrázzák magukat a kifröccsenő vízzel.

- be kell kapcsolni a csészemelegítőt és addig kell otthagyni a csészéket, amíg fel nem melegedtek (11. ábr.);
- meleg vízzel kell melegíteni a csészéket (használja a meleg víz funkciót);
- állítsa be a menüben a kávé hőmérsékletet "magas" fokozatra.

Kávéfőzés szemes kávéból

Figyelem!

Ne használjon karamelizált, vagy cukrozott szemes kávé, mert eltömhethi a kávédarálót és így módon, az használhatatlanná válik.

1. A megfelelő tartályba tegyen szemes kávé (12. ábr.)
2. Tegyen a kávé kifolyócsövek alá:
 - 1 csészét, ha 1 adag kávé szeretne elkészíteni (9. ábr.);
 - 2 csészét, ha 2 adag kávé szeretne elkészíteni;
3. Le kell a kifolyót eresztetni úgy, hogy a lehető legközelebb kerüljön a csészékhez: így, jobb minőségű krém kapható (9. ábr.).
4. Le kell nyomni (1 csésze  vagy 2 csésze ) (12. és 14. ábr.).
5. Elkezdődik a kávéfőzés és a kijelzőn a kiválasztott kávéféle látható és az a futósor, amely jelzi, a kávéfőzést fokozatosan betöltődve (157. old.).

A kávéfőzés befejezésekor a készülékkel újabb kávé lehet főzni.

Megjegyzés:

- Amíg a készülék a kávé főzi, a szolgáltatást bármelyik pillanatban le lehet állítani a szolgáltatási gombok egyike ( vagy ) lenyomásával.
- Amint a kávéfőzés befejeződött, amennyiben a csészében levő kávé mennyiséget növelni szeretné, elegendő lenyomni a két szolgáltatási gomb ( vagy ) egyikét (három másodpercen belül) a kívánt adag eléréséig.

A kávéfőzés befejezésekor a készülékkel újabb kávé lehet főzni.

Figyelem!

Ha a kávé cseppenként, vagy túl gyorsan folyik ki, kevés krémmel, vagy túl hideg, olvassa el a "Problémamegoldás" fejezetben levő tanácsokat (167. old.).

Használat közben a kijelzőn néhány veszélyzés jelenik meg, amelyek jelentéseit meg lehet nézni a "Kijelzőn látható üzenetek" (166. old.) c. bekezdésben.

Kávéfőzés elődarált kávéból



- Ne tegyen elődarált kávé a kikapcsolt készülékbe, elkerülve, hogy a gép belsejébe kerüljön, beszennyezve azt. Ebben az esetben a készülék megrongálódhat.



Egy kis adagnál több kávé soha se tegyen be, ellenkező esetben, a készülék belseje beszennyeződhet, vagy éppen eltömődhet.



Amikor elődarált kávé használnak, egyszerre csak egy csésze kávé lehet készíteni.

1. gomb többször egymás utáni lenyomása (7. ábr.), amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "Elődarált" üzenet és a fényjelző villogni nem kezd .
2. A tölsérbe be kell tenni egy csapott kanál elődarált kávé (160. old.).
3. Tegye a csészét a kávészolgáltatató kifolyó csövei alá (9. ábr.).
4. 1 csésze kávé lefőzése gomb lenyomása (10. ábr.).
5. Elkezdődik a kávéfőzés és a kijelzőn a kiválasztott kávéféle látható és az a futósor, amely jelzi a kávéfőzést fokozatosan betöltődve.

A kávéfőzés befejezésekor a készülékkel újabb kávé lehet főzni.

TEJHAB (CAPPUCCINO-HOZ) ÉS MELEG TEJ (NEM HABOSÍTOTT) KÉSZÍTÉSE

A gőz a tej habosítására és folyadékok melegítésére szolgál.



Ezeknek a műveleteknek megvalósulása közben gőz szabadul fel: ügyelni kell arra, hogy le ne forrázzák magukat.

Tejhab készítése cappuccino-hoz



A cappuccino-hoz egy nagy méretű csészét kell használni és abba kell majd beönteni a tejhabot.

1. Helyezze kifele a cappuccino készítő és tegyen be alája egy üres edényt (4. ábr.).
2. Nyomja le gombot, amíg be nem kapcsol fényjelző.



Megjegyzés!

Ahhoz, hogy elkerülhető legyen, hogy a habosítás során a tejbe víz kerüljön, előbb ki kell üríteni a vizet. Ezért javasoljuk, hogy a gőzt addig engedje ki, amíg víz helyett, csak gőz folyik ki.

3. Le kell nyomni gombot (2. ábr.); a készülék melegszik és a kijelzőn látható a "Gőz" üzenet: amikor a gép eléri a megfelelő hőmérsékletet, elkezdődik a gőzszolgáltatás. Megszakítás gomb újra lenyomásával.
4. Ki kell üríteni a tartályt és fel kell tölteni, körülbelül 100 gramm tejjel cappuccino adagonként. A tartály kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a mennyiség kétszeresre vagy háromszorosra növekszik;



Ahhoz, hogy bő és sűrű hab jöjjön létre sovány, vagy félzsíros tejet használjon, amely hűtőszekrény hőmérsékletű (körülbelül 5° C). Ahhoz, hogy elkerülhető legyen, hogy kevésbé habos tej, vagy túl nagy buborékú tejhab jöjjön létre, a cappuccino-főzőt minden esetben meg kell tisztítani a "Cappuccino-főző tisztítása használat után" (162. old.) c. bekezdés útmutatásai alapján.

5. Ellenőrizni kell, hogy a cappuccino-főző kapcsolója a "CAPPUCCINO" állásra kerüljön (16. ábr.);
6. Bele kell tenni a cappuccino-készítőt a tejtartóba (17. ábr.) ügyelve arra, hogy a fekete színű kapcsoló ne kerüljön a tejbe;
7. Ellenőrizni kell, hogy a gőz funkció fényjelző be legyen kapcsolva, ellenkező esetben, újra ki kell választani a funkciót gomb használatával: tehát le kell nyomni gombot. A cappuccino-készítőből gőz folyik ki, ami krémesebb és tömörebb teszi a tejet.
8. Ahhoz, hogy krémesebb habot kapjanak a tejtartót lassú mozdulatokkal letről felfele kell forgatni. (Javasoljuk, hogy 3 másodpercnél tovább ne tartsen a gőz előállítását);
9. A megfelelő hab megvalósulásakor gomb lenyomásával meg kell szakítani a gőzszolgáltatást.



Ki kell kapcsolni a gőzölést a tejhabot tartalmazó tejtartó kihúzása előtt elkerülve, hogy a kiforrccsenő forró tejjel leforrázza magát.

10. Tegyen a már elkészített kávéhoz a csészébe a tejhabot. A cappuccino készen van: meg lehet tetszés szerint cukrozni és, tetszés szerint, kevés kakaóport lehet szórni a hab tetejére.

Meleg tej készítése (nem habosított)

Nem habosított, meleg tejet az előző bekezdésben bemutatott módon kell elkészíteni, ellenőrizve, hogy a cappuccino-készítő kapcsolója magas állásra van téve, a "TEJ" pozícióban.

A cappuccino-készítő tisztítása használat után

Minden egyes használat után meg kell a cappuccino-főzőt tisztítani, elkerülve, hogy a tej lerakódjon és elzáródásokat okozzon.



Figyelem! Leforrázás veszélye!

A tisztítás közben a cappuccino-készítőből kevés meleg víz folyik ki: ügyelni kell arra, hogy ne forrázzák magukat.

1. Néhány másodpercig kevés vizet, vagy gőzt kell kiengedni a készülékből gomb lenyomásával. Majd a meleg vizet/gőzt a gomb újra lenyomásával kell leállítani.
2. Néhány másodpercig várni kell, hogy a cappuccino-készítő lehűljön: majd egy kézzel meg kell tartani a cappuccino-készítő csövet, a másikkal pedig az óramutató járásával ellentétes irányba kell forgatni (18. ábr.), majd lefele húzva ki kell venni.
3. A kapcsolót felfele kell mozgatni (19. ábr.).
4. A cappuccino-készítő részét alaposan meg kell mosni langyos vízzel.
5. Ellőrizni kell, hogy a 20. ábrán látható nyíljal jelzett rések nincsenek-e eltömődve. Amennyiben szükséges fogpiszkálóval meg kell kitisztítani.
6. Vissza kell tenni a belső részt, gondosan rátéve a mozgatható csőre, majd be kell tenni a gőz fúvókát is és rögzíteni kell elforgatva az óramutató járásával ellentétes irányba.

MELEG VÍZ ELŐÁLLÍTÁSA

Előállítás



Figyelem! Leforrázás veszélye!

A gépet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, amikor meleg vizet állít elő. A vízkifolyó cső felmelegszik a meleg víz előállítása közben, tehát csak a fogónál lehet megfogni.

1. Egy edényt kell betenni a cappuccino-készítő alá (a kifröccsenést elkerülendő, a lehető legközelebbi helyre) (4. old.)
2. Nyomja le gombot, amíg be nem kapcsol fényjelző.
3. Le kell nyomni gombot (1. ábr.); a kijelzőn látható a "Meleg víz..." üzenet.
4. Víz folyik ki a cappuccino-készítőn keresztül: a szolgáltatás körülbelül 250ml mennyiség elérése után leáll.
6. A meleg vizet manuálisan gomb újra lenyomásával lehet leállítani.



Megjegyzés!

- Ha aktiválva van az "Energiatakarékosság" funkció, a meleg víz néhány másodperc múlva kezd kifolyni.
- 3 másodpercnél tovább nem tarthat a meleg víz előállítási folyamat.

A mennyiség módosítása

A gép gyárilag 250ml meleg víz előállítására van beállítva. Ezt a mennyiséget, szükség szerint a következő műveletek elvégzésével lehet módosítani:

1. Helyezzen be egy edényt a kifolyócsó alá.
2. Nyomja le gombot, amíg be nem kapcsol fényjelző.
3. Le kell nyomni és legalább 8 másodpercig lenyomva kell tartani gombot (1. ábr.); a kijelzőn látható "Meleg víz, Mennyis. beprogram.":
4. Amikor a csészében a kiválasztott mennyiségű víz került, egyszer le kell nyomni a gombot .

Innentől kezdve a gép újra be van programálva az új mennyiség alapján.

TISZTÍTÁS

A gép tisztítása

A gép következő részeit meg kell rendszeres időközönként tisztítani:

- a zacctartót (A9),
- a csepptartó tálcát (A11),
- a gép belső részét (A12), a szolgálati lappantyú kinyitása után,
- a víztartályt (A7),
- a kifolyó csöveket (A14) és a meleg víz / cappuccino fúvókát (A15),
- az elődarált kávé betöltésére szolgáló tölcserét (A4),
- a forrázót (A8).



Figyelem!

- A gép tisztításához nem szabad oldószerket, súrlószerket, vagy alkoholt használni. A De'Longhi szuperautomata gépeken nem kell vegyszereket használni azok tisztításához.
- A gép egyik részét sem szabad a mosogatógépben mosni.
- A kávézacc, vagy lerakódások eltávolításakor nem szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fémfelületeit, vagy műanyag felületeit.

A zacstartó tisztítása

Amikor a kijelzőn megjelenik a "ÜRÍTSE KI A ZACSTARTÓT!" kiírás, ki kell azt üríteni és meg kell tisztítani. Amíg meg nem tisztítják a zacstartót, az előbbi üzenet látható marad és a gép-pel nem lehet kávé főzni.

A tisztítás elvégzési módja (bekapcsolt gép):

- A szolgálati lappantyú kinyitása annak elülső részén (21. ábr.), és a csepptartó tálca kihúzása (22. ábr.), majd kiürítése és megtisztítása.
- A zacstartó kiürítése és alapos megtisztítása ügyelve arra, hogy az aljon ne maradjon lerakódás.



Figyelem!

A csepptartó tálca kivételével párhuzamosan **ki kell** venni a zacstartót is, még akkor is, ha az nincs tele.

Amennyiben ezt a műveletet nem végzik el, megtörténhet, hogy a következő alkalommal, kávéfőzéskor, a zacstartó túlságosan megtelik és a gép eltömődik.

A csepptartó tálca tisztítása



Figyelem!

Ha a csepptartó tálcat nem ürítik ki rendszeresen, a víz túlfolyik a peremén és a gép oldalára, vagy annak belsejébe folyhat. Ez rongálhatja a gépet, a támaszfelületet, vagy a körülötte levő részeket.

A csepptartó el van látva egy jelző úszóval (vörös színű), amely jelzi a csepptartóban levő víz szintjét (23. ábr.). Mielőtt ez az úszó ki kerülne a csepptartóból, a csepptartót ki kell üríteni és meg kell tisztítani.

A csepptartó tálca kivétele:

1. Ki kell nyitni a szolgálati lappantyút (21. ábr.);
2. Ki kell húzni a csepptartó tálcat és a zacstartót (22. ábr.);
3. Ki kell üríteni és meg kell mosni a csepptartó tálcat és a zacstartót;
4. Vissza kell tenni a zacstartóval együtt a csepptartó tálcat.
5. Be kell csukni a szolgálati lappantyút.

A gép belső részeinek tisztítása



Áramütés veszélye!

A belső részek tisztítása előtt, a gépet ki kell kapcsolni (lásd "A gép kikapcsolása", 157. old.) és le kell csatlakoztani az áramellátásról. A gépet soha sem szabad vízbe tenni.

1. Rendszeresen (körülbelül havonta) ellenőrizni kell a gép belső részének (a csepptartó kihúzása után hozzáférhető) tisztaságát. Amennyiben szükséges, a készlethez tartozó ecsettel és egy szivaccsal meg kell tisztítani.
2. Porszívóval ki kell szívati a lerakódásokat (24. ábr.).

A víztartály tisztítása

1. Rendszeresen (körülbelül havonta) meg kell tisztítani a víztartályt (A7) nedves törölkendővel és kevés enyhe tisztítószerrel.
2. A víztartályról a tisztítószer lemosása után folyó vízzel le kell öblíteni azt.

A kifolyó csövek tisztítása

1. Egy szivaccsal, vagy törölkendővel meg kell tisztítani a kifolyó csöveket (25. ábr.).
2. Ellenőrizni kell, hogy a kifolyó csövek nincsenek-e elzáródva. Amennyiben szükséges, fogpiszkálóval el kell távolítani a lerakódásokat (26. ábr.).

Az elődarált kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása

Rendszeresen (körülbelül havonta) ellenőrizni kell, hogy az elődarált kávé betöltésére szolgáló tölcser (A4) nincsen-e elzáródva. Amennyiben szükséges, a készlethez tartozó ecsettel meg kell tisztítani.

A forrázó tisztítása

L'infusore (A8) dev'essere pulito almeno una volta al mese.



Figyelem!

A forrázót nem lehet kivenni, amikor a gép be van kapcsolva.

1. Ellenőrizni kell, hogy a gép a megfelelő módon kikapcsolt (lásd "Kikapcsolás" 157. old.).
2. Ki kell nyitni a szolgálati lappantyút (21. ábr.).
3. Ki kell húzni a csepptartó tálcat és a zacstartót (22. ábr.).
4. Be kell nyomni a két, vörös színű kapcsot és ezzel egyidőben ki kell húzni a forralót (27. ábr.).




Figyelem!

CSAK VÍZZEL SZABAD LEÖBLÍTENI!


NEM SZABAD TISZTÍTÓSZEREKET HASZNÁLNI ÉS NEM SZABAD A MOSOGATÓGÉPBE TENNI!

A forrázót nem szabad tisztítószerrel mosni, mert megrongálódhat.

5. Körülbelül 5 percig vízbe kell tenni, majd csapvízzel le kell öblíteni.
6. Tisztítás után, vissza kell tenni a forrázót a tartóaljra és az alsó rögzítőre, majd meg kell nyomni a PUSH kiíráson, amíg hallhatóan be nem kattann.

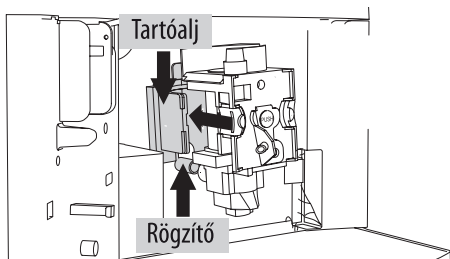


i Megjegyzés!

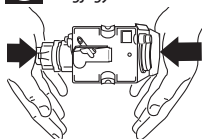

Ha a forrázót nehezen lehet be-tenni, előbb (betevése előtt) a megfelelően méretezni kell, egymással egyidőben lenyomva az alsó és a felső részeket az

ábrán látható módon.

- Amint a forrázó a helyére került, ellenőrizni kell, hogy a két vörös gomb kifelé kattant.
- Vissza kell tenni a helyükre a csepptartó tálcát és a zacstartót.
- Be kell csukni a szolgálati lappantyút.

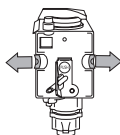

VÍZKŐOLDÁS

Akkor kell a gépen vízkőoldást végezni, amikor a kijelzőn megjelenik a "VÉGEZZE EL A VÍZKŐOLDÁST!" kiírás (villogó).

! Figyelem!

A vízkőoldó olyan savakat tartalmazhat, amelyek szem és bőr irritálók. Teljes mértékben be kell tartani a gyártó által megadott utasításokat, amelyek a vízkőoldó szer csomagolásán láthatók és figyelembe kell venni azokat a tudnivalókat, amelyek akkor alkalmazhatók, amikor a szer a bőrre, vagy a szembe került.

i Megjegyzés!

Kizárólag De'Longhi vízkőoldót szabad használni. A garancia érvényét veszíti, ha a vízkőoldást nem az előírásoknak megfelelően végezték el.

- Be kell kapcsolni a gépet.
- Belépés a menübe **P** gomb lenyomásával.
- Kiválasztó kapcsoló elforgatása, amíg a kijelzőn meg nem jelenik "Vízkeoldás" kiírás. Le kell nyomni **OK** > **/ ** gombot. A kijelzőn megjelenik a "Vízkeoldást megerősíti?" kiírás: a funkció aktiválása **OK** > **/ ** gomb újbóli lenyomásával.
- A kijelző üzenete: "ÜRÍTSE KI A CSEPTARTÓ TÁLCÁT! Tegye

be a vízkőoldót! Megerősíti?"

- Megerősítés előtt ki kell üríteni teljesen víztartályt (A7) majd ki kell üríteni a csepptartó tálcát (A11) és a zacstartót, majd vissza kell tenni a helyükre. Vízkőoldószert kell tölteni a víztartályba (a vízkőoldó szer csomagolásán jelzett adagban) a szint jelzésig, majd vissza kell tenni a helyére. A meleg vízszolgáltatató alá be kell tenni egy minimum, 1,5 literes térfogatú, üres edényt.

! Figyelem! Leforrázás veszélye.

A cappuccino-készítőből savas meleg víz folyik ki. Ügyelni kell arra, hogy le ne forrázza magát a kiforrócsenő vízzel.

- Megerősítés gomb lenyomásával **OK** > **/ **.
- A kijelzőn látható "Vízkeoldás folyamatban..." üzenet. A vízkőoldási program elkezdődik és vízkőoldó szer folyik ki a meleg víz szolgáltatóból. A vízkőoldási program automatikusan egy sor öblítést végez meghatározott időszakonként, hogy a kávéfőző gép belsejéből eltávolíthatók legyenek a lerakódások.

Körülbelül 30 perc múlva, a kijelzőn az "Öblítés. TÖLTSE FEL ÚJRA A TARTÁLYT!" üzenet lesz látható.

- A készülék ekkor készen áll egy újabb, friss vízzel való öblítés elvégzésére. Ki kell húzni a víztartályt, ki kell üríteni, csapvízzel le kell öblíteni, fel kell tölteni friss vízzel, majd vissza kell tenni a helyére: a kijelzőn az "Új öblítés... Nyomja le OK!" üzenet lesz látható.
- A vízkőoldó szeres tartályt ki kell üríteni és üresen a cappuccino-készítő alá kell tenni.
- Az öblítést **OK** > **/ ** gomb lenyomásával kell elkezdeni. Meleg víz folzik ki a szolgáltatóból és a kijelzőn az "Öblítés..." üzenet lesz látható.
- Amikor a víztartály teljesen megtelt a kijelzőn az "Öblítés befejeződött ... Megerősíti?" üzenet lesz látható.
- Le kell nyomni **OK** > **/ ** gombot: a készülék automatikusan kikapcsol

Használatkor be kell kapcsolni a gomb lenyomásával a készüléket **U**.

A gépnek a gomb **U** lenyomásával való bekapcsolása előtt, ne feledje el újból kiüríteni a csepptartó tálcát.


A VÍZKEMÉNYSÉG FOKÁNAK BEPROGRAMÁLÁSA

A VÉGEZZEN EL VÍZKŐOLDÁST! üzenet egy meghatározott működési idő eltelte után jelenik meg a kijelzőn, amely időtartam hosszúsága a vízkeménység fokától függ.

A gép gyárilag 4-es vízkeménységi fokozatra van beállítva. Szükség szerint a gépet be lehet állítani a használati víz reális keménysége alapján, hogy a vízkőoldási műveletet kevesebbszer kelljen elvégezni.

A vízkeménység fokának mérése

1. A készlethez tartozó, "TOTAL HARDNESS TEST" (Teljes keménységi fokozat teszt) csíkot ki kell venni a csomagolásából.
2. Körülbelül egy másodpercig bele kell tenni egy pohár tiszta vízbe.
3. Ki kell venni a vízből és enyhén meg kell rázni. Körülbelül egy perc múlva 1,2,3, vagy 4 vörös színű négyzet fog látszani a csíkon, a vízkeménység fokának megfelelően, és minden egyes kockának egy keménységi fok felel meg.

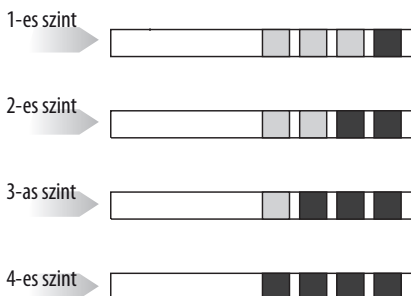

A vízkeménység beállítása

1. Belépés a menübe a **P** gomb lenyomásával.
 2. Kiválasztó kapcsoló elforgatása, amíg a kijelzőn a "Vízke-ménység" kiírás nem lesz látható.
 3. Megerősítés a gomb lenyomásával **OK** > .
 4. Kiválasztó kapcsoló elforgatása és az adott kockán látha-tó keménységi foknak megfelelő szint beállítása (lásd az előző bekezdésben levő ábrát).
 5. A beállítás megerősítése **OK** > gomb lenyomásával.
 6. Kilépés a menüből < **ESC** gomb lenyomásával.
- Ekkor a gép be van állítva az új vízkeménységi foknak megfelelően.

MŰSZAKI ADATOK

Áramfeszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Felvett áramerősség:	1450W
Nyomás:	15 bar
Víztartály térfogata:	1,7 liter
LxHxP méretek:	284x380x440 mm
Kábel hosszúság:	1,5 m
Súly: 11,4 Kg	
Zacstartó max. térfogata:	250 g

CE A berendezés a CE jogszabályoknak megfelelően ké-szült:

- 1275/2008 Stand-by Irányelv
- 2006/95/CE Alacsony Feszültség Irányelvek és azoknak további módosításai;
- 2004/108/CE EMC Irányelv és annak további módosításai;
- Az élelmiszeripari termékek és anyagok megfelelnek az 1935/2004-es Európai Közösségi jogszabályoknak.

HULLADÉKKEZELÉS



A termék megfelelő hulladékkezelése a 2002/96/EC Európai Közösségi Irányelv és a 2005 Július 25.-i, 151. Sz. Törvényrendelet értelmében.

A termék használati idejének lejárta után, nem sza-bad azt lakóhelyi hulladékként kezelni.

Leadható a helyi önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtő központokban, vagy az ilyen szolgáltatással rendelkező viszonteladónál.

Az áramberendezés megfelelő hulladékkezelése lehetővé te-szi az esetenkénti negatív környezeti hatások kialakulásának elkerülését, amelyek a termék nem megfelelő hulladékkeze-lése miatt keletkezhetnek és a lehetővé teszi a terméket alkotó anyagok reciklálását, jelentős mértékű energiatakarékosságot biztosítva. A terméken a szelektív hulladékkezelési kötele-zettséget az áthúzott, mozgatható szeméttárolót ábrázoló ábra jelzi. A felhasználó által elvégzett, nem megfelelő hulladékke-zelés törvény által büntethető az érvényben levő jogszabályok értelmében.

HU

A KIJELEZŐN LÁTHATÓ ÜZENETEK

A KIJELEZŐN LÁTHATÓ ÜZENETEK	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
TÖLTSE FEL A TARTÁLYT!	Nincs elég víz a tartályban.	Töltse fel a víztartályt és/vagy tegye be a helyére lenyomva kattanásig.
TÚL FINOMRA DARÁLT KÁVÉ, ÁLLÍTSA BE A DARÁLÓT! Váltakozva: MELEG VÍZ...MEGERŐSÍTI? 	Túl finom őrlemény, ezért a kávé túl lassan folyik, vagy nem folyik ki teljesen.	Meg kell ismételni a kávékészítést és a darálási fokozat kiválasztót egy kattanásig, a 7-es szám irányába kell forgatni, az óramutató járásával ellentétes irányba, a kávédaráló működése közben. Ha 2 adag kávé lefőzése után a kávéfőzés még mindig túl lassú, meg kell ismételni a műveletet a beszabályozó kart még egy kattanásig elforgatva. Ha a probléma továbbra is fennáll, le kell nyomni az OK gombot és addig kell kifolytatni a szolgáltatástól a vizet, amíg a szolgáltatás minősége megfelelő nem lesz.
ÜRÍTSE KI A ZACCTARTÓT!	A zacstartó megtelt vagy több mint három napja főzték le az utolsó kávé (ez a funkció a gép megfelelő tisztaságát garantálja).	Ki kell üríteni a zacstartót, meg kell tisztítani, majd vissza kell tenni a helyére. Fontos: a csepptartó kihúzásakor ki kell üríteni a zacstartót is, még akkor is, ha az nincs megtelve. Ha ezt a műveletet nem végzik el, megtörténhet, hogy a következő kávéfőzéskor a zacstartó túlságosan megtelik és a gép elzáródik.
TEGYE BE A ZACCTARTÓT!	Tisztítás után nem tették be a zacstartót.	Ki kell nyitni a szolgálati lappantyút, ki kell húzni a csepptartó tálcát és be kell tenni a zacstartót..
TEGYEN BE ELŐDARÁLT KÁVÉT!	Kiválasztották az elődarált kávé funkciót, de nem töltötték a tölcsérbe elődarált kávé.	Elődarált kávé kell betenni a tölcsérbe vagy ki kell iktatani az elődarált kávé használatát.
VÉGEZZEN VÍZKÖLDÁST!  VILLOG	Jelzi a gépen a vízköoldás elvégzésének szükségességét.	A lehető legrövidebb időn belül aktiválni kell a vízköoldási programot a "Vízköoldás" c. fej. utasításait követve.
CSÖKKENTSE A KÁVÉADAGOT!	Túl sok kávé használtak.	Könnyebb ízt kell kiválasztani vagy csökkenteni kell az elődarált kávé mennyiségét.
TÖLTSE FEL A SZEMES KÁVÉTARTÓT!	Elfogyott a szemes kávé.	Fel kell tölteni a szemes kávé tartót.
	Eldugult az elődarált kávé tölcsér.	Ki kell üríteni a tölcsért az "Elődarált kávé betöltésére szolgáló tölcsér tisztítása" c. bekezdés utasításai alapján.
ITEGYE BE A FORRÁZÓT! 	Tisztítás után nem tettek vissza a forrázót.	Be kell tenni a forrázót a "Forrázó tisztítása" c. bekezd. utasításai alapján.
CSUKJA BE A LAPPANTYÚT! 	Nytiva van a szolgálati lappantyú.	Be kell csukni a szolgálati lappantyút.
ENERGIATAKARÉKOSSÁG	A funkció aktív és lehetővé teszi az áramfogyasztás csökkentését.	Ki kell iktatni a funkciót a menüben (lásd "Energiatakarékoság" c. bekezdés).
ÁLTALÁNOS VÉSZKELZÉS! 	A gép belső része nagyon piszkos.	Alaposan meg kell tisztítani a gépet a "Tisztítás és karbantartás" c. bekezdés utasításai alapján. Ha a tisztítás után a gépen ez az üzenet továbbra is látható, forduljon egy aszisztencia központhoz.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

A továbbiakban felsorolunk néhány rendellenességet. Ha a probléma nem oldható meg a leírások alapján, kapcsolatba kell lépni a műszaki asszisztenciával.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kávé nem meleg.	• Nem került sor a csészék előmelegítésére.	• Legalább 20 percig hagyja a csészéket a csészemelegítőn. • Melegítse meg a csészéket meleg vízzel (a meleg víz funkciót használva).
	• A forrázó lehült, mert 2-3 perc telt el az utolsó kávéfőzés óta.	• Kávéfőzés előtt melegítse meg a forrázót az öblítés funkció használatával (lásd "Javaslatok melegebb kávé főzésére" c. bekezd.).
	• A beállított kávéhőmérséklet túl alacsony.	• Állítsa be a menüben a magas kávéhőmérsékletet.
A kávé kevésbé krémes.	• Túl darabosra darált kávé.	• A darálási fokozat kiválasztót egy kattánásig, az 1-es szám irányába kell forgatni, az óramutató járásával megegyező irányba, a kávédaráló működése közben (11. ábr.). A megfelelő szolgáltatás megvalósításához egyszerre csak egy kattánásig kell a kart elforgatni. Az eredmény csak 2 adag kávé lefőzése után látható.
	• Nem a megfelelő kávékeveréket használták.	• Eszpresszó kávéhoz használható kávékeveréket kell használni.
A kávé túl lassan vagy cseppenként folyik ki.	• Túl finomra darált kávé.	• A darálási fokozat kiválasztót egy kattánásig, a 7-es szám irányába kell forgatni, az óramutató járásával megegyező irányba, a kávédaráló működése közben (11. ábr.). A megfelelő szolgáltatás megvalósításához egyszerre csak egy kattánásig kell a kart elforgatni. Az eredmény csak 2 adag kávé lefőzése után látható.
A kávé túl lassan vagy cseppenként folyik ki.	• A kifolyó cső réseibe beszáradt a kávé.	• Fogpiszkálóval, szivaccsal vagy konyhai súrlókefével kell a fúvókákat tisztítani.
	• A szolgálati lappantyúban levő kávéadagoló elzáródott.	• Alaposan meg kell tisztítani a kávéadagolót, főleg a pántok körül.
A kávé túl gyorsan folyik ki.	• Túl darabosra darált kávé.	• A darálási fokozat kiválasztót egy kattánásig, az 1-es szám irányába kell forgatni, az óramutató járásával ellentétes irányba, a kávédaráló működése közben (11. ábr.). Ügyeljen arra, hogy a darálási fokozat beszabályozó kart ne forgassa el túlságosan, ellenkező esetben, amikor két adag kávéért kérnek, a kávé lehet, hogy cseppenként fog kifolyni.
Nem folyik kávé az egyik kifolyó csövön keresztül, vagy egyiken sem.	• A fúvókák eltömödtek.	• A fúvókákat fogpiszkálóval kell tisztítani (26. ábr.).
A kifolyócsövön keresztül kávé helyett víz folyik.	• A darált kávé a tölcésben maradt (A4).	• Ki kell üríteni a tölcseért egy késsel "Az elődarált kávé betöltésére szolgáló tölcse tisztítása" c. bekezd. utasításai alapján.

HU

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Túl buborékos a tej	A tej nem elég hideg vagy nem félzsíros.	Lehetőleg hűtőszekrényben lehűtött sovány vagy félzsíros tejet használjon (körülbelül 5°C). Ha az eredmény nem a megfelelő, használjon másféle tejet.
Nem habos a tej	A cappuccino-főző piszkos.	Végezze el a tisztítást a "Cappuccino-főző tisztítása használat után" c. bekezd. utasításai alapján.
Nem kapcsol be a gép	A villásdugó nincs a csatlakoztatóaljhoz csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a villásdugót az áramcsatlakoztató aljhoz
	Nincs bekapcsolva a főkapcsoló.	Állítsa a főkapcsolót I-es fokozatra (1. ábr.).