

TÁRGYMUTATÓ

BEVEZETÉS	166
Az ezekben a használati utasításokban alkalmazott jelek	166
Zárójelbe tett betűk	166
Problémák és megoldások	166
BIZTONSÁG	166
Általános biztonsági tudnivalók	166
RENDELTETTÉSSZERŰ HASZNÁLAT	167
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK.....	167
LEÍRÁS	167
A berendezés leírása	167
A tejtartó leírása	167
A tartozékok leírása.....	167
A műszerfal leírása ("touch screen")	167
ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK.....	168
Készülék ellenőrzése	168
A berendezés beszerelése	168
A berendezés csatlakoztatása	168
A BERENDEZÉS BEKAPCSOLÁSA	168
A BERENDEZÉS KIKAPCSOLÁSA	169
MENÜBEÁLLÍTÁSOK	169
Vízkezelés	169
Nyelv beállítása.....	169
Energiatakarékosság	169
Pontos idő beállítás	169
Automata bekapcsolás.....	170
Automata kikapcsolás ("Stand by").....	170
Kávé hőmérséklet	170
A szűrő felszerelése	170
Hangjelzés	170
Statistika funkció.....	171
Gyári értékek (reset)	171
KÁVÉFŐZÉS	171
Kávéíz kiválasztása.....	171
Csészénkénti kávémennyiség kiválasztása	171
"Saját beáll." eszpresszó kávé mennyiség egyéni beállítása.....	171
LONG "SAJÁT BEÁLL. KÁVÉ" beállítása.....	171
A kávédaráló beállítása	171
Melegebb kávé készítésére vonatkozó javaslatok.....	172
Eszpresszó kávé készítése szemes kávé használatával	172
Long kávé főzése szemes kávéból	172
Eszpresszó és long kávé főzése előre örlött kávéból	173

TEJESITALOK KÉSZÍTÉSE	173
A tejtartó feltöltése és visszaakasztása	173
Caffelatte készítése	173
Cappuccino készítés	173
Latte Macchiato készítése	174
Tej készítése	174
A tejtartó tisztítása használat után	174
Csészénkénti kávémennyiség és tejmennyiség beprogramozása .	174
FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE	175
Eljárások	175
Mennyiség módosítása	175
TISZTÍTÁS	175
A gép tisztítása	175
A zacstartó tisztítása.....	175
A csepptartó tálca tisztítása	175
A víztartály tisztítása	176
Kávéfűvőkák tisztítása	176
Az előre örlött kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása.....	176
A kávéfőző egység tisztítása.....	176
A tejtartó tisztítása	176
VÍZKEZELÉS.....	177
A VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSA	177
A vízkeménység szintjének mérése	177
Nagyon kemény víz	178
VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ (AMENNYIBEN JELEN VAN)	178
A szűrő kicserélése	178
MŰSZAKI ADATOK	181
HULLADÉKKEZELÉS	181
A KIJELZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK	179
PROBLÉMAMEGOLDÁS	180

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy az „ESAM6700” automata kávéfőző és cappuccino készítő gépet választotta. Kellemes és hasznos időtöltést kívánunk ennek az új berendezésnek használatával. Szájon pár percet a használati útmutató elolvasására. Ily módon elkerülheti, hogy veszélyek merüljenek fel, vagy a gép megrongálódjék.

Az ezekben a használati utasításokban alkalmazott jelek

Fontos figyelmeztetésekre utalnak ezek a jelek. Ezeket a figyelmeztetéseket maradéktalanul követni kell.



Veszély!

Ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül hagyása áramütés miatti sérülések oka lehet vagy azokat okozza, amelyek akár halálos kimenetelűek is lehetnek.



Figyelem!

Ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül hagyása személyi és tárgyi sérülések oka lehet, vagy azokat okozza.



Leforrzás veszélye!

Ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül hagyása égési sérülések vagy sebek okozója lehet, vagy azokat okozza.



Megjegyzés:

Ez a jel a felhasználó részére szolgáló, fontos tanácsokat és információkat emeli ki.

Zárójelbe tett betűk

A zárójelbe tett betűk a Berendezés leírása c. (3. old.) részben látható jelmagyarázatra utalnak.

Problémák és megoldások

Problémák felmerülése esetén mindenekelőtt meg kell próbálni megoldani a 179. oldalon található, a “Megjelenített üzenetek” c. rész és a 180. oldalon található, “Problémamegoldás” c. rész bekezdéseiben levő utasításokat követve.

Amennyiben ezek nem kielégítőek, vagy, ha további magyarázatokat igényelnek, javasoljuk, hogy telefonon keresztül konzultáljanak az ügyfélszolgálatunkkal a csatolt, “Ügyfélszolgálat” lapon található telefonszámon.

Ha az Önök országa nem található a megnevezett oldalon, hívják a garancialevélben található telefonszámot. A javítások elvégzésének szükségessége esetén, kizárólag a De’Longhi műszaki Aszisztenciához lehet fordulni.

BIZTONSÁG

Általános biztonsági tudnivalók



Veszély!

A berendezés villanyárammal működik, ezért használata során áramkísülések veszélye áll fenn.

A következő biztonsági utasításokat kell, tehát követni:

- A berendezést nem szabad nedves kézzel, vagy lábakkal érinteni.
- Nem szabad a villásdugót nedves kézzel érinteni.
- Ellenőrizni kell, hogy a felhasznált áramcsatlakoztatóalj szabadon hozzáférhető legyen, mert csak így lehet a villásdugót, szükség esetén kihúzni.
- Ha a villásdugót ki szeretnének a csatlakoztatóaljból húzni, közvetlenül a villásdugót kell megfogni. A kábelt soha sem szabad húzni, megrongálódhat.
- A berendezés teljes kikapcsolásának szükségessége esetén, a főkapcsolót, amely a berendezés hátsó részén található, 0 állásra kell nyomni (6. ábr.).
- A berendezés meghibásodása esetén, nem szabad annak javításával próbálkozni.
Ki kell a berendezést kapcsolni, ki kell a villásdugót húzni az áramcsatlakoztatóaljból és kapcsolatba kell lépni a műszaki Aszisztencia központtal.
- A kábel, vagy a villásdugó megrongálódása esetén, kockázatok felmerülésének elkerülése végett kizárólag a De’Longhi Aszisztencia által szabad a cserét elvégeztetni.



Figyelem!

A csomagolást (műanyag, nyújtható poliészter zsákok) gyerekektől távol kell tartani.



Figyelem!

A berendezést nem szabad olyan személyeknek (gyerekeknek sem) használni, akik korlátozott fizikai-pszichikai-szenzoriális képességekkel rendelkeznek, vagy, akik nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak azok testi épségükért felelős személy fel nem ügyeli tevékenységüket és fel nem világosította őket a gép használata során felmerülhet veszélyekről. A gyerekeket nem szabad hagyni, hogy a berendezést játsszanak.



Veszély: égési sérülések!

Ez a berendezés meleg vizet állít elő, működése közben körülötte vízpára alakulhat ki. Ügyelni kell, hogy nehegy hozzáérjen a forró vízhez, vagy gőzhöz.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ez a berendezés kávéfőzésre és italok felmelegítésére szolgál.

Bármilyen más jellegű használata nem rendeltetésszerű használatnak tekinthető.

Ez a berendezés nem alkalmas kereskedelmi használatra.

A gyártó nem vállal felelősséget a berendezés nem megfelelő használata miatt keletkezett károkért.

Ez a berendezés kizárólag háztartásokban használható. Nem használható:

- üzletekben, irodákban és egyéb munkahelyeken berendezett konyhákban
- vidéki vendégfogadókban
- szállodákban, motelekben és egyéb vendéglátóipari helyiségekben
- kiadó szobákban.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A készülék használata előtt figyelmesen el kell olvasni ezeket az utasításokat.

- Ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül hagyása személyi és tárgyi sérülések oka lehet.

A gyártó nem vállal felelősséget az ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett károkért.



Megjegyzés:

A használati utasításokat gondosan meg kell őrizni. Ha a berendezés mások tulajdonába kerül, át kell adni nekük a használati utasításokat is.

LEÍRÁS

A berendezés leírása

(3 – A old.)

- A1. Őrlési fokozatbeállító kar
- A2. Zaccartató
- A3. Főkapcsoló
- A4. Zaccartató fedele
- A5. Tölcsér fedele és adagolókanál helye
- A6. Adagolókanál helye
- A7. Csészetartó tálca (aktív csészemelegítő, amikor az energiatakarékosság üzemmód ki van kapcsolva)
- A8. Előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér
- A9. Kijelző
- A10. Érintős kijelző (műszerfal)
- A11. Forró víz-, és gőzfúvóka
- A12. Kávéfőző egység
- A13. Víztartály
- A14. Tápkábel
- A15. Csészetartó tálca
- A16. Cseptartó tálca

- A17. Habos/Caffelatte készítésére szolgáló tejespohár helye
- A18. Zaccartató tálca
- A19. Használati lappantyú
- A20. Kávészolgáltatató (állítható magassággal)
- A21. Kávéadagoló
- A22. "ON"/"STAND-BY" gomb

A tejtartó leírása

(3 – B old.)

- B1. Tejhabosító tologó
- B2. Tejtartó fogója
- B3. "CLEAN" gomb
- B4. Tejtartó úszócső
- B5. Habtejszolgáltatató cső
- B6. Fedél a tejhabosító egységgel

A tartozékok leírása

(3 – C old.)

- C1. Forró vízadagoló
- C2. Adagolókanál
- C3. Tisztítóecset
- C4. Vízkeménység mérő csík (total hardness test)
- C5. Vízköoldó
- C6. Vízlágyító szűrő

A műszerfal leírása ("touch screen")

(3 – D old.)

Amikor sor kerül egy funkció használatára a műszerfalon csak a bekapcsolt vezérlésekre vonatkozó ikonok világítanak.

- D1. Kijelző: felhasználó részére szolgáló, a berendezések használati utasításai.
- D2. ikon: előrehaladás a beprogramozási menüben.
- D3. ikon: egy csésze eszpresszó kávé szolgáltatása.
- D4. ikon: két csésze eszpresszó kávé szolgáltatása.
- D5. **OK** ikon: kiválasztott funkció bekapcsolása és megerősítése.
- D6. ikon: öblítés, forró víz szolgáltatás.
- D7. **MILK** ikon: egy csésze tej szolgáltatása.
- D8. **LATTE MACCHIATO** ikon: egy csésze Latte macchiato szolgáltatása.
- D9. **LONG KÁVÉ** ikon : egy csésze LONG kávé szolgáltatása.
- D10. **CAPPUCCINO** ikon: egy csésze cappuccino szolgáltatása.
- D11. **CAFFELATTE** ikon: egy csésze Caffelatte szolgáltatása.
- D12. **P** ikon: belépés a beprogramozás menübe.
- D13. **ESC** ikon: kilépés a kiválasztott funkcióból.
- D14. ikon: kávéíz kiválasztása.
- D15. ikon: kávé hosszúság kiválasztása.
- D16. ikon: a menüpontok visszafelé történő léptetésére szolgál.

HU



Megjegyzés:

Az ikonok aktiválását elegendő azok enyhe lenyomásával végezni.

ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

Készülék ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után ellenőrizni kell a berendezés épségét és az összes kiegészítő jelenlétét. A berendezést nem szabad akkor használni, ha azon sérüléseket észleltek. A De'Longhi aszisztencia szolgáltatáshoz kell fordulni.

A berendezés beszerelése



Figyelem!

A berendezés beszerelésekor a következő biztonsági útmutatásokat kell követni:

- A berendezés saját környezetében hőt bocsájt ki. A kávéfőző berendezésnek a munkafelületen való elhelyezése után ellenőrizni kell, hogy a berendezés felületei, oldalsó részei és a berendezés mögött legalább 3 cm üres tér maradt, és felette pedig legalább 15 cm.
- A berendezésre esetlegesen rácsöpögő víz, rongálhatja a gépet.
A berendezést nem szabad vízcsapok, vagy mosógátóknak közelében elhelyezni.
- A berendezés megrongálódhat, ha benne levő víz befagy. A berendezést nem szabad olyan helyiségben beszerezni, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet.
- A tápkábelt úgy kell elhelyezni, hogy azt ne rongálják meg éles tárgyak, vagy ne érjen hozzá forró felületekhez (pl. elektromos főzőlapok).

A berendezés csatlakoztatása



Figyelem!

Ellenőrizni kell, hogy az áramfeszültség megfeleljen a berendezés alján található adattáblán jelzett áramfeszültségnek.

A berendezést kizárólag a műszaki követelményeknek megfelelő, minimum 10A áramerősségű és megfelelően földelt áramcsatlakoztatóaljhoz szabad csatlakoztatni.

Amennyiben az áramcsatlakoztatóalj és a berendezés villásdugója nem kompatibilisek egymással, villanszerelőnek kell az áramcsatlakoztatóaljat kicserélnie.

A berendezés beüzemelése



Megjegyzés:

- A készüléket a gyári ellenőrzés során kipróbálták, ezért természetes, hogy az darálóban marad egy kevés őrölt kávé. Ugyanakkor, garantáljuk, hogy ez a készülék új.

- Javasoljuk, hogy állítsák be a vízkeménység fokát a lehető legrövidebb időn belül a saját igényeiknek megfelelően követve a "Vízkeménység fokának beprogramozása" (178. old.) olvasható utasításokat.

- Csatlakoztassa a berendezést az áramhálózatra és tegye a berendezés hátulsó részén található főkapcsolót **I** –es állásra (1. ábr.).

Ki kell választani a kívánt nyelvet (a nyelvek körülbelül 3 másodpercenként váltakoznak egymással):

- Amikor megjelenik a nyelv, néhány másodpercig le kell nyomni az **OK** ikont (2. ábr.). Amint sor került a nyelv memorizálására, a kijelzőn megjelenik a "Magyar nyelv telepítve" üzenet.

Folytatni kell a műveletek elvégzését a berendezésen jelzett utasításokat követve:

- "TARTÁLYT TÖLTSE FEL!": ki kell húzni a víztartályt, MAX jelzésig csapvízzel fel kell tölteni, majd vissza kell tenni a helyére (3. ábr.).
- "Vízadagolót tegye be és nyomja az **OK**-t": ellenőrizni kell, hogy a forró vízadagoló rá legyen téve a fűvókára és tegyen be alája egy, minimum 100mL térfogatú edényt (4. ábr.). Le kell nyomni **OK** (2. ábr.). A kijelzőn megjelenik a "Kérem várjon..." kiírás, a gép pedig elkezd a forró vízszolgáltatást a forró vízadagolón keresztül.

A gép a műveletet az első bekapcsoláskor fejezi be, megjelenik a "Kikapcsolás folyamatban, kérem várjon..." üzenet és a berendezés kikapcsol.

Ekkor a gép készen áll a normál használatra.



Megjegyzés:

- Első használatkor 4-5 kávé kell lefőzni, vagy 4-5 cappuccino-t ahhoz, hogy az eredmények a megfelelőek legyenek.

A BERENDEZÉS BEKAPCSOLÁSA



Megjegyzés:

A gép bekapcsolása előtt ellenőrizni kell, hogy a gép hátulsó részén található főkapcsoló **I**-es álláson (1. ábr.) legyen.

Minden bekapcsoláskor a berendezés automatikusan egy sor előmelegítést és öblítést végez, amelyeket nem lehet megszakítani. A berendezés csak akkor áll használatra készen, amikor ez a ciklus lejár.



Leforrázás veszélye!

Az öblítés során a kávészolgáltatási fűvókákból kevés mennyiségű forró víz folyik ki, amely a fűvókák alatt levő csepptartó tálcába folyik. Ügyelni kell arra, hogy nehozzáérjenek a kiforrószerű vízhez.

- A gépet  (5. ábr.) gomb lenyomásával lehet bekapcsolni: a kijelzőn megjelenik a "Melegítés, kérem várjon..." üzenet.

Amint a melegítés befejeződött a berendezésen egy másik üzenet is megjelenik: "Öblítés"; ilymódon a berendezés a vízmelegítő melegítésén túl elvégzi azt is, hogy addig folyjon forró víz a belső vezetékekben, amíg azok is felmelegednek.

A berendezés akkor jut el a megfelelő hőmérsékletre, amikor a kijelzőn megjelenik a "NORMÁL KÁVÉ Normál íz" üzenet.

A BEREZÉZÉS KIKAPCSOLÁSA

Minden kikapcsoláskor a berendezés automatikusan öblítést végez, amelyet nem szabad megszakítani.



Figyelem!

Ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek a berendezés sérülései, el kell végezni a kikapcsolást  gomb lenyomásával.



Leforrzási veszély!

Az öblítés során a kávészolgálatatóból kevés forró víz folyik ki. Ügyeljen arra, hogy nehozzáérjen a kifröccsenő vízhez.

A berendezést  (4. ábr.) lenyomásával lehet kikapcsolni. A berendezés öblítést végez, majd kikapcsol.



Megjegyzés:

Amennyiben a berendezést huzamosabb ideig nem használják, a főkapcsolót is 0 állásra kell tenni (6. ábr.).

A főkapcsolót soha sem szabad 0 állásra tenni, amikor a berendezés be van kapcsolva.

MENÜBEÁLLÍTÁSOK

A programozás menüt a **P** gomb megnyomásával nyithatja meg, ahol az alábbi menüpontok kiválasztására nyílik lehetősége: Vízkő eltávolítás, Nyelv beállítása, Energiatakarékosság, Pontos idő beállítása, Automata bekapcsolás, Automata kikapcsolás, Kávé hőmérséklet, Vízkeménység, Vízszűrő, Hangjelzés, Statisztika, Gyári beállítások.

Vízkőoldás

oldalon olvashatók a vízkőoldásra vonatkozó útmutatások Z .

Nyelv beállítása

Amennyiben módosítani szeretné a kijelző használati nyelvét, el kell végezni a következő műveleteket:

1. Belépés a beprogramozási menübe a **P** ikon lenyomásával;
2.  vagy  : ikon lenyomása: amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Nyelv beállítása" kiírás;
3. Le kell nyomni OK;
4. Le kell nyomni  vagy  ikont, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt nyelv;

5. Megerősítés az **OK** ikon lenyomásával;
6. Kilépés a menüből az **ESC** ikon lenyomásával.

Energiatakarékosság

Ezzel a funkcióval aktiválni, vagy érvényteleníteni lehet az energiatakarékossági üzemmódot. Amikor a funkció aktív, kisebb áramfogyasztást garantál, az érvényes európai szabályok értelmében.

1. Belépés a beprogramozási menübe a **P** ikon lenyomásával;
2. Le kell nyomni  vagy  : ikont, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "Energiatakarékosság" kiírás;
3. Le kell nyomni az **OK** ikont; a kijelzőn megjelenik az "Inaktíválja?", vagy az "Aktíválja?" kiírás, ha a funkciót előzetesen érvénytelenítették;
4. Le kell nyomni az **OK** ikont a funkció érvénytelenítése vagy aktiválása céljából, vagy az **ESC** ikont a menüből való kilépés céljából.

Amikor a funkció aktív, körülbelül 1 perc nem működés után, a kijelzőn megjelenik: "Energiatakarékosság" kiírás.



Megjegyzés!

- Az "Energiatakarékosság" üzemmódról a kért italszolgáltatásig való átváltáshoz a gép lehet, hogy néhány másodpercig leáll: ezt a fűtősor gyors növekedése majd csökkenése jelzi a "Készítés folyamatban" üzenet megjelenítése mellett.
- Az "Energiatakarékosság" üzemmódról az első kávé szolgáltatására való áttérés lehet, hogy néhány perc múlva következik be.

Csészelegítő

Ezzel a funkcióval aktiválni, vagy érvényteleníteni lehet a csészelegítőt. Végezze el a következő műveleteket:

1. Belépés a beprogramozási menübe a **P** ikon lenyomásával;
2. Le kell nyomni  vagy  : ikont, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "Csészelegítő" kiírás;
3. Le kell nyomni az **OK** ikont; a kijelzőn megjelenik az "Aktíválja?" kiírás (vagy az "Inaktíválja?" kiírás, ha a funkciót már aktiválta);
4. Le kell nyomni az **OK** ikont a funkció érvénytelenítése vagy aktiválása céljából, és az **ESC** ikont a menüből való kilépés céljából.

A csészék melegítése a kávé lehűlésének elkerülésére szolgál.

Pontos idő beállítás

Amennyiben be szeretné állítani a kijelzőn megjeleníthető időt, végezze el a következő műveleteket:

1. Belépés a beprogramozási menübe a **P** ikon lenyomásával;

2. Le kell nyomni ◀ vagy ▶ : ikont, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "Pontos idő beállítás" kiírás;
3. Le kell nyomni az **OK** ikont; a kijelzőn az óra villog;
4. Le kell nyomni ◀ vagy ▶ ikont az óra módosítása céljából;
5. Megerősítés **OK** ikon lenyomásával: a kijelzőn villognak a percek;
6. Le kell nyomni ◀ vagy ▶ ikont percek módosítása céljából;
7. Megerősítés **OK** ikon lenyomásával;
8. Kilépés a menüből az **ESC** ikon lenyomásával.

Automata bekapcsolás

Az automata bekapcsolás időpontját be lehet úgy állítani, hogy a berendezés használatra készen álljon a kiválasztott időpontban (például reggel) és azonnal kávé lehessen főzni vele.



Megjegyzés!

Ahhoz, hogy ez a funkció aktiválódjék, **arra van szükség, hogy a pontos idő a megfelelő módon be legyen állítva.**

1. Belépés a menübe a **P** ikon lenyomásával;
2. Le kell nyomni ◀ vagy ▶ ikont, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "Inaktívált automata bekapcsolás" kiírás;
3. Le kell nyomni **OK** ikont: a kijelzőn megjelenő kiírás: "Aktiválja?";
4. Le kell nyomni ◀ vagy ▶ ikont az órák kiválasztása céljából;
5. Megerősítés **OK** ikon lenyomásával: a kijelzőn villognak a percek;
6. Percek módosítása ◀ vagy ▶ ikon lenyomásával;
7. Le kell nyomni az **OK** ikont: a kijelzőn megjelenik az "Aktivált automata bekapcsolás".
8. Majd, kilépés a menüből **ESC** ikon lenyomásával: a kijelzőn megjelenik  jel az óraikon mellett jelezve, hogy az automata bekapcsolás aktiválva van.

A funkció érvénytelenítése céljából a következő műveleteket kell elvégezni:

1. Belépés a beprogramozási menübe a **P** ikon lenyomásával
2. Le kell nyomni ◀ vagy ▶ ikont, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "Aktivált automata bekapcsolás" kiírás;
3. **OK** ikon lenyomása: a kijelzőn megjelenik az "Inaktíválja?" kiírás;
4. Megerősítés **OK** ikon lenyomásával;
5. Majd, kilépés a menüből az **ESC** ikon lenyomásával: a kijelzőn az  jel többé nem látható.

Automata kikapcsolás ("Stand by")

Az automata kikapcsolásig eltelt időtartamot tetszés szerint beállíthatja. A funkció segítségével megadhatja, hogy a készülék 15 perc, 30 perc, 1, 2, vagy 3 óra elteltével kapcsoljon ki.

1. Belépés a beprogramozási menübe a **P** ikon lenyomásával;
 2. Le kell nyomni ◀ vagy ▶ ikont, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "Automata kikapcsolás" kiírás;
 3. Le kell nyomni **OK** ikont;
 4. Le kell nyomni ◀ vagy ▶ ikont vagy várni kell, amíg megjelenik a kívánt kiválasztás (15 vagy 30 perc, vagy 1, 2 vagy 3 óra eltelte után);
 5. Megerősítés **OK** ikon lenyomásával;
 6. Majd, kilépés a menüből **ESC** ikon lenyomásával.
- Illy módon az automata kikapcsolás újra be van programozva.

Kávé hőmérséklet

Ha módosítani szeretné a kávéfőzésre szolgáló víz hőmérsékletét, végezze el a következő műveleteket:

1. Belépés a menübe **P** ikon lenyomásával;
2. ◀ vagy ▶ ikon lenyomása, amíg a kijelzőn meg nem jelenik "Kávé hőmérséklet" kiírás;
3. Le kell nyomni **OK** ikont;
4. ◀ vagy ▶ ikon lenyomása, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt hőmérsékleti érték (● = alacsony, ●●●● = magas);
5. Megerősítés **OK** ikon lenyomásával;
6. Majd, kilépés a menüből **ESC** ikon lenyomásával.

Vízke ménység beállítása

oldalon található utasításokat kell követni a vízke ménység beállításakor 190.

A szűrő felszerelése

A vízkő eltávolításhoz olvassa el a 20. oldalon található utasításokat.

Hangjelzés

Ezzel a funkcióval aktiválni, illetve érvényteleníteni lehet azt a hangjelzést, amelyet a gép az ikonok lenyomásakor vagy a kiegészítők behelyezésekor/kiiktatásakor kibocsát: a gép gyárilag aktiv hangjelzésre van beállítva.

1. Belépés a menübe **P** ikon lenyomásával;
2. Le kell nyomni ◀ vagy ▶ ikont, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "Aktivált hangjelzés" kiírás;
3. Le kell nyomni **OK**; a kijelzőn megjelenik "Inaktíválja?";
4. Érvénytelenítés megerősítése **OK** ikon lenyomásával: a kijelzőn megjelenik "Inaktívált hangjelzés";
5. Majd, kilépés a beprogramozási menüből az **ESC** ikon lenyomásával.

Statisztika funkció

Ezzel a funkcióval megjeleníthetők a gép statisztikai adatai. Megjelenítésük céljából a következő műveleteket kell végezni:

1. Belépés a menübe a **P** gomb lenyomásával;
2. Le kell nyomni  vagy  ikont, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Statistika" kiírás;
3. Le kell nyomni **OK** ikon;
4.  vagy  , ikonok lenyomásával ellenőrizni lehet, hogy:
 - hány adag kávé lefőzésére került sor;
 - hány teljes adag, tejjel együtt -, lefőzésére került sor (CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, MILK),
 - hányszor végeztek vízközlődást;
 - hány liter víz előállítására került sor összesen;
 - a készülék hány szűrőt használt.
5. Majd, kilépés a menüből az **ESC** ikon, kétszer egymás után lenyomásával.

Gyári értékek (reset)

Ezzel a funkcióval a menü összes gyári beállításait és az összes gyárilag beállított mennyiségbeprogramozási gyári értékek visszaállíthatók (kivéve a nyelvet, amely az előzőleg elvégzett beállítással marad).

1. Belépés a menübe **P** ikon lenyomásával;
2. Le kell nyomni  vagy  ikont, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Gyári értékek" kiírás;
3. Le kell nyomni **OK** ikon;
4. A kijelzőn megjelenik "Megerősíti?" üzenet
5. Megerősítés és kilépés **OK** ikon lenyomásával.

KÁVÉFŐZÉS

Kávéíz kiválasztása

A gép gyárilag normál ízű kávé lefőzésére van beállítva.

A következő háromféle íz közül lehet választani:

Extra-lágy íz

Lágy íz

Normál íz

Erős íz

Extra erős íz

Íz módosítása  (7. ábr.) ikon egymás után lenyomásával, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a tetszés szerinti íz.

Csészénkénti kávé mennyiség kiválasztása

A gép gyárilag normál kávé lefőzésére van beállítva. csésze

A kávé mennyiség módosításakor egymás után többször le kell nyomni  ikont: (8. ábr.), amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt kávé mennyiségre vonatkozó üzenet:

MEGFELELŐ KÁVÉ	ESZPRESSZÓ (ml)	LONG KÁVÉ (ml)
SAJÁT BEÁLL. KÁVÉ	Program. 20 -tól 180-ig	Program. 20-tól 250-ig
RÖVID	≈40	≈125
NORMÁL	≈60	≈175
LONG	≈90	≈210
EXTRA LONG	≈120	≈250

"Saját beáll." eszpresszó kávé mennyiség egyéni beállítása

A gép gyárilag, körülbelül 30ml "SAJÁT BEÁLL. KÁVÉ" lefőzésére van beállítva. Ezt, szükség szerint, a következő módon lehet módosítani:

1. Be kell tenni egy csészét a kávéadagoló fúvóka alá (13. ábr.).
2. Le kell nyomni többször egymás után  ikont (8. ábr.), amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "SAJÁT BEÁLL. KÁVÉ" kiírás.
3.  ikont lenyomva kell tartani, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Menny. beprogramozása" üzenet, majd el kell engedni: a gép elkezd a kávé lefőzését és az  ikon villog;
4. Amint a csészébe a kiválasztott mennyiségű kávé folyt, le kell nyomni a  ikont.

Innentől kezdődően a mennyiség be van állítva az új beállítás alapján.

LONG "SAJÁT BEÁLL. KÁVÉ" beállítása

A gép gyárilag, körülbelül 100ml LONG, "SAJÁT BEÁLL. KÁVÉ" lefőzésére van beállítva. Ezt, szükség szerint, a következő módon lehet módosítani:

1. Be kell tenni egy csészét a kávészolgáltatató fúvóka alá (18. ábr.).
2. Le kell nyomni többször egymás után  ikont (8. ábr.), amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "SAJÁT BEÁLL. KÁVÉ" kiírás.
3. **LONG** ikont lenyomva kell tartani, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Menny. beprogram." üzenet, majd el kell engedni: a gép elkezd a kávé lefőzését és a **LONG** ikon villog;
4. Amint a csészébe a kiválasztott mennyiségű kávé lefolyt, le kell nyomni a **LONG** ikont.

Innentől kezdődően a mennyiség be van állítva az új beállítás alapján.

A kávédaráló beállítása

A kávédarálót nem kell beállítani, legalábbis kezdetben, mert az már gyárilag be van állítva a megfelelő mennyiségű kávé

HU


lefőzésére.

Ugyanakkor, abban az esetben, ha már lefőzték az első kávékat és a kávé túl híg és kevés krém van rajtuk, vagy a kávéfőzés túl lassú (cseppenként), el kell végezni a kiigazítást a darálási fokozatot beállító kapcsoló használatával (11. ábr.)



Megjegyzés!

A beállítót csak akkor szabad forgatni, ha a kávédaráló működik.

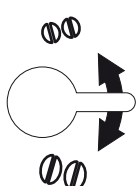

Sűrűbb és krémesebb kávé készítéséhez a kapcsolót el kell forgatni az óramutató járásával ellentétes irányba egy kattanásig az 1-es szám irányába (= finomra őrölt kávé). Ahhoz, hogy a kávé ne cseppenként folyjon ki, a kapcsolót

el kell forgatni az óramutató járásával megegyező irányba egy kattanásig a 7-es szám irányába (= darabosabbra őrölt kávé).

Ennek a kigazításnak hatása csak két kávé egymás utáni elkészítése után vehető észre. Amennyiben ezután az eredmény nem a megfelelő, a kiigazítást meg kell ismételni úgy, hogy a kapcsolót még egy kattanásig elforgatja.

Melegebb kávé készítésére vonatkozó javaslatok

Melegebb kávé készítése céljából a következőket javasoljuk:

- el kell végezni az öblítést a kávéfőzés előtt: „Öblítés” funkció kiválasztása az ikon lenyomásával (a kijelzőn egy villogó nyíl látható a kiválasztott funkcióra vonatkozólag) és meg kell erősíteni a kiválasztást az OK ikon lenyomásával: a forró vízádagolóból kifolyó víz felmelegíti a gép belső vezetőkeit és a kávé melegebbé teszi;
- csészemelegítő bekapcsolása és a csészék ellenőrzése, amíg eléggé fel nem melegednek;
- csészék melegítése forró vízzel (a forró víz funkciót kell használni);
- „magas” kávé hőmérséklet beállítása a menüben (●●●●●).



Leforrzás veszélye!

Az öblítés során a kávéadagoló fúvókákból kevés forró víz folyik ki, amely az alatt levő csepppartó tálcába kerül. Ügyelni kell arra, hogy nehegy hozzáérjen a kifröccsenő vízhez.

Eszpresszó kávé készítése szemes kávé használatával



Figyelem!

Ne használjon karamellizált, vagy cukrozott szemes kávé, mert eltömheti a kávédarálót és ily módon, az használhatatlanná válik.

1. A megfelelő tartályba tegyen szemes kávé (12. ábr.)
 2. Tegyen a kifolyócsövek alá:
 - egy csészét, ha egy adag kávé szeretne elkészíteni (13. ábr.);
 - két csészét, ha két adag kávé szeretne elkészíteni (14. ábr.);
 3. Le kell a kávészolgáltató egységet eresztetni úgy, hogy a lehető legközelebb kerüljön a csészékhez: így, jobb minőségű krém kapható (15. ábr.).
 4. Le kell nyomni a megfelelő ikonokat (egy csésze vagy két csésze (9. és 16. ábr.).
 5. A készítés elkezdődik és a kijelzőn megjelenik a kiválasztott kávéféle és íz, valamint egy futóórás fokozatosan betöltődik a folyamat előrehaladását jelezve (17. ábr.).
- Amint a kávéfőzés befejeződött, a készülék újból használható.



Megjegyzés:

- Amíg a készülék a kávé főzi, a szolgáltatást bármelyik pillanatban le lehet állítani a szolgáltatási ikonok egyikének (vagy) lenyomásával.
- Amint a kávéfőzés befejeződött, amennyiben a csészében levő kávé mennyiséget növelni szeretné, elegendő lenyomni a két szolgáltatási ikon egyikét (vagy) (három másodpercen belül) a kívánt adag eléréséig.

Amint a kávéfőzés befejeződött, a készülék újból használható.



Figyelem!

Ha a kávé cseppenként, vagy túl gyorsan folyik ki, kevés krémmel, vagy túl hideg, olvassa el a „Problémamegoldás” fejezetben levő tanácsokat (180. old.).

Használat közben a kijelzőn megjelenhet néhány olyan vészjelző üzenet, amelyek jelentései a „Kijelzőn látható üzenetek” c. bekezdésben olvashatók. (179 old.).

Long kávé főzése szemes kávéból



Megjegyzés!

Ennek a funkciónak aktiválásával az ú.n. amerikai kávéhoz hasonló, hosszú kávé főzhető.



Figyelem!

Ne használjon karamellizált, vagy cukrozott szemes kávé, mert eltömheti a kávédarálót és ily módon, az használhatatlanná válik.

1. A megfelelő tartályba tegyen szemes kávé (12. ábr.)
2. Be kell állítani a szolgáltató magasságát a használati csésze méretei alapján. A szolgáltató fúvókái alá tegyen be egy amerikai kávéhoz használható csészét (18. ábr.).
3. Le kell nyomni a **LONG** ikont (10): a főzés elkezdődik és a kijelzőn megjelenik az a futóórás, amelyen követni lehet a főzési folyamatot.

Amint a kávéfőzés befejeződött, a készülék újból használható lesz.



Megjegyzés:

- Amíg a gép a kávéfőzést, a szolgáltatás bármikor leállítható a LONG ikon lenyomásával.
- Egyszerre csak egy adag "long" kávéfőzést lehet készíteni.
- 125 ml mennyiségnél több kávészolgáltatás esetén, a szolgáltatási folyamat közepén a gép automatikusan új örlést végez.

Eszpresszó és long kávé főzése előre örlött kávéból



Figyelem!

- Nem szabad előre örlött kávéfőzést betenni a kikapcsolt készülékbe, elkerülve, hogy az a gép belsejébe kerüljön, beszennyezve azt. Ebben az esetben a készülék megromolhat.



Egy kis adagnál több kávéfőzést soha se tegyen be, ellenkező esetben, a készülék belseje beszennyeződhet, vagy éppen eltömődhet.



Megjegyzés!

Amikor előre örlött kávéfőzést használnak, egyszerre csak egy csésze kávéfőzést lehet készíteni.

1. ikon többször egymás után lenyomása (7. ábr.), amíg a kijelzőn meg nem jelenik a villogó "Előre örlött" üzenet.
2. A tölcserbe be kell tenni egy csapott kanál előre örlött kávéfőzést (168. old.).
3. Tegye a csészét a kávészolgáltató fűvókák alá.
4. Ha eszpresszó kávéfőzést szeretne elkészíteni, nyomja le az egy csésze kávéra vonatkozó (9. ábr.) ikont. Ha long kávéfőzést szeretne készíteni, nyomja le a **LONG** (10. ábr.) ikont.
5. A készítés elkezdődik és a kijelzőn megjelenik a kiválasztott kávéféle és íze, valamint egy futósor fokozatosan betöltődik a folyamat előrehaladását jelezve (17. ábr.).

A kávéfőzés befejeződésekor a készülék új használatra készen áll.

TEJESITALOK KÉSZÍTÉSE



Megjegyzés!

Ahhoz, hogy a gép átváltson az energiatakarékos üzemmódból a kívánt, tejesital előállítására, lehet, hogy el kell telnie egy kevés időnek.

A tejtartó feltöltése és visszaakasztása

1. Addig kell forgatni az óramutató járásával megegyező

irányba a tejtartó fedelét, amíg az be nem akad és ki kell venni (20. ábr.).

2. Fel kell tölteni a tejtartót elegendő mennyiségű tejjel, annak nem szabad meghaladnia a fogóra nyomott MAX jelzést (21. ábr.).



Megjegyzés!

Sűrűbb és több hab előállításához hűtőszekrényben lehűtött (körülbelül 5°C), sovány vagy félszíros tejet használjon. Ahhoz, hogy elkerülhető legyen, hogy kevésbé habos, vagy éppen nagyon buborékos hab keletkezzen, a tejtartót és a forró vízfűvókát mindig meg kell tisztítani a 187. és a 189. oldalon olvasható "A Tejtartó tisztítása" c. bekezdés leírásai alapján

3. Ellenőrizni kell, hogy a tejtartó úszócsöve a megfelelő módon a helyére van téve, a tejtartó fedelének alján (22. ábr.).
4. Vissza kell tenni a helyére a tejtartó fedelét elfordítva az óramutató járásával ellentétes irányba ütközésig.
5. Le kell venni a fűvókáról a forró vízádagolót (23. ábr.).
6. Be kell akasztani a tartót a fűvókára az alján való nyomással (24. ábr.): a gép hangjelzést bocsát ki (ha a hangjelzés aktiválva volt).
7. Tegyen be egy megfelelő méretű csészét a kávészolgáltató fűvóká alá és a tejhabosító cső alá. Ahhoz, hogy nagyméretű csészéket/poharakat lehessen használni, a fedelet fel kell emelni a csészétartón levő üregnél fogva (25. ábr.).
8. Az egyes funkciók használatakor a következő útmutatásokat kell követni.

Caffelatte készítése

1. Amiután beakasztotta a tejtartót, tegye a tejhabosító tologombot a tejtartó fedelére rányomott Caffelatte állásra (26. ábr.).
2. Nyomja le a **CAFFELATTE** ikont (27. ábr.). A kijelzőn megjelenik a "Caffelatte. Tejhabosító tologomb 3-as pozícióban" üzenet. Néhány másodperc múlva a tej kezd kifolyni a tejszagoló csövön keresztül és az alatta levő csészébe folyik. A folyamat automatikusan leáll és kávé kezd a csészébe folyni.



Megjegyzés!

Ha a szolgáltatás közben meg szeretné szakítani a tejkészítést, nyomja le a **CAFFELATTE** ikont, vagy leállíthatja meg a kávészolgáltatást ikon lenyomásával.

Cappuccino készítés

1. Amiután beakasztotta a tejtartót, tegye a tejhabosító tologombot a tejtartó fedelére rányomott **CAPPUCCINO** állásra (28. ábr.). **A szolgáltatás ideje alatt be le-**

het állítani a hab minőségét: ha a beszabályozót enyhén a LATTE MACCHIATO kiírás irányába mozgatja, tömörebb hab valósítható meg.

Ellenkező esetben, ha azt a CAPPUCCINO kiírás irányába mozgatja, kevésbé tömör hab jön létre.

2. Le kell nyomni a **CAPPUCCINO** ikont (29. ábr.). A kijelzőn megjelenik a "Cappuccino...Tejhabosító tologomb1-es pozícióban". Néhány másodperc múlva a tej kezd kifolyni a tejszolgáltató csövön keresztül és az allata levő csészébe folyik. A folyamat automatikusan leáll és kávé kezd a csészébe folyni.



Megjegyzés!

Ha a szolgáltatás közben meg szeretné szakítani a tejkészítést, nyomja le a **CAPPUCCINO** ikont, vagy leállíthatja a kávészolgáltatást  ikon lenyomásával.

Latte Macchiato készítése

1. Amiután beakasztotta a tejtartót, tegye a tejhabosító tologombot a tejtartó fedelére rányomott **LATTE MACCHIATO** állásra (30. ábr.).
2. Le kell nyomni a **LATTE MACCHIATO** ikont (31. ábr.). A kijelzőn megjelenik a "Cappuccino...Tejhabosító tologomb 2-es pozícióban". Néhány másodperc múlva a tej kezd kifolyni a tejszolgáltató csövön keresztül és az allata levő csészébe folyik. A folyamat automatikusan leáll és kávé kezd a csészébe folyni.



Megjegyzés!

Ha a szolgáltatás közben meg szeretné szakítani a tejkészítést, nyomja le a **LATTE MACCHIATO** ikont, vagy leállíthatja a kávészolgáltatást  ikon lenyomásával.

Tej készítése

1. Amiután beakasztotta a tejtartót, állítsa be a tejhabosító tologombot a kívánt tejmenyiség alapján (3-as Caffe latte poz. = kevés hab; 1-es cappuccino poz. = sok hab).
2. Le kell nyomni **MILK** ikont (32. ábr.). A kijelzőn megjelenik a "Cappuccino...Tejhabosító tologomb 2-es pozícióban". Néhány másodperc múlva a tej kezd kifolyni a tejszolgáltató csövön keresztül és az allata levő csészébe folyik. A folyamat automatikusan leáll és kávé kezd a csészébe folyni.



Megjegyzés!

Ha a szolgáltatás közben meg szeretné szakítani a tejkészítést, nyomja le egyszer a **MILK** ikont.

A tejtartó tisztítása használat után



Figyelem! Leforrázás veszélye!

A tejtartó belső csöveinek tisztítása közben a tejhabadagoló

csőből (B5) kevés forró víz folyik ki. Ügyelni kell arra, hogy le ne forrázzák magukat.

Amikor a kijelzőn megjelenik a villogó "Nyomja CLEAN gombot" kiírás (a tejkészítési funkció használat után):

1. A tejtartót a gépben kell hagyni (nem kell a tejtartót kiüríteni);
2. Tegyen be egy csészét, vagy egyéb edényt a tejhabadagoló cső alá.
3. Nyomja **CLEAN** gombot" (33. ábr.) és tartsa lenyomva a "Tisztít. folyamatosan" üzenettel együtt látható futóórabetelenség.
4. Ki kell venni a tejtartót és minden alkalommal meg kell tisztítani szivaccsal a fúvókát (34. ábr.).



Megjegyzés!

- Amikor a kijelzőn megjelenik a villogó "Nyomja CLEAN gombot" üzenet, minden esetben folytatni lehet vagy a kávé-, vagy a tejkészítést; ha több tejesítalt kell készíteni, az utolsó használat után, a tejtartó tisztításával kell a műveleteket folytatni.
- A tejtartóban maradt tej hűtőszekrényben tárolható.
- Némelyik fázisban a tisztításhoz el kell végezni a gép melegítését a **CLEAN** gomb lenyomva tartásával.

Csészénkénti kávémenyiség és tejmenyiség beprogramozása

A gép gyárilag standard mennyiségek előállítására van beállítva. Ezt a beállítást a következőképpen lehet módosítani:

1. Tegyen be egy csészét a kávéadagoló fúvókák és a tejszolgáltató cső alá.
2. Nyomja le a megfelelő, beprogramozható ikont (**CAFFE-LATTE**, vagy **CAPPUCCINO**, vagy **LATTE MACCHIATO**, vagy **MILK**) amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Tej. Menny. beprogramozása" kiírás és az adott funkcióra vonatkozó ikon villog.
3. Engedje el az ikont. A gép tejet szolgáltat.
4. Amint csészébe a kívánt mennyiségű tej került, újból le kell nyomni az ikont.
5. Néhány másodperc múlva a gép a csészébe kávé szolgáltat és a kijelzőn megjelenik a "Kávé. Menny. beprogramozása" kiírás (kivéve a **MILK** funkció) és az  ikon villog.
6. Amint csészébe a kívánt mennyiségű kávé került, újból le kell nyomni az  ikont. A kávészolgáltatás leáll.

Innentől kezdődően a gép be van programozva az új beállítási értékek alapján.

FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE

Eljárások



Figyelem! Leforrázás veszélye!

A gépet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, amikor meleg vizet állít elő. A forró vízádagoló cső felmelegszik a forró víz előállítás közben, tehát a szolgáltatót csak a markolatánál szabad megfogni.

1. Ellenőrizni kell, hogy a vízádagoló a megfelelő módon be legyen akasztva (4. ábr.).
2. Tegyen be egy edényt a szolgáltató alá (a kifröccsenést elkerülendő, a lehető legközelebb).
3. Le kell nyomni a ikont (35. ábr.). A kijelzőn megjelenik az "Öblítés" / "Forró víz" üzenet.
4. "Forró víz" funkció kiválasztása a ikon lenyomásával (a kijelzőn a kiválasztott üzenetre vonatkozó villogó nyíl látható) és megerősítés **OK** ikon lenyomásával (vagy törlés **ESC** ikon lenyomásával).
5. Víz folyik ki a szolgáltatóból: körülbelül 250ml elérésekor, a szolgáltatás automatikusan leáll.
6. A ikon újbóli lenyomásával lehet manuálisan leállítani a vízszolgáltatást.



Megjegyzés!

- Ha aktiválva van az energiatakarékosság, lehet, hogy néhány másodpercre kell eltelnie addig, amíg a gép elkezd a szolgáltatást.

Mennyiség módosítása

A gép gyárilag 250ml termék előállítására van beállítva. A mennyiséget a következő műveletekkel lehet módosítani:

1. Tegyen be a szolgáltató alá egy edényt.
2. Amint kiválasztotta a "Forró víz" funkciót, tartsa lenyomva az **OK** ikont, amíg a kijelzőn megjelenik a "Forró vízmeny. beprogramozása" üzenet és az ikon villog.
3. Amikor a csészébe elegendő mennyiségű víz folyt, újból le kell nyomni az ikont.

Ekkor a gép be van programozva az új beállítások alapján.

TISZTÍTÁS

A gép tisztítása

A gép következő részeit rendszeresen tisztítani kell:

- zacctartó (A18),
- csepptartó tálca (A16),
- a gép belső részei, a használati zárólap kinyitása után le-sznek elérhetők (A19),
- víztartály (A13),
- kávészolgáltató fúvóka (A20) és forró vízfúvóka (A11),
- Előre örlött kávé betöltésére szolgáló tölcser (A8),
- kávéfőző egység (A12),

- tejtartó (B)
- ellenőrző műszerfal (D)



Figyelem!

- A gép tisztításához nem szabad súrlószereket, vagy alkoholt használni. A De'Longhi szuperautomatikus gépeken nem kell vegyszereket használni azok tisztításához.
- A gép egyik részét sem szabad a mosogatógépben mosni, kivéve a tejtartót (B).
- A kávézacc, vagy lerakódások eltávolítására nem szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fémfelületeit, vagy műanyag felületeit.

A zacctartó tisztítása

Amikor a kijelzőn látható az "Üritse ki a zacctartót!" kiírás, a zacctartót ki kell üríteni és meg kell tisztítani. Amíg meg nem tisztítják a zacctartót, az előbbi üzenet látható marad és a gép-pel nem lehet kávé főzni. A készülék jelzi a zacctartó kiürítésé-nek szükségességét, ha tele van, akkor is, és ha eltelt 72 óra az utolsó kávéfőzés óta (ahhoz, hogy a gép a 72 órát helyesen számítsa, ne kapcsolják soha se ki a főkapcsolónak 0 állásra való forgatásával).

A tisztítás elvégzési módja (bekapcsolt gép):

- Az elülső használati zárólap kinyitása (36. ábr.), a csepp-tartótálca kihúzása (37. ábr.), kiürítése és megtisztítása.
- A zacctartó kiürítése és alapos megtisztítása ügyelve arra, hogy az aljón ne maradjon lerakódás: a készlethez tartozó ecset el van látva egy erre a célra szolgáló spatulával.



Figyelem!

A csepptartó tálca kivételével párhuzamosan ki kell venni a zacctartót is, még akkor is, ha az nincs tele.

Amennyiben ezt a műveletet nem végzik el, megtörténhet, hogy a következő alkalommal, kávéfőzéskor, a zacctartó túlságosan megtelik és a gép eltömődik.

A csepptartó tálca tisztítása



Figyelem!

Ha a csepptartó tálcat nem ürítik ki rendszeresen, a víz túlfolyik a peremén és a gép oldalára, vagy annak belsejébe folyhat. Ez rongálhatja a gépet, a támaszfelületet, vagy a körülötte levő részeket.

A csepptartó el van látva egy jelző úszóval (vörös színű), amely jelzi a csepptartóban levő víz szintjét (38. ábr.). Mielőtt ez az úszó kikerülne a csepptartóból, a csepptartót ki kell üríteni és meg kell tisztítani.

A csepptartó tálca kivétele:

1. Ki kell nyitni a használati lappantyút (36. ábr.);
2. Ki kell húzni a csepptartó tálcat és a zacctartót (37. ábr.);

HU

3. Ki kell üríteni és meg kell mosni a cseptartó tálcát és a zacstartót (A18);
4. Vissza kell tenni a zacstartóval együtt a cseptartó tálcát;
5. Be kell csukni a használati zárólapot.

A gép belső részeinek tisztítása



Áramütés veszélye!

A belső részek tisztítása előtt, a gépet ki kell kapcsolni (lásd "Kikapcsolás") és le kell csatlakoztani az áramellátásról. A gépet soha sem szabad vízbe tenni.

1. Rendszeresen (körülbelül 100 adag kávé lefőzése után) ellenőrizni kell a gép belső részének (a cseptartó kihúása után hozzáférhető) tisztaságát. Amennyiben szükséges, meg kell tisztítani a készlethez tartozó ecsettel és egy szivaccsal.
2. Porszívóval ki kell szívni a maradékot (41. ábr.).

A víztartály tisztítása

1. Rendszeresen (körülbelül havonta) tisztítani kell a víztartályt (A13) nedves törölkendővel és kevés enyhe tisztítószerrel.
2. Alaposan le kell öblíteni a víztartályt miután lemosta a tisztítószerrel.

Kávéfűvókák tisztítása

1. Szivaccsal vagy törölrönggyel kell a kávészolgáltató fűvókákat tisztítani (26A ábr.).
2. Ellenőrizni kell, hogy a kifolyó csövek nincsenek-e elzáródva. Ha szükséges, fogpiszkálóval kell eltávolítani a lerakódásokat (26B ábr.).

Az előre örlött kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása

Rendszeresen (körülbelül havonta) ellenőrizni kell, hogy az előre örlött kávé betöltésére szolgáló tölcser nincsen-e elzáródva. Amennyiben szükséges, a készlethez tartozó ecsettel meg kell tisztítani.

A kávéfőző egység tisztítása

A kávéfőző egységet (A8) legalább havonta egyszer meg kell tisztítani.



Figyelem!

A kávéfőző egységet nem lehet kivenni, amikor a gép be van kapcsolva.

1. Ellenőrizni kell, hogy a gép a megfelelő módon kikapcsolt (lásd "Kikapcsolás").
2. Ki kell nyitni a használati zárólapot (36. ábr.).
3. Ki kell húzni a cseptartó tálcát és a zacstartót (37. ábr.).
4. Be kell nyomni a két, vörös színű kapcsolót és ezzel

egyidőben ki kell húzni a kávéfőző egységet (42. ábr.).




Figyelem!

CSAK VÍZZEL SZABAD ÖBLÍTENI!


NEM SZABAD TISZTÍTÓSZEREKET HASZNÁLNI ÉS NEM SZABAD A MOSOGATÓGÉPBE BETENNI!

A kávéfőző egységet nem szabad tisztítószerrel mosni, mert megrongálódhat.

5. Körülbelül 5 percre vízbe kell tenni, majd csapvízzel le kell öblíteni.
6. Tisztítás után, vissza kell tenni a kávéfőző egységet az aljra, majd meg kell nyomni a PUSH kiírás, amíg hallhatóan be nem kattann.

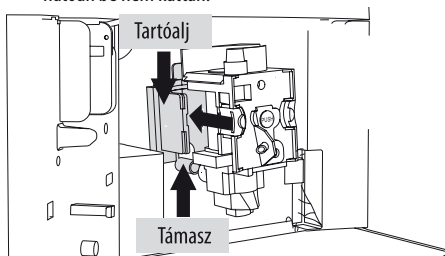


Megjegyzés!

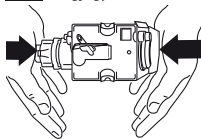

Ha a kávéfőző egységet nehezen lehet betenni, (betevése előtt) a megfelelően méretezni kell, az ábrán látható két kapcsoló használatával.


7. Amint betették, ellenőrizni kell, hogy a két vörös gomb kifele kattant-e.
8. Vissza kell tenni a cseptartó tálcát a zacstartóval.
9. Be kell csukni a használati zárólapot.

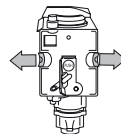

A tejtartó tisztítása


Telkészítés után az alábbi módon meg kell tisztítani a tejtarót:

1. El kell a tejtaró fedelét forgatni az óramutató járásával ellentétes irányba és ki kell venni.
2. Ki kell venni az adagoló csövet és az úszócsövet.
3. Kifele húzással ki kell venni a tologómbot.
4. A részeket meg kell mosni forró vízzel és enyhe mosogatószerrel. **Az összes rész mosható a mosogatóban.**

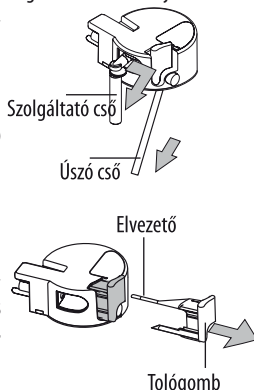

gátógépben, ha azokat a gép felső kosarában helyezik el. Nagyon kell ügyelni arra, hogy a tologomb vékony végén elhelyezett résekben és az elvezetőben ne maradjon tej.

5. Ellenőrizni kell azt is, hogy az úszócső és a szolgáltató cső ne legyenek eltömődve.
6. Vissza kell tenni a helyükre a tologombot a szolgáltató csövet és az úszót.
7. Beakasztással és az óramutató járásával megegyező irányba elforgatva vissza kell tenni a helyére a tejtartó fedelét.



VÍZKÖOLDÁS

Akkor kell a gépen vízköoldást végezni, amikor a kijelzőn megjelenik a villogó "VÉGEZZEN VÍZKÖOLDÁST!" kiírás.



Figyelem!

A vízköoldó szer olyan savakat tartalmazhat, amelyek szem és bőr irritálók. Teljes mértékben be kell tartani a gyártó által megadott utasításokat, amelyek a vízköoldó szer csomagolásán láthatók és figyelembe kell venni azokat a tudnivalókat, amelyek akkor alkalmazhatók, amikor a szer a bőrre, vagy a szembe kerül.



Megjegyzés!

Kizárólag De'Longhi vízköoldót szabad használni. Szigorúan tilos savas, vagy ecetes vízköoldókat használni, ezekben az esetekben a garancia érvényét veszíti. A garancia érvényét veszíti, ha a vízköoldást nem az előírásoknak megfelelően végezték el.

1. Be kell a gépet kapcsolni.
2. Be kell lépni a beprogramozási menübe a **P** ikon lenyomásával.
3. El kell végezni a kiválasztást az **OK** ikon lenyomásával. A kijelzőn megjelenik a "Megerősíti vízköoldást?" üzenet, a funkciót az **OK** lenyomásával kell aktiválni.
4. A kijelző megjelenik "Tegyen be vízköoldót! Nyomja le OK!" üzenet.
5. Megerősítés előtt, ürítsék ki a víztartályt (A13).
A víztartályba vízben oldott vízköoldót kell önteni (a vízköoldó szer csomagolásán olvasható mennyiségben). Egy, legkevesebb 1,5L térfogatú, üres tartályt be kell tenni a forró vízadagoló alá.



Figyelem! Égésveszély!

A forró vízadagolóból savas forró víz folyik ki. Ügyelni kell arra, hogy ne forrázza le magát a kifröccsenő vízzel.

6. Megerősítés **OK** ikon lenyomásával.

7. A kijelzőn megjelenik a "Vízköoldás folyamatban..." üzenet. Elkezdődik a vízköoldási program és vízköoldófolyadék folyik ki a forró vízadagolóból. A vízköoldási program időnként egy sor öblítést végez, hogy a kávéfőző gép belsejéből kifolyanak a lerakódások.

Körülbelül 30 perc eltelte után, a kijelzőn megjelenik az "Öblítés. TARTÁLYT TÖLTSE FEL!" üzenet.

8. Ekkor a gép készen áll a tiszta vizes öblítésre. Ki kell húzni a víztartályt, ki kell üríteni, folyó csapvíz alatt le kell öblíteni, fel kell tölteni tiszta vízzel és vissza kell tenni a helyére. A kijelzőn megjelenik az "Öblítés. Nyomja le **OK**-t!" üzenet.
9. Ki kell üríteni a vízköoldó felfogására használt tartályt és vissza kell tenni a forró vízadagoló alá.
10. Öblítés kezdése **OK** ikon lenyomásával. Forró víz folyik ki a szolgáltatóból és a kijelzőn megjelenik az "Öblítés..." üzenet.
11. Amikor a víztartály teljesen kiürült, a kijelzőn megjelenik az "Öblítés befejeződött. Nyomja le **OK**-t!" üzenet.
12. Le kell nyomni **OK**-t: a berendezés kikapcsol. Használatokor a gépet be kell kapcsolni az  ikon lenyomásával.

A berendezés bekapcsolása előtt az  gomb lenyomásával, ne felejtse el újból, teljesen kiüríteni a cseptartó tálcát.

A VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSA

A VÉGEZZEN VÍZKÖOLDÁST! üzenet egy meghatározott működési idő eltelte után jelenik meg a kijelzőn, amely a vízkeménység jellegétől függ.

Amennyiben kívánják, a gép beprogramozható a különféle régiókban használt víz keménysége alapján hatékonyabbá téve a vízköoldási műveletet.

A vízkeménység szintjének mérése

1. A készülékhez tartozó "TOTAL HARDNESS TEST" csíkot ki kell venni a csomagolásából.
A csíkot körülbelül egy másodperig bele kell tenni egy pohár tiszta vízbe.
2. A csíkot Körülbelül egy másodperig bele kell tenni egy pohár tiszta vízbe.
3. Ki kell venni a vízből és enyhén meg kell rázni. Körülbelül egy perc múlva 1,2,3, vagy 4 vörös színű négyzet fog látszani a csíkon, a vízkeménység szintjének megfelelően, és minden egyes kockának egy keménységi szint felel meg.

Lágy víz ● 

Enyhén kemény víz ●● 

HU

Kemény víz ●●●● 

Nagyon kemény víz ●●●● 

Nagyon kemény víz

1. Belépés a menübe a **P** gomb lenyomásával.
 2. ◀ vagy ▶ ikon lenyomása, amíg a kijelzőn a "Vízke-ménység" kiírás nem lesz látható.
 3. Megerősítés **OK** ikon lenyomásával.
 4. ◀ vagy ▶ ikon lenyomása a csíkon látható négyze-tek száma szerinti beállításhoz (lásd az előző bekezdés ábráját).
 5. Beállítás megerősítése **OK** ikon lenyomásával.
 6. Kilépés a menüből **ESC** ikon lenyomásával.
- Ekkor a gép be van programozva az új beállítási értékek alap-ján.

Vízlágyító szűrő (amennyiben jelen van)

Némelyik modellen rendelkezésre áll a vízlágyító szűrő: amen-nyiben az Önök tulajdonában levő gép nem rendelkezik ezzel, javasoljuk, hogy forduljon a De'Longhi hivatalos aszisztencia-központok egyikéhez. A szűrő megfelelő használatához köves-se az alábbi utasításokat.

Némelyik modellen rendelkezésre áll a vízlágyító szűrő: amen-nyiben az Önök tulajdonában levő gép nem rendelkezik ezzel, javasoljuk, hogy forduljon a De'Longhi hivatalos aszisztencia-központok egyikéhez. A szűrő megfelelő használatához köves-se az alábbi utasításokat.

1. Csomagolja ki a szűrőt.
2. Addig forgassa a dátumlemez, amíg a soron következő 2 hónap nem lesz látható (43 ábr.).



Megjegyzés!

a készülék rendes használata esetén a szűrő két hónapig ha-sználható, ha viszont, a gépet behelyezett szűrővel nem ha-sználják huzamos ideig, legtöbb 3 hétig használható.

3. A szűrő aktiválásához folyasson csapvizet a szűrőn talál-ható nyílásba az ábrán jelölt módon addig, amíg a víz ki nem folyik a szűrő oldalsó nyílásán. Hagyja legalább egy percig, hogy a víz átmossa a szűrőt (44 ábr.).
 4. Húzza ki a gép tartályát a gépből és tölts fel vízzel.
 5. Helyezze be a szűrőt a víztartályba felfordítva és körülbe-lül harminc másodpercig merítse vízbe a légbuborékokat eltávolítandó. (45 ábr.).
 6. Helyezze a szűrőt a megfelelő helyére az aljzatik nyomva. (46 ábr.).
 7. Fedje le a tartályt és helyezze vissza a gépbe (47 ábr.).
- Amikor a szűrő be van szerelve, jelenlétét jelezni kell a gépen.
8. Lépjön be a menübe a **P** címszóra vonatkozó ikon len-

yomásával;

9. Futassa le a címszavakat a ◀ és ▶ jelekre vonatkozó ikonok egyikének lenyomásával a kijelzőn "Tegye be a vízsűrőt!" kiírás megjelenéséig.
10. Nyomja le az **OK** címszóra vonatkozó ikont.
11. A kijelzőn látható üzenet: "Vízszűrő, Telepíti?".
12. A kiválasztás megerősítése az **OK** címszóra vonatkozó ikon lenyomásával: a kijelzőn látható üzenet "Tegye be vízáda-golót és nyomja le az OK-t".
13. Helyezzen a víz szolgáltató alá egy tartályt (térfogat: min. 100ml).
14. A kiválasztás megerősítése az **OK** címszóra vonatkozó ikon lenyomásával: la készülék vizet szolgáltat, a kijelzőn látható üzenet "Kérem várjon".
15. A szolgáltatás befejeződésével, a gép automatikusan "Kávé kész" üzemmódba vált át.

Ekkor a szűrő aktíválva van és a gépet használni lehet.

A szűrő kicserélése

"CSERÉLJE KI A SZÜRÖT", vagy a gépet már három hónapja használgák (lásd dátumkártya), vagy a gépet 3 hétig nem ha-sználták, el kell végezni a szűrő kicserélését :

1. Vegye ki a gépből a tartályt és az elhasznált szűrőt;
2. Csomagolja ki az új szűrőt és végezze el az előző bekezdés 3-4-5-6 pontjaiban leírt műveleteket.
3. Helyezzen a meleg víz szolgáltató alá egy tartályt (térfogat: min. 100ml).
4. Lépjön be a menübe a **P** címszóra vonatkozó ikon len-yomásával.
5. Futassa le a címszavakat ◀ és ▶ jelekre vonatkozó ikonok egyikének lenyomásával a kijelzőn "Cserélje ki a szűrőt".
6. Nyomja le az **OK** címszóra vonatkozó ikont.
7. A kijelzőn látható üzenet "Megerősíti?".
8. Nyomja le az **OK** címszóra vonatkozó ikont.
9. A kijelzőn látható üzenet "Tegye be vízádagolót és nyomja le az OK-t";
10. A kiválasztás megerősítése az **OK** címszóra vonatkozó ikon lenyomásával: la készülék vizet szolgáltat, a kijelzőn látható üzenet "Kérjük, várjon".
11. A szolgáltatás befejeződésével, a gép automatikusan át-vált "Kávé kész" üzemmódba.

Ekkor az új szűrő aktíválva van és a gépet használni lehet.

A KIJELEZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK

MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
TÖLTSE FEL A TARTÁLYT!	Nincs elég víz a tartályban.	Fel kell tölteni a víztartályt és/vagy a megfelelő módon be kell tenni, lenyomva annak alját, kattanásig.
TÚL FINOMRA ŐRÖLT, ÁLLÍTSA BE A DARÁLÓT! Vízadagolót tegye be és nyomja le az OK-t	Túl finom őrlmény, ezért a kávé túl lassan folyik ki, vagy egyáltalán nem folyik.	Meg kell ismétlni a szolgáltatást és egy kattanásig, a 7-es szám irányába el kell forgatni a kávéőrlési fokozat beállítót, az óramutató járásával megegyező irányba, a kávédaráló működése közben. Ha legalább két adag kávé lefőzése után sem kielégítő az eredmény, meg kell ismétlni a beállítást az őrlési fokozat beállítót még egy kattanásig elforgatva. Ha a probléma továbbra is fennáll, le kell nyomni OK és addig kell a szolgáltatásból a vizet kifolyatni, amíg a szolgáltatás a megfelelő nem lesz.
VÍZADAGOLÓT TEGYE BE !	A vízadagoló nincs betéve, vagy nincs a megfelelő módon betéve.	Be kell tenni a vízadagolót az aljra.
ÜRÍTSE KI A ZACCTARTÓT!	Megtelt a zacstartó, vagy több mint három nap telt el az utolsó kávéfőzés óta (amely funkció a gép megfelelő tisztántartását garantálja).	Ki kell üríteni a zacstartót és meg kell tisztítani, majd vissza kell tenni a helyére. Fontos: a csepptartó tálcával együtt ki kell venni a zacstartót is, akkor is, ha az nincs megtelve. Ha ezt a műveletet nem végzik el, megtörténhet, hogy a következő kávéfőzések során a zacstartó túlságosan megtelik és a gép eldugul.
ZACCTARTÓT TEGYE BE!	Tisztítás után nem tették be a zacstartót.	Ki kell nyitni a használati zárólapot, ki kell venni a csepptartó tálcát és be kell tenni a zacstartót.
ELŐRE ŐRÖLT KÁVÉT TEGYE BE!	Kiválasztották az "Előre őrlt kávé" funkciót, de a tölcserbe nem öntöttek előre őrlt kávé.	Előre őrlt kávé kell a tölcserbe önteni, vagy ki kell iktatni az előre őrlt kávé funkciót.
VÉGEZZEN VÍZKÖLDÁST!	Jelzi, hogy el kell végezni a vízköoldást.	A lehető legrövidebb időn belül el kell végezni a vízköoldást a "Vízköoldás" c. bekezdés leírásai alapján.
CSÖKK. KÁVÉ MENNY.-T!	Túl sok kávé használtak.	Lágyabb ízt kell kiválasztani, vagy csökkenteni kell az előre őrlt kávé mennyiséget.
TÖLTSE FEL A SZEMES KÁVÉ-TARTÓT!	Elfogyott a szemes kávé.	Fel kell tölteni a szemes kávé-tartót.
	Eldugult az előre őrlt kávé betöltésére szolgáló tölcser.	Ki kell üríteni a tölcserét az ecset használatával "Az előre őrlt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása" c. bekezd. leírásai alapján.
KÁVÉFŐZŐ EGYSÉGET TEGYE BE!	Tisztítás után nem tették be a kávéfőző egységet.	Be kell tenni a kávéfőző egységet a "KÁVÉFŐZŐ EGYSÉG tisztítása" c. bekezd. leírásai alapján.
TEGYE BE A TEJTARTÓT!	A tejtartó nincs a megfelelő módon betéve.	Be kell tenni a tejtartót az aljra.
CSUKJA A ZÁRÓLAPOT!	Nyitva van a használati zárólap.	Be kell csukni a szolgálati zárólapot.
NYOMJA CLEAN GOMBOT	Sor került a tejadagolásra, ezért meg kell tisztítani a tejtartó belső vezetőkeit.	Le kell nyomni CLEAN és lenyomva kell tartani addig, amíg a kijelzőn a "Tisztít. folyamatban" üzenettel együtt látható futóór teljesen be nem telik.
BE KELL TÖLTENI AZ ELŐRE ŐRÖLT KÁVÉT! Nyomja le OK-t!	Kiválasztották az előre őrlt kávé funkciót, de nem öntöttek előre őrlt kávé a tölcserbe.	Előre őrlt kávé kell a tölcserbe önteni.
	A tölcser (A8) eldugult.	Ki kell üríteni a tölcserét és használatával "Az előre őrlt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása" c. bekezd. leírásai alapján.

HU

MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
ENERGIATAKARÉKOSSÁG	A funkció akív és alkalmazásával csökkenteni lehet az energiafogyasztást.	Ki kell a menüben a funkciót iktatni (lásd "Energiatakarékosság" c.bekezd.
ÁLTALÁNOS RIASZTÁS!	A gép belseje nagyon piszkos.	A gépet alaposan meg kell tisztítani a "Tisztítás és karbantartás" c. bekezdés leírásai alapján. Ha a tisztítás után a gépen továbbra is látható az üzenet, egy aszisztencia szolgáltatási központhoz kell fordulni.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Az alábbiakban néhány lehetséges meghibásodás látható.

Ha a probléma nem oldható meg a bemutatott módon, kapcsolatba kell lépni az aszisztencia szolgáltatóval.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kávé nem meleg.	Nem melegítették meg a csészéket.	- Aktiválni kell a csészelemelegítőt és legalább 20 percig kell a csészéket melegíteni. - Forró vízzel kell a csészéket melegíteni (forró víz funkció használatával).
	A kávéfőző egység lehűlt, mert 2-3 perc telt az utolsó kávéfőzés óta.	 ikon lenyomásával meg kell melegíteni a kávéfőző egységet kávéfőzés előtt (lásd "Melegebb kávé főzésére vonatkozó javaslatok").
	A beállított kávé hőmérséklet túl alacsony.	Magasabb kávé hőmérsékletet kell beállítani.
Túl kevés krém van a kávéén.	Túl darabosra őrölt kávé.	El kell forgatni az őrlési fokozatbeállítót egy kattánásig, az 1-es szám irányába az óramutató járásával ellentétes irányba, a kávéőrölő működése közben (8. ábr.). A megfelelő eredmény eléréséig egy-egy kattánásig kell forgatni a kapcsolót. Az eredmény csak két adag kávé lefőzése után észlelhető.
	Nem a megfelelő kávékeveréket használták.	Eszpresszó kávé főzésére használható kávékeveréket kell használni.
A kávé túl lassan vagy cseppenként folyik ki.	Túl finomra őrölt kávé.	El kell forgatni az őrlési fokozatbeállítót egy kattánásig, az 7-es szám irányába az óramutató járásval megegyező irányba, a kávéőrölő működése közben (11. ábr.). A megfelelő eredmény eléréséig egy-egy kattánásig kell forgatni a kapcsolót. Az eredmény csak két adag kávé lefőzése után észlelhető.
A kávé nem a fűvókákon keresztül folyik, hanem a használati zárólap mellett.	A fűvókák réseibe beszáradt a kávé.	Fogpiszkálóval, szivaccsal vagy durva szálú kefével kell a fűvókákat tisztítani
	A használati zárólapban a kávéadagoló leblokkálódott.	Alaposan meg kell tisztítani a kávéadagolót, főként a tömítések körül.
A kávé túl gyorsan folyik ki.	Túl darabosra őrölt kávé.	El kell forgatni az őrlési fokozatbeállítót egy kattánásig, az 1-es szám irányába az óramutató járásával ellentétes irányba, a kávéőrölő működése közben (11. ábr.). Nem szabad az őrlési fokozatbeállítót túl gyorsan forgatni, ellenkező esetben, amikor két adag kávé lefőzését kéri, a kávé lehet, hogy cseppenként folyik majd ki.
A kávé nem folyik ki az egyik fűvókán keresztül, vagy az egyikén keresztül sem.	A fűvókák eldugultak.	A fűvókákat fogpiszkálóval kell tisztítani (40. ábr.).

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A szolgáltatóból kávé helyett víz folyik.	Az őrölt kávé a tölcsérben maradt (A8)	Ki kell üríteni a tölcsért és használatával "Az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér tisztítása" c. bekezd. leírásai alapján.
A tej nagyon buborékos, vagy kifröccsenve folyik a tejszolgáltatóból.	- Nem elég hideg a tej, vagy nem félszíros. - Nincs jól beállítva a tejhabosító tologomb - Nincs jól beállítva a tejhabosító tologomb	- Lehetőleg hűtőszekrényben lehűtött, sovány, vagy félszíros tejet használnak (körülbelül 5°C). Ha az eredmény nem a megfelelő, próbáljon meg más márkájú tejet használni. - A Tejesítalak készítése c. bekezd. alapján kell a beállítást elvégezni. - Meg kell tisztítani a tejtartó fedelét a "Tejtartó tisztítása" c. bekezdés leírásai alapján.
A tej nem habos.	- Nincs jól beállítva a tejhabosító tologomb kar. - A tejtartó fedele piszkos.	- A Tejesítalak készítése c. bekezd. alapján kell a beállítást elvégezni. - A kapcsolót CAPPUCCINO állásra kell tenni.
A berendezés nem kapcsol be.	- A villásdugó nincs betéve az áramcsatlakoztatóaljba. - Nincs bekapcsolva a főkapcsoló.	- Csatlakoztatni kell a villásdugót az áramcsatlakoztatóaljba. - A főkapcsolót I állásra kell tenni (29. ábr.).
A LONG kávé túl sok krém van.	Túl finomra őrölt kávé.	El kell forgatni az őrlési fokozatbeállítót egy kattánásig, a 7-es szám irányába az óramutató járásával megegyező irányba, a kávéőrölő működése közben (11. ábr.). egyszerre csak egy kattánásig szabad a kapcsolót forgatni a megfelelő eredmény eléréséig. A megfelelő eredmény csak két adag kávé lefőzése után észlelhető.
Nem folyik ki tej a szolgáltató csőből.	A tejtartó fedele piszkos.	Meg kell tisztítani a tejtartó fedelét a "Tejtartó tisztítása" c. bekezdés leírásai alapján.
Az "Energiatakarékosság" üzemmód aktív, de a csészemelegítő meleg	Gyorsan egymás után több italt készítettek	

MŰSZAKI ADATOK

Áramfeszültség: 220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A

Abszorpció: 1450W

Nyomás: 15 bar

Viztartály térfogata: 1,7 liter

Méretek LxHxP: 284x374x441 mm

Kábel LONGsága: 1,5 m

Súly: 9,1 Kg

Szemeskávé-tartó max. térfogata 150 g

CE A berendezés a következő CE irányelveknek megfelelően készült:

- 1275/2008 európai uniós Stand-by rendelet;
- 2006/95/CE Alacsony áramfeszültség irányelv és annak utólagos módosításai;
- EMC 2004/108/CE irányelv és annak utólagos módosításai;
- Az élelmiszeripari termékek és anyagok megfelelnek az 1935/2004-es Európai Közösségi jogszabályoknak.

HULLADÉKKEZELÉS



A termék megfelelő hulladékkezelése a 2002/96/EC Európai Közösségi Irányelvnek és a 2005 Július 25.-i, 151. sz. Törvényrendelet értelmében. A termék használati idejének lejártá után, nem szabad azt lakóhelyi hulladékként kezelni. Leadható a helyi önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtő központokban, vagy az ilyen szolgáltatással rendelkező viszonteladóknál. Az áramberendezés megfelelő hulladékkezelése lehetővé teszi az esetenkénti negatív környezeti hatások kialakulásának elkerülését, amelyek a termék nem megfelelő hulladékkezelése miatt keletkezhetnek és a lehetővé teszi a terméket alkotó anyagok reciklálását, jelentős mértékű energiatakarékosságot biztosítva. A terméken a szelektív hulladékkezelési kötelezettséget az áthúzott, mozgatható szeméttárolót ábrázoló ábra jelzi. A felhasználó által elvégzett, nem megfelelő hulladékkezelés törvény által büntethető az érvényben levő jogszabályok értelmében.