

TARTALOM

BEVEZETÉS	151
Az útmutatóban használt jelölések	151
A zárójelben olvasható betűk	151
Meghibásodások és szerviz	151
BIZTONSÁG	151
Alapvető biztonsági figyelmeztetések	151
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT	151
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	152
LEÍRÁS	152
A készülék leírása	152
A kezelőfelület leírása	152
A tartozékok leírása	152
A tejtartó leírása	152
A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK ..	152
A készülék ellenőrzése	152
A készülék felállítása	152
A készülék csatlakoztatása az elektromos hálózathoz	153
A készülék üzembe helyezése	153
A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA	153
A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA	153
A MENÜ BEÁLLÍTÁSAI	154
Vízkezelés	154
Pontos idő beállítás	154
Automata kikapcsolás	154
Automata bekapcsolás	154
A hőmérséklet beállítása	154
Energiatakarékosság	154
Csészekezelés	155
Vízkezelés beállítás	155
Nyelvi beállítások	155
A szűrő felszerelése	155
A szűrő cseréje	155
A hangjelzés be-/kikapcsolása	155
Csészevilágítás	155
Gyári beállítások (reset)	155
Statistika funkció	155
KÁVÉFŐZÉS	156
A kávé ízének kiválasztása	156
A lefőzött kávé mennyiségének beállítása	156
"A saját beállítású kávé" mennyiségének személyre szabása	156
A kávédaráló beállítása	156
Tanácsok melegebb kávé érdekében	156
Kávéfőzés szemes kávéból	156
Kávéfőzés őrölt kávéból	157

TEJES ALAPÚ ITALOK KÉSZÍTÉSE	157
A tejtartó feltöltése és behelyezése	157
A tejhab mennyiségének beállítása	157
KAPUCSÍNÓ készítés	158
CAFFELATTE/ LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE/ MILK elkészítése	158
A lefolyó tej és a kávé mennyiségének beállítása	158
Állítsa be a kapucsínót:	158
Állítsa be a MY MILK italokat:	158

A TEJTARTÓ TISZTÁSA MINDEN HASZNÁLAT UTÁN .. 158

VÍZMELEGÍTÉS	159
Az automatikusan adagolt víz mennyiségének beállítása	159

TISZTÍTÁS	159
A készülék tisztítása	159
A zacstartó tisztítása	159
A cseppfalca tisztítása és a kondenzvíz gyűjtő tartály tisztítása	159
A készülék belsejének tisztítása	160
A víztartály tisztítása	160
A kávé adagoló csőörök tisztítása	160
Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása	160
A kávétartó szűrő tisztítása	160
A tejtartó tisztítása	161
Forró víz / gőz adagoló fúvóka tisztítása	161

VÍZKEZELÉS

A VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK MEGADÁSA	162
Vízkezelés mérés	162
A vízkezelés megadása	162

VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ	162
A szűrő behelyezése	162
A szűrő cseréje	163
A szűrő eltávolítása	163

MŰSZAKI ADATOK

ÁRTALMATLANÍTÁS

A KIJELEZŐN MEGJELÉNÍTETT ÜZENETEK

PROBLÉMA MEGOLDÁS

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy az „ECAM 25.452” automata kávéfőzőgépet választotta.

Kíváncsi Önnek sok kellemes pillanatot a kávéfőzőgép használata során. Kérjük, szánjon néhány percet a használati útmutató elolvasására. Így elkerülheti a veszélyes helyzeteket és a készülékben esetlegesen okozott károkat.

Az útmutatóban használt jelölések

A fontos figyelmeztetéseket ez a jel jelöli. Mindig tartsa be az alábbi utasításokat.



Veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütésekhez vezethet.



Figyelem!

Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vagy a készülékben okozott károkhoz vezethet.



Égési sérülések veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez vezethet.



Megjegyzés:

Ez a jelzés a felhasználó számára fontos információt jelöl.

A zárójelben olvasható betűk

A zárójelben olvasható betűk megfelelnek a Leírásban található jelmagyarázatban alkalmazott betűknek (3. old.).

Meghibásodások és szerviz

Meghibásodások esetén előbb próbálja meg a problémát "A kijelzőn megjelenített üzenetek" (164. old.) és a „Problémamegoldás” c. fejezet a (165. old.) segítségével megoldani.

Amennyiben a problémát nem sikerül megoldani, vagy további információra van szüksége, kérjük, forduljon a „Vevőszolgálat-hoz” a mellékelt telefonszámon.

Amennyiben az ön országa nem szerepel a felsoroltak között, hívja a jótállási jegyen feltüntetett telefonszámot. Az esetleges javítási munkálatokat kizárólag a De'Longhi Márkaszervizével végeztesse. A márkaszervizek címét a készülékhez mellékelt jótállási jegyen találja.

BIZTONSÁG

Alapvető biztonsági figyelmeztetések



Veszély!

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye.

Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy ha nedves

a lába.

- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Biztosítsa a hálózati csatlakozó szabadon hozzáférhető, mert szükség esetén a készüléket csak a csatlakozóval lehet lecsatlakoztatni a hálózatról.
- Amikor a készüléket le szeretné választani az elektromos hálózatról, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetékét, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes áramtalanításához kapcsolja ki a készülék hátulján elhelyezett főkapcsolót (2 ábra).
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg háziilag megjavítani.
Húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon Márkaszervizhez.
- Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén a kockázatok elkerülése érdekében a vezeték vagy a csatlakozót kizárólag De'Longhi Márkaszervizzel cseréltesse ki.



Figyelem!

- A készülék csomagolóanyagait (műanyag zsákok, hangarocell) tartsa gyermekektől távol.
- Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai vagy érzékszervi képességű vagy elégtelen tapasztalattal rendelkező személyek (beleértve gyermekeket) használják, amennyiben megfelelő felügyeletükről vagy betanításunkról nem gondoskodik egy a testi épségükért felelős személy. Ügyeljen, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.



Veszély : Égési sérülések!

A készülék meleg vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet.

Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést.

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A készüléket kávéfőzésre és ital melegítésre tervezték.

Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek minősül.

A készülék nem alkalmas kereskedelmi egységekben való használatra.

A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. Ne használja a készüléket:

- üzletek, irodák és egyéb munkahelyek konyhává alakított helyiségeiben,
- falusi turisztikai egységekben,
- szállodákban, motelekben vagy egyéb vendéglátó egységekben,
- kiadó szobákban

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A készülék használatának megkezdése előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.

- A jelen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez és a készülékben keletkezett károkhöz vezethet.
A gyártó nem vállal felelősséget a jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkért.



Megjegyzés:

Az útmutatót gondosan őrizze meg. Amennyiben a készüléket továbbadja harmadik személynek, mellékelje a használati útmutatót is.

LEÍRÁS

A készülék leírása

(3 - A old.)

- A1. Kezelőfelület
- A2. Az őrlés finomságát szabályozó gomb
- A3. Csésze tartó (csészelegítő funkció akkor aktív, ha a funkciót kiválasztja a programozás menüben)
- A4. A szemes kávé tartó fedele
- A5. Őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser fedele
- A6. Őrölt kávé betöltő tölcser
- A7. Szemes kávé tartó
- A8. Főkapcsoló
- A9. Tápvezeték csatlakozó
- A10. Víztartály
- A11. A kávé tartó szűrő védő lemez
- A12. Kávé tartó szűrő
- A13. Kávé adagoló (állítható magasságú)
- A14. Zacc tartó
- A15. Kondenzvíz gyűjtő tartály
- A16. Csészetartó
- A17. A cseptálcában lévő víz szintjét mutató piros úszó
- A18. Cseptálca
- A19. Csésze megvilágító lámpa
- A20. Meleg víz és gőz fúvóka

A kezelőfelület leírása

(2 - B old.)

A kezelőfelület néhány gombja kettős funkcióval rendelkezik: a leírásban a második funkció zárójelben olvasható.

- B1. Kijelző: segítséget nyújt a készülék használata során
- B2. gomb: a gép be- és kikapcsolására szolgál
- B3. **MENÜ** gomb, a menübe való belépésre szolgál
- B4. gomb: a gép öblítésére szolgál.
(A programozás MENÜBEN „ESC” gombként szolgál: segítségével visszaléphet a kiválasztott funkcióból a főmenübe)
- B5. Kapucsínó **GOMB**: egy csésze kapucsínó készítéséhez.
- B6. Kiválasztó gomb:
 - fordítsa el a kívánt kávé mennyiség beállításához.
 - nyomja meg a kívánt kávé íz beállításához.

(A programozás MENÜBEN a szerepe a következő: fordítsa el a kívánt funkció kiválasztásához)

- B7. **MY MILK** gomb: a LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, FLAT WHITE, MILK elkészítéséhez biztosít hozzáférést.
- B8. gomb: forró víz adagoláshoz.
(A MENÜBEN a szerepe a következő: „OK” gomb, amely segítségével megerősítheti a kiválasztott menüpontot)
- B9. gomb: csésze kávé készítésére szolgál
- B10. gomb: csésze kávé készítésére szolgál

A tartozékok leírása

(2 - C old.)

- C1. Adagoló kanál
- C2. Ecset a tisztításhoz
- C3. Forró víz adagoló
- C4. Víz lágyító szűrő (néhány modell esetében)
- C5. Vízkeménység mérő csík („Total Hardness Test”)
- C6. Tápvezeték
- C7. Vízköoldó

A tejtartó leírása

(3 - D old.)

- D1. Tejhab szabályozó gomb
- D2. Tejhab kivezető cső (állítható)
- D3. Tejfelszívó cső
- D4. CLEAN gomb

A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK

A készülék ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan. Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De'Longhi Márkaszervizhez.

A készülék felállítása



Figyelem!

A berendezés felállításakor tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- A készülék működés közben hőt ad le. Miután a készüléket felállította, győződjön meg arról, hogy legalább 3 cm szabad hely marad a készülék oldal- és hátlapja valamint a fal vagy egyéb tárgyak között, és a készülék felett legalább 15 cm szabad hely van.
- A készülékbe esetlegesen befolyó víz károsíthatja a készüléket.
Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosogatók közelébe.
- A készülék sérülhet, ha a benne lévő víz megfagy.
Ne állítsa fel a készüléket olyan helyiségben, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet.

- A vezetékét éles vagy meleg felületektől (pl. elektromos főzőlapok) távol helyezze el, hogy az élek, vagy a magas hőmérséklet hatására ne sérüljenek.

A készülék csatlakoztatása az elektromos hálózatra



Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék alján elhelyezett táblán olvasható feszültségértékkel. A készüléket csak szabályosan bekötött legalább 10 A teljesítményű földelt hálózat csatlakozóba csatlakoztassa. Ha az aljzat és a villásdugó nem összeillők, szakemberrel cseréltesse ki a villásdugót.

A készülék üzembe helyezése



Megjegyzés:

- A készüléket a gyárban kipróbálták, ezért teljesen természetes, ha a darálóban kávé maradványokat talál. Biztosítjuk önt arról, hogy a készülék új.
- Tanácsos a víz keménységét a lehető leghamarabb beállítania készülékén. A víz keménységének megadásához kövesse „A víz keménységének megadása” c. fejezetet (162. old.).

1. Csatlakoztassa a tápvezetékét a készülék hátulján elhelyezett csatlakozóba, majd a hálózati csatlakozóba (1 ábr.), és ellenőrizze, hogy megnyomta-e a készülék hátulján elhelyezett főkapcsolót (2 ábr.).

Válassza ki a kívánt nyelvet (a nyelvek kb. 3 másodpercenként váltakoznak):

2. Amikor megjelenik a magyar nyelv, tartsa nyomva a  (3 ábr.) néhány másodpercig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „MAGYAR NY. beállítva”.

Majd kövesse a gép kijelzőjén megjelenő utasításokat:

3. „A TARTÁLYT TÖLTSE FEL”: vegye ki a víztartályt, töltsse fel a MAX jelzésig friss vízzel (4A ábra), majd helyezze vissza a tartályt (4B ábr.).
4. „VÍZADAGOLÓT TEGYE BE ”: Ellenőrizze, hogy a forró vízadagolót a fűvókára felhelyezte-e a fűvókára, majd helyezzen a kapucsinó készítő fej alá egy legalább 100 ml térfogatú edényt (5. ábr.).
5. A kijelzőn megjelenik a „Forró víz Megerősíti?” felirat;
6. A megerősítéshez nyomja meg az  gombot: A kapucsinó készítő fejből víz folyik ki, majd a gép automatikusan kikapcsol.

A készülék készen áll a használatra.



Megjegyzés:

- Az első használat során legalább 4-5 kávé vagy kapucsinó főzésére van szükség mielőtt a készülék elfogadható ká-

vét készítené.

- Az első 5-6 kapucsinó készítése során normális, ha a forrásban lévő víz hangját hallja: a későbbiekben a zajsztint csökken.

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA



Megjegyzés:

A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy megnyomta-e a készülék hátulján elhelyezett főkapcsolót (2 ábr.).

Minden bekapcsolás előtt a készülék elvégez egy előmelegítési és öblítő ciklust, amelyet nem lehet félbeszakítani. A készülék csak ezen ciklus elvégzését követően áll készen a használatra.



Égési sérülések veszély!

Az öblítés során a kávé adagolóból, néhány csepp forró víz távozik, amelyet a cseptálca fog fel. Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot (6 ábr.): a kijelzőn az alábbi üzenet jelenik meg „Melegítés, Kérem várjon”.

A melegítést követően az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn: „Öblítés”; így a készülékben nem csak a vízmelegítő melegszik át, hanem a csövekben áramló meleg víz felmelegíti a csöveket is.

A készülék akkor érte el az üzemi hőmérsékletet, amikor a kijelzőn megjelenik a kávé ízét és mennyiségét jelző üzenet.

A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

Minden egyes kikapcsoláskor a készülék elvégez egy automatikus öblítő programot, amelyet nem lehet megszakítani.



Égési sérülések veszély!

Az öblítés során a kávé adagolóból néhány csepp forró víz távozik.

Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot (6 ábr.): A készülék elvégzi az öblítést, majd kikapcsol (készenléti állapotba áll).



Megjegyzés:

Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót:

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot (6 ábr.);
- nyomja meg a főkapcsolót (2 ábr.).



Figyelem!

Ne nyomja meg a főkapcsolót, ha a készülék be van kapcsolva.

A MENÜ BEÁLLÍTÁSAI

A programozás menüt a **MENÜ** gomb megnyomásával nyithatja meg, ahol az alábbi menüpontok kiválasztására nyílik lehetőség: Vízköeltávolítás, Pontos idő beállítása, Automata bekapcsolás, Automata kikapcsolás, Hőmérséklet beállítás, Energiatakarékosság, Csé-szemelegítő, Vízkeménység, Nyelv beállítása, Szűrő telepítése (vagy ha a szűrőt már korábban telepítette, Vízszűrő eltávolítása, Vízszűrő cseréje), Hangjelzés, Csésze megvilágítás, Gyári beállítások, Statistika.

Vízkezelés

A vízkezeléshoz olvassa el a 161. oldalon található utasításokat.

Pontos idő beállítás

A kijelzőn a pontos idő beállításához kövesse az alábbiakat:

1. Nyissa meg a menüt a **MENÜ** gombbal;
2. Fordítsa el a kiválasztó gombot (7 ábr.) addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Pontos idő beállítás” felirat;
3. Nyomja meg a  gombot;
4. Az óra beállításához forgassa el a kiválasztó gombot;
5. A megerősítéshez nyomja meg az  gombot;
6. A percek beállításához forgassa el a kiválasztó gombot;
7. A megerősítéshez nyomja meg az  gombot.

Ezzel beállította a pontos időt: a menüből való kilépéshez nyomja meg a  gombot.

Automata kikapcsolás

Az automata kikapcsolás előtt eltelt időtartamot tetszés szerint beállíthatja úgy, hogy a készülék 15 perc, 30 perc, 1, 2, vagy 3 óra elteltével kapcsoljon ki.

1. Nyissa meg a menüt a **MENÜ** gombbal;
2. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az „Automata kikapcsolás” felirat;
3. Nyomja meg a  gombot;
4. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg meg nem jelenik a kívánt működési idő (15 vagy 30 perc, vagy 1, 2 vagy 3 óra);
5. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.

Ezzel beállította az automata kikapcsolást: a menüből való kilépéshez nyomja meg a  gombot.

Automata bekapcsolás

Az automata bekapcsolás segítségével beállíthatja a bekapcsolás időpontját, így a készüléket használatra készen találja a kívánt órában (pl. reggel), és rögtön megkezdheti a kávé készítését.

Megjegyzés:

Ahhoz, hogy a funkció bekapcsoljon, szükség van arra, hogy beállítsa a pontos időt.

1. Nyissa meg a menüt a **MENÜ** gombbal;
2. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az „Automata bekapcsolás” felirat;
3. Nyomja meg a  gombot; a kijelzőn megjelenik az „Aktiváljál”? felirat;
4. A megerősítéshez nyomja meg az  gombot;
5. Az óra beállításához forgassa el a kiválasztó gombot;
6. A megerősítéshez nyomja meg az  gombot;
7. A percek beállításához forgassa el a kiválasztó gombot;
8. A megerősítéshez nyomja meg az  gombot;
9. a menüből való kilépéshez nyomja meg a  gombot.

Az időpont megerősítését követően az automata bekapcsolás funkció indítását a kijelzőn a  jel mutatja, amely mind az óra mellett, mind az Automata bekapcsolás menüpont alatt látható.

A funkció kikapcsolásához:

1. Válassza ki a menüből az automata bekapcsolás funkciót;
2. Nyomja meg a  gombot; a kijelzőn megjelenik az „Inaktíváljál”? felirat;
3. A megerősítéshez nyomja meg az  gombot.

A kijelzőn a  jel a továbbiakban nem látható.

A hőmérséklet beállítása

Amennyiben a kávé elkészítéséhez használt víz hőmérsékletét (alacsony, közepes, magas) módosítani szeretné, járjon el az alábbiak szerint:

1. Nyissa meg a menüt a **MENÜ** gombbal;
2. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Hőmérséklet beállítás” felirat;
3. Nyomja meg a  gombot;
4. Fordítsa el a kiválasztó gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt hőmérséklet (●=alacsony; ●●●●=magas);
5. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.

Ezzel beállította a hőmérsékletet: a menüből való kilépéshez nyomja meg a  gombot.

Energiatakarékosság

Ezzel a funkcióval be- és kikapcsolhatja az energiatakarékos üzemmódot. Amikor a funkció be van kapcsolva, biztosítja az uniós szabályoknak megfelelő alacsony energiafogyasztást. Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolását a menüben az „Energiatakarékosság” felirat alatt látható csillag jelzi.

1. Nyissa meg a menüt a **MENÜ** gombbal;
2. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az „Energiatakarékosság” felirat;
3. Nyomja meg a  gombot; a kijelzőn megjelenik az „Aktiválja”? vagy „Inaktíválja?” felirat;
4. Az energiatakarékos üzemmód be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a  gombot; a menüből való kilépéshez nyomja meg a  gombot.

Amikor a funkció be van kapcsolva, akkor a kijelzőn megjelenik az „Energiatakarékosság” felirat, ha kb. 1 perccig nem használja a készüléket.



Megjegyzés:

Energiatakarékosság üzemmódban a gépnek szüksége lehet néhány másodpercre, mielőtt az első kávét lefőzné, mert időre van szükség ahhoz, hogy felmelegedjen.

Csészemelegítő

Ezzel a funkcióval be- és kikapcsolhatja a csészemelegítőt. Kövesse az alábbiakat:

1. Nyissa meg a menüt a **MENÜ** gombbal;
2. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az „Automata bekapcsolás” felirat;
3. Nyomja meg a  gombot; a kijelzőn megjelenik az „Aktiválja”? vagy „Inaktíválja?” felirat;
4. A csészemelegítő be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a  gombot. (A „Csészemelegítő” felirat alatt megjelenő csillag mutatja, hogy a funkció be van kapcsolva).
5. A menüből való kilépéshez nyomja meg a  gombot.

A csészék előmelegítése abból a szempontból hasznos, hogy így nem veszik el a kávé hője.

Vízke ménység beállítá s

A vízke ménység megadá sához olvassa el a 159. oldalon található utasításokat.

Nyelvi beállítá s

A kijelző nyelvén ek módosításához kövesse az alábbiakat:

1. Nyissa meg a menüt a **MENÜ** gombbal;
 2. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Nyelv beállítás” felirat;
 3. Nyomja meg a  gombot;
 4. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt nyelv;
 5. A megerősítéshez nyomja meg az  gombot.
- A nyelv kiválasztá sa megtörtént: a menüből való kilépéshez nyomja meg a  gombot.

A szűrő felszerelése

A szűrő behelyezéseével kapcsolatos információkért olvassa el a

„Szűrő telepítése” c. fejezetet a 162. oldalon.

A szűrő cseréje

A szűrő cseréjével kapcsolatos információkért olvassa el a „Szűrő cseréje” c. fejezetet a 163. oldalon.

A hangjelzés be-/kikapcsolá sa

Ezzel a funkcióval be- és kikapcsolhatja a hangjelzést, amelyet a készülék az ikonok megnyomásakor vagy a tartozékok fel- és leszerelésékor ad. A hangjelzés be- vagy kikapcsolásához kövesse az alábbiakat:

1. Nyissa meg a menüt a **MENÜ** gombbal;
2. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az „Hangjelzés” felirat;
3. Nyomja meg a  gombot; a kijelzőn megjelenik az „Aktiválja”? vagy „Inaktíválja?” felirat;
4. A hangjelzés be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a  gombot. (A „Hangjelzés” felirat alatt megjelenő csillag mutatja, hogy a funkció be van kapcsolva).

A menüből való kilépéshez nyomja meg a  gombot.

Csészevilágítá s

A funkcióval be- vagy kikapcsolhatja a csésze megvilágítást. Ha a funkció be van kapcsolva, a kávé adagolásakor vagy tejes alapú italok készítésekor és öblítéskor a lámpák bekapcsolnak.

A funkció be- vagy kikapcsolásához kövesse az alábbiakat:

1. Nyissa meg a menüt a **MENÜ** gombbal;
2. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Csésze megvilágítás” felirat;
3. Nyomja meg a  gombot; a kijelzőn megjelenik az „Aktiválja”? vagy „Inaktíválja?” felirat;
4. A csésze megvilágítás funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a  gombot;
5. A funkció bekapcsolását a menüben a „Csésze megvilágítás” felirat alatt látható csillag jelzi.

A menüből való kilépéshez nyomja meg a  gombot.

Gyári beállítá s (reset)

Ezzel a funkcióval visszaállíthatja a menü beállításait és a mennyiségi beállításokat a gyári értékre (kivéve a nyelvet - ott a beállított nyelv marad).

1. Nyissa meg a menüt a **MENÜ** gombbal;
2. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Gyári beállítás” felirat;
3. Nyomja meg a  gombot;
4. A kijelzőn megjelenik a „Megerősíti?” felirat
5. A megerősítéshez és kilépéshez nyomja meg a  gombot:

Statisztika funkció

Ezzel a funkcióval megjelenítheti a készülékre vonatkozó statisztikai adatokat. Az adatok megjelenítéséhez kövesse az

alábbiakat:

1. Nyissa meg a menüt a **MENÜ** gombbal;
2. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az „Statistika” felirat;
3. Nyomja meg a  gombot;
4. A kiválasztó gomb elfordításával, ellenőrizheti az alábbiakat:
 - a készülék hány kávét főzött;
 - hány vízköeltávolítást hajtott végre;
 - összesen hány liter vizet használt fel;
 - hányszor cserélte ki a vízszűrőt;
 - a gép hány tejes italt készített (CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, FLAT WHITE, MILK).
5. A menüből való kilépéshez nyomja meg a kétszer a  gombot.

KÁVÉFŐZÉS

A kávé ízének kiválasztása

A készülék gyári beállítás szerint normál ízű kávét főz.

Az alábbi erősségi fokozatok közül választhat:

Extra lágy íz

Lágy íz

Normál íz

Erős íz

Extra erős íz

A kávé ízének megváltoztatásához nyomja meg többször egymás után a  gombot (7 ábra), amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt íz.

A lefőzött kávé mennyiségének beállítása

A kávé mennyiségének beállításához fordítsa el a kiválasztó gombot (8 ábra), amíg meg nem jelenik a kívánt kávé mennyiséghez tartozó üzenet:

Kiválasztott Kávé	A kávé mennyisége a csészében (ml)
SAJÁT BEÁLL. KÁVÉ	≈30 ≈20 és 20 a≈180 ml között beállítható)
RÖVID KÁVÉ	≈40
NORMÁL	≈60
HOSSZÚ	≈90
EXTRAHOSSZÚ KÁVÉ	≈120

"A saját beállítású kávé" mennyiségének személyre szabása

A készülék gyári beállítás szerint „SAJÁT BEÁLL. KÁVÉ” készítése esetén kb. 30 ml kávét főz. Amennyiben módosítani kívánja

ezt az értéket, járjon el az alábbiak szerint:

1. Helyezzen egy csészét a kávé adagoló csőre alá (9. ábr.).
2. Fordítsa el a kiválasztó kapcsolót (8 ábra), amíg meg nem jelenik a „SAJÁT BEÁLL. KÁVÉ”.
3. Tartsa lenyomva a  gombot (10 ábr.), amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „SAJÁT BEÁLL. KÁVÉ Menny. beprogramozás” felirat. Amikor a gép megkezdí a kávé adagolását, engedje fel a gombot;
4. Amint a kávé eléri a kívánt mennyiséget, nyomja meg a  gombot (10 ábra).

Ezzel beállította a csészébe öntött kávé mennyiségét.


A kávédaráló beállítása

A kávédarálónak nincs szüksége beállítása (legalábbis kezdetben), mert a gyári beállítás megfelelő kávé adagolást biztosít. Az első néhány kávéfőzést követően azonban, ha a kávé túl híg, kevés rajta a hab vagy túl lassan folyik le (csöpög), állítsa be a kávé őrlés finomságát a szabályozó gomb segítségével (11 ábr.).



Megjegyzés:

A kávéőrlés finomságát szabályozó gombot csak akkor forgassa, amikor a kávédaráló működik.

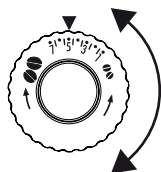

Ha a kávé túl lassan vagy egyáltalán nem folyik le, fordítsa el a gombot egy fokozattal az óramutató járásával megegyező irányba.

A testesebb kávé vagy jobb minőségű hab érdekében, fordítsa a gombot az óramutató járásával ellentétes

irányba (de egyszerre csak egy fokozattal, máskülönben előfordulhat, hogy a kávé csak csöpög).

A beállítás hatása csak 2 kávé lefőzése után érezhető. Ha a beállítás nem hozza meg a kívánt eredményt, fordítsa el a gombot a kívánt irányba még egy osztással.

Tanácsok melegebb kávé érdekében

Ha azt szeretné, hogy a kávé melegebb legyen:

- a kávé adagolása előtt végezzen el a készüléken egy öblítést a  gomb megnyomásával: a készülékből forró víz távozik, amely átmelegíti a készülék csőveit, így a kávé is melegebb lesz;
- vízzel melegítse fel a csészéket (használja a forró víz funkciót);
- a programozás menüben kapcsolja be a csésze melegítőt, és hagyja rajta a csészéket, amíg át nem melegsznek;
- a programozás menüben válasszon ki melegebb kávéhőmérsékletet.

Kávéfőzés szemes kávéból



Figyelem!

	Max. mennyiségű hab	CAPPUCCINO / MILK (tejhab)
---	---------------------	----------------------------

KAPUCSÍNÓ készítés

1. Nyomja meg a **CAPPUCCINO** gombot.
2. Néhány másodperc elteltével a tej kifolyik a tej adagoló csövön, és megtölti a csészét. A tej adagolása automatikusan leáll, és ekkor elkezd lefolyni a kávé: a kijelzőn megjelenik a folyamat előrehaladását jelző csík, amely a folyamat előrehaladtával automatikusan feltöltődik.

CAFFELATTE/ LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE/ MILK elkészítése

1. Nyomja meg a **MY MILK** gombot.
2. Fordítsa el a kiválasztó gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt italt jelző felirat (CAFFE LATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE, MILK);
3. A megerősítéshez nyomja meg a **MYMILK** gombot.
4. Néhány másodperc elteltével a tej kifolyik a tej adagoló csövön, és megtölti a csészét. A tej adagolása automatikusan leáll (ha az ital elkészítéséhez szükség van tejure), és ekkor elkezd lefolyni a kávé: a kijelzőn megjelenik a folyamat előrehaladását jelző csík, amely a folyamat előrehaladtával automatikusan feltöltődik.



Megjegyzés!

A kávé vagy a tej adagolása során bármikor megszakíthatja a folyamatot a CAPPUCCINO vagy MY MILK gomb megszakításával (a kívánt italtól függően).

A lefolyó tej és a kávé mennyiségének beállítása

A készülék gyári beállítás szerint normál mennyiségeket adagol. Amennyiben ezeket a mennyiségeket módosítani kívánja, járjon el az alábbi módon:

1. Helyezzen egy megfelelő méretű csészét a kávéadagoló csőre és a tej adagoló cső alá.

Állítsa be a kapucsínót:

2. Tartsa lenyomva a **CAPPUCCINO** gombot, amíg a kijelző nem jelenik a "CAPPUCCINO TEJ BEPROGRAMOZÁS".
3. A készülék megkezdí a tej adagolását. Engedje fel a gombot.
4. Amint a tej eléri a kívánt mennyiséget, nyomja meg még egyszer a **CAPPUCCINO** gombot.
5. Néhány másodperc elteltével a készülék megkezdí a kávé adagolását, és a kijelzőn megjelenik a „CAPPUCCINO KÁVÉ BEPROGRAMOZÁS”. FELIRAT.
6. Amint a kávé eléri a kívánt mennyiséget, nyomja meg ismételten a **CAPPUCCINO** gombot.

A kávéadagolás megszakad, és a készülék visszaáll „készenléti állapotba”.

Ezzel a programozás befejeződött

Állítsa be a MY MILK italokat:

2. Nyomja meg a **MY MILK** gombot.
3. Fordítsa el a kiválasztó gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a beprogramozni kívánt italt jelző felirat (CAFFE LATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE, MILK);
4. Tartsa lenyomva a **MY MILK** gombot néhány másodpercig: amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "(ITAL) TEJ BEPROGRAMOZÁS" FELIRAT.
5. A készülék megkezdí a tej adagolását. Engedje fel a gombot.
6. Amint a tej eléri a kívánt mennyiséget, nyomja meg a gombot.
7. Amennyiben az italhoz kávéra is szükség van, néhány másodperc elteltével a készülék megkezdí a kávé adagolását, és a kijelzőn megjelenik az „(ITAL) KÁVÉ BEPROGRAMOZÁS" felirat.
8. Amint a kávé eléri a kívánt mennyiséget, nyomja meg ismételten a **MY MILK** gombot.

A kávéadagolás megszakad, és a készülék visszaáll „készenléti állapotba”.

Ezzel a programozás befejeződött

A TEJTARTÓ TISZTÁSA MINDEN HASZNÁLAT UTÁN



Figyelem! Égési sérülések veszély

A tejtartó csőveinek tisztítása közben a tej adagoló csőből némi forró víz és gőz távozik. Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

Tejes italok készítését követően a készülékben maradt tej eltávolításához végezzen öblítést. Kövesse az alábbiakat:

1. Hagyja a tejtartót a készülékre helyezve (nincs szükség a tartó kiürítésére);
2. Helyezzen egy csészét, vagy egyéb edényt a tej adagoló cső alá.
3. Nyomja meg a **CLEAN** gombot, és tartsa nyomva egészen addig, amíg a „Tisztít. folyamatban” felirattal együtt megjelenő a folyamat haladását jelző csík végig nem ér.
4. Állítsa vissza a beállításra szolgáló gombot a tejhab mennyiségének beállítására.
5. Vegye le a tejtartó fedelét, és tisztítsa meg a fúvókát (A20) egy szivaccsal.



Megjegyzés!

- Amennyiben egyszerre több tejes alapú italt kíván főzni, a tejtartó tisztítását elegendő az utolsó ital elkészítése után elvégezni.

- A tejtartóban maradt tejet tárolja hűtőszekrényben.
- Néhány esetben a tisztítás elvégzéséhez meg kell várnia, hogy a készülék felmelegedjen.

VÍZMELEGÍTÉS



Égési sérülések veszély!

A forró víz adagolása közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül. Amikor a csésze tele van, szakítsa meg a víz adagolását az alábbiakban leírt módon. A kapucsínó készítő fej a művelet során átmelegszik, ezért csak a fekete gyűrűnél fogja meg.

1. Ellenőrizze, hogy a forró víz adagolót megfelelően helyezte-e fel.
2. Helyezzen egy edényt az adagoló alá (a lehető legközelebb, hogy a víz ne fröccsenjen ki) (5 ábra).
3. Nyomja meg a gombot.
4. A készülék forró vizet adagol, majd automatikusan leáll. A folyamat előrehaladtát, a kijelzőn megjelenő állapotjelző csík mutatja. Amennyiben a forró víz adagolását meg kívánja szakítani, nyomja meg a gombot .



Megjegyzés:

Ha az „Energiatakarékosság” funkció aktív, a forró víz elkészítése néhány másodperc várakozási időt vehet igénybe.

Az automatikusan adagolt víz mennyiségének beállítása

A készülék gyári beállítás szerint kb. 250 ml forró vizet adagol. Amennyiben módosítani kívánja ezt az értéket, járjon el az alábbiak szerint:

1. Ellenőrizze, hogy a forró víz adagolót megfelelően helyezte-e fel.
2. Helyezzen az adagoló alá egy edényt.
3. Tartsa nyomva a gombot néhány másodpercig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Forró víz menny. beprogramozás” felirat, majd engedje fel a gombot.
4. Amikor a víz mennyisége eléri a kívánt szintet, nyomja meg a gombot.

Ezzel a készülék elmentette az új beállítást.

TISZTÍTÁS

A készülék tisztítása

Tisztítsa meg rendszeresen a készülék alábbi részeit:

- zacstartó (A14);
- cseptálca (A18) és kondenzvíz gyűjtő tartály (A15),
- víztartály (A10),
- a kávé adagoló csőr (A13) és forró víz fúvóka (A20),
- örlött kávé betöltésére szolgáló tölcser (A6),
- a készülék belseje, amelyhez a kávétartó szűrőt védő lemez kinyitása után férhet hozzá (A11),

- kávétartó szűrő (A12)
- tejtartó (D)



Figyelem!

- A készülék tisztításához ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt. A szuperautomata De'Longhi készülékek tisztításához nincs szükség vegyszerek használatára.
- A készülék egyetlen alkatrésze sem mosható mosógépben.
- A kávémaradványok vagy egyéb lerakódások eltávolításához ne használjon éles fémtárgyakat, mert megkarcolhatják a fém vagy műanyag felületeket.

A zacstartó tisztítása

Amikor a kijelzőn megjelenik az „ÜRÍTSE KI A ZACCTARTÓT” felirat, ürítse ki és tisztítsa ki a zacstartót. Amíg nem tisztítja ki a zacstartót, az üzenet nem tűnik el a kijelzőről, és a készülék nem főz kávé.

A tisztítás elvégzéséhez (bekapcsolt készülék mellett):

- Vegye ki, ürítse ki és tisztítsa ki a cseptálcát (23 ábra).
- Ürítse ki és tisztítsa ki gondosan a zacstartót ügyelve arra, hogy eltávolítsa a tartály alján esetlegesen lerakódott kávé.
- Ellenőrizze a kondenzvíz gyűjtő tartályt (piros), és szükség esetén ürítse ki.



Figyelem!

Amikor kiveszi a cseptálcát, a zacsgyűjtőt is **kötelező** kiüríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele.

Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.

A cseptálca tisztítása és a kondenzvíz gyűjtő tartály tisztítása



Figyelem!

Ha a cseptálcát nem üríti ki rendszeresen, a víz túlfolyhat a tálca oldalán, és befolyhat a készülékbe, vagy kifolyhat a készülék oldalán. Ez károkat okozhat a gépben, vagy a felületen, ahová a gépet helyezte.

A cseptálcában van egy piros úszó, amely mutatja a víz szintjét (24 ábr.). Ürítse ki, és tisztítsa ki a cseptálcát, mielőtt az úszó kiemelkedne a csészetartó szintjéből.

A cseptálca eltávolításához:

1. Vegye ki a cseptálcát, és a zacstartót (23. ábr.);
2. Ürítse ki és mossa el a cseptálcát és a zacstartót;
3. Ellenőrizze a piros kondenzvíz gyűjtő tartályt, és szükség esetén ürítse ki.
4. Helyezze vissza a cseptálcát és a zacstartót a készülék-

be.

A készülék belsejének tisztítása



Veszély!

A belső részek tisztítása előtt kapcsolja ki a gépet (lásd „Kikapcsolás” fejezetet), és húzza ki a hálózati csatlakozóból. A készüléket ne merítse vízbe.

1. Ellenőrizze rendszeresen (kb. havonta), hogy a készülék belseje (amelyhez a cseptálca kivételét követően férhet hozzá) nem piszkos-e. Szükség esetén tisztítsa ki a készüléket a tartozékok között található ecsettel és egy szivacs-csal.
2. A maradék szennyeződésekét szívja ki egy porszívóval (25. ábr.).

A víztartály tisztítása

1. Tisztítsa ki a víztartályt (A9) rendszeresen (kb. havonta egyszer vagy a vízlágyító szűrő cseréjét követően - ha van) enyhe tisztítószerrel és egy nedves ronggyal.
2. Távolítsa el a szűrőt (ha van), és mossa át folyóvíz alatt.
3. Tegye vissza a szűrőt (ha van), töltsé fel a tartályt friss vízzel, majd tegye vissza a tartályt is.

A kávé adagoló csőrék tisztítása

1. Egy szivacs vagy ruha segítségével tisztítsa meg a kávé adagoló csőreit (26A ábr.).
2. Ellenőrizze, hogy a kávé adagoló csőrei nincsenek-e eldugulva. Szükség esetén egy fogvájó segítségével távolítsa el a kávé maradványokat (26B ábr.).

Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása

Ellenőrizze rendszeresen (kb. havonta egyszer), hogy az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser (A6) nem tömődött-e el. Szükség esetén tisztítsa ki a tölcser-t a tartozékok között található ecsettel.

A kávétartó szűrő tisztítása

A kávétartó szűrőt havonta legalább egyszer (A12) tisztítsa meg.



Figyelem!

Ne vegye ki a kávétartó szűrőt, ha a készülék be van kapcsolva.

1. Győződjön meg arról, hogy a gépet megfelelően kapcsolta-e ki (lásd „A gép kikapcsolása” c. fejezetet a 153. oldalon).
2. Helyezze vissza a víztartályt.
3. Nyissa ki a készülék jobb oldalán található kávétartó szűrő védő lemezt (27 ábra).
4. Nyomja be egyszerre a két piros kioldó gombot, és húzza a kávétartó szűrőt kifelé (28 ábr.).



Figyelem!

CSAK VÍZZEL ÖBLÍTSE EL

NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT VAGY MOSOGATÓGÉPET


A kávétartó szűrő tisztításához ne használjon tisztítószer, mert károsíthatja a szűrőt.

5. Merítse a kávétartó szűrőt vízbe kb. 5 percre, majd öblítse el folyóvíz alatt.
6. Egy ecset segítségével távolítsa el a kávétartó szűrő foglalatán maradt és a védőlemez nyílásán keresztül látható esetleges kávémaradványokat.
7. A tisztítást követően helyezze vissza a kávétartó szűrőt: helyezze tartóelemre, majd nyomja meg a PUSH feliratnál, amíg nem hallja a rögzítést jelző kattanást.




Megjegyzés:

Ha a kávétartó szűrőt nehéz beilleszteni, a két kar megnyomásával állítsa a szűrőt a megfelelő méretűre (a beillesztés előtt) a rajzon látható módon.

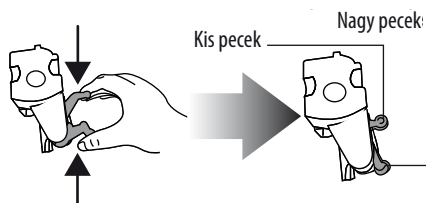

7. Miután a szűrőt behelyezte, ellenőrizze, hogy a piros gombok kiugrottak-e.



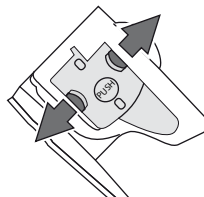


8. Zárja vissza a kávétartó szűrő védő lemezt.
9. Helyezze vissza a víztartályt.

A tejtartó tisztítása


Minden tejes ital készítését követően tisztítsa meg a tejtartót az alábbiak szerint:

1. Vegye le a tejtartó fedelét.
2. Vegye ki a tej adagoló csövet és a tejfelszívó csövet.
3. Fordítsa el a tejhab beállítására szolgáló gombot az óramutató járásával meg egyező irányba az „INSERT” (lásd az ábrát) felirattal, majd húzza ki.
4. Az egyes részeket mossa el enyhe mosogatószeres meleg vízzel. A minden alkatrész mosható mosogatógépben. Az alkatrészeket helyezze a mosogatógép felső rekeszébe. Különösen ügyeljen arra, hogy a gomb alatti csatornájában és nyílásban (lásd az oldalsó ábrát) ne maradjon tej; szükség esetén tisztítsa ki a csatornát egy fogvájóval.
5. Mossa el folyó vízzel a tejhab beállítására szolgáló gomb foglalatának belsejét (lásd az ábrát).
6. Ellenőrizze, hogy a tejfelszívó csőben és az adagoló csőben nem maradt-e tej.
7. Tegye vissza a gombot úgy, hogy a nyíl az „INSERT” feliraton legyen, és a tej adagoló csőve egy vonalban álljon a tejfelszívó csővel.
8. Helyezze vissza a tejtartó fedelét.

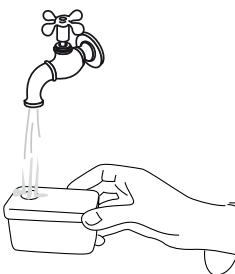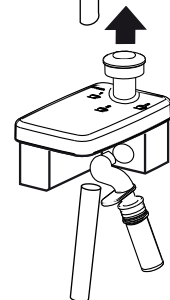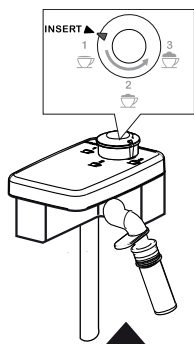

Forró víz / gőz adagoló fúvóka tisztítása

A tejes italok készítését követően távolítsa el a fúvóka tömítésein található tejmaradványokat egy szivaccsal (lásd az oldalsó ábrát).

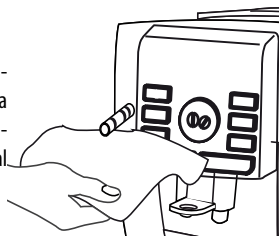

VÍZKŐOLDÁS

Végezze el a vízkőeltávolítást, amikor a kijelzőn a „VÉGEZZEN VÍZKŐOLDÁST” FELIRAT VILLOG.



Figyelem!

A vízkőoldó olyan savakat tartalmaz, amelyek irritálhatják a bőrt és a szemet. Tartsa be a gyártó által a csomagoláson fel tüntetett biztonsági figyelmeztetéseket, és a teendőket bőrrel való érintkezés vagy szembe kerülés esetén.



Megjegyzés:

Csak De'Longhi által javasolt vízkőoldót használjon. A jóállás abban az esetben is érvényét veszti, ha nem végzi el rendszere sen a vízkőeltávolítást.

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Lépjen be a menübe a **MENU** gomb segítségével.
3. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Vízkeoldás” felirat.
4. A kiválasztáshoz nyomja meg a gombot. A kijelzőn megjelenik a „Vízkeoldás Megerositi?” felirat: a funkció indításához nyomja meg ismételten a gombot.
5. A kijelzőn megjelenik a „Tegyen be vízkeoldót Megerositi?” felirat az „Üritse ki a cseptálcát” felirattal váltakozva.
6. Üritse ki teljesen a víztartályt (A10) és távolítsa el a vízlágyító szűrőt (ha van); majd ürítse ki és tegye vissza a cseptálcát (23 ábra) és a zacstartót.
7. Öntsön a tartályba annyi vízkőoldót, hogy elérje a tartály hátsó felére nyomtatott **A** jelzést (29 ábra) (ez egy 100 ml-es csomagnak felel meg), majd öntse fel annyi vízzel (1 l), hogy elérje a **B** szintet (29 ábra). Helyezze vissza a víztartályt.
8. Helyezzen a forró víz adagoló alá egy legalább 1,5 l-es edényt (5 ábra).



Égési sérülések veszély!

A kapucsínó készítő fejből savas forró víz távozik. Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

9. Az oldat behelyezésének megerősítéséhez nyomja meg a gombot.
10. A kijelzőn megjelenik a „Vízkeoldás Kérem várjon” felirat. A program elindul, és a vízkőoldós víz a forró víz adagolón keresztül távozik. A vízkő-eltávolító program során a készülék számos átmosást végez, amellyel eltávolítja a készülékben képződött vízkövet.

Kb. 30 perc elteltével a kijelzőn megjelenik a „TARTÁLYT TÖLTSE FEL” felirat. A készülék ezután készen áll arra, hogy friss vízzel elvégezze az öblítést.

11. Üritse ki a vízkőoldós víz összegyűjtésére használt edényt, és helyezze vissza az üres edényt a kapucsínó készítő fej alá.

HU

12. Vegye ki és ürítse ki a víztartályt, majd mossa át folyóvízzel, tölts fel, és helyezze vissza: a kijelzőn megjelenik az „Öblítés Megerősíti?” felirat;
13. Az öblítés indításához nyomja meg a  gombot. A forró víz távozik a víz adagolóból, és a kijelzőn megjelenik az „Öblítés” felirat.
14. Amikor a víztartály teljesen üres, a kijelzőn megjelenik a „Vízkezelés kész Megerősíti?” felirat.
15. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
16. Tegye be a szűrőt a tartályba (ha volt benne eredetileg - lásd a „szűrő telepítése” fejezetet a 162. oldalon), tölts fel ismét a víztartályt, és a készülék készen áll a használatra.

VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK MEGADÁSA

A VÉGEZZEN VÍZKEZELÉST felirat a víz keménységétől függően egy bizonyos időtartam elteltével jelenik meg a kijelzőn.

A készüléket gyári alapbeállításaként 4 vízkeménységi fokozatra állították be. Szükség esetén beállíthatja a készüléket a terület vízvezeték hálózatát jellemző valós vízkeménységre, így a készülék ritkábban végez vízkéltávolítást.

Vízkeménység mérés

1. Vegye ki a csomagolásból az útmutatóhoz mellékelt „TOTAL HARDNESS TEST” tesztcsíkot.
2. Mártsa be teljesen a tesztcsíkot egy pohár vízbe kb. 1 másodpercre.
3. Vegye ki a csíkot a vízből, és rázza le róla a vizet. Kb. 1 perc elteltével a víz keménységétől függően 1, 2, 3 vagy 4 piros négyzet jelenik meg. Minden egyes négyzet 1 vízkeménységi foknak felel meg.

lágy víz  

közepesen kemény víz  

kemény víz  

nagyon kemény víz  

A vízkeménység megadása

1. Nyissa meg a menüt a **MENÜ** gombbal;
2. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Vízkezelés” felirat.
3. Nyomja meg a  gombot;
4. A tesztcsíkon megjelenő négyzetek számának beállításához fordítsa el a kiválasztó gombot (lásd az előző fejezet ábráit).

5. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a  gombot. Ezzel a készüléket átállította az új vízkeménységi szintnek megfelelően: a menüből való kilépéshez nyomja meg a **MENÜ** gombot.

VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ

Néhány modell esetében a felszereltségéhez tartozik egy vízlágyító szűrő is: ha az ön gépén nincsen ilyen szűrő, azt tanácsoljuk vásároljon egyet a De'Longhi vevőszolgálatán.

A szűrő megfelelő használat érdekében kövesse az alábbi utasításokat.

A szűrő behelyezése


1. Vegye ki a szűrőt a csomagolásból.
2. Fordítsa el a dátum kijelző korongot (lásd 30 ábra), amíg meg nem jelenik a következő 2 hónap.



Megjegyzés:

a kávéfőzőgép átlagos használata mellett a szűrő élettartama 2 hónap, ha azonban a készüléket nem használja, de benne hagyja a szűrőt, a szűrő élettartama legfeljebb 3 hét.

3. A szűrő aktiválásához folyasson csapvizet a szűrőn található nyílásba az ábrán jelölt módon addig, amíg a víz ki nem folyik a szűrő oldalsó nyílásain. Hagyja legalább egy percig, hogy a víz átmossa a szűrőt (31 ábra).
4. Vegye ki a víztartályt, és tölts fel vízzel.
5. A szűrőt kissé megdöntve, hogy a légbuborékok távozhassanak, helyezze a tartályba kb. 10 másodpercre úgy, hogy teljesen elmerüljön a vízben (32 ábr.).
6. Helyezze be a szűrőt az erre a célra kialakított foglalatba, és nyomja be teljesen.
7. Zárja vissza a tartály fedelét, majd helyezze vissza a tartályt a gépbe.

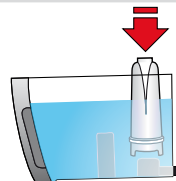

A szűrő beszerelésekor jelezni kell a szűrő jelenlétét a gépnek.

8. Nyissa meg a menüt a **MENÜ** gombbal;
9. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Telepítés a szűrőt” felirat.
10. Nyomja meg a  gombot;
11. A kijelzőn megjelenik az „Aktiválja?” felirat.
12. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a  gombot: a kijelzőn megjelenik az „FORRÓ VÍZ MEGERŐSÍTÉSE” felirat;
13. Helyezzen a vízadagoló alá egy edényt (szükséges térfogat: min. 100 ml).
14. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a  gombot:

a készülék megkezdí a víz adagolását, és a kijelzőn megjelenik a „Kérem várjon” felirat.

15. Az adagolás befejezését követően a gép automatikusan visszatér „Kávé kész” állapotba.

Ezzel aktiválta a szűrőt, amelyet a kijelzőn a „Telepítse a szűrőt” menüpont alatt megjelenő csillag jelez, és megkezdheti a gép használatát.

A szűrő cseréje

Amikor a kijelzőn megjelenik a „CSERÉLJE KI A SZŰRŐT” felirat, letelt a két hónap (lásd a dátumot), vagy a készüléket három hétnél hosszabb ideig nem használja, cserélje ki a szűrőt:

1. Vegye ki a víztartályt a benne lévő használt vízsűrővel együtt;
2. Vegye ki az új szűrőt a csomagolásból, és kövesse az előző fejezet 3-4-5-6 - 7 pontjait.
3. Helyezzen az adagoló alá egy edényt (min. térfogat: 100 ml).
4. Nyissa meg a menüt a **MENÜ** gombbal;
5. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Cserélje ki a szűrőt” felirat.
10. Nyomja meg a  gombot;
11. A kijelzőn megjelenik a „Megerősíti?” felirat
12. A kiválasztás megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
13. A kijelzőn megjelenik a „FORRÓ VÍZ Megerősíti?” felirat;
14. A kiválasztás megerősítéshez nyomja meg a  gombot: a készülék megkezdí a víz adagolását, és a kijelzőn megjelenik a „Kérem várjon” felirat.
15. Az adagolás befejezését követően a gép automatikusan visszatér „Kávé kész” állapotba.

Ekkor az új szűrő aktív. Használhatja a készüléket.

A szűrő eltávolítása

Ha a készüléket szűrő nélkül kívánja tovább használni, vegye ki a szűrőt, és jelezze az eltávolítását a gépnek. Kövesse az alábbiakat:

1. Vegye ki a víztartályt a benne lévő használt vízsűrővel együtt;
2. Nyissa meg a menüt a **MENÜ** gombbal;
3. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Vegye ki a szűrőt” felirat;
4. Nyomja meg a  gombot.
5. A kijelzőn megjelenik a „Megerősíti?” felirat
6. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot, a menüből való kilépéshez nyomja meg a  gombot.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Felvett teljesítmény:	1450 W
Nyomás:	15 bar
A víztartály max. térfogata:	1,8 liter
Méretek: HxMxSz:	238x345x430 mm
Kábel hossza:	1,15 m
Tömeg:	9,1 Kg
Szemes kávé tartó befogadó képessége:	250 g

A készülék megfelel az alábbi EK irányelveknek:

- 1275/2008 európai uniós Stand-by rendelet;
- 2006/95/EK Kisfeszültségű berendezések irányelv és módosításai;
- 2004/108/EK elektromágneses összeférhetőség (EMC) irányelv és módosításai;
- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok megfelelnek az Európai Unió 1935/2004 rendeletében foglaltaknak.

ÁRTALMATLANÍTÁS



A 2002/96/EK irányelvnek megfelelően a készülék nem helyezhető háztartási hulladékba. A készülék hasznos élettartama végén vigye a készüléket a kijelölt gyűjtőhelyre.

A KIJELEZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK

ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A TARTÁLYT TÖLTSE FEL	A víztartályban nincs elegendő mennyiségű víz.	Töltse fel és/vagy helyezze be megfelelően a víztartályt, és nyomja be, amíg nem érzi, hogy kattán (4 ábr.).
ÜRÍTSE KI A ZACSTARTÓT	A zacstartály (A13) tele van.	Ürítse ki, és tisztítsa ki a zacstartót és a csepttalcát, majd helyezze őket vissza (23 ábr.). Fontos: amikor kiveszi a csepttalcát, a zacsgyűjtőt is kiüriteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.
TÚL FINOMRA ŐRÖLT ÁLLÍTSA BE A DARÁLÓT	A kávé túl finomra őrölte, így a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le.	Főzzön még egy kávé, és miközben a kávédaráló működik, fordítsa el a daráló finomságát szabályozó gombot (11 ábr.) az óramutató járásával megegyező irányba egy osztással a 7 szám felé. Amennyiben legalább 2 kávé lefőzése után a kávé még mindig túl lassan folyik le, fordítsa el a szabályozó gombot még egy fokozattal (lásd a kávédaráló beállításának lépéseit a 156. oldalon).
TEGYE BE A ZACSTARTÓT	A tisztítást követően nem tette vissza a zacstartót.	Vegye ki a csepttalcát, és helyezze be a zacsgyűjtőt.
TÖLTSE BE AZ ŐRÖLT KÁVÉT	Kiválasztotta az „őrölt kávé” funkciót, de nem tett őrölt kávé a tölcserbe.	Tegyen őrölt kávé a tölcserbe, vagy kapcsolja ki az őrölt kávé funkciót.
VÉGEZZEN VÍZKŐOLDÁST	Azt jelzi, hogy a készülékben vízkőeltávolításra van szükség.	A lehető legrövidebb időn belül végezze el a vízkőoldó programot lásd „Vízkezelés” c. fejezet a 161. oldalon.
CSÖKK. A KÁVÉ MENNY-T	Túl sok kávé használt.	Válasszon lágyabb ízt, vagy csökkentse az őrölt kávé mennyiségét.
TÖLTSE FEL A SZEMESKÁVÉ TARTÓT	Elfogyott a szemes kávé.	Töltse fel a szemes kávé tartót.
	A darált kávé betöltésére szolgáló tölcser eltömődött.	Ürítse ki a tölcser egy ecset segítségével „Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása” c. fejezet utasításainak megfelelően.
TEGYE BE A KÁVÉFŐZŐ EGYSÉGET	A tisztítást követően nem tette vissza a kávé-tartó szűrőt.	Tegye vissza a kávé-tartó szűrőt, „A kávé-tartó szűrő tisztítása” c. fejezetben (162. oldal) leírtaknak megfelelően.
TEGYE BE A TARTÁLYT	Nem helyezte be megfelelően a tartályt.	Helyezze be a tartályt megfelelően, majd nyomja be teljesen.
ÁLTALÁNOS RIASZTÁS	A készülék belseje nagyon piszkos.	Isztítsa meg gondosan a készüléket a „tisztítás” c. fejezetben foglaltaknak megfelelően. old. 159). Ha a tisztítást követően a készüléken még mindig látható az üzenet, forduljon egy szervizhez.
CSERÉLJE KI A SZŰRŐT	A vízlágyító szűrő az élettartama végére ért.	Cserélje ki vagy távolítsa el a vízlágyító szűrőt a „Vízkezelés” c. fejezetben foglaltaknak megfelelően (194. old.).
ÜRES HIDR RENDSZER RENDSZERT TÖLTSE FEL <i>váltakozva a</i> FORRÓ VÍZ Megerősíti? felirattal	A gép belső vízvezeték rendszere üres.	Nyomja meg az Ok gombot, és hagyja, hogy a víz addig folyjon le, amíg az adagolás egyenletes nem lesz.
Nyomja le a CLEAN-t	A készülék teljes italt készített, végezze el a tejtartó belső csöveinek tisztítását.	Nyomja meg a CLEAN gombot, és tartsa nyomva egészen addig, amíg a „Tisztít. folyamatban” felirattal együtt megjelenő a folyamat haladását jelző csík végig nem ér.
TEGYE BE A VÍZADAGOLÓT	A vízadagoló nem helyezte be, vagy a behelyezés nem megfelelő	Helyezze be a vízadagolót (C3) ütközésig.
TEGYE BE A TEJTARTÓT	A tejtartót nem helyezte be megfelelően.	Helyezze be megfelelően a tejtartót (19 ábra).

PROBLÉMA MEGOLDÁS

Az alábbiakban olvashatja az esetleges meghibásodásokat.

Ha a problémát nem sikerül a leírtak segítségével megoldania, forduljon a Márkaszervizhez.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kávé nem meleg.	Nem melegítette elő a csészéket.	Vizzel melegítse fel a csészéket (MEG): az átöblítéshez használja a forró víz funkciót). Kapcsolja be a csészemelegítőt, és hagyja a csészéket legalább 20 percig melegedni.
	A kávé tartó szűrő kihűlt mert 2/3 perc eltelt az utolsó kávéfőzést követően.	Kávéfőzés előtt nyomja meg a  gombot, és melegítse fel a kávé tartó szűrőt.
	A kávé hőmérsékletét alacsonyra állította.	A menüben válassza a „magas” kávé hőmérsékletet.
A kávé túl híg vagy kevés rajta a hab.	A kávé túl durvára darálta.	A kávé daráló működése közben fordítsa el a kávé darálót szabályozó gombot az óramutató járásával ellentétes irányban egy fokozattal az 1 szám felé (11. ábr.). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető (lásd a „kávé daráló beállítása” c. fejezetet a 156. oldalon).
	A kávé nem megfelelő.	Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávé használjon.
A kávé túl lassan vagy csak cseppenként folyik le.	A kávé túl finomra darálta.	A kávé daráló működése közben fordítsa el a kávé darálót szabályozó kart az óramutató járásával megegyező irányban egy fokozattal a 7 szám felé (11. ábr.). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető (lásd a „kávé daráló beállítása” c. fejezetet a 156. oldalon).
Nem folyik ki kávé az adagoló egyik csőréen (vagy egyiken sem).	A csőrök eldugultak.	Tisztítsa ki a csőröket egy fogvájóval.
Nem folyik ki tej az adagoló csőből	A tejtartó fedele piszkos	Tisztítsa meg a tejtartó fedelét „A tejtartó tisztítása” c. fejezetben leírtak szerint.
A tejhabban nagy buborékok vannak, szakaszosan folyik ki a csőből vagy a tej nem eléggé habos.	A tej nem elég hideg, vagy nem félszíros.	Használjon hűtő hideg (kb. 5 °C) félszíros vagy zsírszegény tejet. Ha az eredménnyel még így sem elégedett, próbáljon meg másik márkájú tejet használni.
	A tejhab szabályozó gomb beállítása nem megfelelő.	Állítsa be „a tejes italok készítése” c. fejezetnek megfelelően.
	A tejtartály fedele vagy a tejhab szabályozó gombja piszkos	Tisztítsa meg a tejtartó fedelét és a tejhab szabályozó gombot „A tejtartó tisztítása” c. fejezetben leírtak szerint.
	Forró víz / gőz adagoló fűvóka nem tiszta	Tisztítsa meg a fűvókát a „Forró víz / gőz adagoló fűvóka tisztítása” c. fejezet utasításainak megfelelően.
A készüléket nem sikerül bekapcsolni	Nem csatlakoztatta a készülék dugóját a hálózathoz.	Csatlakoztassa a villásdugót a hálózathoz.
	A csatlakozó nem illeszkedik teljesen a foglalatba.	Ellenőrizze, hogy a csatlakozót megfelelően csatlakoztatta.
	A főkapcsoló (A8) nincs bekapcsolva.	Nyomja meg a főkapcsolót (1. ábr.).

HU