

TARTALOM

BEVEZETÉS	142
Az útmutatóban használt jelölések	142
A zárójelben olvasható betűk	142
Meghibásodások és szerviz	142
BIZTONSÁG	142
Alapvető biztonsági figyelmeztetések	142
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT	142
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	143
LEÍRÁS	143
A készülék leírása	143
A tejtartó leírása	143
A kezelőfelület leírása	143
A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK ..	143
A készülék ellenőrzése	143
A készülék felállítása	143
A készülék csatlakoztatása az elektromos hálózatba	144
A készülék üzembe helyezése	144
A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA	144
A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA	144
MENÜ BEÁLLÍTÁSAI	145
Vízkezelés	145
Nyelvi beállítások	145
Energiatekintélyesség	145
Pontos idő beállítás	145
Automata bekapcsolás	145
Automata kikapcsolás (Stand by)	146
A kávé hőmérsékletének beállítása	146
Statistika funkció	146
Gyári beállítások (reset)	146
KÁVÉFŐZÉS	146
A kávé ízének kiválasztása	146
A lefőzött kávé mennyiségének beállítása	146
"A saját beállítású kávé" mennyiségének személyre szabása	147
A kávédaráló beállítása	147
Tanácsok melegebb kávé érdekében	147
Kávéfőzés szemes kávéból	147
Kávéfőzés őrölt kávéból	147
TEJES ITALOK KÉSZÍTÉSE	148
A tejtartó feltöltése és behelyezése	148
Kávékészítés	148
Tejhab készítés	148
A tejtartó tisztítása minden használat után	148
A lefolyó tej és a kávé mennyiségének beállítása	149
VÍZMELEGÍTÉS	149
Elkészítés	149
A mennyiség megváltoztatása	149
TISZTÍTÁS	149
A készülék tisztítása	149
A zacstartó tisztítása	149
Cseppfalca tisztítása	150
A készülék belsejének tisztítása	150
A víztartály tisztítása	150
A kávé adagoló csőrök tisztítása	150
Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása	150
A kávéstartó szűrő tisztítása	150
A tejtartó tisztítása	151
VÍZKEZELÉS	151
VÍZKEMÉNYSG BEÁLLÍTÁS	152
Vízkezelés mérés	152
A vízkezelés megadása	152
MŰSZAKI ADATOK	152
ÁRTALMATLANÍTÁS	152
A KIJELZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK	153
PROBLÉMAMEGOLDÁS	154

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy az „ESAM5500” automata kávéfőzőgépet választotta. Kívánunk önnek sok kellemes pillanatot a kávéfőzőgép használata során. Kérjük, szánjon néhány percet a használati útmutató elolvasására. Így elkerülheti a veszélyes helyzeteket és a készülékben esetlegesen okozott károkat.

Az útmutatóban használt jelölések

A fontos figyelmeztetéseket ez a jel jelöli. Mindig tartsa be az alábbi utasításokat.



Veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütésekhez vezethet.



Figyelem!

Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vagy a készülékben okozott károkhöz vezethet.



Égési sérülések Veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez vezethet.



Megjegyzés:

Ez a jelzés a felhasználó számára fontos információt jelöl.

A zárójelben olvasható betűk

A zárójelben olvasható betűk megfelelnek a Leírásban található jelmagyarázatban alkalmazott betűknek (3. old.).

Meghibásodások és szerviz

Meghibásodások esetén előbb próbálja meg a problémát "A kijelzőn megjelenített üzenetek" (153. old.) és a "Problémamegoldás" (154. old.) c. fejezetek segítségével megoldani.

Amennyiben a problémát nem sikerül megoldani, vagy további információra van szüksége, kérjük, forduljon a "Vevőszolgálat-hoz" a mellékelt telefonszámon.

Amennyiben az ön országa nem szerepel a felsoroltak között, hívja a jótállási jegyen feltüntetett telefonszámot. Az esetleges javítási munkálatokat kizárólag a De'Longhi Márkaszervizével végeztesse. A márkaszervizek címét a készülékhez mellékelt jótállási jegyen találja.

BIZTONSÁG

Alapvető biztonsági figyelmeztetések



Veszély!

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye.

Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel, vagy ha ned-

ves a lába.

- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Biztosítsa, a hálózati csatlakozó szabadon hozzáférhető, mert szükség esetén a készüléket csak a csatlakozóval lehet leválasztani a hálózatról.
- Amikor a készüléket ki szeretné húzni a konnektorból, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetéket, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes áramtalanításához állítsa a készülék hátulján elhelyezett főkapcsolót 0 állásba (1 ábra).
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg háziilag megjavítani.
Húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon Márkaszervizhez.
- Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag De'Longhi Márkaszerviz-cseréltesse ki.



Figyelem!

A készülék csomagolóanyagait (műanyag zsákok, hungarocell) tartsa gyermekektől távol.



Figyelem!

Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai vagy érzékszervi képességű vagy elégtelen tapasztalattal rendelkező személyek (beleértve gyermekeket) használják, amennyiben megfelelő felügyeletükről vagy betanításukról nem gondoskodik egy a testi épségükért felelős személy. Ügyeljen, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.



Veszély: Égési sérülések!

A készülék meleg vizet állít elő, és működése közben vizgöz keletkezhet.

Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést.

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A készüléket kávéfőzésre és ital melegítésre tervezték.

Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek minősül.

A készülék nem alkalmas kereskedelmi egységekben való használatra.

A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkról.

A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. Ne használja a készüléket:

- üzletek, irodák és egyéb munkahelyek konyhává alakított helyiségeiben,
- falusi turisztikai egységekben,
- szállodákban, motelekben vagy egyéb vendéglátó egységekben,
- kiadó szobákban

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A készülék használatának megkezdése előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.

- A jelen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez és a készülékben keletkezett károkhöz vezethet.
A gyártó nem vállal felelősséget a jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkért.



Megjegyzés:

Az útmutatót gondosan őrizze meg. Amennyiben a készüléket tovább adja harmadik személynek, mellékelje a használati útmutatót is.

LEÍRÁS

A készülék leírása

(3 - A old.)

- A1. Az őrlés finomságát szabályozó gomb
- A2. A szemes kávé tartó fedele
- A3. Szemes kávé tartó
- A4. Kávé betöltő tölcser őrlött kávé
- A5. Adagoló kanál tartó
- A6. Csésze tartó
- A7. Víztartály
- A8. Kávétartó szűrő
- A9. Zaccgyűjtő
- A10. Csészetartó
- A11. Csepptálca
- A12. Szervizajtó
- A13. Kávékiöntő csatorna
- A14. Kávé adagoló (állítható magasságú)
- A15. Meleg víz és gőz fúvóka
- A16. Kezelőfelület
- A17. Tápvezeték
- A18. Főkapcsoló
- A19. Forró víz adagoló
- A20. Adagoló kanál
- A21. Ecset a tisztításhoz

A tejtartó leírása

(3 - B old.)

- B1. Tejhabosító csúszkája
- B2. Tejtartó füle
- B3. CLEAN gomb
- B4. Tejfelszívó cső
- B5. Tejhab kivezető cső
- B6. Fedő tejhabosítóval

A kezelőfelület leírása

(3 - C old.)

- C1. Kijelző: segítséget nyújt a készülék használata során.
- C2. gomb: egy csésze presszókávé főzése.
- C3. gomb: két csésze presszókávé főzése.
- C4. gomb: forró víz adagolásához.
(A programozás MENÜBEN "OK" gombként szolgál: segítségével megerősítheti a kiválasztott menüpontot).
- C5. Ledek: a folyamatban lévő beállítások, hibaüzenetek vagy karbantartási műveletek szükségességének jelzésére.
- C6. **CAPPUCCINO** gomb: egy adag kapuccinó vagy tejhab készítéséhez.
- C7. Kiválasztó gomb: fordítsa el a kívánt kávé mennyiség beállításához.
(A programozás MENÜBEN a szerepe a következő: fordítsa el a kívánt funkció kiválasztásához).
- C8. kávéaroma kiválasztása gomb: nyomja meg a kávé ízének beállításához.
- C9. gomb: a gép öblítésére szolgál.
(A programozás MENÜBEN "ESC" gombként szolgál: segítségével visszaléphet a kiválasztott funkcióból a főmenübe).
- C10. **P** gomb: A programozás menübe történő belépésre szolgál.
- C11. gomb: a gép be- és kikapcsolására szolgál.

A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK

A készülék ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan. Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De'Longhi Márkaszervizhez.

A készülék felállítása



Figyelem!

A berendezés felállításakor vegye figyelembe az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- A készülék működés közben hőt ad le. Miután a készüléket felállította, győződjön meg arról, hogy legalább 3 cm szabad hely maradjon a készülék oldal- és hátlapja valamint a fal vagy egyéb tárgyak között, és a készülék felett legalább 15 cm szabad hely maradjon.
- A készülékbe esetlegesen befolyó víz károsíthatja a készüléket.
Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosogatók közelébe.
- A készülék sérülhet, ha a benne lévő víz megfagy.
Ne állítsa fel a készüléket olyan helyiségben, ahol a hő-

mérséklet fagypont alá süllyedhet.

- A vezetéket éles vagy meleg felületektől (pl. elektromos főzőlapok) távol helyezze el, hogy az éles felületek, vagy a magas hőmérséklet hatására ne sérüljenek.

A készülék csatlakoztatása az elektromos hálózatba



Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék alján elhelyezett táblán olvasható feszültségértékkel.

A készüléket csak szabályosan bekötött legalább 10 A teljesítményű földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa.

Ha az aljzat és a csatlakozó nem összeillők, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót.


A készülék üzembe helyezése




- A készüléket a gyárban ellenőrizték, ezért teljesen természetes, ha a darálóban kávé maradványokat talál. Biztosítjuk önt arról, hogy a készülék új.
- Tanácsos a víz keménységét a lehető leghamarabb beállítani a készüléken. A víz keménységének megadásához kövesse "A víz keménységének megadása" c. fejezetet (152. old.).

1. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatba, és állítsa a készülék hátulján elhelyezett főkapcsolót I állásba (1. ábra).

Válassza ki a kívánt nyelvet (a nyelvek kb. 2 másodpercenként váltakoznak):

2. Amikor megjelenik a magyar nyelv, tartsa néhány másodpercig nyomva a **OK** >  gombot (2. ábra). A nyelv mentését követően a kijelzőn az alábbi üzenet jelenik meg: "MAGYAR NY. beállítva".

Majd kövesse a gép utasításait:

3. "TÖLTSE FEL A TARTÁLYT": vegye ki a víztartályt, töltsse fel friss vízzel a MAX jelzésig, majd helyezze vissza (3. ábr.).
4. "Vízadagolót tegye be és nyomja le az OK-t": Ellenőrizze, hogy a forró víz adagolót felhelyezte-e a fűvókára, majd helyezzen alá egy legalább 100 ml térfogatú edényt (4. ábr.). Nyomja meg a **OK** >  gombot (2. ábr.). A kijelzőn megjelenik a "Kérem várjon", felirat, és a készülék megkezdi a forró víz adagolását.

A készülék befejezi az első indítási folyamatot, és a kijelzőn megjelenik a "Kikapcs. folyamatban, Kérem várjon" üzenet, majd a készülék kikapcsol.

A készülék készen áll a használatra.



- Az első használat során legalább 4-5 kávé vagy kapucsínó főzésére van szükség, mielőtt a készülék elfogadható kávé-t készítené.

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA




A készülék bekapcsolásához ellenőrizze, hogy a készülék hátulján elhelyezett főkapcsolót I helyzetbe (5. ábr.) állította-e.

Minden bekapcsolás előtt a készülék automatikusan elvégze egy előmelegítési és öblítő ciklust, amelyet nem lehet félbeszakítani. A készülék az öblítés elvégzése után készen áll a használatra.



Az öblítés során a kávé adagoló csőreből, néhány csepp forró víz távozik, amelyet a cseptálcra fog fel. Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot (6. ábr.): a kijelzőn az alábbi üzenet jelenik meg: "Melegítés, Kérem várjon".

A melegítést követően az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn: "Öblítés"; így a készülékben nem csak a kazán melegszik át, hanem a csövekben áramló meleg víz felmelegíti a csöveket is. Amikor a készülék hőmérséklete megfelelő, a kijelzőn az alábbi üzenet jelenik meg: "HASZNÁLATRA KÉSZ, Normál íz".

A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

Minden egyes kikapcsoláskor a készülék elvégze egy automatikus öblítő programot, amelyet nem lehet megszakítani.




A károk elkerülése érdekében, a kikapcsoláshoz nyomja meg a  gombot.



Az öblítés során a kávé adagolóból néhány csepp forró víz távozik.

Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

A készülék ki kapcsolásához nyomja meg a  gombot (6. ábr.). A készülék elvégzi az öblítést, majd kikapcsol.



Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, állítsa a főkapcsolót 0 állásba (1. ábr.).

Ne állítsa a főkapcsolót 0 állásba, ha a készülék be van kapcsolva.

MENÜ BEÁLLÍTÁSAI




A programozás menüt a **P** gomb megnyomásával nyithatja meg, ahol az alábbi menüpontok kiválasztására nyílik lehetősége: Vízköoldás, Nyelv beállítása, Energiatakarékosság, Pontos idő beállítása, Automata bekapcsolás, Automata kikapcsolás, Hőmérséklet beállítás, Vízké-
ményesség, Sztatistika, Gyári beállítások.

Vízköoldás

A vízköoldáshoz olvassa el a 151. oldalon található utasításokat.




Nyelvi beállítások

A kijelző nyelvének módosításához kövesse az alábbiakat:

1. Nyissa meg a programozás menüt a **P** gombbal;
2. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Nyelv beállítás" felirat;
3. Nyomja meg a **OK** >  gombot;
4. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt nyelv;
5. A megerősítéshez nyomja meg a **OK** >  gombot;
6. A menüből való kilépéshez nyomja meg a  < **ESC** gombot.

Energiatakarékosság

Ezzel a funkcióval be- és kikapcsolhatja az energiatakarékos üzemmódot. A készüléken gyárilag aktiváltuk ezt a funkciót, amely biztosítja az uniós szabályoknak megfelelő alacsony energiafogyasztást.

1. Nyissa meg a programozás menüt a **P** gombbal;
2. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "Energiatakarékosság" felirat;
3. Nyomja meg a **OK** >  gombot: a kijelzőn megjelenik a "Inaktíválj?" vagy ha a funkció már ki van kapcsolva az "Aktíválj?" felirat;
4. A funkció be- illetve kikapcsolásához nyomja meg a **OK** >  gombot, vagy a menüből való kilépéshez nyomja meg a  < **ESC** gombot.

Amikor a funkció be van kapcsolva, akkor a kijelzőn megjelenik az "Energiatakarékosság" felirat, ha kb. 1 percig nem használja a készüléket.

Megjegyzés!





Ha a készülék "Energiatakarékosság" üzemmódban van, az első kávé elkészítéséhez szükség lehet néhány másodpernyi várakozási időre.

Pontos idő beállítás

A kijelzőn a pontos idő beállításához kövesse az alábbiakat:

1. Nyissa meg a programozás menüt a **P** gombbal;
2. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn

meg nem jelenik a "Pontos idő beállítása" felirat;





3. Nyomja meg a **OK** >  gombot: a kijelzőn az órát mutató számjegyek villogni kezdenek;
4. Az óra beállításához forgassa el a kiválasztó gombot;
5. A megerősítéshez nyomja meg a **OK** >  gombot: a kijelzőn a perccel mutató számjegyek villogni kezdenek;
6. A percek beállításához forgassa el a kiválasztó gombot;
7. A megerősítéshez nyomja meg a **OK** >  gombot;
8. A programozás menüből való kilépéshez nyomja meg a  < **ESC** gombot.

Automata bekapcsolás




Az automata bekapcsolás segítségével beállíthatja a bekapcsolás időpontját, így a készüléket használatra készen találja a kívánt órában (pl. reggel), és rögtön megkezdheti a kávé készítését.

Megjegyzés!

Ahhoz, hogy a funkció bekapcsoljon, **szükség van arra, hogy beállítsa a pontos időt.**




1. Nyissa meg a programozás menüt a **P** gombbal;
2. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "Automata bekapcsolás Inaktíválva" felirat;
3. Nyomja meg az **OK** gombot: a kijelzőn megjelenik az "Aktíválj?" felirat;
4. Nyomja meg a **OK** >  gombot: a kijelzőn az órát mutató számjegyek villogni kezdenek;
5. Az óra beállításához forgassa el a kiválasztó gombot;
6. A megerősítéshez nyomja meg a **OK** >  gombot: a kijelzőn a perccel mutató számjegyek villogni kezdenek;
7. A percek beállításához forgassa el a kiválasztó gombot;
8. A megerősítéshez nyomja meg a **OK** >  gombot: a kijelzőn megjelenik az "Automata bekapcsolás Aktiválva" felirat;
9. A programozás menüből való kilépéshez nyomja meg a  < **ESC** gombot: a kijelzőn kigyullad az AUTO jel, amely jelzi, hogy a beállította az automata bekapcsolást.

A funkció kikapcsolásához:

1. Nyissa meg a programozás menüt a **P** gombbal;
2. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "Automata bekapcsolás Aktiválva" felirat;
3. Nyomja meg a **OK** >  gombot: a kijelzőn megjelenik az "Inaktíválj?" felirat;
4. A megerősítéshez nyomja meg a **OK** >  gombot;
5. A menüből való kilépéshez nyomja meg a  < **ESC** gombot: ekkor a kezelőfelületről eltűnik az AUTO felirat.

Automata kikapcsolás (Stand by)




Az automata kikapcsolás előtt eltelt időtartamot tetszés szerint beállíthatja úgy, hogy a készülék 15 perccel, 30 perccel, 1, 2, vagy 3 órával az utolsó használatot követően kapcsoljon ki.

1. Nyissa meg a programozás menüt a **P** gombbal;
2. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "Automata kikapcsolás" felirat;
3. Nyomja meg a **OK** >  gombot;
4. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg meg nem jelenik a kívánt működési idő (15 vagy 30 perc, vagy 1, 2 vagy 3 óra);
5. A megerősítéshez nyomja meg a **OK** >  gombot;
6. A menüből való kilépéshez nyomja meg a  <ESC gombot.

Ezzel beállította az automata kikapcsolást.

A kávé hőmérsékletének beállítása

Amennyiben a kávé elkészítéséhez használt víz hőmérsékletét (alacsony, közepes, magas, maximum) módosítani szeretné, járjon el az alábbiak szerint:


1. Nyissa meg a programozás menüt a **P** gombbal;
2. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Hőm. Beállítás" felirat;
3. Nyomja meg a **OK** >  gombot;
4. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt hőmérséklet (alacsony, közepes, magas, maximum);
5. A megerősítéshez nyomja meg a **OK** >  gombot;
6. A menüből való kilépéshez nyomja meg a  <ESC gombot.

Vízke ménység beállítás

A vízke ménység megadásához olvassa el a 152. oldalon található utasításokat.

Statistika funkció



Ezzel a funkcióval megjelenítheti a készülékre vonatkozó statisztikai adatokat. Az adatok megjelenítéséhez kövesse az alábbiakat:

1. Nyissa meg a programozás menüt a **P** gombbal;
2. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Statistika" felirat;
3. Nyomja meg a **OK** >  gombot;
4. A kiválasztó gomb elfordításával, ellenőrizheti az alábbiakat:
 - a készülék hány kávé t főzött;
 - a készülék hány kapucsínót főzött;
 - hány vízköoldást hajtott végre;
 - összesen hány liter vizet használt fel.
5. A menüből való kilépéshez nyomja meg kétszer a

 <ESC gombot.

Gyári beállítások (reset)

Ezzel a funkcióval visszaállíthatja a menü beállításait és a mennyiségi beállításokat a gyári értékre (kivéve a nyelvet - ott a beállított nyelv marad).

1. Nyissa meg a menüt a **P** gombbal;
2. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Gyári Beállítások" felirat;
3. Nyomja meg a **OK** >  gombot;
4. A kijelzőn megjelenik a "Megerősíti?" felirat;
5. A megerősítéshez és kilépéshez nyomja meg a **OK** >  gombot.


KÁVÉFŐZÉS

A kávé ízének kiválasztása

A készülék gyári beállítás szerint normál ízű kávé t főz.

Az alábbi erősségi fokozatok közül választhat:

-  Extra lág y iz
-  Lág y iz
-  Normál iz
-  Erős iz
-  Extra erős iz

A kávé ízének megváltoztatásához nyomja meg ismételten a  gombot (7 ábra), amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt íz.

A lefőzött kávé mennyiségének beállítása

A készülék gyári beállítás szerint normál kávé t főz.

A kávé mennyiségének beállításához fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a ki nem gyullad a kívánt mennyiséghez tartozó kávé (8 ábra):

A hozzá tartozó kávé	ESZPRESSZÓ (ml)
SAJÁT BEÁLL. KÁVÉ 	20 és 180 között programozható
RÖVID 	≈40
NORMÁL 	≈60
HOSSZÚ 	≈90
EXTRA HOSSZÚ 	≈120

“A saját beállítású kávé” mennyiségének személyre szabása

A készülék gyári beállítás szerint “Saját beáll. kávé” készítése esetén kb 30 ml kávéét főz. Amennyiben módosítani kívánja ezt az értéket, járjon el az alábbiak szerint:

1. Helyezzen egy csészét a kávé adagoló csőre alá (9. ábr.).
2. Fordítsa el a kiválasztó gombot (C7) addig, amíg a LED KI NEM GYULLAD.
3. Nyomja meg az 1 csésze kávé főzése gombot (10 ábr.), amíg a kijelzőn meg nem jelenik az “1 SAJÁT BEÁLL. KÁVÉ Menny. beprogramozás” felirat. Amikor a gép megkezdí a kávé adagolását, engedje fel a gombot.
4. Amint a kávé eléri a kívánt mennyiséget, nyomja meg ismételten a gombot.


Ezzel beállította a kívánt mennyiséget.

A kávédaráló beállítása

A kávédarálónak nincs szüksége beállítása (legalábbis kezdetben), mert a gyári beállítás megfelelő kávé adagolást biztosít. Az első néhány kávéfőzést követően azonban, ha a kávé túl lassan (csöpög) vagy túl gyorsan folyik le, állítsa be a kávé őrlés finomságát szabályozó gombot (11. ábr.).

Megjegyzés!

A kávéőrlés finomságát szabályozó gombot csak akkor forgassa, amikor a kávédaráló működik.

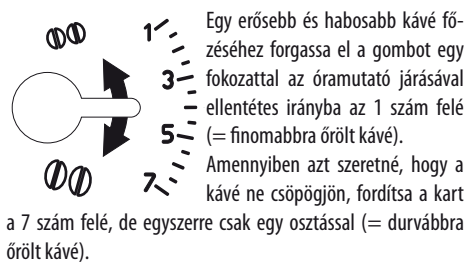

A beállítás hatása csak 2 kávé lefőzése után érezhető. Ha a kávé még a beállítást követően is túl gyorsan vagy túl lassan folyik le, fordítsa el a kart a kívánt irányba még egy osztással.

Tanácsok melegebb kávé érdekében

Ha azt szeretné, hogy a kávé melegebb legyen:

- a kávé adagolása előtt végezzen el a készüléken egy öblítést: az “Öblítés” funkció kiválasztásához nyomja meg a gombot: a készülékből forró víz távozik, amely átmelegíti a készülék csőveit, így a kávé is melegebb lesz;
- kapcsolja be a csészemelegítőt, és hagyja rajta a csészéket, amíg azok át nem melegsznek;
- vízzel melegítse fel a csészéket (használja a forró víz funkciót);

- a menüben válasszon magasabb hőmérsékletet.

Figyelem! Égési sérülések veszély!

Az öblítés során a kávé adagoló csőéből, néhány csepp forró víz távozik, amelyet a cseptálcra fog fel. Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

Kávéfőzés szemes kávéból

Figyelem!

Ne használjon karamellizált vagy cukrozott kávészemeket, mert beleragadhatnak a kávédarálóba, és tönkretethetik.

1. Töltse be a szemes kávé a megfelelő tartályba (12. ábr.).
2. A kávé adagoló csőrei alá helyezzen:
 - 1 csészét, ha 1 csésze kávé kívánt főzni (9. ábr.);
 - 2 csészét, ha 2 csésze kávé kívánt főzni (13. ábra).
3. Engedje le a kávé adagolót, hogy a lehető legközelebb legyen a csészéhez: így jobb lesz a hab minősége (14. ábr.).
4. Nyomja meg a kívánt kávé típushoz tartozó gombot (1 csésze vagy 2 csésze) (10 és 15. ábr.).
5. A kávéfőzés megkezdődik, és a kijelzőn megjelenik a beállított hosszúság és a folyamat előrehaladtát jelző csík, amely a folyamat előrehaladásával megtelik (16. ábr.).

A kávéfőzés végén a készülék felkészül egy újabb használatra.

Megjegyzés:

- A kávé készítése közben a kávéadagoló gombok (vagy) egyikének megnyomásával bármikor leállíthatja a folyamatot.
- A kávéfőzés végén, ha növelni szeretné a csészében lévő kávé mennyiségét, tartsa nyomva (a kávéfőzés befejezését követő 3 másodpercen belül) a kávé adagoló gombok valamelyikét (vagy).

A kávéfőzés végén a készülék készen áll az újabb használatra.

Figyelem!

Ha kávé csak cseppekben folyik le, túl gyors, kevés a hab vagy túl hideg, olvassa el a “Problémamegoldás” c. fejezet utasításait a 154. old.-on.

A használat során a kijelzőn megjelenhetnek hibaiüzenetek, amelyek jelentését “A kijelzőn megjelenített üzenetek” c. fejezetben olvashatja.

Kávéfőzés őrölt kávéból

Figyelem!

- Az őrölt kávé ne öntse be a készülékbe, amikor az ki van kapcsolva, mert a kávé szétszóródhat a gépben, és összepiszolhatja. Ezzel károkat okozhat a készülékben.





Ne öntsön egyszerre 1 csapott adagolókanálnál több kávé a gépbe, mert összepiszkolódhat, vagy a tölcser eltömődhet.



Megjegyzés!

Ha örölt kávé használnál, egyszerre csak egy csésze kávé főzhető.

1. Nyomja meg egymást követően többször a  gombot (7 ábra), amíg a kijelzőn az "Örölt kávé" felirat nem villog.
2. Tegyen a tölcserbe egy csapott adagoló kanálnyi örölt kávé (17. ábr.).
3. Helyezzen egy csészét a kávéadagoló csőre alá.
4. Nyomja meg az 1 csészényi kávé főzése gombot () (10 ábr.).
5. A kávéfőzés megkezdődik, és a kijelzőn megjelenik a beállított hosszúság és a folyamat előrehaladtát jelző csík, amely a folyamat előrehaladásával megtelik.

TEJES ITALOK KÉSZÍTÉSE



Megjegyzés!

Amikor az Energiatakarékos üzemmód be van kapcsolva, szükség lehet néhány másodpercre várakozási időre.

A tejtartó feltöltése és behelyezése

1. Tekerje a tartó tetejét az óramutató járásának megfelelő irányba, amíg a fedő ellenállása nem enged, majd vegye le a fedelet (18. ábr.).
2. Töltse fel a tejtartót megfelelő mennyiségű tejjel. Ne töltse a tartó fülén jelölt MAX. mennyiségnél több tejet a tartóba (19. ábr.).



Megjegyzés!

A gazdag és krémes tejhab készítéséhez használjon zsírszegény vagy félszíros hűtő hideg tejet (kb. 5° C). Azért, hogy a tej mindig megfelelően habos legyen, és ne képződjenek benne nagy buborékok, tisztítsa meg a tartó fedelét és a forró víz fúvókát "a tejtartó tisztítása" c. fejezetben leírtak szerint (148. és 151. old.).

3. Győződjön meg arról, hogy a tejfelszívó cső megfelelően illeszkedik a tejtartó fedelének alján kialakított helyére (20. ábr.).
4. Helyezze vissza a tejtartó fedelét, és csavarja rá ütközősíg.
5. Vegye le a forró víz adagoló csőrt a fúvókáról (21. ábr.).
6. Helyezze fel a tartályt a fúvókára, és nyomja be ütközésig (22. ábr.): ekkor a készülék hangjelzést ad (ha bekapcsolta

a hangjelzés funkciót).

7. Helyezzen egy megfelelő méretű csészét a kávéadagoló csőre és a tejhab adagoló cső alá. Ha magas csészét/poharat kíván használni, emelje fel a csészetartó tálcán kialakított pohár tartó mélyedés fedelét (23. ábr.).
8. Az egyes funkciók leírását az alábbiakban olvashatja.

Kapucsinó készítés

1. Miután felhelyezte a tejtartót, állítsa a tejhabosító csúszkáját a tejtartó fedelére nyomtatott **CAPPUCCINO** és **CAFFELATTE** feliratok közé. Lehetősége van a tejhab minőségének beállítására: ha a csúszkát egy kicsit a **CAFFELATTE** felirat felé tolja, a tejhab sűrűbb lesz. A csúszkát a **CAPPUCCINO** felirat felé tolva lazább habot kap.
2. Nyomja meg a **CAPPUCCINO** gombot (24 ábr.). A kijelzőn megjelenik a "Cappuccino" üzenet. Néhány másodperc elteltével a tejhab kifolyik a tej adagoló csövön, és megtölti a csészét. A tej adagolása automatikusan leáll, és ekkor elkezd lefolyni a kávé.



Megjegyzés!

Ha az elkészítés során meg kívánja szakítani a tej vagy a kávé adagolását, nyomja meg a **CAPPUCCINO** gombot.

Tejhab készítés

1. Miután felhelyezte a tejtartót, állítsa a be a tejhabosító csúszkáját a kívánt tejhab mennyiségének megfelelően (lásd az előző alfejezet utasításait).
2. Nyomja meg a **CAPPUCCINO** gombot (24 ábr.): a kijelzőn megjelenik a "TEJHABOSÍTÁS" felirat, és néhány másodperc elteltével a tejhab lefolyik a tej adagoló csövön, és megtölti a csészét.



Megjegyzés!

Ha meg kívánja szakítani a tejhab adagolását, nyomja meg egyszer a **CAPPUCCINO** gombot.

A tejtartó tisztítása minden használat után



Figyelem! Égési sérülések veszély

A tejtartó csöveinek tisztítása közben a tej adagoló csőből (B5) némi forró víz távozik. Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

Amikor a kijelzőn villog a "Nyomja le a CLEAN-t" felirat (a tejes funkciók minden használatát követően):

1. Hagyja a tejtartót a készülékre helyezve (nincs szükség a tartó kiürítésére).
2. Helyezzen egy csészét vagy egyéb edényt a tej adagoló cső alá.
3. Nyomja meg a "CLEAN" gombot (25 ábra), és tartsa nyom-

va egészen addig, amíg a "Tisztít. folyamatban" felirattal együtt megjelenő a folyamat haladását jelző csík végig nem ér.

4. Vegye le a tejtartó fedelét, és tisztítsa meg a fúvókát egy szivaccsal (26. ábr.).



Megjegyzés!

- Amikor a kijelzőn villogni kezd a "Nyomja le a CLEAN-t" felirat, továbbra is készíthet kávékat vagy tejes italt, amennyiben egyszerre több kávékat kíván főzni, a tisztítást elégséges az utolsó ital elkészítése után elvégezni.
- A tejtartóban maradt tejet tegye hűtőszekrénybe.
- A tisztítás elvégzéséhez tartsa nyomva a CLEAN gombot, és várja meg, hogy a készülék felmelegedjen.

A lefolyó tej és a kávé mennyiségének beállítása

A készülék gyári beállítás szerint normál mennyiségeket készít. Amennyiben ezeket a mennyiségeket módosítani kívánja, járjon el az alábbi módon:

1. Helyezzen egy megfelelő méretű csészét a kávéadagoló csőre és a tej adagoló cső alá.
2. Tartsa nyomva a **CAPPUCCINO** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Tej Menny. beprogramozás" felirat.
3. Engedje fel a gombot. A készülék megkezdi a tej adagolását.
4. Amint a tej eléri a kívánt mennyiséget, nyomja meg a gombot.
5. Néhány másodperc elteltével a készülék megkezdi a kávé adagolását, és a kijelzőn megjelenik a "Kávé Menny. Beprogramozás" felirat.
6. Amint a kávé eléri a kívánt mennyiséget, nyomja meg a **CAPPUCCINO** gombot, és a kávé adagolása megszakad.

Ezzel a készülék elmentette az új beállításokat.

VÍZMELEGÍTÉS

Elkészítés



Figyelem! Égési sérülések veszélye.

A forró víz adagolása közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül. A forró víz adagoló cső átmelegszik, ezért az adagolót csak a fülénél fogja meg.

1. Ellenőrizze, hogy a forró víz adagolót megfelelően helyezte-e fel (4 ábr.).
2. Helyezzen egy edényt az adagoló alá (a lehető legközelebb, hogy a víz ne fröccsenjen ki).
3. Nyomja meg a gombot (2 ábr.). A kijelzőn az alábbi üzenet jelenik meg "FORRÓ VÍZ".
4. Víz lefolyik az adagolóból: az adagolás kb. 250 ml után megáll.
5. Amennyiben a forró víz adagolását meg kívánja szakítani, nyomja meg ismét a gombot .



Megjegyzés!

- Amikor az Energiatakarékos üzemmód be van kapcsolva, szükség lehet néhány másodpercre várakozási időre.

A mennyiség megváltoztatása

A készülék gyári beállítás szerint kb. 250 ml-es mennyiséget készít. Amennyiben módosítani kívánja ezt az értéket, járjon el az alábbiak szerint:

1. Helyezzen az adagoló alá egy edényt.
2. Nyomja meg, és tartsa nyomva a **OK** > gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Forró víz menny. beprogramozás" felirat.
3. Amikor a víz eléri a csészében a kívánt mennyiséget, nyomja meg még egyszer a **OK** > gombot. Ezzel a készülék elmentette az új beállításokat.

TISZTÍTÁS

A készülék tisztítása

Tisztítsa meg rendszeresen a készülék alábbi részeit:

- zacstartó (A9),
- cseptálca (A11),
- a készülék belseje, amelyhez a szervizajtó kinyitása után férhet hozzá (A12),
- víztartály (A7),
- a kávé adagoló csőr (A14) és forró víz fúvóka (A15),
- örlött kávé betöltő tölcser (A4),
- kávéstartó szűrő (A8),
- tejtartó (B),
- kezelőfelület (C).



Figyelem!

- A készülék tisztításához ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt. A szuperautomata De'Longhi készülékekkel a tisztításhoz nincs szükség vegyszerek használatára.
- A készülék egyetlen része sem mosható mosogatógépben a tejtartó kivételével (B).
- A kávémaradványok vagy egyéb lerakódások eltávolításához ne használjon éles fémtárgyakat, mert megkarcolhatják a fém vagy műanyag felületeket.

A zacstartó tisztítása

Amikor a kijelzőn megjelenik az "ÜRÍTSE KI A ZACSTARTÓT" felirat, ürítse ki és tisztítsa ki a zacstartót. Amíg nem tisztítja ki a zacstartót, a készülék nem főz kávékat. A készülék akkor is jelzi a zacstartó kiürítését, ha a tartó nincs tele, de eltelt 72 óra a tisztítást követő első kávéfőzést követően. A készülék a 72 órát csak akkor tudja megfelelően számlálni, ha ezalatt az idő alatt a készüléket nem kapcsolja ki a főkapcsolóval (0 helyzet).

A tisztítás elvégzéséhez (bekapcsolt készülék mellett):

- Nyissa ki a készülék hátsó felén elhelyezett szervizajtót (27. ábr.), vegye ki, és ürítse ki a cseptálcát (28. ábr.).
- Ürítse ki, és tisztítsa ki gondosan a zacstartót, ügyelve arra, hogy eltávolítsa a tartály alján esetlegesen lerakódott kávé: a művelet elvégzéséhez használja a készülékkel együtt szállított ecsetet.



Figyelem!

Amikor kiveszi a cseptálcát, a zacsgyűjtőt is **kötelező kiüríteni**, még akkor is, ha nincs teljesen tele.

Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.

Cseptálca tisztítása



Figyelem!

Ha a cseptálcát nem üríti ki rendszeresen, a víz túlfolyhat a tálcá oldalán, és befolyhat a készülékbe, vagy kifolyhat a készülék oldalán. Ez károkat okozhat a gépben, vagy a felületen, ahová a gépet helyezte.

A cseptálcában van egy piros úszó, amely mutatja a víz szintjét (38. ábr.). Ürítse ki, és tisztítsa ki a cseptálcát, mielőtt az úszó kiemelkedne a csészetartó szintjéből.

A cseptálca eltávolításához:

1. Nyissa ki a szervizajtót (27. ábr.);
2. Vegye ki a cseptálcát, és a zacstartót (28. ábr.);
3. Ürítse ki, és mossa el a cseptálcát és a zacstartót (A9);
4. Helyezze vissza a cseptálcát és a zacstartót a készülékbe;
5. Csukja vissza a szervizajtót.

A készülék belsejének tisztítása



Áramütés Veszély!

A belső részek tisztítása előtt kapcsolja ki a gépet (lásd "Kikapcsolás" fejezetet), és húzza ki az elektromos csatlakozóból. A készüléket ne merítse vízbe.

1. Ellenőrizze rendszeresen (kb. minden 100 kávé után), hogy a készülék belseje (amelyhez a cseptálca kivételét követően férhet hozzá) nem piszkos-e. Szükség esetén tisztítsa ki a készüléket a tartozékok között található ecsettel és egy szivaccsal.
2. A maradék szennyeződésekét szívja ki egy porszívóval (31. ábr.).

A víztartály tisztítása

1. Tisztítsa ki a víztartályt (A7) rendszeresen (kb. havonta egyszer) enyhé tisztítószerrel és egy nedves ronggyal.

2. A tisztítást követően gondosan öblítse el a tartályt, hogy ne maradjon benne tisztítószer.

A kávé adagoló csőrök tisztítása

1. Egy szivacs vagy ruha segítségével tisztítsa meg a kávé adagoló csőrét.
2. Ellenőrizze, hogy a kávé adagoló csőrei nincsenek-e eldugulva. Szükség esetén egy fogvájó segítségével távolítsa el a kávé maradványokat (30. ábr.).

Az őrlött kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása

Ellenőrizze rendszeresen (kb. havonta), hogy az őrlött kávé betöltésére szolgáló tölcser nem tömődött-e el. Szükség esetén tisztítsa ki a tölcser-t a tartozékok között található ecsettel.

A kávé tartó szűrő tisztítása


A kávé tartó szűrőt legalább havonta egyszer (A8) tisztítsa meg.



Figyelem!

Ne vegye ki a kávé tartó szűrőt, ha a készülék be van kapcsolva.

1. Győződjön meg arról, hogy a gépet megfelelően kapcsolta ki (lásd "Kikapcsolás" c. fejezet).
2. Nyissa ki a szervizajtót (27. ábr.).
3. Vegye ki a cseptálcát, és a zacstartót (28. ábr.).
4. Nyomja be egyszerre a két piros kioldó gombot, és húzza a kávé tartó szűrőt kifelé.

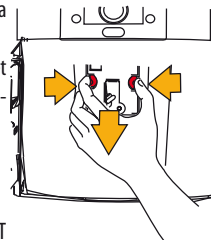


Figyelem!


CSAK VÍZZEL ÖBLÍTSE EL
NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT
VAGY MOSOGATÓGÉPET

A kávé tartó szűrő tisztításához ne használjon tisztítószer-t, mert károsíthatja a szűrőt.

5. Merítse a kávé tartó szűrőt vízbe kb. 5 percre, majd öblítse el folyóvíz alatt.
6. A tisztítást követően helyezze vissza a szűrőt: helyezze a támasztékra és az alsó pecekre, majd nyomja meg a PUSH feliratnál, amíg nem kattán.

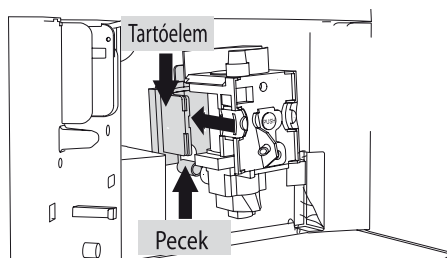

i Megjegyzés!

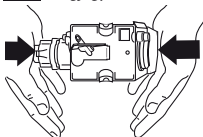

Ha a kávétartó szűrőt nehéz beilleszteni, nyomja össze az alsó és a felső részénél (a beillesztés előtt) a rajzon látható módon.

7. Miután a szűrőt behelyezte, ellenőrizze, hogy a piros gombok kiugrottak-e.
8. Helyezze vissza a zacstartót és a csepptálcát.
9. Csukja vissza a szervizajtót.

A tejtartó tisztítása




Minden tejes ital készítését követően tisztítsa meg a tejtartót az alábbiak szerint:

1. A óramutató járásával ellentétes irányba forgatva csavarja le a tejtartó fedelét.
2. Vegye ki a tej adagoló csövet és a tejfelszívó csövet.
3. Húzza ki a csúszkát.
4. Az egyes részeket mossa el mosogatószeres meleg vízzel.

A minden alkatrész mosható mosogatógépekben. Az alkatrészeket helyezze a mosogatógép felső rekeszébe.

Különösen ügyeljen arra, hogy ne maradjon tej a csúszka végén található csőben és nyílásokban.

5. Ellenőrizze, hogy a tejfelszívó csőben és az adagoló csőben nem maradt-e tej.
6. Helyezze vissza a csúszkát, az adagoló csövet és a tejfelszívó csövet.
7. Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva csavarja vissza a fedelet.

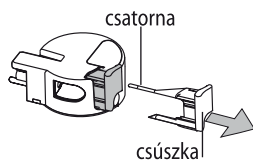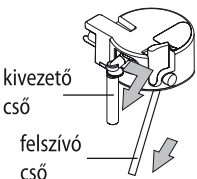

VÍZKŐOLDÁS

Végezze el a vízkőoldást, amikor a kijelzőn villog a "VÉGEZZEN VÍZKŐOLDÁST!" felirat.

! Figyelem!


A vízkőoldó olyan savakat tartalmaz, amelyek irritálhatják a bőrt és a szemet. Tartsa be a gyártó által a csomagoláson fel-

tüntetett biztonsági figyelmeztetéseket, és a teendőket bőrrrel való érintkezés vagy szembe kerülés esetén.

i Megjegyzés!

Csak De'Longhi márkájú vízkőoldót használjon. Ne használjon szulfaminsav vagy ecet alapú vízkőoldót, mert ebben az esetben a jótállás érvényét veszti. A jótállás abban az esetben is érvényét veszti, ha nem végzi el rendszeresen a vízkőoldást.

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Nyissa meg a menüt a **P** gomb segítségével.
3. Az **OK** gomb megnyomásával végezze el a kiválasztást. A kijelzőn megjelenik a "Vízkeoldás" felirat: a funkció bekapcsolásához nyomja meg az **OK** gombot.
4. A kijelzőn megjelenik a "Tegyen be vízkőoldót Megerősíti?" felirat.
5. Mielőtt megerősítené, ürítse ki teljesen a víztartályt (A13), a csepptálcát (A16) és a zacstartót, majd helyezze őket vissza.
Öntse a víztartályba a vízzel hígított vízkőoldót (a vízkőoldó csomagolásán látható arányban), majd helyezze vissza a tartályt.
Helyezzen a forró víz adagoló alá egy legalább 1,5 l-es edényt.

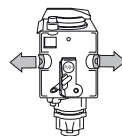



! Figyelem! Égési sérülések veszély

A víz adagolóból savas forró víz távozik. Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

6. Erősítse meg az **OK** gomb megnyomásával.
7. A kijelzőn megjelenik a "Vízkeold. folyamatban" felirat. A program elindul, és a vízkőoldós víz a forró víz adagolóon keresztül távozik. A vízkő eltávolítás során a készülék számos atmosfért végez, amellyel eltávolítja a készülékben képződött vízkövet.
Kb. 30 perc elteltével a kijelzőn megjelenik az "Öblítés TARTÁLYT TÖLTSE FEL" felirat.
8. A készülék ezután készen áll arra, hogy friss vízzel elvégezze az öblítést. Vegye ki és ürítse ki a víztartályt, majd mossa át folyóvízzel, tölts fel, és helyezze vissza: a kijelzőn megjelenik az "Öblítés Megerősíti?" felirat.
9. Ürítse ki a vízkőoldós víz összegyűjtésére használt edényt, és helyezze vissza a víz adagoló alá.
10. Az öblítés indításához nyomja meg az **OK** gombot. A forró víz távozik a víz adagolóból, és a kijelzőn megjelenik az "Öblítés" felirat.
11. Amikor a víztartály teljesen üres, a kijelzőn megjelenik az "Öblítés Megerősíti?" felirat.

12. Nyomja meg az **OK** gombot: a készülék kikapcsol.

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.

A készülék bekapcsolása előtt nyomja meg a  gombot, és ne felejtse el ismételtlen kiüríteni a cseptálcát.

VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁS

A VÉGEZZEN VÍZKŐOLDÁST felirat a víz keménységétől függően egy bizonyos időtartam elteltével jelenik meg a kijelzőn.

A készüléket gyári alapbeállításaként 4 vízkeménységi fokozatra állították be. Szükség esetén a készüléket beállíthatja a terület vízvezeték hálózatát jellemző valós vízkeménységre, így a készülék ritkábban végez vízkőeltávolítást.

Vízkeménység mérés

1. Vegye ki a csomagolásból a "TOTAL HARDNESS TEST" tesztsíkot.
2. Mártsa be teljesen a tesztsíkot egy pohár vízbe kb. 1 másodpercre.
3. Vegye ki a síkot a vízből, és rázza le róla a vizet. Kb. 1 perc elteltével a víz keménységétől függően 1, 2, 3 vagy 4 piros négyzet jelenik meg. Minden egyes négyzet 1 vízkeménységi foknak felel meg.

lágú víz



közepesen kemény víz





kemény víz



nagyon kemény víz



A vízkeménység megadása

1. Nyissa meg a programozás menüt a **P**gombbal.
2. Fordítsa el a kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Vízkeménység" felirat.
3. A **OK** >  gomb megnyomásával erősítse meg a beállítást.
4. A tesztsíkon megjelenő négyzetek számának beállításához fordítsa el a kiválasztó gombot (lásd az előző fejezet ábráit).
5. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
6. A menüből való kilépéshez nyomja meg a  < **ESC** gombot.

Ezzel a készüléket átállította az új vízkeménységi szintnek megfelelően.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10 A
Felvett teljesítmény:	1450 W
Nyomás:	15 bar
A víztartály térfogata:	1,7 liter
Méretek: HxMxSZ:	284x374x441 mm
Kábel hossza:	1,5 m
Tömeg:	9,1 Kg
Szemes kávé tartó befogadó képessége:	150 g

CE A készülék megfelel az alábbi EK irányelveknek:

- 1275/2008 európai uniós Stand-by rendelet;
- 2006/95/EK Kisfeszültségű berendezések irányelv és módosításai;
- 2004/108/EK elektromágneses összeférhetőség (EMC) irányelv és módosításai;
- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok megfelelnek az Európai Unió 1935/2004 rendeletében foglaltaknak.

ÁRTALMATLANÍTÁS



A 2002/96/EK irányelvnek megfelelően a készülék nem helyezhető háztartási hulladékkba. A készülék hasznos élettartama végén vigye a készüléket a kijelölt gyűjtőhelyre.


A KIJELEZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK

ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
TÖLTSE FEL A TARTÁLYT	A víztartályban nincs elegendő mennyiségű víz.	Töltse fel és/vagy helyezze be megfelelően a víztartályt, és nyomja be, amíg nem érzi, hogy kattann.
TÚL FINOMRA ŐRÖLT ÁLLÍTSA BE A DARÁLÓT Tegye be a vízadagolót és Nyomja az OK gombot	A kávét túl finomra őrölte, így a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le.	Főzzön még egy kávét, és miközben a kávédaráló működik, fordítsa el a daráló finomságát szabályozó kart az óramutató járásával megegyező irányba egy osztással a 7 szám felé. Amennyiben legalább 2 kávé lefőzése után a kávé még mindig túl lassan folyik le, fordítsa el a szabályozó gombot még egy fokozattal. Ha a probléma továbbra is fennáll, nyomja meg az OK gombot, és folytassa az adagolóból a vizet addig, amíg a kávé szabályosan nem folyik le.
TEGYE BE A VÍZADAGOLÓT	A vízadagoló nem helyezte be, vagy a behelyezés nem megfelelő.	Helyezze be az adagolót ütközésig.
ÜRÍTSE KI A ZACCTARTÓT	A zacstartó megtelt, vagy eltelt 3 nap a tisztítást követő első kávéfőzés óta (ez a funkció biztosítja a készülék megfelelő higiéniés körülményeit).	Ürítse ki, és tisztítsa ki a zacstartót, majd helyezze vissza. Fontos: amikor kiveszi a cseptálcát, a zacsgyűjtőt is kötelező kiüríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.
TEGYE BE A ZACCTARTÓT	A tisztítást követően nem tette vissza a zacstartót.	Nyissa ki a szervizajtót, vegye ki a cseptálcát, és tegye vissza a zacsgyűjtőt.
TÖLTÖN BE ŐRÖLT KÁVÉT	Kiválasztotta az "őrölt kávé" funkciót, de nem tett őrölt kávét a tölcserbe.	Tegyen őrölt kávét a tölcserbe, vagy kapcsolja ki az őrölt kávé funkciót.
VÉGEZZEN VÍZKÖLDÁST	Azt jelzi, hogy a készülékben vízköoldás van szükség.	A lehető legrövidebb időn belül végezze el a vízköoldó programot (lásd "Vízkezelés" c. fejezet).
CSÖKK. A KÁVÉ MENNY-T	Túl sok kávét használt.	Válasszon lágyabb ízt, vagy csökkentse az őrölt kávé mennyiségét.
TÖLTSE FEL A SZEMES KÁVÉ-TARTÓT	Elfogyott a szemes kávé. Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser eltömődött.	Töltse fel a szemes kávé tartót. Ürítse ki a tölcseret az ecset segítségével "Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása" c. fejezet utasításainak megfelelően.
TEGYE BE A KÁVÉFŐZŐ EGYSÉGET	A tisztítást követően nem tette vissza a kávéartó szűrőt.	Tegye vissza a kávéfőző egységet "A kávéartó szűrő tisztítása" c. fejezetben leírtaknak megfelelően.
TEGYE BE A TEJTARTÓT	A tejtartót nem helyezte be megfelelően.	Helyezze be megfelelően a tejtartót.
ZÁRJA BE AZ AJTÓT	A szervizajtó nyitva van.	Csukja vissza a szervizajtót.
NYOMJA LE A CLEAN-T	A készülék tejes italt készített, végezze el a tejtartó belső csöveinek tisztítását.	Nyomja meg a CLEAN gombot, és tartsa nyomva egészen addig, amíg a "Tisztít. folyamatban" felirattal együtt megjelenő a folyamat haladását jelző csík végig nem ér.
TÖLTÖN BE ŐRÖLT KÁVÉT Nyomja le az OK-t	Kiválasztotta az "őrölt kávé" funkciót, de nem tett őrölt kávét a tölcserbe. A tölcser (A8) eltömődött.	Tegyen őrölt kávét a tölcserbe. Ürítse ki a tölcseret egy kés segítségével "Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása" c. fejezet utasításainak megfelelően.
Energiatakarékosság	A funkció aktív, így csökkentheti a készülék energiafogyasztását.	A funkciót a menüben kapcsolhatja ki (lásd "Energiatakarékosság" c. fejezet).
ÁLTALÁNOS RIASZTÁS	A készülék belseje nagyon piszkos.	Tisztítsa meg gondosan a készüléket a "tisztítás és karbantartás" c. fejezet utasításainak megfelelően. Ha a tisztítást követően a készüléken még mindig látható az üzenet, forduljon egy szervizhez.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Az alábbiakban olvashatja az esetleges meghibásodásokat.

Ha a problémát nem sikerül a leírtak segítségével megoldania, forduljon a Márkaszerivizhez.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kávé nem meleg	Nem melegítette elő a csészéket.	<ul style="list-style-type: none"> Kapcsolja be a csészekeletítő, és hagyja a csészéket legalább 20 percig melegedni. Vízzel melegítse fel a csészéket (az átöblítéshez használja a forró víz funkciót).
	A kávé tartó szűrő kihűlt mert 2/3 perc eltelt az utolsó kávéfőzést követően.	Kávéfőzés előtt nyomja meg a  gombot, és melegítse fel a kávé tartó szűrőt (lásd a "Tanácsok melegebb kávé érdekében" c. fejezetet).
	A kávé hőmérsékletét alacsonyra állította.	A menüben válassza a "magas" kávé hőmérsékletet.
A kávé kevés a hab	A kávé túl durvára darálta.	A kávédaráló működése közben fordítsa el a kávédarálót szabályozó gombot az óramutató járásával ellentétes irányban egy fokozattal az 1 szám felé (8. ábr.). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető.
	Nem megfelelő kávékeveréket használ.	Használjon presszókávé-keveréket.
A kávé túl lassan vagy csak cseppenként folyik le	A kávé túl finomra darálta.	A kávédaráló működése közben fordítsa el a kávédarálót szabályozó gombot az óramutató járásával megegyező irányban egy fokozattal a 7 szám felé (11. ábr.). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető.
A kávé nem az adagoló csőrön folyik le, hanem a szervizajtó mentén	A kávé adagoló csőre eltömődött kávéőrleménnyel.	Tisztítsa ki a kávékiöntő csőrt egy fogvájóval vagy egy kemény sörtéjű konyhai kefével.
	A készülék belsejében található kávékiöntő csatorna elzáródott.	Tisztítsa ki alaposan a kávékiöntő csatornát, főleg a zárok környékén.
A kávé túl gyorsan folyik le	A kávé túl durvára darálta.	A kávédaráló működése közben fordítsa el a kávédarálót szabályozó gombot az óramutató járásával ellentétes irányban egy fokozattal az 1 szám felé (11. ábr.). Ne fordítsa el túlságosan a darálást szabályozó kart, mert előfordulhat, hogy amikor két kávé főz a kávé csak csöpögni fog.
Nem folyik ki kávé az adagoló egyik csőrén (vagy egyikén sem)	A csőrök eldugultak.	Tisztítsa ki a csőrt egy fogvájóval (30. ábr.).
A kávéadagolóból nem kávé, hanem víz folyik	A darált kávé a tölcserben rekedt (A8).	Egy kés segítségével ürítse ki a tölcser a "Az örölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása" c. fejezetben leírtaknak megfelelően.
A tejjel nagy buborékok vannak, vagy szakaszosan folyik ki a csőből	A tej nem elég hideg, vagy nem félszíros.	Lehetőség szerint használjon hűtő hideg (kb. 5 °C) félszíros vagy zsírszegény tejet. Ha az eredménnyel még így sem elégedett, próbáljon meg másik márkájú tejet használni.
	A tejhabosító csúszkáját nem megfelelően állította be.	Állítsa be csúszkát a teljes italok készítése c. fejezetnek megfelelően.
	A tejtartó fedele piszkos.	Tisztítsa meg a tejtartó fedelét "A tejtartó tisztítása" c. fejezetben leírtaknak megfelelően.

A tej nem habos	A tejhabosító csúszkáját nem megfelelően állította be.	Állítsa be csúszkát a tejes italok készítése c. fejezetnek megfelelően.
	A tejtartó fedele piszkos.	Állítsa a gyűrűt CAPPUCCINO helyzetbe.
A készüléket nem sikerül bekapcsolni	Nem csatlakoztatta a készülék dugóját a hálózatba.	Csatlakoztassa a villásdugót a hálózatba.
	A főkapcsoló nincs bekapcsolva.	Kapcsolja a főkapcsolót I állásba (29. ábr.).
Nem folyik ki tej az adagoló csőből	A tejtartó fedele piszkos.	Tisztítsa meg a tejtartó fedelét "A tejtartó tisztítása" c. fejezetben leírtaknak megfelelően.