

TÁRGYMUTATÓ

BEVEZETÉS	164	TEJES ITALOK KÉSZÍTÉSE	170
A jelen kézikönyvben alkalmazott jelek	164	A tejtartó feltöltése és visszahelyezése	170
Zárójelbe tett betűk	164	Tejhab mennyiségének beállítása	171
Problémák és javítások	164	Tejes italok automata készítése	171
BIZTONSÁG	164	Tejhabosító takarítása CLEAN gombbal	171
Biztonsági alapinformációk	164	Csészénkénti kávé és tej mennyiségének beprogramozása CAFF ELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHI ATO és MILK gombok esetén.	171
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT	164	FORRÓ VÍZ ÉS GŐZ ELŐÁLLÍTÁS.....	172
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK.....	165	Forró víz előállítása	172
LEÍRÁS	165	Automatikusan előállított víz mennyiség módosítása.....	172
A berendezés leírása	165	Gőz előállítása.....	172
Az ellenőrző műszerfal leírása.....	165	Javaslatok tej használatára tejhabosítás céljából	172
A tejtartó leírása	165	A szolgáltató takarítása használat után	172
A tartozékok leírása.....	165	TAKARÍTÁS	173
ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK	165	A zacstartó takarítása	173
A berendezés ellenőrzése	165	A csepptartó tálca és a kondenzgyűjtő tálca takarítása	173
A berendezés beszerelése.....	165	A gép belső részeinek takarítása	173
A készülék árambekötése.....	166	A víztartály takarítása	173
A berendezés beüzemelése	166	Kávé kifolyó csövek takarítása.....	173
A BERENDEZÉS BEKAPCSOLÁSA	166	Az előre darált kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása	173
A BERENDEZÉS KIKAPCSOLÁSA	166	Forraló takarítása.....	174
MENÜBEÁLLÍTÁSOK	167	A tejtartó takarítása	174
Öblítés	167	Forró víz/gőz fúvóka takarítása	175
Vízkezelés	167	VÍZKEZELÉS.....	175
Pontos idő beállítása	167	VÍZKEMÉNYSG BEPROGRAMOZÁSA.....	175
Automatikus kikapcsolás.....	167	Vízkezelés mérése.....	175
Automata bekötés	167	Vízkezelés beállítása	176
Hőmérséklet beállítása	167	VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ	176
Energiatakarékosság	168	A szűrő beszerelése	176
Csészemelegítő	168	A szűrő kicserélése	176
Vízkezelés beállítása	168	A szűrő eltávolítása	177
Nyelv beállítása.....	168	MŰSZAKI ADATOK	177
Szűrő beszerelése.....	168	SELEJTEZÉS	177
Szűrő kicserélése.....	168	A KIJELEZŐ MEGJELENŐ ÜZENETEK	178
Hangjelzés	168	PROBLÉMA MEGOLDÁS	179
Csésze megvilágítás	168		
Gyári értékek (reset).....	169		
Kimutatás funkció	169		
KÁVÉFŐZÉS	169		
Kávéiz kiválasztása.....	169		
Csészénkénti kávé mennyiség kiválasztása	169		
Saját kávé mennyiség beállítása	169		
A kávédaráló beállítása	169		
Javaslatok forró kávé főzésére	170		
Kávéfőzés szemes kávéból.....	170		
Kávéfőzés előre darált kávéból	170		

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy az „ECAM 26.455” automata kávéfőző és cappuccino főző gépet választotta.

Kellemes időöltést kívánunk az új készülékkel.

Szánjon rá néhány percre annak a használati kézikönyvnek elolvasására.

Ily módon elkerülhetők lesznek a veszélyek vagy a gép megrongálódásai.

A jelen kézikönyvben alkalmazott jelek

Fontos információkat jeleznek ezek a jelek. Szigorúan kötelező betartani ezeket az utasításokat!



Veszély!

Mellőzése életveszélyes áramütés miatti sérülések előidézője vagy azok oka lehet.



Figyelem!

Mellőzése sérülések vagy a gép meghibásodásainak előidézője vagy azok oka lehet.



Leforrás veszélye!

Mellőzése leforrás veszélyének előidézője vagy annak oka lehet.



Megjegyzés:

Ez a jel fontos javaslatokat és információkat jelez a felhasználónak.

Zárójelbe tett betűk

zárójelbe tett betűk megfelelnek A berendezés leírása c. részben jelenlévő jelmagyarázat jeleinek (3. old.).

Problémák és javítások

Problémák esetén próbálja előbb megoldani azokat a 178. oldalon, a "Kijelzőn megjelenő üzenetek" c. rész és a 179. oldalon, a "Problémamegoldás" c. rész útmutatásait követve.

Amennyiben ezek a műveletek nem hoznak eredményt vagy, további felvilágosításokra van szükségük, forduljon a szervizszolgáltatóhoz a csatolt, "Ügyfélszolgálat" lapon található telefonszámon.

Amennyiben az Ön országának neve nem található a lapon, telefonáljon a jelzett telefonszámra, megadva a garanciaszámot. Esetleges javítások szükségessége esetén forduljon kizárólag a De'Longhi szervizszolgáltatóhoz. Az elérhetőségek a gép tartozékai között található garancialevélen olvashatók.

BIZTONSÁG

Biztonsági alapismeretek



Veszély!

Annál fogva, hogy a készülék árammal működik, nem zárható ki, hogy áramütést okozhat.

Tartsa be tehát, a következő biztonsági utasításokat:

- Ne érjen a készülékhez nedves kézzel vagy lábbal.
- Ne érjen a dugaszhoz nedves kézzel.
- Ellenőrizze, hogy a felhasznált áramcsatlakoztatási alj könnyen megközelíthető, mert kizárólag így lehet alkalomadtán a dugaszt eltávolítani.
- A dugasz eltávolítását közvetlenül annak az áramcsatlakoztatási aljból való kihúzásával végezze. Soha ne húzza a kábelt, ez megrongálódhat.
- A készülék teljes lecsatlakoztatásához lenyomásával tegye szabaddá a főkapcsolót, ami a készülék hátsó részén található (6. ábr.).
- Meghibásodás esetén ne próbálkozzon a készülék javításával. Kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el a dugaszt az áramcsatlakoztatási aljból és forduljon a műszaki szervizszolgáltatóhoz.
- A dugasz vagy a tápkábel megrongálódása esetén kizárólag a De'Longhi műszaki szervizszolgálat végezheti a kicserélést kockázatok elkerülése végett.



Figyelem!

- A csomagolóanyagok (műanyagtasakok, rugalmas polisztról) gyermekektől távol tartandók.
- Ne engedje, hogy a készüléket csökkentett mentális-fizikai szenzoriális képességekkel, vagy elégtelen tapasztalattal vagy ismeretekkel, rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket) használják, hacsak őket az épségükért felelős személy fel nem ügyeli vagy fel nem világosítja a készülék használati módjairól. A gyermekeket tartsa figyelemmel, hogy a készüléket ne használják játékszerként.



Veszély! Égési sérülések veszélye!

Ez a készülék forró vizet állít elő, működése közben vízgőz képződhet.

Ügyeljen arra, hogy ne érjen a kiforrósuló vízhez vagy a forró gőzhöz.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ez a készülék rendeltetésszerűen kávéfőzésre és italok felmelegítésére készült.

Bármilyen egyéb használata nem rendeltetésszerű.

Ennek a készüléknek a kereskedelemben való használata nem engedélyezett.

A gyártó nem vállal felelősséget a készülék szabálytalan használata miatt keletkezett károkért.

Ez a készülék kizárólag háztartásokban használható.

Használata nem engedélyezett:

- konyhaként használt helyiségekben kereskedelmi, irodai és egyéb dolgozók által
- vidéki szálláshelyeken
- szállodákban, motelekben és egyéb vendéglátóipari kirendeltségekben
- kiadó szobákban.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Olvasa el figyelmesen ezeket az utasításokat a készülék használata előtt.

- ezeknek az utasításoknak mellőzése sérülések vagy a gép megrongálódásának oka lehet.

A gyártó nem vállal felelősséget az ezeknek a használati utasításoknak mellőzése miatt keletkezett károkért.



Megjegyzés:

Gondosan őrizze meg ezeket az utasításokat.

Amennyiben a készülék mások tulajdonába kerül, át kell adni a használati kézikönyvet is.

LEÍRÁS

A berendezés leírása

(3 – A old.)

- A1. Zaccartó fedele
- A2. Felső fedél
- A3. Őrlési fokozat beállító fogantyú
- A4. Szemes kávé tartó
- A5. Nyomásra záródó örlött kávé betöltő tölcser fedő
- A6. Előre darált kávé betöltésére szolgáló tölcser
- A7. Főkapcsoló
- A8. Tápkábel csatlakozó helye
- A9. Forrázó
- A10. Forrázó ajtaja
- A11. Csészemelegítő tálca
- A12. Műszerfal
- A13. Kávéadagoló (beállítható magasság)
- A14. Forró víz és gőz fúvóka
- A15. Kondenzgyűjtő tálca
- A16. Vízartály fedő
- A17. Vízartály
- A18. Vízlágyító szűrő
- A19. Csészetartó tálca
- A20. Csepptartó tálca vízszintjelzője
- A21. Csepptartó tálca
- A22. Zaccartó

Az ellenőrző műszerfal leírása

(2 – B old.)

A műszerfalon, néhány gomb kettős funkciójú: ezt zárójel jelzi a leírás szövegében.

- B1. gomb: a gép bekapcsolása és kikapcsolása
- B2. gomb: kávé hosszúság kiválasztása
- B3. **MENU/ESC** gomb: belépés a menübe vagy kilépés a kiválasztott funkcióból
- B4. Kijelző: a berendezés használatára vonatkozó felhasználói útmutatás
- B5. / **OK** : gomb: forró víz előállítása (Amikor a beprogramozás menüből közelíti meg, le kell nyomni a kiválasztott címszó

megerősítésére)

- B6. gomb: 1 csésze kávé főzése a kijelzőn látható beállítások alapján
- B7. : lenyomni a kávéíz kiválasztására
- B8. **CAFFELATTE** gomb: tejeskávé szolgáltatására
- B9. **CAPPUCCINO** gomb: egy adag cappuccino főzésére (Amikor belép a beprogramozás menübe: nyomja le a visszalépésre)
- B10. **LATTE MACCHIATO** gomb: egy adag latte macchiato előállítása
- B11. **MILK** gomb: egy csésze tej előállítása (Amikor belép a beprogramozás menübe: nyomja le az előre lépésre)
- B12: gomb: gőz előállítása
- B13. gomb: 1 csésze kávé főzése a kijelzőn látható beállítások alapján

A tejtartó leírása

(3 – C old.)

- C1. Tejtartó fedele
- C2. Hab szabályozó kar
- C3. **CLEAN** gomb
- C4. Habosított tej adagoló cső (beszabályozható)
- C5. Tej úszó csőve

A tartozékok leírása

(2 – D old.)

- D1. Előre darált kávé adagoló kanál
- D2. Takarító ecset
- A18. Vízlágyító szűrő (néhány modell)
- D3. Cappuccino/forró víz előállító
- D4. Tápkábel
- D5. "Total Hardness Test" (teljes vízkeménység teszt) reagenslap
- D6. Vízkőoldós

ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

A berendezés ellenőrzése

A kicsomagolás után ellenőrizze a berendezés épségét és az összes tartozék meglétét.

Nyilvánvalóan látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De'Longhi szervízszolgálatához.

A berendezés beszerelése



Figyelem!

A berendezés beszerelésekor tartsa be a következő biztonsági utasításokat:

- A berendezés hőt bocsát ki a környezetbe. Miután elhelyezte a készüléket a munkafelületen, ellenőrizze, hogy legalább 3 cm távolság van a készülék felületei, az oldalsó falak és a hátsó rész között és legalább 15 cm a kávéfőző gép fölött.
- Az esetleges vízvízvárgás megrongálhatja a készüléket. Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosdóteknők köz-

HU

lébe.

- A készülék megrongálódhat, amennyiben a belsejében levő víz befagy.
Ne szerelje be a készüléket olyan helyiségekbe, ahol a hőmérséklet fagypontra süllyedhet.
- Úgy rendezze el a tápkábelt, hogy ne éles hegyek ne rongálják meg, vagy ne érjen hozzá forró felületekhez (pl. villany főzőlapok).

A készülék árambekötése



Ellenőrizze, hogy a hálózati áramfeszültség jellemzői megfelelnek a készülék alján látható címkén jelzett értékekkel.

A készüléket kizárólag szakszerűen beszerelt, minimálisan, 10A teljesítményű és szabályosan földelt áramcsatlakoztatóhoz csatlakoztassa.

Az áramcsatlakoztatási alj és a dugasz összeférhetlensége esetén szakemberekkel cseréltesse ki a dugaszt megfelelő típusú dugaszra.

A berendezés beüzemelése



Megjegyzés!

- A gépet gyárilag ellenőriztük kevés kávéval használva és természetes, hogy a kávéfőzőben kávémaradék található. Mindazonáltal garantáljuk, hogy ez a gép új.
 - Javasoljuk, hogy a lehető legrövidebb időn belül szabályozza be a vízkeménységet a "Vízkeménység beállítása" c. bekezdés útmutatásait követve (176. old.).
1. Tegye a készülék hátsó részén található helyére a tápkábel csatlakoztatóját és végezze el a készülék árambekötését a hálózatra (1. ábr.) és ellenőrizze, hogy a készülék hátsó részén található főkapcsoló le van nyomva (2. ábr.).

Ki kell választani a megfelelő nyelvet (a nyelvek körülbelül 3 perccel villognak egymással váltakozva):

2. a magyar nyelv megjelenésekor tartsa pár másodpercig le nyomva /OK (3. ábr.) gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a következő üzenet: "MAGYAR NY. TELEPÍTVE".

Majd folytassa a műveleteket a készülék kijelzőjén megjelenő üzenetek útmutatásait követve:

3. "TÖLTSE FEL A TARTÁLYT!": húzza ki a víztartályt (4. ábr.), tiszta vízzel feltöltve a MAX jelzésig (5. ábr.), majd tegye vissza a helyére a tartályt.
4. "TEGYE BE A VÍZADAGOLÓT": Ellenőrizze, hogy a forró víz adagoló be van helyezve az fűvókára és helyezzen alája egy, legkevesebb 100mL térfogatú edényt (6. ábr.).
5. A kijelző üzenete "Forró víz... Nyomja le OK";
6. A megerősítéshez nyomja le /OK gombot (3. ábr.): a készülék vizet szolgáltat, majd automatikusan kikapcsol.

Innentől kezdődően a gép használatra készen áll.



Megjegyzés!

- Első használatkor 4-5 kávé és 4-5 cappuccino-t kell készíteni, a gép kielégítő minőségű működésének megvalósulásáig.
 - Még ízletesebb kávé főzésére és még minőségibb szolgáltatás biztosítására javasoljuk, hogy szereljen be egy vízlágyító szűrőt a "VÍZLÁGYÍTÓ SZÜRŐ" c. bekezdés útmutatásait követve.
- Amennyiben az Ön tulajdonában levő gépmoddell nincs ellátva vízlágyító szűrővel, kérheti a De'Longhi szervizszolgálatától.

A BERENDEZÉS BEKAPCSOLÁSA



Megjegyzés!

A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a készülék hátsó részén található főkapcsoló le van nyomva (fig. 2).

Minden alkalommal, amikor a készülék bekapcsol, automatikusan megvalósul egy előmelegítési ciklus és egy öblítési ciklus, amelyet nem szabad megszakítani. A készülék kizárólag ennek a ciklusnak megvalósulását követően áll használatra kész állapotban.



Leforrzás veszélye!

Az öblítés ideje alatt a kávészolgáltatató kifolyó csövekből kevés meleg víz folyhat ki, amely az alatta levő csepptartó tálcába kerül. Vigyázzon, hogy ne forrázza le magát a kiforrásból álló vízzel.

- A gép bekapcsolásakor nyomja le a (gombot (7. ábr.): a kijelzőn a "Melegítés, Kérem várjon!" üzenet látható.

A melegítés befejeződésekor, a készülék egy újabb üzenetet jelez: "Öblítés..."; ily módon, a melegítő melegítése mellett, a készülék megvalósítja a meleg víz befolyását a belső vezetékekbe, míg ezek is felmelegednek.

A készülék felmelegedett, amikor a kijelzőn a kávézre és mennyiségre vonatkozó üzenet lesz látható.

A BERENDEZÉS KIKAPCSOLÁSA

Minden alkalommal, amikor a készülék kikapcsol, megvalósul az automatikus öblítés, amelyet nem szabad megszakítani.



Leforrzás veszélye!

Az öblítés ideje alatt a kávészolgáltatató kifolyó csövekből kevés forró víz folyhat ki.

Vigyázzon, hogy ne forrázza le magát a kiforrásból álló vízzel. A készüléket a gomb lenyomásával lehet kikapcsolni (7. ábr.). A készülék elvégzi az öblítést, a kijelzőn megjelenik "Kikapcsolás folyamatban. Kérem, várjon..." üzenet, majd kikapcsol.



Megjegyzés!

Amennyiben a készüléket hosszú ideig nem használják, tegyek szabdá a készülék hátsó részén található főkapcsolót (2. ábr.).



A készülék megrongálódását elkerülendő tegye szabaddá a főkapcsolót a 2. ábrán látható módon, de csak miután a készüléket kikapcsolta  gomb lenyomásával.

MENÜBEÁLLÍTÁSOK

MENU/ESC gomb lenyomásával lehet a beprogramozási menübe belépni; a menüben kiválasztható címszavak a következők:

Öblítés

Ezzel a funkcióval forró vizet lehet szolgáltatni az adagolón keresztül, ami felmelegítve a gép belső vezetékeit biztosítja, hogy a lefővő kávé forróbb legyen.

Ennek a funkciónak aktiválását a következő műveletekkel végezze:

1. nyomja le **MENU/ESC** gombot a menübe való belépésre;
2. tartsa lenyomva **MILK** vagy **CAPPUCCINO** (8. ábr.) gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az "Öblítés" üzenet;
3. nyomja le  /OK : gombot: a kijelzőn látható "Megerősíti?" üzenet;
3. Nyomja le  /OK (3. ábr.) gombot: az adagolón keresztül forró víz folyik, ami felmelegíti a gép belső vezetékeit és ami biztosítja, hogy a lefővő víz forróbb legyen.

Vízköoldás

A vízköoldásra vonatkozó útmutatásokat nézze meg a 19. oldalon.

Pontos idő beállítása

Amennyiben a kijelzőn az órát be szeretné állítani, végezze el a következő műveleteket:

1. nyomja le **MENU/ESC** gombot a menübe való belépésre;
2. tartsa lenyomva **MILK** vagy **CAPPUCCINO** (8. ábr.) gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az "Óra beállítása" üzenet;
3. Nyomja le  /OK (fig. 3);
4. Nyomja le **MILK** vagy **CAPPUCCINO** (8. ábr.) gombot, az óra módosítására;
5. Nyomja le  /OK gombot a megerősítésre;
6. Nyomja le **MILK** vagy **CAPPUCCINO** (8. ábr.) gombot, a percek módosítására;
7. Nyomja le  /OK gombot a megerősítésre.

A pontos idő be van állítva: majd nyomja le **MENU/ESC** gombot a menüből való kilépésre.

Automatikus kikapcsolás

Az automata kikapcsolás előtt eltelt időtartamot tetszés szerint megváltoztathatja úgy, hogy a készülék 15 perc, 30 perc, 1, 2, vagy 3 óra elteltével kapcsoljon ki.

Az automata kikapcsolás újra beprogramozására végezze el a következő műveleteket:

1. nyomja le **MENU/ESC** gombot a menübe való belépésre;

2. tartsa lenyomva **MILK** vagy **CAPPUCCINO** (8. ábr.) gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az "Automata kikapcsolás" üzenet;
3. Nyomja le  /OK ;
4. Nyomja le **MILK** vagy **CAPPUCCINO** (8. ábr.) gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a megfelelő, használati óra (15 vagy 30 perc, vagy 1, 2 vagy 3 óra után);
5. Nyomja le  /OK gombot a megerősítésre;
6. Majd nyomja le **MENU/ESC** gombot a menüből való kilépésre. Ily módon az automata kikapcsolás újra be van programozva.

Automata bekapcsolás

Az automata bekapcsolás időpontját be lehet állítani úgy, hogy a gép egy meghatározott idő elteltével használatra készen álljon (például, reggel) és azonnal lehessen vele kávé főzni.



Megjegyzés!

Mivel, ezt a funkciót aktiválni kell, az időpontot előtte pontosan be kell állítani.

Az automata bekapcsolás aktiválását a következő műveletekkel végezzék:

1. nyomja le **MENU/ESC** gombot a menübe való belépésre;
 2. tartsa lenyomva **MILK** vagy **CAPPUCCINO** (8. ábr.) gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az "Automata bekapcsolás" üzenet;
 3. Nyomja le  /OK : gombot: a kijelzőn megjelenik az "Aktiválja?" üzenet;
 4. Nyomja le  /OK gombot a megerősítésre;
 5. Nyomja le **MILK** vagy **CAPPUCCINO** gombot az óra kiválasztására;
 6. Nyomja le  /OK gombot a megerősítésre;
 7. Nyomja le **MILK** vagy **CAPPUCCINO** gombot a percek kiválasztására;
 8. Nyomja le  /OK gombot a megerősítésre;
 9. Majd nyomja le **MENU/ESC** gombot a menüből való kilépésre.
- A beállítás megerősítése után az automatikus bekapcsolás aktiválását a kijelzőn  jel jelzi, amely az óra ikonja mellett lesz látható és az Automata bekapcsolás menü ikonja mellett.

A funkció kikapcsolás:

1. Automata bekapcsolás címszó kiválasztása a menüben;
 2.  /OK gomb lenyomása: a kijelzőn a "Kikapcsolja?" kiírás lesz látható;
 3. Nyomja le  /OK gombot a megerősítésre.
- A kijelzőn nem látható a továbbiakban a  jel.

Hőmérséklet beállítása

Ha be szeretné állítani a vízhőmérsékletet, amellyel a kávé készül, a következő műveleteket kell elvégezni:

1. nyomja le **MENU/ESC** gombot a menübe való belépésre;
2. tartsa lenyomva **MILK** vagy **CAPPUCCINO** (8. ábr.) gombot,

HU

amíg a kijelzőn megjelenik az "Hőmérséklet" üzenet;

3. Nyomja le Δ /OK ;
4. Nyomja le **MILK** vagy **CAPPUCCINO** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az a kívánt hőmérséklet (●=alacsony; ●●●●=magas);
5. Nyomja le Δ /OK gombot a megerősítésre;
6. Majd nyomja le **MENU/ESC** gombot a menüből való kilépésre.

Energiatakarékosság

Ezzel a funkcióval aktiválni, illetve érvényteleníteni lehet az energiatakarékos üzemmódot.

Ha a funkció aktív, a legkevesebb energiafogyasztást garantálja az érvényben levő, európai jogszabályok figyelembevételével.

Az "energiatakarékosság" üzemmód kikapcsolására (vagy bekapcsolására) végezze el a következő műveleteket:

1. nyomja le **MENU/ESC** gombot a menübe való belépésre;
2. Nyomja le **MILK** vagy **CAPPUCCINO** (8. ábr.) gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az "Energiatakarékosság" üzenet;
3. Nyomja le Δ /OK : gombot: a kijelzőn megjelenik "Kikapcsolja?" (vagy "Aktiválja?"; ha a funkció ki volt kapcsolva);
4. Nyomja le Δ /OK gombot az energiatakarékosság üzemmód kikapcsolására (vagy bekapcsolására);
5. Majd nyomja le **MENU/ESC** gombot a menüből való kilépésre.

Amikor a funkció aktiválva van a kijelzőn körülbelül 1 perc szünet után megjelenik az "Energiatakarékosság" kiírás.



Megjegyzés!

Az energiatakarékos üzemmódtól az első kávé, vagy az első tejes ital szolgáltatásig a gép lehet, hogy egy pár másodpercig vár, mert fel kell melegednie.

Csészemelegítő

Ezzel a funkcióval be lehet kapcsolni, illetve ki lehet kapcsolni a csészemelegítés funkciót. Végezze el a következő műveleteket:

1. nyomja le **MENU/ESC** gombot a menübe való belépésre;
2. Nyomja le **MILK** vagy **CAPPUCCINO** (8. ábr.) gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az "Csészemelegítő" üzenet;
3. Nyomja le Δ /OK : gombot: a kijelzőn megjelenik "Kikapcsolja?" (vagy "Aktiválja?"; ha a funkció ki volt kapcsolva);
4. Nyomja le Δ /OK gombot a funkció kikapcsolására (vagy bekapcsolására).
5. Majd nyomja le **MENU/ESC** gombot a menüből való kilépésre.

A csészék melegítése hasznos a kávé forrón tartására.

Vízkezelés beállítása

A vízkezelés beállítására vonatkozó utasítások a 20. oldalon találhatók.

Nyelv beállítása

Ha a kijelző nyelvének beállítására van szükség, a következő műveleteket kell elvégezni:

1. nyomja le **MENU/ESC** gombot a menübe való belépésre;
2. tartsa lenyomva **MILK** vagy **CAPPUCCINO** (8. ábr.) gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az "Nyelv beállítás" üzenet;
3. Nyomja le Δ /OK ;
4. Nyomja le **MILK** vagy **CAPPUCCINO** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt nyelv;
5. Nyomja le Δ /OK gombot a megerősítésre;
6. Majd nyomja le **MENU/ESC** gombot a menüből való kilépésre.

Szűrő beszerelése

A szűrő beszerelésére vonatkozó utasítások a "Szűrő beszerelése" c.bekezdésben (176. old.) található.

Szűrő kicserélése

A szűrő kicserélésére vonatkozó utasítások a "Szűrő kicserélése" c.bekezdésben (176. old.) találhatók.

Hangjelzés

Ezzel a funkcióval aktiválni, illetve érvényteleníteni lehet azt a hangjelzést, amelyet a gép minden egyes gomb lenyomáskor és a kiegészítők minden egyes alkalommal való betétele/kivétele alkalmából kiad: a gép aktív hangjelzésre van gyárilag beállítva.

A hangjelzés kiiktatását a következő műveletekkel végezzék:

1. nyomja le **MENU/ESC** gombot a menübe való belépésre;
2. tartsa lenyomva **MILK** vagy **CAPPUCCINO** (8. ábr.) gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az "Hangjelzés" üzenet;
3. Nyomja le Δ /OK : gombot: a kijelzőn megjelenik "Kikapcsolja?" vagy "Aktiválja?";
4. Nyomja le Δ /OK gombot a hangjelzés funkció kikapcsolására (vagy bekapcsolására);
5. Majd nyomja le **MENU/ESC** gombot a menüből való kilépésre.

Csésze megvilágítás

Ezzel a funkcióval bekapcsolható vagy kikapcsolható a csésze megvilágítás: a gép gyárilag bekapcsolt funkcióra van beállítva.

A megvilágítás bekapcsol minden alkalommal kávéfőzőskor, tejes italok készítésekor és öblítéskor.

Ennek a funkciónak kikapcsolását vagy bekapcsolását végezze a következő műveletekkel:

1. nyomja le **MENU/ESC** gombot a menübe való belépésre;
2. tartsa lenyomva **MILK** vagy **CAPPUCCINO** (8. ábr.) gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az "Csésze megvilágítás" üzenet;
3. Nyomja le Δ /OK : gombot: a kijelzőn megjelenik "Kikapcsolja?" vagy "Aktiválja?";
4. Nyomja le Δ /OK gombot a csésze megvilágítás funkció kikapcsolására (vagy bekapcsolására);

5. Majd nyomja le **MENU/ESC** gombot a menüből való kilépésre.

Gyári értékek (reset)

Ezzel a funkcióval a menü összes gyári beállításai és az összes gyárilag beállított mennyiség beprogramozások visszahozhatók (kivéve a nyelvet, amely a már beállított módon megmarad).

A gyári beállítások visszaállítását a következő műveletekkel végezzük:

1. nyomja le **MENU/ESC** gombot a menübe való belépésre;
2. Tartsa lenyomva **MILK** vagy **CAPPUCCINO** (8. ábr.) gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az "Gyári értékek" üzenet;
3. Nyomja le Δ /OK ;
4. A kijelzőn látható üzenet "Megerősíti?"
5. Nyomja le a Δ /OK gombot a megerősítésre és a kilépésre.

Kimutatás funkció

Ezzel a funkcióval megjeleníthetők a gép statisztikai adatai. Megjelenítésük céljából a következő műveleteket kell végezni:

1. nyomja le **MENU/ESC** gombot a menübe való belépésre;
2. tartsa lenyomva **MILK** vagy **CAPPUCCINO** (8. ábr.) gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az "Kimutatás" üzenet;
3. Nyomja le a Δ /OK gombot;
4. **MILK** vagy **CAPPUCCINO** gomb lenyomásával (8. ábr.), ellenőrizni lehet a következő adatokat:
 - a lefőzött kávé mennyiségét;
 - az elvégzett vízköoldások számát;
 - a szolgáltatott víz teljes mennyiségét literben;
 - az előállított tej teljes mennyiségét;
 - a vízlágyító szűrő kicserélésének számát.
5. Majd nyomja le kétszer **MENU/ESC** gombot a menüből való kilépésre.

KÁVÉFŐZÉS

Kávéíz kiválasztása

A gép gyárilag rendes ízű kávé főzésére van beállítva.

A következő ízek közül lehet választani:

Nagyon könnyű íz
Könnyű íz
Közepesen erős íz
Erős íz
Nagyon erős

Íz módosítása  (gomb többszöri lenyomásával (fig. 9. ábr.) amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt íz.

Csészénkénti kávé mennyiség kiválasztása

A gép gyárilag rendes kávé lefőzésára van beállítva.  (10. ábr.) gomb lenyomásával lehet a kávé mennyiséget kiválasztani,

amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt kávé mennyiségre vonatkozó üzenet:

Kiválasztott kávé	Csészénkénti mennyiség (ml)
SAJÁT KÁVÉ	Beprogramozható: ≈20 és ≈180 között
ESZPRESSZÓ	≈40
RENDES	≈60
HOSSZÚ	≈90
NAGYON HOSSZÚ	≈120

Saját kávé mennyiség beállítása

A gép gyárilag körülbelül 30ml "saját kávé" lefőzésára van beállítva. Abban az esetben, ha ezt a módosítani szeretné, a következő műveleteket kell elvégezni:

1. A kifolyócsövek alá be kell tenni egy csészt (11. ábr.).
2. Nyomja le  (10. ábr.) gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik "SAJÁT KÁVÉ" üzenet.
3. Tartsa lenyomva  (11. ábr.) gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik "1 SAJÁT KÁVÉ Mennyiség beprogramozás" és a gép elkezd a kávéfőzést; majd engedje el a gombot;
4. Amint a csészébe lefőtt a megfelelő mennyiségű kávé, nyomja le ismét a  (11. ábr.) gombot.

Innentől kezdődően a csészénkénti kávé mennyiség be van programozva az új beállítás alapján..

A kávédaráló beállítása


A kávédarálót nem kell beállítani, legalábbis kezdetben, mert már gyárilag be van úgy állítva, hogy megfelelő mennyiségű kávé főzzen le.

Ugyanakkor, abban az esetben, ha már lefőzték az első kávékat és a kávé túl híg, vagy kevés krém van rajta, vagy a kávéfőzés túl lassú (cseppenként), el kell végezni a kiigazítást a darálási fokozat beállító kapcsoló használatával (12.ábr.).



Megjegyzés!

A beállító kapcsolót csak akkor szabad forgatni, ha a kávédaráló működik.

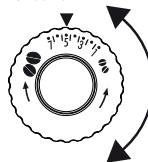

Ha a kávé túl lassan folyik ki, vagy nem folyik ki egyáltalán, forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba a 7-es szám irányába.

Ugyanakkor, ha sűrűbb és krémesebb kávé szeretne, forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba az 1-es szám irányába (egyszerre csak egy kattanásig, ellenkező esetben a kávé cseppenként fog kifolyni).

Ennek a kiigazításnak hatása csak 2 kávé egymás utáni elkészítése után vehető észre. Amennyiben ez után az eredmény nem a megfelelő, a kiigazítást meg kell ismételni úgy, hogy a kapcsolót még

HU

egy kattánásig elforgatják.

Javaslatok forróbb kávé lefőzésére

Forróbb kávé készítése céljából a következőket javasoljuk:

- öblítés kiválasztva a beprogramozási menüből az "Öblítés" funkciót; (10. ábr.).
- csészék melegítése forró vízzel (a forró víz funkciót kell használni);
- kávé hőmérséklet növelése a beprogramozási menüben (11. ábr.).

Kávéfőzés szemes kávéból



Figyelem!

Ne használjon karamelizált, vagy cukrozott szemes kávé, mert eltömítheti a kávédarálót és ily módon, az használhatatlanná válik.

1. A megfelelő tartályba tegyen szemes kávé (13. ábr.).
2. Tegyen a kifolyócsövek alá:
 - 1 csészét, ha 1 adag kávé szeretne elkészíteni (14. ábr.);
 - 2 csészét, ha 2 adag kávé szeretne elkészíteni.
3. Le kell a kifolyót eresztetni úgy, hogy a lehető legközelebb kerüljön a csészékhez: így, jobb minőségű krém kapható (15. ábr.).
4. Le kell nyomni (1 csésze ☞ vagy 2 csésze ☞ ☞ 12. és 16. ábr.), a megfelelő kávéfőzésre vonatkozó gombokat.
5. Elkezdődik a kávéfőzés és a kijelzőn a kiválasztott kávéféle látható és az a futósor, amely jelzi, a kávéfőzést fokozatosan betöltődve.



Megjegyzés:

- Amíg a készülék a kávé főzi, a szolgáltatást bármelyik pillanatban le lehet állítani a szolgáltatási gombok egyikének (☞ ☞ ☞) lenyomásával.
- Amint a kávéfőzés befejeződött, amennyiben a csészében levő kávé mennyiséget növelni szeretné, elegendő lenyomni a két szolgáltatási gomb (☞ ☞ ☞) egyikét (3 másodpercen belül) a kívánt adag eléréséig.

A kávéfőzés befejezésekor a készülékkel újabb kávé lehet főzni.



Megjegyzés!

- Használat közben a kijelzőn néhány vészjelzés jelenik meg (tölts fel a tartályt, üríts ki a zacstartót, stb.), amelyek jelzéseit meg lehet nézni a "Kijelzőn megjelenítendő üzenetek" (178. old.) c. bekezdésben.
- Forróbb kávé készítése céljából meg kell nézni a "Javaslatok forróbb kávé lefőzésére" c. bekezdést (172. old.).
- Ha a kávé cseppenként, vagy túl sűrűn folyik ki, kevés krémmel, vagy túl hideg, olvassa el a "Problémamegoldás" fejezetben levő tanácsokat (179. old.).

Kávéfőzés előre darált kávéból



Figyelem!

- Ne tegyen elődarált kávé a kikapcsolt készülékbe, elkerülve, hogy az a gép belsejébe kerüljön, beszennyezze azt. Ebben az esetben a készülék megromolódhat.
- 1 kis adagnál több kávé soha se tegyen be, ellenkező esetben, a készülék belseje beszennyeződhet, vagy éppen eltömődhet.



Megjegyzés!

Amikor elődarált kávé használnak, egyszerre csak egy csésze kávé lehet készíteni.

1. Nyomja le egymás után többször ☞ ☞ (9. ábr.) gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik "Előre darált" üzenet.
2. Nyissa ki a szemes kávé tartó fedelét, majd az őrölt kávé betöltő tölcser fedelét. Az őrölt kávé betöltő tölcser fedelének kinyitásához nyomja meg a fedőt a PUSH felirattal, majd miután a zárószerszék elengedte, emelje fel.
3. Ellenőrizni kell, hogy a tölcser ne legyen eltömődve, majd be kell tenni egy csapott kanál elődarált kávé.
4. Tegye a csészét a kávészolgáltató kifolyó csövei alá.
5. Nyomja le az 1 csésze kávé szolgáltatási gombot ☞ (11. ábr.).
6. Elkezdődik a kávéfőzés és a kijelzőn a kiválasztott kávéféle látható és az a futósor, amely jelzi a kávéfőzést fokozatosan betöltődve.



Megjegyzés!

Ha be van kapcsolva az "Energiatakarékosság" üzemmód, a gép lehet, hogy néhány másodpercig vár az első kávé lefőzéséig.

TEJES ITALOK KÉSZÍTÉSE



Megjegyzés!

- Kevésbé habos tej, vagy túl buborékos tej előállítását elkerülendő minden alkalommal meg kell takarítani a tejtartó fedelét és a forró víz kifolyó csövet a "Tejtartó takarítása" c., 14. és 17. oldalon olvasható bekezdés útmutatásait követve.

A tejtartó feltöltése és visszahelyezése

1. Vegye le a fedelet (18. ábr.);
2. Tölts fel a tejtartót megfelelő mennyiségű tejjel, ne haladja meg a MAX jelzést, ami a tejtartón látható (19. ábr.). Vegye figyelembe, hogy a tejtartón látható minden egyes jel 100 ml tejnek felel meg.



Megjegyzés!

- Ahhoz, hogy bő és sűrű hab jöjjön létre sovány, vagy félzsíros tejet használjon, amely hűtőszekrény hőmérsékletű (körülbelül 5 °C).

- Ha be van kapcsolva az "Energiatakarékosság" üzemmód, a gép lehet, hogy néhány másodpercig vár tejes ital előállításáig.
- 3. Ellenőrizni kell, hogy a tej uszócső megfelelő módon el legyen helyezve a tejtartó alján található helyére (20. ábr.).
- 4. Tegye vissza a fedelet a tejtartóra.
- 5. Vegye le a forró víz adagolót a kifolyó csőről.
- 6. Helyezze el a tartót ütközésig lenyomva a kifolyó csőre (21. ábr.): a gép hangjelzést bocsát ki (amennyiben be van kapcsolva a hangjelzés funkció).
- 7. Helyezzen a kávé adagoló és a habos tej adagoló kifolyó csövek alá egy megfelelő méretű csészét; állítsa be a tej adagoló cső hosszúságát közelítve a csészéhez egyszerűen lefele húzva (22. ábr.).
- 8. Tartsa be a következő utasításokat az egyes funkciókra vonatkozólag.

Tejhab mennyiségének beállítása

A tejtartó fedelén található, habosító kar elforgatásával ki lehet választani azt a tejhab mennyiséget, aminek előállítására sor kerül a tejes ital elkészítésekor.

Kar elhelyezkedése	Leírás	Javasolt...
1 	Nincs hab	CAFFELATTE/ MILK (FORRÓ TEJ)
2 	Kevés hab	LATTE MACCHIATO
3 	Max. hab	CAPPUCCINO/ MILK (HABOSÍTOTT TEJ)

Tejes italok automata készítése

Az ellenőrző műszerfalon jelen vannak CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO É LATTE (MILK) automata készítésére szolgáló gombok. Ezek közül bármelyik elkészíthető a következő módon:

1. Töltse fel és helyezze el a tejtartót az előbbiekben leírt módon.
2. Forgassa el a tejtartó fedelén található, habosító kart a kívánt hab mennyiségnek megfelelő pozícióban.
3. Nyomja le a kívánt italra vonatkozó gombot: a kijelzőn megjelenik az ital neve és egy futósor, ami fokozatosan feltöltődik a készítés előrehaladásával.
4. Néhány másodperc múlva tej folyik ki a tejadagoló csövön keresztül és az alatta levő csészébe folyik. Olyan italok esetén, amelyekhez szükség van kávéra, a gép automatikusan elkészíti a kávé a tej szolgáltatása után.



Megjegyzés!

- Ha a tejes ital elkészítése közben meg szeretné szakítani a műveletet, nyomja le a megfelelő gombot.
- A szolgáltatás befejezésekor, ha növelni szeretné a csészénkénti tejmennyiséget vagy kávé mennyiséget, elégendő lenyomva tartani a folyamatban levő szolgáltatásra vonatkozó gombot (legtöbb 3 másodpercig).
- A tejtartót ne tartsa huzamos ideig kivéve a hűtőszekrényből: minél melegebb a tej (5°C ideális), annál kevésbé jó minőségű a hab.

Tejhabosító takarítása CLEAN gombbal

A tej funkciók használata után, minden alkalommal a kijelzőn megjelenik a "Nyomja le a CLEAN gombot" villogó kiírás. A tejmaradék takarítását a következő módon kell elvégezni:

1. Hagyja a gépben a tejtartót (nem kell a tejtartót kiüríteni);
2. Helyezzen egy csészét, vagy más edényt a tejhab szolgáltató cső alá.
3. Nyomja le a "CLEAN" (23. ábr.) gombot és tartsa lenyomva a kijelzőn a "Takarítás folyamatban" üzenettel együtt látható futósor feltöltődéséig.



Megjegyzés!

- Amennyiben egymás után több tejes italt szeretne készíteni, nem kell elvégezni a takarítást a CLEAN gomb lenyomásával minden egyes cappuccino elkészítése után. Egyszer kell csak lenyomni az utolsó csésze ital elkészítése után (a gép valójában működik a CLEAN gomb lenyomása nélkül is).



Figyelem!

Használat után, minden esetben meg kell a forró víz/gőz fúvókát és a tejtartót takarítani a 18. oldalon leírt utasítások alapján.

Csészénkénti kávé és tej mennyiségének beprogramozása CAFF ELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO és MILK gombok esetén.

A gép gyárilag standard mennyiség előállítására van beállítva. Amennyiben módosítani szeretné ezeket a beállításokat, végezze el a következő műveleteket:

1. Helyezzen egy csészét a kávé szolgáltatási és a tej szolgáltatási cső alá.
2. Tartsa lenyomva az egyik funkció gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Tej ... Mennyiség beprogramozás" kiírás.
3. Engedje el a gombot. Elkezdődik a tej előállítása.
4. Amint a csészébe a megfelelő mennyiségű tej folyt, nyomja le ismét a gombot.

5. A gép nem szolgáltat tejet és, amennyiben az elkészítési műveletekhez hozzátartozik, kávét kezd főzni: a kijelzőn megjelenik "Kávé... Mennyiség beprogramozás" kiírás.
6. Amint a csészébe a megfelelő mennyiségű kávé folyt, nyomja le ismét a gombot. Megszakad a kávészolgáltatás.

Innentől kezdődően a gép újra be van programozva az új, tej-mennyiség és kávé mennyiség alapján.

FORRÓ VÍZ ÉS GŐZ ELŐÁLLÍTÁS



Figyelem! Leforrázás veszélye!

A gépet ne hagyja felügyelet nélkül a forró víz és a gőz előállítás közben.

Az adagoló felmelegszik, tehát csakis a fogóval fogható meg.



Megjegyzés!

Ha be van kapcsolva az "Energiatakarékosság" üzemmód, a gép lehet, hogy néhány másodpercig vár a forró víz és a gőz előállításáig.

Forró víz előállítása

1. Ellenőrizze, hogy a forró víz adagoló szabályosan helyezkedik el (6. ábr.).
2. Helyezzen egy edényt az adagoló alá (a lehető legközelebb, kiforrccsenést elkerülendő).
3. Nyomja le /OK (3. ábr.) gombot. A kijelzőn megjelenik "Forró víz..." üzenet és az a futósor, ami fokozatosan feltöltődik a folyamat előrehaladtával.
4. A gép 250 ml forró vizet állít elő és automatikusan leállítja a szolgáltatást ezután. A forró víz manuális leállításához ismét le kell nyomni a /OK gombot.

Automatikusan előállított víz mennyiség módosítása

A gép gyárilag körülbelül 250ml forró víz előállítására van beállítva. Amennyiben módosítani szeretné ezt a beállítást, végezzék el a következő műveleteket:

1. Helyezzen el egy edényt a szolgáltatási cső alá.
2. Tartsa lenyomva /OK gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik "Forró víz Mennyiség beprogramozás"; üzenet; majd engedje el a /OK .
3. Amint a megfelelő mennyiségű forró víz folyt a csészébe, ismét nyomja le a /OK gombot.

Innentől kezdődően a gép újra be van programozva az új mennyiség alapján.

Gőz előállítása

1. Ellenőrizze, hogy a forró víz szolgáltatató szabályosan helyezkedik el (6. ábr.).
2. Tölts fel a tartót felmelegítendő/habosítandó folyadék-
kal és merítse a szolgáltatót/cappuccino készítőt a folya-

dékba.

3. Nyomja le gombot: néhány másodperc múlva a cappuccino készítőből gőz folyik ki, ami felmelegíti a folyadékot;
4. A megfelelő hőmérséklet elérésével, szakítsa meg a gőz előállítást a gomb ismételt lenyomásával. (Javasoljuk, hogy a gőz előállítása ne tartson tovább, mint 3 perc).



Figyelem!

Minden esetben meg kell szakítani a szolgáltatást a folyadéktartó kihúása előtt a folyadék kiforrccsenése által okozott sérülések elkerülése végett.

Javaslatok tej használatára tejhabosítás céljából

- A tartó méreteinek kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a folyadék mennyisége kétszeresre vagy háromszorosra növekszik.
- Sűrűbb és nagyobb mennyiségű krém előállítására, szóvány vagy félszíros, hűtőszekrényben lehűtött tejet (köribelül 5°C) használjon.
- Krémesebb hab előállítására a tartót lassú mozdulatokkal forgassa letről felfele.
- Kevésbé habos tej, vagy túl buborékos tej előállítását elkerülendő minden esetben takarítsa meg a szolgáltatót a következő bekezdésben leírt utasításokat követve.

A szolgáltató takarítása használat után

Takarítsa meg a szolgáltatót használat után tejmaradék vagy egyéb maradék lerakódását elkerülve.

1. Helyezzen egy edényt a cappuccino készítő alá, nyomja le /OK gombot a víz kiengedésére (3. ábr.). Majd szakítsa meg a forró víz szolgáltatást /OK gomb ismételt lenyomásával.
2. Várjon pár percig, amíg a cappuccino-készítő lehűl; majd távolítsa el a meleg víz szolgáltatót (24. ábr.) a kioldó gomb lenyomásával.
Az egyik kezével tartsa meg a szolgáltatót és a másikkal forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba (24. ábr.) és húzza ki a cappuccino készítőt lefele nyomva.
3. Vegye ki a gőz fúvókát is lefele nyomással húzva 25. ábr.).
4. Ellenőrizze, hogy a 25. ábrán látható nyíl által jelzett rés nincs eltömődve. Ha szükséges, fogpiszkálóval takarítsa meg.
5. Alaposan mossa meg a cappuccino készítő részeit langyos vizes szivaccsal.
6. Tegye vissza a helyére a fúvókát és tegye vissza a cappuccino készítő a fúvókára felfele forgatva nyomással ütközésig.

TAKARÍTÁS



- A gép takarításához ne használjon oldószereket, súrlószerket vagy szeszt. A De'Longhi szuperautomata gépeken nem kell vegyszereket használni takarításhoz.
- A gép egyik része sem mosható mosogatógépben, kivéve a tejtartót (D).
- Ne használjon fémtárgyakat a kávé maradékok vagy lera-kódások eltávolítására, mert azok megkarcolhatják a fém vagy műanyag felületeket.

A zacstartó takarítása

Amikor a kijelzőn megjelenik "ÜRÍTSE KI A ZACSTARTÓT!", ki kell üríteni azt és meg kell takarítani. Amíg meg nem takarította a zacstartót az előző üzenet látható lesz és a gép nem használható.



Figyelem! Leforrázás veszélye

Amennyiben egymás után több cappuccino készít, a fém csészetartó felforrósodik. Várja meg, hogy lehűljön és csak az előlő részét fogja meg.

A takarítás végzése (bekapcsolt gépen):

- Húzza ki a csepptartó tálcát (26. ábr.), ürítse ki és takarítsa meg.
- Ürítse ki és alaposan takarítsa meg a zacstartót eltávolítva az összes maradékot, ami az aljra rakódhat: a készlethez tartozó ecset el van látva az erre a célra szolgáló kaparóval.
- Ellenőrizze a kondenzgyűjtő tálcát (vörös színű) és, ha megtelt, ürítse ki.



Figyelem!

A csepptartó tálca kiürítésekor minden esetben ki kell üríteni a zacstartót, még akkor is, ha az nincs teljesen megtelve.

Ha ezt a műveletet nem végzik el, megtörténhet, hogy a következő kávéadagok lefőzésekor a zacstartó túlságosan megtelik és a gép elzáródik.

A csepptartó tálca és a kondenzgyűjtő tálca takarítása



Figyelem!

A csepptartó el van látva egy jelző úszóval (vörös színű), amely jelzi a csepptartóban levő víz szintjét (27. ábr.). Mielőtt ez az úszó kikerülne a csepptartóból, a csepptartót ki kell üríteni és meg kell tisztítani, ellenkező esetben a víz túlfolyhat a szélen és megrongálhatja a gépet, a tartófelületet vagy a körülötte levő részeket.

A csepptartó eltávolítása:

1. Húzza ki a csepptartó tálcát és a zacstartót (26. ábr.);

2. Ürítse ki a csepptartó tálcát és a zacstartót, majd mossa meg;
3. Ellenőrizze, hogy a vörös színű kondenzgyűjtő tálca megtelt-e, ha megtelt, ürítse ki.
4. Tegye vissza a csepptartó tálcát és a zacstartót.

A gép belső részeinek takarítása



Áramütés veszélye!

A belső részek tisztítása előtt, a gépet ki kell kapcsolni (lásd "Kikapcsolás"), és le kell csatlakoztani az áramellátásról. A gépet soha sem szabad vízbe meríteni.

1. Rendszeresen (körülbelül 100 adag kávé lefőzés után) ellenőrizni kell a gép belső részének (a csepptartó kihúzása után hozzáférhető) tisztaságát. Amennyiben szükséges, a készlethez tartozó ecsettel és egy szivaccsal meg kell tisztítani.
2. Porszívóval ki kell szívni a lerakódásokat (28. ábr.).

A víztartály takarítása

1. Rendszeresen (körülbelül egyszer havonta) és a vízlágyító szűrő (amennyiben jelen van) kicserélésekor minden alkalommal meg kell tisztítani a víztartályt (A9) nedves törlőkendővel és kevés enyhe tisztítószerrel.
2. Távolítsa el a szűrőt (amennyiben jelen van) és folyó víz alatt mossa le.
3. Tegye vissza a szűrőt (amennyiben jelen van), tölts fel a víztartályt tiszta vízzel és tegye vissza a helyére.

Kávé kifolyó csövek takarítása

1. Rendszeresen meg kell takarítani a kifolyó csöveket egy szivaccsal, vagy törlőkendővel meg kell tisztítani (29A ábr.).
2. Ellenőrizni kell, hogy a kifolyó csövek nincsenek-e elzáródva. Amennyiben szükséges, fogpiszkálóval el kell távolítani a lerakódásokat (29B ábr.).

Az előre darált kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása

Rendszeresen (körülbelül havonta) ellenőrizni kell, hogy az elődarált kávé betöltésére szolgáló tölcser (A6) nincsen elzáródva. Amennyiben szükséges, a készlethez tartozó ecsettel (D2) meg kell tisztítani.

Ellenőrizze rendszeresen, hogy nem maradt-e kávé a fedél zárszerkezetében. Távolítsa el az esetleges kávémaradványokat távolítsa el egy porszívó segítségével.

Forraló takarítása

A forrázót (A11) legalább havonta egyszer meg kell tisztítani..



Figyelem!

A forrázót nem lehet kivenni, amikor a gép be van kapcsolva.

1. Ellenőrizni kell, hogy a gép a megfelelő módon kikapcsolt (lásd "A készülék kikapcsolása", 166. old.).
2. Húzza ki a víztartályt.
3. Nyissa ki a forrázó ajtaját (30. ábr), ami a jobb sarkon helyezkedik el.
4. Nyomja be a két, vörös színű kapcsolót és ezzel egyidőben húzza ki a forrázót (31. ábr.).
5. Merítse a forrázót, körülbelül 5 percig vízbe, majd öblítse le csapvíz alatt.



Figyelem!

KIZÁRÓLAG VÍZZEL ÖBLÍTHETŐ

TILOS TISZTÍTÓSZERT – MOSOGATÓGÉPET HASZNÁLNI!


A forrázót tisztítószerek nélkül takarítsa, mert ez megromlíthatja.

6. Ecsettel (C2), takarítsa meg az esetleges, a forrázó ajtaján keresztül látható kávé maradékokat a forrázóból.
7. Takarítás után tegye vissza a helyére a forrázót behelyezve a tartóba; majd nyomják le a PUSH kiírást kattánásig.




Megjegyzés!

Ha a forrázót nehezen lehet betenni, előbb (betevése előtt) a megfelelően méretezni kell, egymással egyidőben lenyomva az alsó és a felső részeket az ábrán látható módon.

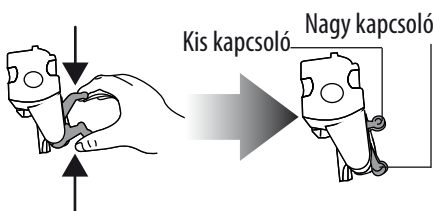

7. Amint behelyezték, ellenőrizze, hogy a két, vörös gomb kifele kattan.

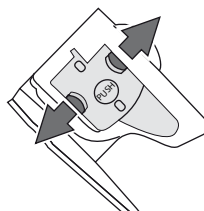

8. Zárja be a forrázó ajtaját.

9. Tegye vissza a víztartályt.

A tejtartó takarítása

Takarítsa meg a tejtartót teljes italok készítése után minden alkalommal a következő módon:

1. Húzza ki a fedelet.
2. Húzza ki a tej szolgáltatató csövet és az úszó csövet.
3. Forgassa az óramutató járásával megegyező irányba a hab szabályozó kart az "INSERT" (lásd ábra) pozícióba és húzza fel.



4. Alaposan mossa meg az összes részt forró vízzel és enyhe tisztítószerezrel. Az összes részét be lehet tenni a mosogatógépbe annak felső polcára helyezve.

Nagyon ügyeljen arra, hogy a kar vágatán és elvezető részén (lásd oldalsó ábra) ne maradjon tej: esetlegesen fogpiszkálóval kaparja az elvezetőt.

5. Öblítse le a hab szabályozó kar belső részét vízcspalatt (lásd ábra).

6. Ellenőrizze, hogy a szolgáltatató cső és az úszó cső nincs elzáródva tejmaradék által.


7. Tegye vissza a helyére a kart figyelembe véve a nyilat az "INSERT" kiírással, valamint a szolgáltatató csövet és az úszó csövet.

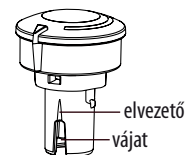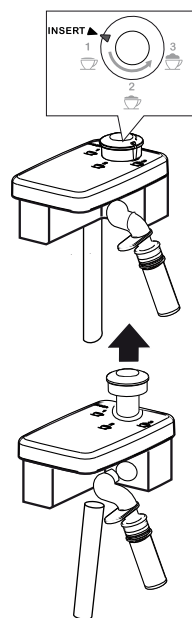

8. Tegye vissza a fedelet a tejtartóra.

Forró víz/gőz fúvóka takarítása

Takarítsa meg a fúvókát tejes italok készítése után minden alkalommal, szivaccsal eltávolítva a tömítésekre lerakódott tejet (lásd oldalsó ábra).

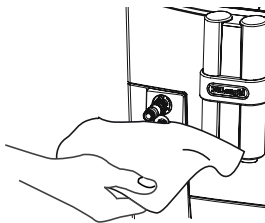

VÍZKŐOLDÁS

A gépen el kell végezni a vízkőoldást, amikor a kijelzőn villog "Végezzen vízkőoldást!" üzenet.



Figyelem!

- A vízkőoldó olyan savakat tartalmazhat, amelyek szem és bőr irritálók.
Teljes mértékben be kell tartani a gyártó által megadott utasításokat, amelyek a vízkőoldó szer csomagolásán láthatók és figyelembe kell venni azokat a tudnivalókat, amelyek akkor alkalmazhatók, amikor a szer a bőrre, vagy a szembe kerül.
 - Kizárólag De'Longhi vízkőoldót szabad használni.
Nem szabad szulfamin alapú, vagy ecetes vízkőoldót használni, a garancia nem érvényes ez esetben.
Ugyanakkor, a garancia érvényessége megszűnik, ha a vízkőoldást nem végezte el szabályosan.
- Kapcsolja be a gépet.
 - Lépjen be a menübe a **MENU/ESC** gomb lenyomásával.
 - Nyomja le a **MILK** vagy **CAPPUCCINO** gombot a "Vízkezelés" címszó megjelenéséig.
 - Válassza ki a /OK gomb lenyomásával. A kijelzőn megjelenik "Vízkezelés. Megerősíti?" üzenet: ismét nyomja le a funkció bekapcsolására /OK.
 - A kijelzőn megjelenik "Tegyen be vízkőoldót. Megerősíti?" üzenet váltakozva az "ÜRÍTSE KI A CSEPTARTÓ TÁLCÁT" üzenettel.
 - Teljesen ürítse ki a víztartályt (A9) és vegye ki a vízlágyító szűrőt (amennyiben jelen van); majd ürítse ki a cseptartó tálcát (26. ábr.) és a zacstartót, majd tegye vissza a helyükre.
 - Töltse fel a víztartályt vízkőoldóval a **A** szintjelzésig (100ml kiszervezésnek felel meg), ami a tartályon látható (32. ábr.); majd adjon hozzá vizet (egy liter) a **B** jel (32. ábr.) eléréseig; tegye vissza a helyére a víztartályt.

8. Helyezzen a forró víz szolgáltató alá egy, 1,5l-es, üres edényt (6. ábr.).



Figyelem! Leforrás veszélye

A szolgáltatóból savas meleg víz folyik ki. Ügyelni kell arra, hogy ne érjenek hozzá a kifröccsenő vízhez.

9. Nyomja le /OK gombot a szer behelyezését megerősítendő.
A kijelzőn megjelenik "Vízkezelés folyamatban..." Elkezdődik a vízkőoldás program és vízkőoldó folyadék folyik ki a víz szolgáltatóból. A vízkőoldási program egy sor öblítést és szünetet valósít meg automatikusan, hogy a kávéfőző gép belsejéből kiürítse a lerakódásokat.
Körülbelül 30 perc múlva a kijelzőn látható lesz "TÖLTSE FEL A TARTÁLYT!" üzenet.
7. A készülék innentől kezdődően készen áll arra, hogy megvalósuljon a friss vízzel való öblítés. Ki kell húzni a víztartályt, le kell öblíteni folyó víz alatt, fel kell tölteni tiszta vízzel és vissza kell tenni a helyére. A kijelzőn megjelenik "Öblítés...Megerősíti?".
8. Ürítse ki a vízkőoldó folyadék befogására szolgáló edényt és tegye vissza üresen a forró víz szolgáltató alá.
9. Nyomja le /OK az öblítés elkezdésére. Forró víz folyik ki a szolgáltatóból és a kijelzőn megjelenik "Öblítés..." üzenet.
10. Amikor a tartály teljesen kiürült, a kijelzőn látható "Öblítés befejeződött... Megerősíti?" üzenet
11. Nyomja le /OK gombot.
12. Tegye vissza a tartályba a szűrőt (amennyiben jelen van), lásd "A szűrő beszerelése" (176. old.) bekezdést, töltsé fel ismét a víztartályt, a gép ekkor használatra készen áll.

HU


VÍZKEMÉNYSÉG BEPROGRAMOZÁSA

A VÉGEZZEN VÍZKŐOLDÁST! üzenet egy meghatározott működési idő eltelte után jelenik meg a víz keménysége alapján. A gép gyárilag a 4-es vízkeménységi fokozatra van beállítva. Szükség szerint a gépet be lehet állítani a használati víz reális keménysége alapján, hogy a vízkőoldási műveletet kevesebbszer kelljen elvégezni.

Vízkeménység mérése

- A készlethez tartozó, ehhez a kézikönyvhöz csatolt, "TOTAL HARDNESS TEST" csíkot ki kell venni a csomagolásából.
- Körülbelül egy másodperig bele kell tenni egy pohár tiszta vízbe a csíkot.
- Ki kell venni a csíkot és enyhén le kell rázni. Körülbelül egy perc múlva 1,2,3, vagy 4 vörös színű négyzet fog látszani a csíkon, a vízkeménység fokának megfelelően,

és minden egyes kockának egy vízkeménységi fok felel meg.

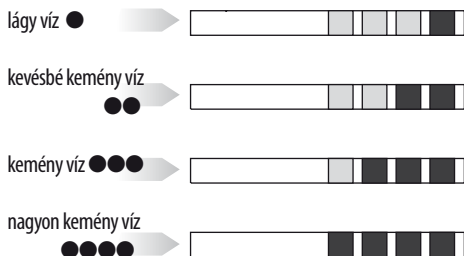

Vízkeménységi beállítása

1. nyomja le **MENU/ESC** gombot a menübe való belépésre.
2. Nyomja le **MILK** vagy **CAPPUCCINO** gombot a "Vízke-ménység" címszó kiválasztásáig".
3. A kiválasztás megerősítése a /OK gomb lenyomásá-sal.
4. Nyomja le **MILK** vagy **CAPPUCCINO** gombot és állítsa be a reagens csíkról leolvasott érték alapján a vízkeménysé- get (lásd az előző bekezdés ábráját).
5. Nyomja le /OK gombot a beállítás megerősítésére.
6. Nyomja le **MENU/ESC** menüből való kilépés megvalósítá-sára.

Innentől kezdődően a gép újra be van programozva az új vízke-ménységi beállítás alapján.

VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ

Néhány modell el van látva vízlágyító szűrővel, amennyiben az Ön tulajdonában levő gép nem rendelkezik vízlágyító szűrővel, javasoljuk, hogy vásárolja meg a hivatalos De'Longhi kirendelt-ségeknél.

A szűrő szabályos használatához kövesse az alábbi utasításo-kat.

A szűrő beszerelése

1. Ki kell venni a szűrőt a csomagolásból.
2. Addig kell forgatni a dátumjelző lemezt (lásd 33 ábr.), amíg meg nem jelenik a következő 2 használati hónap neve.



Megjegyzés

a gép rendes használati körülményei között a szűrő két hónapig használható. Ha viszont a gépet nem használják, de a szűrő be van szerelve, legtöbb 3 hétig szavatolt a szűrő tartóssága.

3. Húzza ki a tartályt a gépből és tölts fel vízzel.
4. Tegye be a szűrőt a víztartályba és teljesen merítse be víz-be pár másodpercig, megdöltve, hogy a levegő buboré-

kok eltűnjenek róla (34. ábr.).

5. Tegye be a szűrőt a helyére (35A ábr.) ütközésig lenyomva.
6. Zárja be a tartályt a fedél-lel (35B ábr.), majd tegye vissza a tartályt a gépbe.

Amikor a gépbe szűrőt tesznek, jelezni kell annak jelenlétét.

7. nyomja le **MENU/ESC** gombot a menübe való belépésre;

8. tartsa lenyomva **MILK** vagy **CAPPUCCINO** (8. ábr.) gombot, amíg a ki-jelzőn megjelenik az "Te-gye be a szűrőt" üzenet.

9. Nyomja le /OK gombot.

10. A kijelzőn megjelenik "Aktiválja?" üzenet.

11. Kiválasztás megerősítése /OK gomb lenyomá-sával: a kijelzőn megjele-nik "Forró víz Megerősí-ti?" üzenet.

12. Helyezzen a szolgáltató alá egy edényt (térfogat: min. 100ml).

13. Kiválasztás megerősítése /OK gomb lenyomá-sával: a készülék elkezd-i a víz előállítását és a kijel-zőn megjelenik "Kérem, várjon!..." üzenet.




14. A szolgáltatás befejeződésével a készülék automatikusan visszatér a "Kávéfőző kész" üzemmódba.

A szűrő tehát aktiválva van és a gépet a továbbiakban használ-ni lehet.

A szűrő kicserélése

Amikor a kijelzőn megjelenik "CSERÉLJE KI A SZŰRŐT!" üzenet, vagy, lejárt a két hónap tartóssági idő (lásd dátumjelző), illet-ve, ha a készüléket 3 hétig nem használják, el kell végezni a szűrőcsere műveleteket:

1. Húzza ki a tartályt és a szűrőt;
2. Csomagolja ki az új szűrőt.
3. Addig kell forgatni a dátumjelző lemezt (lásd 33. ábr.), amíg meg nem jelenik a következő 2 használati hónap neve (a szűrő két hónapig érvényes);

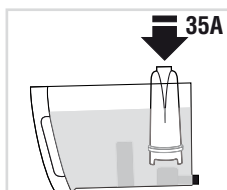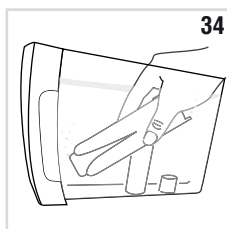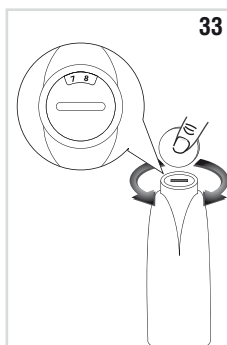

4. Töltse fel a tartályt;
5. Tegye be a szűrőt a víztartályba és teljesen merítse be vízbe pár másodpercig, megdöltve, hogy a levegő buborékok eltűnjenek róla (34. ábr.);
6. Tegye be a szűrőt a helyére (35A ábr.) ütközésig lenyomva zárja vissza a tartályt a fedéllel (35B), majd tegye vissza a tartályt a gépbe;
7. Helyezzen a szolgáltató alá egy edényt (térfogat: min. 100ml).
8. Nyomja le **MENU/ESC** gombot a menübe való belépésre;
9. Nyomja le **MILK** vagy **CAPPUCCINO** gombot (8. ábr.) amíg a kijelzőn meg nem jelenik "Cserélje ki a szűrőt!" üzenet.
10. Nyomja le Δ /OK gombot;
11. A kijelzőn megjelenik "Megerősíti?" üzenet.
12. Kiválasztás megerősítése Δ /OK gomb lenyomásával;
13. A kijelzőn megjelenik "Forró víz Megerősíti?" üzenet;
14. Kiválasztás megerősítése Δ /OK gomb lenyomásával: a készülék elkezd a víz előállítását és a kijelzőn megjelenik "Kérem, várjon!..." üzenet.
15. A szolgáltatás befejeződésével a készülék automatikusan visszatér a "Kávéfőző kész" üzemmódba.

A szűrő tehát aktíválva van és a gépet a továbbiakban használni lehet.

A szűrő eltávolítása

Amennyiben a készüléket szűrő nélkül szeretné használni, ki kell venni a szűrőt és hiányát jelezni kell. Végezze el a következő műveleteket:

1. Húzza ki a tartályt és az elhasznált szűrőt;
2. Nyomja le **MENU/ESC** gombot a menübe való belépésre;
3. Nyomja le **MILK** vagy **CAPPUCCINO** gombot a menübe való belépésre "Szerelje be a szűrőt! Aktiválva" üzenet.;
4. Nyomja le Δ /OK gombot;
5. A kijelzőn megjelenik "Kikapcsolja?" üzenet.;
6. Nyomja le Δ /OK gombot a megerősítésre és a **MENU/ESC** gombot a menüből való kilépésre.

MŰSZAKI ADATOK

Áramfeszültség:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Felvett áramteljesítmény:	1450W
Nyomás:	15 bar
Víztartály max. térfogata:	2,0 l
LxHxP méretek:	238x350x445 mm
Kábel hosszúsága:	1,80 m
Súly:	11,8 kg
Szemes kávé tartó max. térfogata:	250 g

- 1275/2008 európai uniós Stand-by rendelet
- 2006/95/CE Alacsony Feszültség Irányelvek és azoknak további módosításai;
- 2004/108/CE EMC Irányelv és annak további módosításai;
- Az élelmiszeripari termékek és anyagok megfelelnek az 1935/2004-es Európai Közösségi jogszabályoknak.

SELEJTEZÉS



A termék megfelelő hulladékkezelése a 2002/96/EC Európai Közösségi Irányelv és a 2005 Július 25.-i, 151. Sz. Törvényrendelet értelmében. A termék használati idejének lejártá után, nem szabad azt lakóhelyi hulladékként kezelni.

Leadható a helyi önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtő központokban, vagy az ilyen szolgáltatással rendelkező viszonteladónál.

Az áramberendezés megfelelő hulladékkezelése lehetővé teszi az esetenkénti negatív környezeti hatások kialakulásának elkerülését, amelyek a termék nem megfelelő hulladékkezelése miatt keletkezhetnek és a lehetővé teszi a terméket alkotó anyagok reciklálását, jelentős mértékű energiatakarékosságot biztosítva.

A terméken a szelektív hulladékkezelési kötelezettséget az áthúzott, mozgatható szeméttárolót ábrázoló ábra jelzi.

A felhasználó által elvégzett, nem megfelelő hulladékkezelés törvény által büntethető az érvényben levő jogszabályok értelmében.

CE A berendezés a következő CE jogszabályoknak megfelelően készült:



A KIJELEZŐN MEGJELENŐ ÜZENETEK

MEGEJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
TÖLTSE FEL A TARTÁLYT!	Nincs elég víz a tartályban.	Töltse fel a tartályt és/vagy tegye a helyére a megfelelő módon, lenyomva az aljig kattánásig.
ÜRÍTSE KI A ZACCTARTÓT!	Megtelt a zacstartó (A14).	Ürítse ki a zacstartót, a cseppstartó tálcát és takarítsa meg, majd helyezze vissza (23. ábr.). Fontos: a cseppstartó kihúzásakor ki kell üríteni a zacstartót is, még akkor is, ha az nincs megtelve. Ha ezt a műveletet nem végzik el, megtörténhet, hogy a következő kávéfőzőskor a zacstartó túlságosan megtelik és a gép elzáródik. Ha ezt a műveletet nem végzik el, megtörténhet, hogy a következő kávéadagok lefőzésekor a zacstartó túlságosan feltelik és a gép eltömődik.
TÚL FINOM ŐRLEMÉNY SZABÁLYOZZA A DARÁLÓT! <i>váltakozva</i> . . . tegye be a víztartályt és nyomja le OK	Túl finomra darált kávé, tehát a kávé túl lassan folyik ki vagy egyáltalán nem folyik ki.	Ismételje meg a kávéfőzést és forgassa el a darálási szabályozó kart (12. ábr.) még egy kattánásig, az óramutató járásával megegyező irányba a kávéfőző működése közben. Ha, 2 adag kávé lefőzése után a kávé még mindig túl lassan folyik ki, ismételje meg a kiigazítást a szabályozó kart még egy kattánásig elforgatva (lásd kávédaráló beállítása, 168 old.).
TEGYE BE A ZACCTARTÓT !	Takarítás után nem tette be a zacstartót a helyére.	Húzza ki a cseppstartó tálcát és tegye be a zacstartót.
ELŐRE DARÁLT KÁVÉ BETÖLTÉSE	Kiválasztotta az "előre darált kávé" funkciót, nem töltött előre darált kávé a tölcsérbe.	Töltsön kávé az előre darált kávé betöltésére szolgáló tölcsérbe vagy kapcsolja ki az előre darált kávé funkciót (17. ábr.).
VÍZKÖOLDÁS !	Azt jelzi, hogy a gépen vízköoldást kell végezni.	A lehető legrövidebb időn belül végezze el a vízköoldást a "Vízköoldás" (18. ábr.) c. bekezd. leírásai alapján.
CSÖKKENTSE A KÁVÉMENNYISÉGET !	Túl nagy mennyiségű kávé használt.	Válasszon könnyebb ízt a  (9. ábr.) gomb lenyomásával vagy csökkentse az előre darált kávé mennyiségét.
TÖLTSE FEL A SZEMES KÁVÉTARTÓT!	Eéfogyott a szemes kávé.	Töltse fel a szemes kávé tartót (13. ábr.).
	Elzáródott az előre darált kávé betöltésére szolgáló tölcsér.	Ürítse ki a tölcsért esetet használva az "Előre darált kávé betöltésére szolgáló tölcsér takarítása" c. bekezdés alapján.
TEGYE BE A FORRÁZÓT!	Takarítás után nem tette vissza a forrázót.	Tegye be a forrázót a "Forrázó takarítása" bekezdés alapján.
TEGYE BE A TARTÁLYT	Nincs jól betéve a tartály.	Tegye be a tartályt ütközésig benyomva.
ÁLTALÁNOS VÉSZJELZÉS !	Nagyon piszkos a gép belseje	Végezzék el az alapos takarítást a "Takarítás és karbantartás" c. bekezd. leírásai alapján. Ha a takarítás után a gép még mindig megjeleníti ezt az üzenetet, forduljanak a szervizközponthoz.
ÜRES RENDSZER TÖLTSE FEL A RENDSZERT! <i>váltakozva</i> Forró víz nyomja le OK	Üres hidraulikus rendszer	Nyomja le OK és engedje ki a vizet a szolgálatból (A14), amíg a szolgáltatás szabályos nem lesz.
CSERÉLJE KI A SZŰRŐT!	Elhasználódott a vízlágyító szűrő.	Cserélje ki a szűrőt vagy vegye ki a "Vízlágyító szűrő" bekezdés útmutatásait követve.
Nyomja le a CLEAN gombot.	Éppen befejeződött a tej szolgáltatás és ezért el kell végezni a tejtartó belső vezetékeinek takarítását.	Nyomja le a CLEAN (23. ábr.) gombot és tartsa lenyomva a kijelzőn látható futószór teljes feltöltődéséig a "Takarítás folyamatban" üzenettel együtt.
TEGYE BE A VÍZ SZOLGÁLTÓT!	Nincs betéve a víz szolgáltató, vagy nincs jól betéve.	Tegye be az aljra a víz szolgáltatót (D3).
TEGYE BE A TEJTARTÓT!	Nem tette be jól a tejtartót.	Tegye be az aljra a tejtartót (fig. 21).

PROBLÉMA MEGOLDÁS

Az alábbiakban felsorolunk néhány lehetséges rendellenességet.

Amennyiben a probléma nem oldható meg a leírt módon, forduljanak a műszaki szervízszolgálatához.

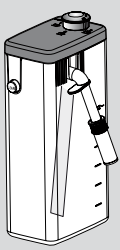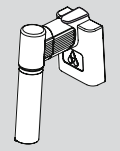PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kávé nem forró.	Nem került sor a csészék előmelegítésére.	- Kapcsolja be a csésze melegítőt és várjon legalább 20 percig, amíg a csészék megmelegednek. - Forró vízzel öblítve melegítsék meg a csészéket (MEG.): használható a forró víz funkció).
	A forrázó lehűlt, mert 2/3 perc telt el az utolsó adag kávé lefőzése óta.	Kávéfőzés előtt öblítéssel melegítse fel a forrázót a megfelelő funkció használatával (10. old.).
	A kávéhőmérséklet alacsony fokozatra van beállítva.	Állítsa be a menüből a magasabb hőmérsékletet.
A kávé kevésbé sűrű vagy kevésbé krémes.	Túl darabosra darált kávé.	Forgassa el az őrlés szabályozó kart az 1-es szám irányába az óramutató járásával ellentétes irányba a kávé őrlő működése közben (12. ábr.). Egysszerre egy kattánással végezzék a megfelelő szolgáltatás eléréséig. Az eredmény 2 adag kávé lefőzése után látható (lásd "A kávé őrlő beállítása" bekezd., 168. old.).
	Nem megfelelő típusú kávé.	Eszpresszó kávé főző gépekben használható kávé használjanak
A kávé túl lassan vagy cseppenként folyik ki.	Túl finomra őrölt kávé.	Forgassa el az őrlés szabályozó kart a 7-es szám irányába az óramutató járásával megegyező irányba a kávé őrlő működése közben (12. ábr.). Egysszerre egy kattánással végezzék a megfelelő szolgáltatás eléréséig. Az eredmény 2 adag kávé lefőzése után látható (lásd "A kávé őrlő beállítása" bekezd., 168. old.).
Nem folyik ki kávé az egyik szolgáltató csövön keresztül, vagy egyáltalán nem folyik ki.	A fűvókák elzáródtak.	Fogpiszkálással takarítsa meg a fűvókákat (298 ábr.).
 Nem folyik ki a tej a szolgáltató csövön keresztül A tej túl nagy buborékos, vagy kiforrccsenve folyik ki a tej szolgáltató csövön keresztül, vagy kevésbé habos	A tejtartó fedele piszkos	Takarítsa meg a tejtartó fedelét a bekezd. leírásait követve. "A tejtartó takarítása".
	A tej nem eléggé hideg vagy nem sovány tejet használ	Teljesen sovány vagy félzsíros, hűtőszekrényben lehűtött tejet használjon (körülbelül 5°C). Amennyiben nem hozott megfelelő eredményt, próbáljon meg másféle tejet használni.
	Nincs jól beállítva a hab szabályozó kar.	Állítsa be a "Tejes italok előállítás" útmutatásai alapján.
	A tejtartó fedele vagy hab szabályozó karja piszkos	Takarítsa meg a tejtartó fedelét és fogóját a "Tejtartó takarítása" c. bekezd. útmutatásai alapján.
	Piszkos a forró víz/gőz fűvóka	Takarítsa meg a fűvókát a "Forró víz/gőz fűvóka takarítása" útmutatásai alapján.
 Túl nagy buborékos a tej, vagy kiforrccsenve folyik ki a tej szolgáltató csövön keresztül, vagy kevésbé habos	Piszkos a szolgáltató.	Végezze el a takarítást a "Szolgáltató takarítása használat után" útmutatásai alapján.
Nem kapcsol be a készülék	Nincs jól behelyezve a kapcsoló.	Helyezze be az aljra a kapcsolót a készülék hátsó részén található helyére.
	Nincs csatlakoztatva a dugasz az áramcsatlakoztatási aljba.	Csatlakoztassa a dugaszt az áramcsatlakoztatási aljba.
	Nincs bekapcsolva a főkapcsoló (A7).	Nyomja le a főkapcsolót (2. ábr.).
Nem lehet a forrázót kihúzni	A kikapcsolást nem végezte szabályosan	Végezze el a kikapcsolást a  gomb lenyomásával (168 old.).

HU