

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (ide értve a gyermekeket is) nem használhatják. Az ilyen személyek kizárólag a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt, illetve annak utasításait követve használhatják.
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel.
- A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie, felügyelet alatt nem álló gyermekek nem végezhetik el azt.
- Tisztítás során soha ne merítse vízbe a készüléket!
- A berendezés kizárólag háztartási célra készült.
A berendezés nem üzletek, irodák és más munkahelyek konyhának kialakított helyiségeiben, tanyasi vendégházakban, szállodákban, motelekben és más vendéglátó egységekben, fogadókban való használatra készült.
- Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag a márkaszerviz cserélheti.

CSAK AZ EURÓPAI PIACOKRA VONATKOZÓAN:

- A készüléket 8. életévüket betöltött gyermekek csak felügyelet alatt működtethetik, vagy ha a készülék biztonságos üzemeltetéséről tájékoztatást kaptak és a vonatkozó veszélyeket megértették. A tisztítási és karbantartási műveleteket 8. életévüket betöltött gyermekek kizárólag felügyelet alatt végezhetik. A készüléket és a tápvezetéket 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartsa. A készüléket és a tápvezetéket 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartsa.
- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek kizárólag a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt használhatják, illetve amennyiben tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a használattal járó kockázatokkal.
- A készülék nem játékszer!
- Ha a készüléket őrizetlenül hagyja, minden esetben áramtalanítsa. Ugyanígy járjon el össze-/szétszerelés vagy tisztítás előtt is.



Az ezzel a szimbólummal jelölt felületek használat közben felmelegedhetnek (a szimbólum csak néhány modellen található).

FIGYELMEZTETÉS: BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



Veszély! A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést okozhat és életveszélyes!

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye.

Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Nedves kézzel vagy lábbal ne nyúljon a készülékhez!
- Nedves kézzel ne érintse meg hálózati csatlakozót!
- Biztosítsa a hálózati csatlakozó szabad hozzáférhetőségét, hogy szükség esetén a készüléket ki tudja húzni a hálózatról.
- A készülék elektromos hálózatról való kihúzásakor mindig a dugót fogja meg. Ne a vezetéket húzza, mert azzal a vezeték sérülhet.
- A készülék teljes áramtalanításához húzza ki a csatlakozót az aljzatból.
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg házilag megjavítani.

Húzza ki a villásdugót a hálózatról, és forduljon a szakszervizhez.

- A készülék tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózatról, és hagyja a készüléket kihűlni.



Figyelmeztetés: Az utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérülést vagy károkat okozhat!

A készülék csomagolóanyagait (műanyag zacskók, Hungarocell) tartsa gyermekektől távol.



Égési sérülés veszélye! Az utasítások be nem tartása égési sérüléshez vezethet.

A készülék meleg vizet állít elő, működés közben vízgőz keletkezhet.

Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést!

Rendeltetésszerű használat

A készüléket kávéfőzésre és ital melegítésre tervezték.

Minden egyéb használata nem rendeltetésszerű és mint ilyen, veszélyes. A gyártó a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállal.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót! A jelen utasítások figyelmen kívül hagyása égési sérülést és károkat okozhat!

A gyártó a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállal.



Megjegyzés:

Őrizze meg az útmutatót! Amennyiben a készüléket harmadik személynek továbbadja, adja oda a használati útmutatót is.

A készülék ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék egésze ép, és minden tartozéka megvan. Látható sérülések esetén ne használja a készüléket! Forduljon a De'Longhi Márkaszervizhez.

Az eszköz telepítése



Figyelem!

Az eszköz telepítésekor tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket:

- A készülék működés közben hőt fejleszt. A készülék telepítése után győződjön meg arról, hogy legalább 3 cm szabad hely maradjon a készülék oldal- és hátlapja, valamint legalább 25 cm a kávé gép felett.
- A készülékbe esetleg befolyó víz károsíthatja a készüléket. Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosogatók közelébe.
- A készülék sérülhet, ha a benne lévő víz megfagy. Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet.
- A vezeték sérülésének elkerülésére ne helyezze azt éles szélék, illetve meleg felületek (pl. elektromos főzőlapok) közelébe.

A készülék bekötése



Figyelem!

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék alján lévő táblán feltüntetett értékkel.

A készüléket csak szabályosan bekötött, legalább 10 A teljesítményű, megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

Ha az aljzat és a konnektor és a dugó nem illenek össze, cserélje ki a dugót. Mindenképpen szakember jelenlétében végezze!

Leírás (3. OLDAL)

- A1. Presszókávé víztartály fedő
- A2. Presszókávé víztartály
- A3. Klórszűrő kiemelő kar
- A4. Klórszűrő tartó
- A5. Kávéfilter tartó
- A6. Nyitókar
- A7. Vízartály
- A8. Kávéfilter melegítő tálca
- A9. Kávécsésze tartó
- A10. Cseppfogó tál
- A11. Cappuccino készítő
- A12. Tejhab fúvóka cappuccinóhoz
- A13. Presszókávé be/kikapcsoló

A vezérlőpanel leírása

- B1. Presszókávé vagy habosító választógomb
- B2. Presszókávé BE fényjelzés
- B3. Gőz OK jelzés
- B4. Presszókávé OK fény
- B5. Kávéfilter be/kikapcsoló

A tartozékok leírása

- C1. Presszókávé filter fogó
- C2. Filter 1 csésze presszókávéhoz
- C3. Filter 2 csésze presszókávéhoz
- C4. Kávéadagoló csésze tömörítővel
- C5. Állandó filter (*csak bizonyos modelleknél)
- C6. Kávéfilter kanna
- C7. Vízlágyító szűrő presszókávé víztartályhoz (* csak egyes modelleknél)
- C8. Klórszűrő

Klórszűrő

A szűrő kivonja a vízből a klóros ízt. Behelyezéséhez az alábbiak szerint járjon el:

- Felfelé húzza vegye ki a dobozt a helyéről (1. ábra).
- Vegye ki a klórszűrőt a műanyag tasakból és folyóvíz alatt öblítse el (2. ábra)
- nyissa ki a dobozt és óvatosan helyezze a szűrőt a nyílásba, a 2. ábra szerint
- Zárja be a dobozt (2. ábra) és tegye vissza a helyére a pumpaszárat lefelé nyomva
- A klórszűrőt 80 ciklus után, illetve 6 hónap elteltével cserélni kell.



Megjegyzés:

Kizárólag eredeti De'Longhi szűrőt vásároljon!

A KÁVÉFILTER ELŐKÉSZÍTÉSE

- Jobbra fordítva nyissa ki a filterek ajtaját (3. ábra).
 - A kannát töltsze meg a kívánt adag kávénak megfelelő szintig, ügyelve arra, hogy ne lépje túl a MAX jelzést.(4. ábra).
 - Öntse a vizet a tartályba (5. ábra)
 - Az állandó szűrőt (amennyiben lehetséges) (vagy szűrőpapírt) helyezze a szűrő tartóba (6. ábra).
 - A mellékelt adagoló kanállal mérje az őrölt kávé a szűrőbe, és egyenletesen oszlassa el (7. ábra).
- Általános szabályként körülbelül 7 gramm kávé számoljon egy csésze kávéra (például 10 adagot 10 csésze kávéhoz).
- Zárja vissza a szűrőtartó ajtót és helyezze a fedővel lezárt vízfornalót a melegítőlápra.
 - Nyomja be a kapcsológombot  (B5). A kapcsológomb lámpája jelzi, hogy a kávészűrő működik.
 - A kávé pár másodperc múlva folyni kezd.

Teljesen normális jelenség, ha a kávé lefolyása alatt a készülék gőzt ereszt ki.

A kávé melegen tartására helyezze a kannát a főzőlapra és hagyja a gépet bekapcsolva (kávészűrő lámpa ég). Így a kannában lévő kávé megtartja a hőmérsékletét.

- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a kapcsológombot  (B5).

Rendszer kikapcsolás üzemmód

Ha a készüléket bizonyos ideig nem használja (modelltől függően eltérő ideig), a készülék automatikusan kikapcsol (az áramkijelző lekapcsol).

PRESSZÓKÁVÉ KÉSZÍTÉSE



Megjegyzés:

A készülék első használatakor mosson el minden kiegészítőt. A csövek belsejét mossa át 2 teljes tartálynyi vizet kávé nélkül lefőzve, mintha kávé készítené. Utána használhatja a kávéfőzőt.

Rendszer kikapcsolás üzemmód

Ha a készüléket bizonyos ideig nem használja (modelltől függően eltérő ideig), a készülék automatikusan kikapcsol (az áramkijelző lekapcsol).

Vízlágyító szűrő (egyes modelleknél)

Némelyik modell vízlágyító szűrővel rendelkezik, amelynek behelyezését az alábbiak szerint végezze:

Vegye ki a szűrőt a csomagolásból.

1. Vegye ki a keverő lapátot a tartályból.
2. Forgassa el a naptár lemezt (ld. 9. ábra), hogy a következő 2 hónapot lássa.

Megjegyzés:

A szűrőt normál üzemmódban körülbelül 2 hónapig használhatja. Ha a készüléket nem használja, akkor a szűrő maximum 3 hétig használható.

3. Öblítse le a szűrőt legalább 0,5 l vízzel (10. ábra).
4. A szűrőt merítse bele egy tál vízbe, úgy, hogy a víz ellepje. Rázza meg a szűrőt, hogy a légbuborékokat kiereszse (11. ábra).
5. Töltse fel vízzel a tartályt, helyezze be a szűrőt a tartójába (12. ábra), majd nyomja le.

Megjegyzés:

Kizárólag eredeti De'Longhi szűrőt vásároljon!

A kávé egység előmelegítése

Megfelelő hőfokú presszókávé készítéséhez javasoljuk, hogy az alábbiak szerint melegítse elő a készüléket:

1. A gépet az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja be (13. ábra). A kapcsoló bekapcsol (B2). **MEGJEGYZÉS:**
2. Helyezze be a szűrőt a szűrőtartóba (14. ábra). Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e a nyílásba. Akassza be a szűrőtartót, (15. ábra), de ne töltsen meg őrlt kávéval. Használjon kisebb szűrőt, ha kávé készíti vagy nagyobb méretűt, ha 2 csésze kávé készíti. Helyezzen egy csészét a szűrőtartó alá. A kávé ugyanabba a csészébe eressze, mint amelyet előmelegített.
3. Várja meg, hogy a jelzőlámpa kigyulladjon  majd rögtön azután forgassa el a választó gombot  (16. ábra). A jelzőlámpa kikapcsolásáig hagyja kifolyni a vizet, majd állítsa le a vízfolyást a kiválasztó visszaállításával  és ürítse ki a csészét.

(Normális és ártalmatlan jelenség, ha a szűrőtartó kioldása közben kissé szivárog a gőz).

Presszókávé készítése őrlt kávéból

1. Miután a gépet az előző bekezdés szerint előmelegítette, tegye a szűrőtartóba az őrlt kávéhoz való szűrőt. Egy csésze kávéhoz a kisebb szűrőt, két csészéhez pedig a nagyobb szűrőt használja.
2. Amennyiben csak 1 csésze kávé kíván főzni, helyezzen a szűrőbe 1 csapott adagolókanálnyi (kb. 7 g) kávé. (17. ábra). Két csésze kávé főzése esetén tegyen a szűrőbe 2 csapott adagolókanálnyi kávé (kb. 6 + 6 g kávé). A szűrőt kis adagokban töltsen meg, hogy a darált kávé ne szóródjon mellé.

Figyelem!

A készülék megfelelő működése érdekében, mielőtt a kávé tartó szűrőbe kávé tenné, győződjön meg arról, hogy a szűrőben nem maradt kávé az előző kávéfőzésből.

3. Egyenletesen ossza el a kávé a szűrőben, majd egy kissé nyomkodja le az adagolókanál nyelvével (18. ábra). Az őrlt kávé tömörítése rendkívül fontos a jó presszókávé főzéséhez. Ha nagyon összetömöríti a kávé, a kávé lassan folyik le, a krém pedig sötét színű lesz. Ha azonban a kávé csak kicsit tömöríti, a kávé túl gyorsan folyik le, a híg krém pedig világos színű lesz.
4. Az esetleges kávéfelesleget távolítsa el a szűrőtartó pereméről, majd akassza a szűrőt a gépre.
5. Helyezze a csészét vagy a csészéket a szűrőtartó csőrei alá (19. ábra). Javasoljuk, hogy a kávéfőzés megkezdése előtt meleg vízzel öblítse át a csészéket.
6. Győződjön meg arról, hogy a  lámpa világít (ha nem, várja meg, míg kigyullad), majd állítsa a kiválasztót a  pozícióba (16. ábra). A kívánt kávé mennyiségű kávé lefőzése után tekerje vissza a választógombot a kiindulási pozícióba .
7. A szűrőtartó eltávolításához fordítsa el a szűrőtartó nyelét jobbról balra.



Forrázás veszély!

A kávé kiömlésének elkerülésére ne vegye ki a szűrőtartót míg a gép kávé adagol!

8. A zacc kiürítéséhez szorítsa le a szűrőt a markolatba épített nyelv segítségével, majd a felfordított szűrőtartót üsse egy kemény felülethez (20. ábra).
9. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a  gombot, a gép bal oldalán.

Presszókávé főzése kávépárnából

1. A gép előmelegítését végezze el a "Tanácsok melegebb kávé főzéséhez" c. bekezdésben leírtak szerint. Győződjön meg róla, hogy a szűrőtartó a gépre van akasztva.



Megjegyzés:

Az ESE szabványnak megfelelő kávépárnákat használjon, amelyet a csomagoláson feltüntetett alábbi szimbólum jelöl:



Az E.S.E szabvány a legnagyobb kávépárna gyártó vállalatok által elfogadott rendszer, az egyszerű és tiszta presszókávé készítés garانتálására.

2. Helyezze a szűrőtartóba a kis szűrőt.
3. Helyezze a kávépárnát a szűrőtartó közepére, a lehető legpontosabban a szűrő fölé (21. ábra). A kávépárna megfelelő elhelyezéséhez kövesse a gyártó által a kávépárna csomagolásán feltüntetett utasításokat.
4. Akassza a szűrőtartót a gépre és csavarja be teljesen (15. ábra).
5. Kövesse az előző bekezdés 5., 6. és 7. pontjait.

CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSE

1. Készítsen presszókávét az előző fejezetekben leírt módon, megfelelő nagyságú csészéket használva.
2. Forgassa a kiválasztót ☞ helyzetbe (22. ábra) ekkor a jelzőlámpa kigyullad (22. ábra).
3. Időközben, töltsön egy edénybe cappuccinónként kb. 100 gramm tejet. Az edény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tej térfogata két-háromszorosára fog növekedni.



Megjegyzés:

javasoljuk, hogy legfeljebb 60 másodpercig engedje ki a gőzt. Javasoljuk hogy sovány, vagy félszíros, hűtött (cca 5°C) hideg tejet használjon.

4. Helyezze a tejjel teli edényt a tejhabosító alá.
5. Várjon amíg a jelzőfény kigyullad ☞ (22. ábra). A lámpa kigyulladása azt jelzi, hogy a vízfóralól elérte a gőzképzéshez szükséges, ideális hőmérsékletet. A megfelelő hőmérséklet elérése során a készülék gőzt fejleszthet és víz csepeghet a cseptálcába (A10).
6. Fordítsa a gőz kart a + jel felé néhány másodpercre, hogy a gőz megnyitásával távozzon a rendszerben lévő esetleges víz. Helyezze a tejjel teli edényt a tejhabosító alá.
7. Mártsa a tejhabosítót a tejszó pár milliméterre (24. ábra). Forgassa a gőzhabosító gombot BE pozícióba ☞. 25. ábra. Ekkor a tej térfogata növekedni kezd, állaga pedig krémessé válik. A krémesebb állag eléréséhez merítse a tejhabosítót a tartály mélyére, és lassan mozgassa a tartályt fentről lefelé.
8. Amikor a tej térfogata kétszeresére növekedett, merítse a tejhabosítót a tartály mélyére és folytassa a tej melegítését. A kívánt hőmérséklet elérése után (az ideális érték 60°C) forgassa el a gőz kart az óramutató járásával meg egyező irányba, állítsa le a gőzkibocsátást, majd állítsa a választógombot a megfelelő helyzetbe ☞.
9. Öntse a felhabosított tejet a korábban elkészített presszókávét tartalmazó csészékbe. A cappuccino ezzel kész: tetszés szerint cukrozza, és ha kívánja, megszórhatja a habot egy kis kakaóporral.



Megjegyzés:

- Ha több csésze cappuccinót kell készítenie, először a kávé kell elkészítenie és csak a legvégén habosítsa a tejet a cappuccinókhoz.
- Ha a tej habosítását követően azonnal új kávé szeretne készíteni, előbb le kell hűteni a kazánt, különben a kávé megég. A lehűtéshez helyezzen egy edényt a kazán szűrő alá, fordítsa el a választógombot, ☞ (16. ábra), eressze le a vizet amíg az "OK" jelzőlámpa ki nem kapcsol. Állítsa vissza

a választógombot ☞ és az előző fejezetben leírtak szerint készítsen el a kávé.

Javasoljuk, hogy legfeljebb 60 másodpercig engedje ki a gőzt. A tejet egymás után legfeljebb 3 alkalommal habosítsa.



Figyelem!

Higiéniai okokból javasoljuk, hogy minden használat után tisztítsa meg a tejhabosítót!

Az alábbiak szerint járjon el:

1. A gőzkar elforgatásával pár másodpercig hagyjon egy kis mennyiségű gőzt lefolyni (előző fejezet 2, 5 és 6 pontjai). Ezzel a művelettel a tejhabosító leereszti az esetlegesen a belsejében maradt tejet. A készüléket az ON/OFF gomb segítségével kapcsolhatja ki.
2. Egyik kezével tartsa erősen, a másikkal az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva és lefelé húzva emelje ki a tejhabosítót (26. ábra).
3. A csövet lefelé húzva, vegye ki belőle a vízfűvókákat.
4. Tisztítsa meg a gőzcsövet, ügyeljen arra, hogy ne égesse meg magát.
5. Ellenőrizze, hogy a 27. ábrán nyíllal jelzett két lyuk nincs eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg egy gombostűvel.
6. Pontosan helyezze vissza a gőz csőbe a vízfűvókát.
7. A tejhabosítót felfelé csúsztatva helyezze vissza, majd az óramutató járásával ellentétesen csavarja be.

MELEG VÍZ ELŐÁLLÍTÁS

1. A gépet az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja be (13. ábra). A jelzőlámpa bekapcsol (B2).
2. Várja meg, hogy a jelzőlámpa kigyulladjon ☞.
3. Tegyen edényt a tejhabosító alá.
4. Amikor a ☞ jelzőlámpa kigyullad, fordítsa a választógombot a ☞ helyzetbe (16. ábra) és ezzel egyidőben fordítsa a gőz kart ON ☞ állásba (25. ábra): a forró víz a tejhabosítóból fog kifolyni.
5. A forró víz leállításához fordítsa a gőzkart OFF pozícióba és kapcsolja be a választógombot ☞).

A leeresztés ne tartson tovább 60 másodpercnél!

TISZTÍTÁS



Veszély!

- A készülék elektromos berendezés, tisztításhoz soha ne merítse vízbe!
- A készülék külső részeinek tisztítása előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból és hagyja lehűlni,

A presszókávé filter tisztítása és karbantartása

Körülbelül 300 elkészített kávé után, vagy ha a kávé a szűrőtartón keresztül csöpög, vagy egyáltalán nem folyik ki, a szűrőtartót és az őrölt kávé szűrőt ki kell tisztítani. Az alábbiak szerint járjon el:


- Vegye ki a szűrőtartót
- Egy csavarhúzóval csavarja ki a szűrőfedelelet (28. ábra) a fedélen nyíllal jelzett irányba csavarva.
- Vegye ki a tejhabosítót a tartályból a fedélből kinyomva azt.
- Vegye ki a tömítést.
- Meleg víz és egy kefe segítségével gondosan tisztítsa meg a szűrőt (29. ábra) Ellenőrizze, hogy a lyukak nincsenek-e eltömődve. Szükség esetén egy tű segítségével tisztítsa meg őket (lásd 30. ábra).
- A 31. ábrán látható módon szerelje vissza a szűrőt és a tömítést a műanyag lemezre. Ellenőrizze, hogy a tű a műanyag lemez tömítésének nyílásába illeszkedik, a 31. ábrán jelzett nyilaknak megfelelően
- Tegye vissza a szerelvényt a kávéfilter tartályba (32. ábra), ellenőrizze, hogy a tű megfelelően illeszkedik a tartónyílásba (lásd a nyilakat a 32. ábrán).
- Végül csavarja le a fedőt.

A jótállás érvényét veszti, ha nem végzi el rendszeresen a fent leírt tisztítási műveletet.

A forraló tisztítása

Körülbelül 300 elkészített kávé után a kávéforralót az alábbi módon tisztítani kell:

- Győződjön meg arról, hogy a kávégép nem forró, a dugó pedig ki van húzva
- Egy csavarhúzóval csavarja ki a kazán szűrőt rögzítő csavart (33. ábra.)
- Vegye ki a forralót
- Tisztítsa meg a forralót egy nedves ronggyal (33. ábra.)

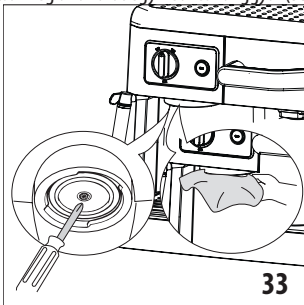

- Meleg vízzel és egy kefével alaposan tisztítsa meg a szűrőt. Ellenőrizze, hogy a lyukak nincsenek eltömődve, szükség esetén egy tű segítségével tisztítsa meg őket (30. ábra).
- Folyamatos dörzsöléssel folyó vízzel öblítse el a szűrőt.

- Szerelje vissza a forralót, ügyeljen arra, hogy megfelelően helyezze rá a tömítésre.

A jótállás érvényét veszti, ha nem végzi el rendszeresen a fent leírt tisztítási műveletet.

További tisztítási műveletek

1. A gép tisztításához ne használjon oldószereket vagy karcolást okozó tisztítószereket. A tisztításhoz nedves és puha rongy használata elegendő.
2. Rendszeresen tisztítsa a szűrőtartó tölcserét, a szűrőket, a csepptálcát és a víztartályt.
A csepptálca kiemeléséhez vegye ki a csészetartó rácsot, távolítsa el a vizet, majd egy ruhával tisztítsa meg a tálcát. A víztartályt puha kefe segítségével tisztítsa, hogy elérje a tartály alját is.



Veszély!

A készülék elektromos berendezés, tisztításhoz soha ne merítse vízbe!

VÍZKŐOLDÁS

Presszókávé egység vízkőoldás

Javasoljuk, hogy minden 200 elkészített kávé követően végezzen vízkőoldást. Javasoljuk, hogy ehhez a kereskedelmi forgalomban kapható De'Longhi vízkőoldót használjon.

Kövessen az alábbi eljárást:

1. Töltse fel a tartályt a csomagoláson található utasításnak megfelelően vízzel hígított vízkőoldó oldattal.
2. Nyomja meg az ON/OFF gombot. (13. ábra). A jelzőlámpa bekapcsol (B2).
3. Győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó nincs beakasztva és helyezzen egy edényt a tejhabosító alá.
4. Forgassa el a választógombot ☐/☐ öntse a tartályba a folyadék kb 1/4 részét: közben nyitogassa a gőzfúvókát és eresszen ki egy kevés gőzt. A választógombot állítsa le a ☐ és hagyja hatni az oldatot kb. 5 percre.
5. Ismétlje meg a 4. lépést háromszor, míg a tartály ki nem ürül.
6. Az oldat, a maradék oldószert és a vízkő eltávolításához alaposan öblítse ki a tartályt tiszta vízzel (vízkőoldó szer nélkül).
7. Forgassa el a választógombot ☐/☐ (16. ábra) és ürítse ki a tartályt.
8. Ismétlje meg a 6. és 7. pontokat.

A kávéfőző vízkő miatti meghibásodására a jótállást nem vonatkozik, ha a fentiekben leírt rendszeres vízkőoldást nem végzi el.

Kávészűrő rész vízkőoldása

A vízből kiváló vízkő eltömődést okozhat, amely hatással lehet a berendezés működésére. Javasoljuk, hogy 40 használat után vízkövetlenítse a készüléket.

A vízkőoldáshoz használjon kereskedelmi forgalomban kapható, kávéfőző gépekhez ajánlott vízkőoldó szert.

1. A vízkőoldó szer csomagolásán szereplő utasítás szerint oldja fel a szert a vízforralóban.
2. Öntse a tartályba a vízkőoldó szert.
3. Helyezze a kannát az elektromos főzőlapra
4. Nyomja meg a kapcsolót  (B5), eresszen ki egy csésze-nyi mennyiséget, majd kapcsolja ki a készüléket
5. Hagyja állni az oldatot 15 percre, majd 4-5 alkalommal is-mételje meg az eljárást.
6. Kapcsolja be a készüléket, majd a tartály teljes kiürüléséig folyassa ki.
7. Csak vízzel működtetve (3 tartály víz) öblítse át az eszközt legalább háromszor.

ÁRTALMATLANÍTÁS



A készüléket hivatalos, a szelektív hulladékgyűjtésre szakosodott helyen adja le.



A készülék megfelel az alábbi EK irányelveknek:

- 1275/2008 európai uniós Stand-by rendelet és módosításai;
- Az élelmiszerekkel érintkező tárgyak és anyagok az 1935/2004/EK rendeletben foglaltaknak megfelelnek.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség: 220-240V~50/60Hz

Teljesítmény: 1750 W

Méret (H x Mé x Ma): 370 x 305 (o 400) x 325 mm

Presszókávé pumpa nyomása: 15 bar

Presszókávé tartály: Rozsdamentes acél

Presszókávé tartály űrtartalom:

Kávé tartály szűrő űrtartalma:

Tápkábel hossza: 1200 mm

Súly:

BC0420.1 = 7,2 kg

BC0410.1 = 6 kg

SOLUTION DES PROBLÈMES

Les défaillances possibles sont listées ci-dessous

S'il n'est pas possible de résoudre la défaillance selon les instructions indiquées, veuillez contacter le service d'assistance technique

HIBA	LEHETSÉGES OK	ELHÁRÍTÁSA
Nem folyik ki a presszókávé	Nincs víz	Töltse fel a víztartályt
	A szűrőtartó kávé kimeneti lyukai el vannak tömődve	Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreinek lyukait
	A forraló eltömődött	Végezze el a tisztítást a FORRALÓ TISZTÍTÁSA bekezdésben leírtak szerint
	Vízkő a hidraulikus körben	Végezze el a vízkőoldást a vonatkozó fejezetben leírtak szerint
	A tartály nincs jól behelyezve és a szelep zárva	Szakszerűen akassza be a tartályt, hogy az alján a szelepet kinyithassa
A presszókávé nem a szűrőtartó lyukain keresztül, hanem a szélén át csepeg	A szűrőtartó rosszul lett beillesztve	Szakszerűen akassza be a szűrőtartót és erővel forgassa el ütközésig
	A tömítése elvesztette rugalmasságát	Szakszervizzel cseréltesse ki a tömítést
	A szűrőtartó csőreinek lyukai el vannak tömődve	Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreinek lyukait
A szivattyú túl hangos	A víztartály üres	Töltse fel a tartályt
	A tartály rosszul van behelyezve és az alján található szelep el van zárva	Finoman nyomja meg a tartályt úgy, hogy az alján lévő szelep kinyíljon
A kávé hideg	Az OK jelzőlámpa nem ég a kávé kieresztő gomb megnyomásának pillanatában	Várja meg, míg kigyulladjon a lámpa
	Az előmelegítés nem történt meg	Végezze el az előmelegítést a vonatkozó fejezetben leírtak szerint
	Nem melegítette elő a csészéket	Meleg vízzel melegítse át a csészéket vagy hagyja őket a fedő melegítő tálcáján állni 20 percig
	Vízkő a hidraulikus körben	Végezze el a vízkőoldást a vonatkozó fejezetben leírtak szerint
A kávékrém világos színű (a kávé túl gyorsan folyik le a csőrből)	Az őrölt kávé nincs megfelelően tömörítve	Tömörítse jobban a kávé (18. ábra)
	Az őrölt kávé mennyisége kevés	Növelje az őrölt kávé mennyiségét
	Az őrölt kávé túl nagy szemcséjű	A kávéfőző automatához kizárólag őrölt kávé használjon!
	Az őrölt kávé nem megfelelő típusú	Használjon megfelelő minőségű kávé

A kávékrém sötét színű (a kávé lassan folyik le a csőrből)	Az őrölt kávé túlságosan tömörítve van	Ne tömörítse annyira a kávé (18. ábra)
	A kávé mennyisége túl sok	Csökkentse a kávé mennyiségét
	A presszókávé forraló el van dugulva	Végezze el a tisztítást a "Presszókávé forraló tisztítása" bekezdés szerint
	A filter el van tömődve	Végezze el a tisztítást a "Szűrő tisztítása" bekezdés szerint Tisztítás
	Az őrölt kávé túlságosan finomra van őrölve vagy nedves	Csak presszókávé gépeknek megfelelő őrölt kávé használjon, a kávé ne legyen túl nedves
	Az őrölt kávé nem megfelelő típusú	Változtassa meg a kávé minőséget
A szűrő nem pattintható az egységbe	Túl sok kávé lett a szűrőbe töltve	Használja a mellékelt adagolókanalat és ellenőrizze, hogy az elkészítési módnak megfelelő szűrőt használja
A tejen nem képződik hab a habosítás közben	A tej nem eléggé hideg	Mindig hűtött tejet használjon
	A tejhabosító piszkos	Alaposan tisztítsa meg a tejhabosítón lévő lyukakat, különösen a képen jelölteket 27
A kávének savanyú íze van	A vízkőoldás után az öblítés elégtelen volt	A vízkőoldás után öblítse ki a készüléket a "Szűrő rész vízkő oldása" vagy "A presszókávé rész vízkőoldása" fejezetben leírtak szerint
A kávé filteren való átfolyási ideje megnőtt	A kávéfiltert vízkőtleníteni kell	Végezze el a vízkőoldást a "Kávészűrő rész vízkőoldása" fejezetben leírtak szerint