

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy elégtelen tapasztalattal vagy tudással rendelkező személyek (ide értve a gyermekeket is) nem használhatják, hacsak nincsenek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt és nem tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és megértették a használattal járó kockázatokkal.
- Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel.
- A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie; gyermekek felügyelet nélkül ezt nem végezhetik.
- Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe.
- A készüléket kizárólag háztartási célra gyártottuk.
A használat rendellenesnek minősül az alábbi helyeken: üzletek, irodák és más munkahelyek konyhának kialakított helyiségeiben, tanyasi vendégházakban, szállodákban, motelekben és más vendéglátó egységekben, fogadókban.
- Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén, a kockázatok elkerülése érdekében a vezetékét vagy a csatlakozót kizárólag márkaszervizzel cseréltesse.

CSAK AZ EURÓPAI PIACRA:

- A készüléket csak abban az esetben használhatják a 8. életévüket betöltött gyermekek, ha felügyelik őket, vagy ha megkapták a készülék biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatást és megértették a kapcsolódó veszélyeket. A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek csak akkor végezhetik el, ha betöltötték 8. életévüket és felügyelik őket. A készüléket és a tápvezetékét 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartsa.
- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy elégtelen tapasztalattal vagy tudással rendelkező személyek is használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak és tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és megértették a használattal járó kockázatokat.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor azt őrizetlenül hagyja, ill. össze- és szét szerelés során vagy tisztítás előtt.



Az alábbi szimbóllummal jelölt felületek használat közben felmelegedhetnek (a szimbólum csak néhány modellen található).

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



Veszély! Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása életveszélyes áramütéshez vezethet.

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye.

Tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy ha nedves a lába.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Biztosítsa a hálózati csatlakozó szabad hozzáférhetőségét, mert szükség esetén a készüléket csak a csatlakozóval lehet leválasztani az elektromos hálózatról.
- Ha a készüléket ki szeretné húzni az elektromos hálózatról, akkor mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetékét, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes körű áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg házilag megjavítani.
Húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatról, és forduljon márkaszervizhez.
- A készülék tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.



Figyelem: Ezen utasítások ignorálása személyi sérülésekhez vezethet vagy károkat okozhat a készülékben.

A készülék csomagolóanyagait (műanyag zsákok, hungarocell) tartsa gyermekektől távol.



Égési sérülés veszélye! Ezen utasítások ignorálása égési sérülésekhez vezethet.

A készülék meleg vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet.

Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést.

Rendeltetészerű használat

A készüléket kávéfőzésre és ital melegítésre terveztük.

Minden egyéb használat rendeltetésellenesnek, és mint ilyen veszélyesnek minősül. A gyártó nem vonható felelősségre a rendeltetésellenes használatból eredő károkat.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Az utasítások ignorálása személyi sérülésekhez vezethet és károkat okozhat a készülékben.

A gyártó nem vállal felelősséget a jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkat.



Megjegyzés:

Az útmutatót gondosan őrizze meg. Amennyiben a készüléket tovább adja harmadik személynek, adja át a használati útmutatót is.

A készülék ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan. Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De'Longhi márkaszervizhez.

A készülék telepítése



Figyelem!

A készülék telepítésekor vegye figyelembe az alábbi biztonsági utasításokat:

- A készülék működés közben hőt ad le. A készülék telepítését követően győződjön meg arról, hogy legalább 3 cm szabad hely maradjon a készülék oldal- és háttálapja, valamint a fal vagy egyéb tárgyak között, és legalább 25 cm a készülék felett.
- A készülékbe esetleg befolyó víz károsíthatja a készüléket. Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosogatók közelébe.
- A készülék sérülhet, ha a benne lévő víz megfagy. Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet.
- A vezetékét az éles vagy meleg felületektől (pl. elektromos főzőlapoktól) távol vezesse, hogy az élek vagy a magas hőmérséklet hatására a vezeték ne sérülhessen meg.



A készülék egyetlen alkatrésze vagy tartozéka sem tisztítható mosogatógépben.

A készülék bekötése



Figyelem!

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék alján elhelyezett adattáblán feltüntetett értékkel.

A készüléket csak szabályosan bekötött, legalább 10 A teljesítményű, megfelelően földelt hálózati aljzatba csatlakoztassa.

Ha az aljzat és a csatlakozó nem illelnek össze, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót megfelelő típusúra.

LEÍRÁS (oldal: 3)

- A1. „Ízválasztó” kávéfilter választó
- A2. Presszókávé víztartály
- A3. Filteres kávé víztartály
- A4. Víztartály fedél
- A5. Kávészűrő tartó
- A6. Flavor Savor
- A7. Kávészűrő melegítő lap
- A8. Tömörítő
- A9. Cseptálca
- A10. Csészetartó tálca presszókávéhoz
- A11. Gőzadagoló cső
- A12. Tejhabosító
- A13. Fúvóka
- A14. Presszókávé kazán szűrője
- A15. Presszókávé főkapcsoló (a készülék hátulján)
- A16. Gőzkar cappuccino/melegvíz adagoláshoz

Vezérlőpanel leírása

- B1. Presszókávé vagy gőz kiválasztó kar
- B2. Gőz pozíció
- B3. Standby (készlet) helyzet
- B4. Presszókávé bekapcsolás jelzőlámpa
- B5. Presszókávé/melegvíz helyzet
- B6. Hőmérséklet OK jelzőlámpa
- B7. Filteres kávé be/ki kapcsoló
- B8. Filteres kávé be/ki kapcsolás jelzőlámpa
- B9. Kijelző
- B10. Késleltetett bekapcsolás kiválasztó gomb (AUTO)
- B11. Perc beállító gomb (min)
- B12. Óra beállító gomb (h)
- B13. 1-5 csésze üzemmód kiválasztó gomb

A tartozékok leírása

- C1. Presszókávé szűrőtartó
- C2. Szűrő 1 csésze vagy 1 filternyi presszókávéhoz
- C3. Szűrő 2 csésze presszókávéhoz
- C4. Adagoló kanál
- C5. Állandó szűrő (*csak néhány modellnél)
- C6. Kancsó filteres kávéhoz

KÁVÉFILTER ELŐKÉSZÍTÉSE



Megjegyzés:

Az első használat előtt el kell mosni minden alkatrészt és át kell öblíteni a készülék belső rendszerét. Ehhez úgy kell eljárni, mint-ha két tartálynyi kávét főzne. Ezután kezdheti el a kávékészítést.

A készülék órájának beállítása

Miután csatlakoztatta a készüléket az elektromos hálózathoz, a kijelzőn a 00:00 számok villognak.

Az óra beállításához járjon el az alábbiak szerint:

1. Nyomja meg körülbelül 2 másodpercre a "h" (B12) gombot, ameddig a kijelzőn növekszik az órát jelző szám (1. ábra);
2. Miután beállította az órát, állítsa be a percet, többször megnyomva a "min" gombot (B11) (2. ábra) (a gombot benyomva tartva gyorsan nő a percek száma);
3. Amikor megjelenik a pontos időbeállítás, várjon néhány másodpercet: amikor a kijelző befejezi a villogást, az idő be van állítva.



Megjegyzés:

Az idő ismételt beállításához ismételje meg a fenti műveleteket.

Filteres kávé készítése

- Nyissa ki a fedelet és vegye ki a jobb oldalon található víztartályt (3. ábra).
- Töltse fel a tartályt friss és tiszta vízzel addig a jelig, mely megfelel annyi csésze kávénak, amennyit készíteni szeretne, ügyelve arra, hogy ne lépje túl a MAX 10 jelet (4. ábra).
- Helyezze vissza a tartályt a készülékbe óvatosan nyomva úgy, hogy a tartály alján elhelyezkedő szelepek kinyíljanak. Igény szerint, a tartályt a helyén hagyhatja és a tartály feltöltéséhez használhatja a szint jelöléssel ellátott kancsót (5. ábra).

- Jobbra forgatva nyissa ki a filtertartó ajtaját (6. ábra).
- Helyezze be az állandó szűrőt (ha van) (vagy a papír filtert) a szűrőtartóba (7. ábra).
- Tegye az őrölt kávét az adagoló kanállal a szűrőbe, majd egyenletesen simítsa le (8. ábra).

Általános szabályként csészenként egy adagoló kanálnyi (körülbelül 7 gramm) kávét tegyen a szűrőbe (például 10 csésze kávéhoz 10 adagoló kanálnyt).

- Csukja be a szűrőtartó ajtaját és a fedéllel együtt helyezze a kancsót a melegítő lapra.
- Válassza ki a kívánt aromát, a „Filteres kávé AROMÁJÁNAK KIVÁLASZTÁSA” fejezetnek megfelelően:
- Nyomja meg a ① gombot (B7) (9. ábra). A kapcsolón található lámpa (B8) jelzi, hogy a kávéfőző működik.
- Amikor 6 csészenél kevesebbet szeretne készíteni, nyomja meg az "1-5" gombot (B13) (10. ábra) a kávé aromájának jobb kiemeléséhez;
- Néhány másodperc múlva elkezd kifolyni a kávé.

Az teljesen normális, hogy a kávé lefőzése közben a készülék gőzt bocsát ki.

- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a ① kapcsolót (B7).

A filteres kávé aromájának kiválasztása

Az ízválasztóval kiválasztható a saját ízlésének megfelelő filteres kávé aroma. A kávéaroma kiválasztó kar elforgatásával (11. ábra) beállíthatja a készüléket annak megfelelően, hogy erős (STRONG állás) vagy gyenge utóízű (LIGHT állás) kávé kíván főzni.

Az ízválasztó segítségével megváltoztatható a kávé utóíze, míg a kávé eredeti íze változatlan marad.

Melegentartás időtartama (automatikus kikapcsolás)

Ahhoz, hogy a kávé a lefőzés után melegen tartsa, helyezze a kancsót a melegítő lapra és hagyja bekapcsolva a gépet (a kávé filter lámpa világít): a kancsóban lévő kávé megfelelő hőmérsékletű marad. A készülék bizonyos idő után (modelltől függően eltérő), automatikusan kikapcsol (kialszik a jelzőlámpa).

Az automatikus kikapcsolás ideje az alábbiak szerint beprogramozható:

1. Néhány másodpercre nyomja be a  gombot (B7), amíg a kijelzőn villog a "0:30" jelzés;
2. Állítsa be a kívánt időtartamot a "h" gomb (és szükség esetén a "min" gomb) ismételt megnyomásával;
3. Az időtartam beállítása után várjon 5 másodpercet: amikor a kijelző befejezi a villogást, a kiválasztott időtartam beprogramozása befejeződött.



Megjegyzés:

Ha a beállítás 0:00, a kávéfőző határozatlan ideig melegen tartja a kávé.

Automatikus bekapcsolás beprogramozása

Be lehet állítani azt az időpontot, amikor a készülék automatikusan elkészíti a filteres kávé.

Ellenőrizze, hogy az aktuális idő pontosan legyen beállítva. A kávéfőzés kívánt idejének beállításához járjon el az alábbiak szerint:

1. Néhány másodpercre nyomja be az "AUTO" gombot (B10), amíg a kijelzőn villog a 00:00 jelzés;
2. Mielőtt a kijelző villogása befejeződik (körülbelül 5 másodperc), állítsa be a kívánt órát, a "h" gomb (B12) ismételt megnyomásával.
3. Állítsa be a percat a "min" gomb ismételt megnyomásával.
4. 5 másodperc múlva a kijelző befejezi a villogást és a beállított időpontot a készülék eltárolja;
5. A programozás után, az automatikus bekapcsoláshoz nyomja meg az "AUTO" gombot.



Megjegyzés:

- Az automatikus bekapcsolás ismételt beállításához ismételje meg a fenti műveleteket.

- Az automatikus bekapcsolás beállítható a "DRIP COFFEE" módra, azonban az "ESPRESSO" módra nem

PRESSZÓKÁVÉ ELŐKÉSZÍTÉSE



Megjegyzés:

Az első használat előtt el kell mosni minden alkatrészt és át kell öblíteni a készülék belső rendszerét. Ehhez úgy kell eljárni, mint-ha két tartálynyi kávé főzne. Ezután kezdheti el a kávékészítést.

Automata kikapcsolás

Ha a készüléket egy bizonyos ideig nem használják (modelltől függően különböző ideig), automatikusan kikapcsol (kialszik a jelzőlámpa).

A kávé-blokk előmelegítése

Megfelelő hőmérsékletű presszókávé készítéséhez javasolt előmelegíteni a gépet az alábbi módon:

1. Kapcsolja be a gépet a főkapcsoló megnyomásával (12. ábra). A presszókávé jelzőlámpa (B4) erre bekapcsol.
2. Tegye be a szűrőt a szűrőtartóba (13. ábra). Ellenőrizze, hogy a kosár megfelelően illeszkedjen a helyére. Akassza be a szűrőtartót a szűrővel együtt a készülékbe (14. ábra) anélkül, hogy megtöltené örlt kávéval. Egy kávé készítéséhez használja a kisebb szűrőt, két kávé készítéséhez pedig használja a nagyobb szűrőt.
3. Helyezzen egy csészét a szűrőtartó alá. Az előmelegítéshez ugyanazt a csészét használja, mint amellyel a kávé készül.
4. Várjon, amíg bekapcsol az OK lámpa, majd fordítsa el a kiválasztó kart  állásba (15. ábra), hagyja kifolyni a vizet a jelzőlámpa kikapcsolásáig, majd állítsa le a vízfolyást, a kiválasztó kart  helyzetbe állítva és ürítse ki a csészét.

(Normális jelenség, ha a szűrőtartó leakasztása közben kissé szivárog a gőz).

Presszókávé készítése örlt kávéból

1. A készülék és a szűrőtartó előző fejezetben leírtak szerint végzett előmelegítése után egy csésze kávé készítéséhez használja a kisebb, két csésze kávé készítéséhez pedig a nagyobb szűrőt.
2. Amennyiben csak egy kávé kíván főzni, helyezzen a szűrőbe egy csapott adagolókanálnyi (kb. 7 gramm) kávé (16. ábra). Két kávé főzése esetén tegyen a szűrőbe két csapott adagolókanálnyi kávé (kb. 6+6 g). A szűrőt kis adagokban töltsen meg, hogy a darált kávé ne szóródjon mellé.



Figyelem:

A készülék megfelelő működése érdekében, mielőtt a kávé tartó szűrőbe kávé tenné, győződjön meg arról, hogy a szűrőben nem maradt kávé az előző kávéfőzésből.

- Egyenletesen ossza el a kávé a szűrőben, majd egy kissé nyomkodja le az adagolókanál nyelvél (17. ábra).
Az őrölt kávé tömörítése rendkívül fontos a jó presszókávé főzéséhez. Ha nagyon összetömöríti a kávé, a kávé lassan folyik le, a krém pedig sötét színű lesz. Ha azonban a kávé csak kicsit tömöríti, a kávé túl gyorsan folyik le, a híg krém pedig világos színű lesz.
- Az esetleges kávéfelesleget távolítsa el a szűrőtartó pereméről, majd akassza vissza a szűrőt a gépbe. Erősen fordítsa jobbra a markolatot (14. ábra), hogy ne tudjon szivárogni a víz.
- Helyezze a csészét vagy a csészéket a szűrőtartó csőrei alá. Javasoljuk, hogy a kávéfőzés megkezdése előtt némi melegvízzel öblítse át a csészéket.
- Győződjön meg arról, hogy az **OK** lámpa világít (ha nem, várja meg, míg kigyullad), majd állítsa a kiválasztó kart ☞ helyzetbe (15. ábra). A kávé kívánt mennyiségének az elérése után a leállításához állítsa vissza a kiválasztó gombot ☜ helyzetbe.
- A szűrőtartó eltávolításához fordítsa el a szűrőtartó nyelét jobbról balra.



Égési sérülés veszély!

Azért, hogy a kávé ne fröccsenjen ki, ne vegye le a szűrőtartót amíg a gép kávé adagol.

- A felhasznált kávé kiürítéséhez blokkolja a szűrőt a markolatba épített nyelv segítségével, majd üsse egy kemény felülethez a felfordított szűrőtartót (18. ábra).
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a gombot ☞ a készülék hátulján.

Presszókávé főzése filterrel

- Végezze el a készülék előmelegítését a „KÁVÉ-BLOKK ELŐMELEGÍTÉSE” fejezetben leírtak szerint, ellenőrizve, hogy a szűrőtartó be legyen akasztva a gépbe. Ezáltal forróbb kávé érhető el.



Megjegyzés:

Az ESE szabványnak megfelelő filtereket használjon: ezt a csomagoláson található, alábbi jel mutatja.



Az ESE szabvány a legnagyobb filtergyártó vállalatok által elfogadott rendszer, mely leegyszerűsíti a presszókávé készítését.

- Helyezze be a kicsi szűrőt a szűrőtartóba és ellenőrizze, hogy a kosár pontosan illeszkedjen a helyére, a 13. ábrának megfelelően.
- Helyezze a kávépárnát a szűrőtartó közepére, a lehető legpontosabban a szűrő fölé (19. ábra). A kávépárna meg-

felelő elhelyezéséhez kövesse a gyártó által a kávépárnák csomagolásán feltüntetett utasításokat.

- Akassza a szűrőtartót a gépre és csavarja be teljesen (14. ábra).
- Kövesse az előző bekezdés 5., 6. és 7. pontjait.

CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSE

- Készítsen presszókávé a 1. fejezetekben leírt módon, megfelelő nagyságú csészéket használva.
- Fordítsa a kiválasztó kart ☞ helyzetbe (20. ábra).
- Időközben töltsön egy edénybe cappuccinonként kb. 100 gramm tejet. Az edény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tej térfogata két-háromszorosára fog növekedni.



Megjegyzés:

Javasoljuk, hogy zsíros vagy csökkentett zsírtartalmú, hűtött (körülbelül 5 °C hőmérsékletű) tejet használjon.

- Helyezze a tejjel teli edényt a tejhabosító alá.
- Várja meg, hogy az **OK** lámpa kigyulladjon. A lámpa kigyulladását jelzi, hogy a készülék elérte a gőzképzéshez szükséges ideális hőmérsékletet.
- Vegye ki a tejhabosítót és fordítsa el (21. ábra); a művelet alatt ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá a forró kazán szűrőjéhez. Ezután helyezze a tejjel teli edényt a tejhabosító alá.
- Merítse bele a tejhabosítót a tejbe néhány milliméternyire. Fordítsa el a gőzkart az óramutató járásával ellentétes irányba (8. ábra): a tejhabosítóból erre gőz áramlik ki, mely krémes látványt kölcsönöz a tejnek, és megnöveli a tej térfogatát. Még krémesebb hab készítéséhez merítse bele a tejhabosítót a tejbe és mozgassa lassan alulról felfelé az edényt.
- Amikor a tej térfogata kétszeresére növekedett, merítse a tejhabosítót a tartály mélyére és folytassa a tej melegítését. A kívánt hőmérséklet (az ideális érték 60 °C) és krém-sűrűség elérése után, a gőzkart az óramutató járásával megegyező irányba fordítva állítsa le a gőzadagolást, majd fordítsa el a kiválasztó gombot ☜ helyzetbe.
- Öntse a felhabosított tejet a korábban elkészített presszókávé tartalmazó csészékbe. A cappuccino ezzel kész: tetszés szerint édesítse, és ha kívánja, megszórhatja a habot egy kis kakaóporral is.



Megjegyzés:

- Ha több cappuccinot kell készítenie, akkor először el kell készítenie az összes kávé és csak legvégül készítse el a habosított tejet a cappuccinokhoz.
- Ha a tejhabosítás után ismét kávé szeretne készíteni, várja meg, amíg a kazán megfelelően lehűl, ellenkező esetben a kávé megég.

A kazán lehűtéséhez helyezzen edényt a kazán szűrője alá; fordítsa el a kiválasztó kart ☐/☒ állásba (15. ábra); engedjen ki vizet addig, amíg az „OK” lámpa kialszik, ismét állítsa a kiválasztó kart ☐/☒ állásba, majd készítse el a kávéat az előző fejezetekben leírtaknak megfelelően.

Javasolt legfeljebb 60 másodpercig engedni a gőzt; a tejet pedig nem javasolt 3 egymás utáni alkalomnál többször felhabosítani.

⚠ **Figyelem:**

Higiéniai okokból javasoljuk, hogy használat után mindig tisztítsa meg a tejhabosítót.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Hagyjon egy kis mennyiségű gőzt pár másodpercig lefolyni (előző fejezet 2. és 5. pontjai) a gőzkar forgatásával (22. ábra). Ennek a műveletnek a révén a tejhabosító leereszti a potenciálisan a belsejében maradt tejet. Kapcsolja ki a készüléket a főkapcsoló gomb megnyomásával.
2. Az egyik kezével tartsa meg a tejhabosító csövet, a másik kezével rögzítse a tejhabosítót az óramutató járásával ellentétes irányban elfordítva, majd húzza lefelé (23. ábra).
3. Lefelé húzva vegye le a tejhabosító csőről a gőzfúvókát.
4. Mossa ki alaposan a cappuccino készítő és a langyos vízzel működő gőzfúvókát.
5. Ellenőrizze, hogy a 24. ábrán nyílal jelzett két nyílás nincs eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg őket egy gombostűvel.
6. Tegye vissza a gőzfúvókát enyhén felfelé nyomva a tejhabosító csőre (25. ábra).
7. Helyezze vissza a tejhabosítót felfelé nyomva és elforgatva az óramutató járásával megegyező irányban (26. ábra).

MELEGVÍZ ELŐÁLLÍTÁSA

1. Kapcsolja be a gépet a főkapcsoló megnyomásával (12. ábra). A presszókávé jelzőlámpa (B4) bekapcsol.
2. Várja meg, hogy az OK lámpa kigyulladjon.
3. Helyezzen egy edényt a tejhabosító alá.
4. Amikor az OK lámpa bekapcsol, állítsa a kiválasztó kart ☐/☒ helyzetbe (15. ábra) és ezzel egyidejűleg fordítsa el a gőzkart az óramutató járásával ellentétes irányban, legalább fél fordulatot (22. ábra): erre melegvíz folyik ki a tejhabosítón.
5. A melegvíz kifolyásának megszakításához fordítsa el a gőzkart az óramutató járásával megegyező irányba, és állítsa ☐/☒ helyzetbe a kiválasztó kart. .

Javasoljuk a gőz maximum 60 másodpercig tartó engedését.

TISZTÍTÁS



Veszély!

- Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe: az egy elektromos berendezés.
- A készülék külső tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.


A Flavor Savor tisztítása

A Flavor Sapor könnyebb tisztításához kivehető a szűrőtartó (A6), felfelé húzva (27. ábra). A visszahelyezéshez felülről be kell helyezni a Flavor Savor sínekebe.

A presszókávé szűrők tisztítása és karbantartása

Körülbelül 300 kávé készítése után, vagy amikor a kávé a szűrőtartón át cseppekben jön le, és nem folyik le az összes kávé, tisztítsa meg az örölt kávéhoz használt szűrőtartót az alábbi módon:

- Vegye ki a szűrőt a csomagolásból.
- Csavarja le a szűrő kupakját (28. ábra) a kupakon jelzett nyílak megfelelő irányban.
- Húzza ki a tejhabosító eszközt a tartályból, a kupak oldaláról megnyomva.
- Távolítsa el a gumi tömítést.
- Öblítse át az összes alkatrészt és gondosan tisztítsa meg melegvízzel a fém szűrőt, kis kefével dörzsölve (29. ábra). Ellenőrizze, hogy a lyukak ne legyenek eltömődve, szükség esetén egy tű segítségével tisztítsa meg őket (30. ábra).
- Szerelje össze a szűrőt, helyezze vissza a tömítést a műanyag tárcsára a 31. ábra szerint. Ügyeljen rá, hogy a műanyag tárcsán a csap beleilleszkedjen a tömítés nyílásába, melyet a 31. ábrán nyílal jelöltünk.
- Helyezze vissza az összeszerelt egységet az acél szűrőtartóba (32. ábra) ellenőrizve, hogy a csap illeszkedjen a tartóba (lásd a 32. ábrán látható nyilat).

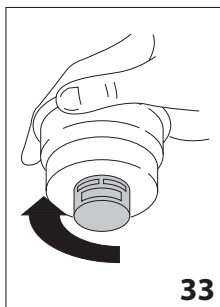

33


- Végül csavarja vissza a kupakot (33. ábra).

A jótállás érvényét veszti, ha nem végzi el rendszeresen a fent leírt tisztítási műveletet.

A kazán szűrőjének tisztítása

Körülbelül 300 elkészített kávé után ki kell tisztítani a kazán szűrőjét az alábbi módon:

- Győződjön meg arról, hogy a kávégép nem forró, a csatlakozó pedig ki van húzva;
- Egy csavarhúzóval csavarja ki a kazán szűrőt rögzítő csavart (34. ábra);

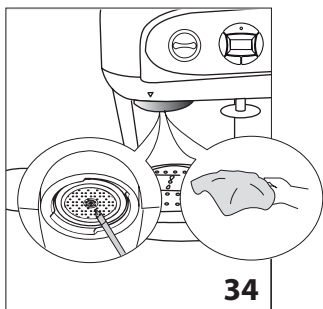

- Vegye ki a kazán szűrőjét;
- Egy nedves ruhával törölje meg a kazánt (34. ábra);
- Melegvíz és egy kefe segítségével gondosan tisztítsa meg a szűrőt. Ellenőrizze, hogy a lyukak nincsenek eltömődve, szükség esetén egy tű segítségével tisztítsa meg őket (30. ábra).
- Állandó törölgetés mellett öblítse ki a szűrőt vízcsep alatt.
- Szerelje vissza a kazán szűrőjét, eközben ügyeljen arra, hogy az megfelelően helyezkedjen el a tömítésen.

A jótállás érvényét veszti, ha nem végzi el rendszeresen a fent leírt tisztítási műveletet.

Egyéb tisztítások

1. A gép tisztításához ne használjon oldószereket vagy dörzshatású tisztítószerkeket. A tisztításhoz elegendő egy nedves és puha rongy.
2. Rendszeresen tisztítsa a szűrőtartót, a szűrőket, a csepptálcát és a víztartályt.
A csepptálca eltávolításához vegye ki a csészetartó rácsot, távolítsa el a vizet, majd egy ruhával tisztítsa meg a tálcát. Ezután tegye azt vissza.
A víztartályt csőkefe segítségével tisztítsa, hogy jobban elérhető legyen a tartály alja.



Veszély!

Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe: az egy elektromos berendezés.

VÍZKŐOLDÁS

A presszókávé-blokk vízkőmentesítése

Kb. minden 200 elkészített kávé követően végezzen vízkőoldást. Javasoljuk a kereskedelmi forgalomban kapható De'Longhi vízkőoldót használatát.

Kövessen az alábbi eljárást:

1. Töltse fel a tartályt a csomagoláson található utasításnak megfelelően vízzel hígított vízkőoldó oldattal.
2. Kapcsolja be a gépet a főkapcsoló megnyomásával (12. ábra). Az áramellátást jelző lámpa (B4) erre bekapcsol.
3. Győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó nincs beakasztva és helyezzen egy edényt a kazán szűrője alá, majd várja meg, amíg az OK jelzőlámpa bekapcsol.
4. Fordítsa el a kiválasztó kart a ☐/☉ állásba és folyassa le a tartályban lévő folyadék kb. 1/4 részét; időnként fordítsa el a gőzkart és folyasson ki egy keveset az oldatból a tejhabosítón keresztül; majd állítsa le a kiválasztó kart a ☐/☉ állásba fordítva és hagyja hatni az oldatot körülbelül 5 percig.
5. Ismételje meg háromszor vagy négyszer a fenti pontban leírtakat, amíg a tartály teljesen kiürül.
6. Az oldat és a vízkőmaradványok eltávolítása érdekében alaposan öblítse ki a tartályt, majd töltse fel tiszta vízzel (vízkőoldó szer nélkül).
7. Fordítsa el a kiválasztó kart a ☐/☉ állásba (15. ábra) és hagyja teljesen kiürülni a tartályt.
8. Még egyszer ismételje meg a 6. és 7. műveletet.

A kávéfőző vízkővel kapcsolatos problémáira nem érvényes a garancia, ha nem végezték el megfelelően a fenti vízkőmentesítést.

A filteres kávé-blokk vízkőmentesítése

A víz kalcium-karbonát tartalma idővel dugulást okoz, mely veszélyezteti a készülék megfelelő működését. El kell végezni a készülék vízkő mentesítését, amikor a "filteres kávé bekapcsolva" lámpa (B8) villog.

Javasoljuk a kereskedelmi forgalomban kapható De'Longhi vízkőoldót használatát.

1. A terméket oldja fel a kancsóban a vízkőoldó csomagolásán található utasításoknak megfelelően;
2. Öntse az oldatot a tartályba;
3. Helyezze a kancsót a melegítő lapra;
4. Nyomja meg a kapcsolót (B7), engedjen le egy csészényi folyadékot, majd kapcsolja ki a készüléket;
5. Hagyja hatni az oldatot 15 percig. Még egyszer ismételje meg a 4. és 5. műveletet.
6. Kapcsolja be a készüléket és engedje le a folyadékot, ameddig a tartály teljesen kiürül.

7. Öblítse át a készüléket, csak tiszta vízzel működtetve legalább háromszor (3 teljes tartálynyi víz).

- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok megfelelnek az Európai Unió 1935/2004 rendeletében foglaltaknak.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség:	230 V~ 50/60 Hz
Teljesítmény:	1750W
Méret (h x sz x ma):	380 x 255 (350) x 335
Presszókávé szivattyú nyomása:	15 bar
Presszókávé víztartály űrtartalma:	1,2 l
Filteres kávé víztartály űrtartalma:	1,4 l
Hálózati kábel hossza:	1330 mm
Tömeg:	5,4 kg

LESELEJTÉZÉS



A készüléket tilos a háztartási hulladék közé helyezni. Adja azt le újrahasznosításra egy hivatalosan kijelölt szelektív hulladékgyűjtő ponton.



A készülék megfelel az alábbi EK irányelvek követelményeinek:

- 1275/2008 európai uniós elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódjára vonatkozó rendelet és ennek módosításai;

PROBLÉMÁK ELHÁRÍTÁSA

Az alábbiakban felsorolunk néhány lehetséges meghibásodást.

Ha a probléma nem oldható meg a leírt módon, kérjük, forduljon Műszaki ügyfélszolgálatunkhoz.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	ELHÁRÍTÁS MÓDJA
Nem folyik ki a presszókávé	Nincs víz a tartályban	Töltse fel a tartályt
	A szűrőtartó kávé kimeneti lyukai el vannak tömődve	Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreinek lyukait
	A kazán szűrője el van dugulva	Végezze el a tisztítást a „Kazán szűrőjének tisztítása” fejezet szerint
	Vízkezelő a hidraulikus rendszerben	El kell kerülni a vízkezelő lerakódását a Presszókávé fejezetben leírtaknak megfelelően
	A tartály rosszul van behelyezve és az alján található szelep el van zárva	Finoman nyomja meg a tartályt úgy, hogy az alján lévő szelep kinyíljon
A presszókávé nem a szűrőtartó lyukain keresztül, hanem a szélén át csepeg	Rosszul helyezte be a szűrőtartót	Szakszerűen akassza be a szűrőtartót és határozottan forgassa el ütközésig
	A presszó kazán tömítése elvesztette rugalmasságát vagy piszkos	Cseréltesse ki szakszervizzel a presszó kazán tömítését
	A szűrőtartó csőreinek nyílásai eltömődtek	Tisztítsa meg a csőr nyílásait.
A szivattyú túl hangos	Üres a víztartály	Töltse fel a tartályt
	A tartály rosszul van behelyezve és az alján található szelep el van zárva	Finoman nyomja meg a tartályt úgy, hogy az alján lévő szelep kinyíljon

A presszókávé hideg	A presszókávé OK jelzőlámpa nem világít a kávéadagoló gomb megnyomásának pillanatában	Várja meg, hogy kigyulladjon az OK lámpa
	Az előmelegítés nem történt meg	Végezze el az előmelegítést az erre vonatkozó fejezet szerint
	Nem melegítette elő a csészéket	Melegvízzel melegítse elő a csészéket
	Vízke a hidraulikus rendszerben	El kell kerülni a vízke lerakódást a Presszókávé fejezetben leírtaknak megfelelően
A kávékrém világos színű (a kávé gyorsan folyik le a csőrből)	Az őrlött kávé nincs megfelelően tömörítve	Tömörítse jobban az őrlött kávé (17. ábra)
	Túl kevés az őrlött kávé mennyisége	Növelje az őrlött kávé mennyiségét
	A kávé túl durvára van őrlve	Kizárólag presszó kávé főzésére alkalmas kávé őrléményt használjon
	Az őrlött kávé típusa nem megfelelő	Használjon más minőségű őrlött kávé
A kávékrém sötét színű (a kávé lassan folyik le a csőrből)	Az őrlött kávé túlságosan tömörítve van	Enyhébben tömörítse a kávé (13. ábra)
	Túl sok az őrlött kávé	Csökkentse az őrlött kávé mennyiségét
	A kazán szűrője el van dugulva	Végezze el a tisztítást a „Presszókávé kazán szűrőjének tisztítása” fejezet szerint
	A szűrő el van dugulva	Tisztítsa meg a szűrőt a „Szűrő tisztítása” fejezet szerint
	Az őrlött kávé túlságosan finomra van őrlve vagy nedves	Csak presszókávé gépeknek megfelelő őrlött kávé használjon, és a kávé ne legyen túl nedves
	Az őrlött kávé típusa nem megfelelő	Használjon más minőségű őrlött kávé
A szűrőtartó nem illeszkedik a készülékhez	Túl sok kávé töltött a szűrőbe	Használja az adagoló kanalat és győződjön meg róla, hogy az adott főzéshez szükséges, megfelelő filtert használja.
A tejen nem képződik hab a habosítás közben	A tej nem eléggé hideg	Mindig hűtőszekrény-hőmérsékletű tejet használjon
	A tejhabosító piszkos	Alaposan tisztítsa meg a tejhabosító nyílásait, különös tekintettel a 24. ábrán jelöltekre.
A filteres kávé vagy presszókávé savanykás ízű	A vízközlés után az öblítés elégtelen volt	Öblítse át a készüléket a „Szűrőblokk vízközlésmentesítése” vagy a „Presszókávé-blokk vízközlésmentesítése” fejezet szerint
A kávészűrőn való átszivárgás ideje túl hosszú	Vízközlésmentesíteni kell a filteres kávé rendszert	Végezze el a vízközlésmentesítést a „Filteres kávé-blokk vízközlésmentesítése” fejezetben leírtaknak megfelelően