

ÖSSZEFOGLALÓ

1. ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 181

2. FIGYELMEZTETÉSEK BIZTONSÁGI 182

- 2.1 Jelen kézikönyvben használt szimbólumok182
- 2.2 Rendeltetésszerű használat.....182
- 2.3 Használati útmutató182

3. BEVEZETŐ..... 182

- 3.1 A zárójelben olvasható betűk182
- 3.2 Problémák és javítások.....182

4. LEÍRÁS 183

- 4.1 A készülék leírása183
- 4.2 A kezelőfelület leírása183
- 4.3 A tartozékok leírása183
- 4.4 A jelzőfények leírása.....183

5. A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK..... 183

- 5.1 A készülék ellenőrzése183
- 5.2 A készülék telepítése183
- 5.3 A készülék bekötése184
- 5.4 A készülék első beindítása.....184

6. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA..... 184

7. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA 184

8. A MENÜ BEÁLLÍTÁSAI 185

- 8.1 Vízköoldás185
- 8.2 Automata kikapcsolás185
- 8.3 A hőmérséklet beállítása.....185
- 8.4 Energiatakarékosság185
- 8.5 Vízkeménység beállítás185
- 8.6 Telepítse a szűrőt.....185
- 8.7 A szűrő cseréje.....185
- 8.8 Gyári beállítások (reset)185
- 8.9 Statisztika funkció186

9. KÁVÉKÉSZÍTÉS 186

- 9.1 A kávé ízének kiválasztása.....186
- 9.2 A lefőzött kávé mennyiségének beállítása 186
- 9.3 A saját beáll. kávé mennyiségének személyre szabása186
- 9.4 A kávédaráló beállítása186
- 9.5 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez187
- 9.6 Kávéfőzés szemes kávéból.....187
- 9.7 Kávéfőzés előre örlött kávéból187

10. CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSE 188

- 10.1 A cappuccino készítő használat utáni tisztítása
..... 188

11. FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE..... 188

12. TISZTÍTÁS..... 188

- 12.1 A készülék tisztítása188
- 12.2 A készülék belső hidr. rendszerének tisztítása .
.....189
- 12.3 A zacctartó tisztítása189
- 12.4 A csepptálca és a kondenzvíz gyűjtő tartály
tisztítása189
- 12.5 A készülék belsejének tisztítása189
- 12.6 A víztartály tisztítása.....189
- 12.7 A kávéadagoló csőrök tisztítása189
- 12.8 Az előre örlött kávé betöltésére szolgáló tölcser
tisztítása189
- 12.9 A kávéfőző egység tisztítása190

13. VÍZKÖOLDÁS..... 190

14. A VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK PROGRAMOZÁSA 191

- 14.1 A vízkeménység mérése.....191
- 14.2 A vízkeménység megadása191

15. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ (HA VAN) 191

- 15.1 A szűrő behelyezése191
- 15.2 A szűrő cseréje.....192
- 15.3 A szűrő kivétele192

16. MŰSZAKI ADATOK 192

17. ÁRTALMATLANÍTÁS 193

18. A JELZŐFÉNYEK JELENTÉSE 193

19. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA 195

1. ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (ide értve a gyermekeket is) nem használhatják, hacsak nincsenek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt és nem tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról.
- Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie, felügyelet alatt nem álló gyermekek nem végezhetik el azt.
- Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe.
- A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. A használat rendellenesnek minősül az alábbi helyeken: üzletek, irodák és más munkahelyek konyhának kialakított helyiségeiben, tanyasi vendégházakban, szállodákban, motelekben és más vendéglátó egységekben, fogadókban.
- Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén, a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag egy márkaszervizzel cseréltesse ki.

CSAK AZ EURÓPAI PIACRA:

- Ezt a készüléket csak abban az esetben használhatják a 8. életévüket betöltött gyermekek, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha megkapták a készülék biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatást és megértették a vonatkozó veszélyeket. A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek csak akkor végezhetik el, ha betöltötték 8. életévüket és felügyelet alatt vannak. A készüléket és a tápvezetéket 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartsa.
- Csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak és tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a használattal járó kockázatokkal.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor őrizetlenül hagyja és össze-, szétszerelés vagy tisztítás előtt.



A lenti szimbólummal jelölt felületek használat közben felmelegedhetnek (a szimbólum csak néhány modellen található).

2. FIGYELMEZTETÉSEK BIZTONSÁGI

2.1 Jelen kézikönyvben használt szimbólumok

A fontos figyelmeztetéseket ez a szimbólum jelzi. Mindig tartsa be az alábbi utasításokat.



Veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütéshez vezethet.



Figyelem!

Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet vagy károkat okozhat a készülékben.



Égési sérülés veszélye!

Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez vezethet.



Megjegyzés:

Ez a jelzés a felhasználó számára fontos információt jelöl.



Veszély!

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye.

Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy ha nedves a lába.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Biztosítsa a hálózati csatlakozó szabad hozzáférhetőségét, mert szükség esetén a készüléket csak ezzel lehet lecsatlakoztatni a hálózatról.
- Amikor a készüléket ki szeretné húzni az elektromos hálózatról, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetékét, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes körű áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatról.
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg háziilag megjavítani.
Húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon Márkaszervizhez.
- A készülék tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.



Figyelem!

A készülék csomagolóanyagait (pl. műanyag zsákok, polisztirol hab) tartsa gyermekektől távol.



Égési sérülés veszélye!

A készülék forró vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet.

Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést.

Amikor a készülék működésben van, fellelgedhet a csészetartó felület.

2.2 Rendeltetésszerű használat

A készüléket kávéfőzésre és ital melegítésre tervezték.

Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek, és mint ilyen, veszélyesnek minősül. A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

2.3 Használati útmutató

A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. A jelen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet, és károkat okozhat a készülékben.

A gyártó nem vállal felelősséget jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkért.



Megjegyzés:

Az útmutatót gondosan őrizze meg. Amennyiben a készüléket tovább adja harmadik személynek, mellékelje a használati útmutatót is.

3. BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy automata kávé- és cappuccino készítő gépünket választotta.

Reméljük, sok öröme lesz új készülékében. Szájon néhány percet a felhasználási útmutató elolvasására. Ezzel veszélyeket és a gép sérülését kerülheti el.

3.1 A zárójelben olvasható betűk

A zárójelben olvasható betűk a Készülék leírása című fejezetben olvasható információkra vonatkoznak (2-3. old.)

3.2 Problémák és javítások

Problémák esetén először mindig próbálja megoldani azokat a "16. "A jelzőfények jelentése" szakaszban és a "17. A problémák megoldása" szakaszban foglaltak szerint.

Amennyiben a problémát nem sikerül megoldani, vagy további információra van szüksége, kérjük, hívja a vevőszolgálatot a mellékelt "Ügyfélszolgálati" dokumentumon feltüntetett telefonszámon.

Amennyiben az Ön országa nem szerepel a felsoroltak között, hívja a jótállási jegyen feltüntetett telefonszámot. Az esetleges javításokért kizárólag a De'Longhi műszaki asszisztencia szolgáltatáshoz forduljon. A márkaszervizek címét a készülékhez mellékelt jótállási jegyen találja.

4. LEÍRÁS

4.1 A készülék leírása

(3 - A old.)

- A1. Vezérlőpult
- A2. Az őrlés finomságát szabályozó gomb
- A3. Csészetartó
- A4. Szemes kávé tartó fedele
- A5. Előre őrlött kávé betöltésére szolgáló tölcser fedele
- A6. Előre őrlött kávé tölcser
- A7. Szemes kávé tartó
- A8. ON/OFF főkapcsoló
- A9. Víztartály
- A10. A kávéfőző egység zárólapja
- A11. Kávéfőző egység
- A12. Kávéadagoló (állítható magasságú)
- A13. Zaccartartó
- A14. Csepptálca
- A15. Csészetartó
- A16. A csepptálcában lévő víz szintjét mutató piros úszó
- A17. Csepptálca
- A18. Cappuccino készítő
- A19. Forró víz/gőz adagoló gomb

4.2 A kezelőfelület leírása

(2 - B old.)

A kezelőpulton lévő néhány gombnak kettős funkciója van: ezt a zárrójjel jelezzük a leírásán belül.

B1. Jelzőfények

- B2.  gomb: a gép be- és kikapcsolásához (készenléti állapot)
- B3. **P** gomb a menü megnyitásához
- B4.  gomb: az öblítéshez
(A programozási MENÜ megnyitása után elérhető az ESC gomb: ezzel lehet kilépni a kiválasztott funkcióból és visszatérni a főmenübe)
- B5. Kiválasztó kar: forgassa el a kávé mennyiségének a kiválasztásához. (A programozási MENÜ megnyitása után: forgassa el a kívánt funkció kiválasztásához).
- B6.  íz kiválasztó gomb: nyomja meg a kávé ízének kiválasztásához
- B7.  gomb: 1 csésze kávé készítéséhez a kijelzőn látható beállítások alkalmazásával
- B8.  gomb: 2 csésze kávé készítéséhez a kijelzőn látható beállítások alkalmazásával
- B9.  gomb gőz kibocsátásához, tejalapú italok készítése során. (A MENÜ megnyitása után: OK gomb, a kiválasztás megerősítéséhez kell megnyomni)

4.3 A tartozékok leírása

(2 - C old.)

- C1. Vízkeménység mérő csík („Total Hardness Test“)
- C2. Adagolókanál
- C3. Vízkőoldó flakon
- C4. Vízlágyító szűrő (csak néhány modell esetében)
- C5. Ecset a tisztításhoz

4.4 A jelzőfények leírása



Villogó jelzőfény: azt jelzi, hogy a gép éppen felmelegedik vagy éppen öblítést végez.



Azt jelzi, hogy a készülék éppen két csésze kávé készíti.



Azt jelzi, hogy aktív az "Energiatakarékosság" üzemmód.



Fix jelzőfény: azt jelzi, hogy ki van választva a "gőz" funkció.

Villogó jelzőfény: azt jelzi, hogy el kell forgatni a gőz szabályozógombot.



Azt jelzi, hogy a kezelőpulton megjelent egy riasztás (lásd "A jelzőfények jelentése" c. bekezdést).



Villogó jelzőfény: azt jelzi, hogy ki kell cserélni a vízlágyító szűrőt.



Fix jelzőfény: azt jelzi, hogy hiányzik a zaccartartó: be kell tenni;

Villogó jelzőfény: azt jelzi, hogy tele van a zaccartartó és ki kell üríteni.



Fix jelzőfény: Azt jelzi, hogy hiányzik a víztartály; Villogó jelzőfény: azt jelzi, hogy nincs elég víz a tartályban.



Villogó jelzőfény: azt jelzi, hogy vízkőoldást kell végezni a készüléken (lásd a "Vízkőoldás" c. bekezdést).

<ESC> Mutatja a beállítási menüből vagy a kiválasztott funkcióból való kilépéshez használandó gombot.

OK > Mutatja a beállítási menüben kiválasztott funkció megerősítéséhez használandó gombot.

5. A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK

5.1 A készülék ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan. Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De'Longhi szakszervizhez.

5.2 A készülék telepítése



Figyelem!

A készülék telepítésekor vegye figyelembe az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- A készülék sérülhet, ha a benne lévő víz megfagy. Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet.
- A készülék működés közben hőt ad le. A készülék telepítését követően győződjön meg arról, hogy legalább 3 cm szabad hely marad a készülék oldal- és hátlapja, valamint a fal vagy egyéb tárgyak között, és legalább 15 cm a készülék felett.
- A készülékbe esetleg befolyó víz károsíthatja a készüléket. Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosogatók közelébe.
- A vezetéket éles vagy meleg felületektől (pl. elektromos főzőlapok) távol helyezze el, hogy az élek vagy a magas hőmérséklet hatására ne sérüljenek.

5.3 A készülék bekötése



Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik a készülék alján elhelyezett táblán feltüntetett értékkel.

A készüléket csak szabályosan bekötött, legalább 10 A teljesítményű, megfelelően földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa.

Ha az aljzat és a csatlakozó nem illelnek össze, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót megfelelő típusúra.

5.4 A készülék első beindítása



- A készüléket a gyártó üzemi körülmények között kávé felhasználásával próbálta ki, ezért természetes következmény, ha kávényomokat talál a készülékben. Természetesen garantáljuk, hogy a gép új.
- Tanácsos minél előbb beállítani a víz keménységét a "14 A víz keménységének beállítása" fejezetben leírtak szerint.

Ennek elvégzéséhez az alábbi utasításokat kövesse:

1. Vegye ki a víztartályt (A9), töltsse fel a MAX jelzésig friss vízzel (1A ábra), majd helyezze vissza a tartályt (1B ábra).
2. Helyezzen a cappuccino készítő alá (A18) egy legalább 100 ml ürtartalmú edényt (2. ábr.).
3. Csatlakoztassa a készüléket a villamos hálózatra és állítsa a készülék hátulján elhelyezett főkapcsolót. I helyzetbe (3. ábr.).
4. A kezelőpulton (A1) villog a jelzőfény (4. ábr.).
5. Forgassa el a gőz szabályozógombot (A19) "I" helyzetbe (5. ábr.) és nyomja meg a (B9) gombot a megerősítéshez (6. ábr.): a készülék vizet enged ki a cappuccino készítőből, majd kikapcsol.
6. Állítsa a gőz szabályozógombot "0" helyzetbe.

A készülék készen áll a használatra.



Megjegyzés:

- Az első használat során legalább 4-5 kávé vagy cappuccino főzésére van szükség, mielőtt a készülék elfogadható kávét készítené.
- A még finomabb kávé és a gép jobb teljesítménye érdekében azt tanácsoljuk, hogy telepítse a vízlágyító szűrőt (C4) a "15 VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ" fejezetben leírtak szerint. Ha az Ön által vásárolt modell nem rendelkezik szűrővel, vásárolhat egyet a De'Longhi vevőszolgálatnál.

6. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA



Megjegyzés:

- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék hátulján található főkapcsoló (A8) I helyzetben van (3. ábr.).
- Minden bekapcsolás előtt a készülék automatikusan elvéggez egy előmelegítési és öblítő ciklust, amelyet nem lehet félbeszakítani. A készülék csak ezen ciklusok elvégzését követően áll használatra készen.



Égési sérülés veszélye!

Az öblítés során a kávéadagolóból (A12) néhány csepp forró víz távozik, amelyet a cseptálca fog fel (A17). Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

- A készüléket az gomb segítségével kapcsolhatja be (B2 - 7. ábr.): a jelzőfény addig villog, amíg a készülék elvégzi a melegítést és az automatikus öblítést (így a kazán felmelegedésén kívül a készülék meleg vizet enged a belső csövekbe is, hogy azok is felmelegedjenek).

A készülék akkor éri el a kívánt hőmérsékletet, amikor a jelzőfény kikapcsol és felgyulladnak a kávéadagolást jelző fények.

7. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

Amennyiben a használat során a készülék kávét főzött, a készülék minden kikapcsoláskor elvéggez egy automatikus öblítő programot.



Égési sérülés veszélye!

Az öblítés során a kávéadagoló csőreiből (A12) néhány csepp forró víz távozik.

Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

A készüléket a (B2 - 7. ábr.) gomb segítségével kapcsolhatja ki. Ha be van tervezve, a készülék öblítést végez, majd kikapcsol.



Megjegyzés:

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, állítsa a főkapcsolót (A8) is 0 helyzetbe (3. ábr.).



Figyelem!

A készülék sérüléseinek elkerülése érdekében nyomja a főkapcsolót (A8-3. ábr.) **O** állásba, de csak miután a készüléket kikapcsolta az  gomb megnyomásával.

8. A MENÜ BEÁLLÍTÁSAI

A programozási menüt a **P** (B3) gombbal lehet megnyitni; a választható opciók a következők: Vízkőoldás, Automata kikapcsolás, Hőmérséklet beállítás, Energiatakarékosság, Vízkeménység, Telepítse a szűrőt, Cserélje ki a szűrőt, Gyári beállítás, Statisztika.

8.1 Vízkőoldás

A vízkőoldással kapcsolatos utasításokért tekintse meg a „13. Vízkőoldás”.

8.2 Automata kikapcsolás

Ezt az időtartamot tetszés szerint megváltoztathatja úgy, hogy a készülék 15 perc, 30 perc, 1, 2, vagy 3 óra elteltével kapcsoljon ki.

Az automata kikapcsolás újbóli beállításához kövesse az alábbiakat:

1. NYOMJA MEG A P GOMBOT (B3) A MENÜBE VALÓ BELÉPÉSHEZ;

2. Forgassa el a kiválasztó gombot (B5- 8. ábr.) úgy, hogy kigyulladjon a jelzőfény;

3. Nyomja meg a (B9) gombot a funkció kiválasztásához;

4. Forgassa el a kiválasztó gombot úgy, hogy teljesen kigyulladjanak ahhoz az órászámhoz tartozó jelzőfények, melyek eltelte után a készülék magától kikapcsol:

15 perc					
30 perc					
1 óra					
2 óra					
3 óra					

5. Nyomja meg a gombot a megerősítéshez;

6. Nyomja meg a (B4) gombot a menüből való kilépéshez.

Ezzel beállította az automata kikapcsolást:

8.3 A hőmérséklet beállítása

Amennyiben a kávé elkészítéséhez használt víz hőmérsékletét módosítani szeretné, az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a **P** gombot (B3) a menübe való belépéshez;

2. Forgassa el a kiválasztó gombot (B5) úgy, hogy kigyulladjon a jelzőfény;

3. Nyomja meg a (B9) gombot;

4. Forgassa el a kiválasztó gombot úgy, hogy teljesen kigyulladjanak a kívánt hőmérséklethez tartozó jelzőfények, tehát:

ALACSONY					
KÖZEPES					
MAGAS					

5. Nyomja meg a gombot a megerősítéshez;

6. Nyomja meg a (B4) gombot a menüből való kilépéshez.

8.4 Energiatakarékosság

Ezzel a funkcióval aktiválhatja vagy inaktívalhatja az energiatakarékos üzemmódot. Amikor a funkció be van kapcsolva, biztosítja az uniós szabályoknak megfelelő alacsonyabb energiafelhasználást.

1. Nyomja meg a **P** gombot (B3) a menübe való belépéshez;

2. Forgassa el a kiválasztó gombot (B5) úgy, hogy kigyulladjon az **E** jelzőfény.

3. Nyomja meg a (B9) gombot: ekkor villog az **OK** jelzőfény.

4. Nyomja meg a gombot az energiatakarékos üzemmód aktiválásához vagy a (B4) gombot az üzemmód inaktíválásához;

5. Majd nyomja meg a gombot a menüből való kilépéshez.

Amikor aktív a funkció, az **E** jelzőfény kigyulladva marad.

Megjegyzés :

Energiatakarékos üzemmódban a gépnek szüksége lehet néhány másodpercre, mielőtt az első kávéfőzőné, mert több időre van szüksége ahhoz, hogy felmelegedjen.

8.5 Vízkeménység beállítás

A vízkeménység beállításával kapcsolatban olvassa el a „14.2 A vízkeménység megadása” fejezet utasításait.

8.6 Telepítse a szűrőt

A szűrő (C4) cseréjével kapcsolatos információkért olvassa el a „15.1 A szűrő behelyezése”.

8.7 A szűrő cseréje

A szűrő (C4) cseréjével kapcsolatos információkért olvassa el a „A szűrő cseréje” szakaszt.

8.8 Gyári beállítások (reset)

Ezzel a funkcióval visszaállíthatja a menü beállításait és a menynyitási beállításokat a gyári értékekre.

1. Nyomja meg a **P** gombot (B3) a menübe való belépéshez;

2. Forgassa el a kiválasztó gombot úgy, hogy kigyulladjanak a  jelzőfények;
3. Nyomja meg a  (B9) gombot: ekkor villog az **OK** jelzőfény;
5. Nyomja meg a  gombot a beállítás megerősítéséhez és a kilépéshez.


8.9 Statisztika funkció

Ezzel a funkcióval jeleníthetők meg a gép statisztikai adatai. Az adatok megjelenítéséhez kövesse az alábbiakat:

1. Nyomja meg a **P** gombot (B3) a menübe való belépéshez;
2. Forgassa el a kiválasztó gombot (B5) úgy, hogy kigyulladjon a  jelzőfény;
3. Nyomja meg a  (B9) gombot;
4. A kiválasztó gomb elforgatásával a készülék az alábbi információkat fogja közölni, miközben villogni fog a vonatkozó jelzőfény:
 -  a készülék hány kávét főzött;
 -  hány vízköoldást hajtott végre;
 -  összesen hány liter vizet adagolt a gép;
 -  hányszor került sor a vízlágyító szűrő cseréjére
5. A mennyiséget a kávészemek villogása jelzi az alábbi sorrendben:



Például: szeretném tudni, hány kávét készített el a gép.
Belépek a menübe és kiválasztom a  jelzőfényt.

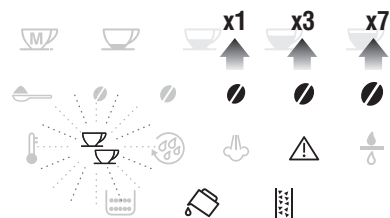

Kávészemek villogása: 137 kávé készült el.


6. Nyomja meg a  (B4) gombot kétszer a menüből való kilépéshez.

9. KÁVÉKÉSZÍTÉS

9.1 A kávé ízének kiválasztása

A készülék gyári beállítás szerint normál ízű kávét főz.

Az alábbi ízek közül lehet választani:

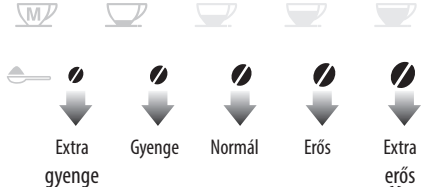


Az íz megváltoztatásához ismételten nyomja meg a (B6) gombot (9. ábr.), míg meg nem jelenik a kívánt íz.

9.2 A lefőzött kávé mennyiségének beállítása

A készülék gyári beállítás szerint normál kávét főz.

A kávé mennyiségének beállításához addig forgassa a választó gombot (B5 - 8. ábra), amíg a kijelzőn ki nem gyullad a kívánt kávémennyiséghez tartozó jelzőfény:

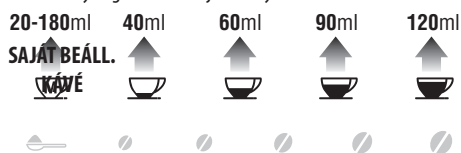

9.3 A saját beáll. kávé mennyiségének személyre szabása

A készülék gyári beállítás szerint kb. 30ml "saját beáll. kávét" főz. Amennyiben módosítani kívánja ezt a mennyiséget, az alábbiak szerint járjon el:

1. Helyezzen a kávéadagoló csőre alá egy csészét (A12 - 10. ábra).
2. Forgassa el a kiválasztó gombot (B5 - 8. ábr.) úgy, hogy kigyulladjon a  jelzőfény;
3. Tartsa nyomva az  1 csésze kieresztő gombot (B7- 11. ábr.), míg végül a  jelzőfény villogni kezd, a gép pedig megkezdte a kávé adagolását: ezután engedje fel a gombot;
4. Miután a csészében lévő kávé elérte a kívánt szintet, nyomja meg ismét az  1 csésze kieresztő gombot (11. ábr.). Ekkor az egy csészenyi kávé mennyisége az új beállítás szerint kerül programozásra.

9.4 A kávédaráló beállítása


A kávédarálón – legalábbis kezdetben – nem kell beállításokat végezni, mert azt már a gyárban beállították úgy, hogy a kávé adagolása megfelelően történjen.

Az első néhány kávéfőzést követően azonban, ha a kávé túl híg, kevés rajta a hab vagy túl lassan folyik le (csöpög), állítsa be a

kávé őrlés finomságát a szabályozógomb (A2) segítségével (12 ábra).

Megjegyzés :

A kávéőrlés finomságát szabályozó gombot (A2) csak akkor forgassa, amikor a kávédaráló működik.

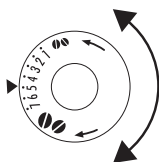

Ha a kávé túl lassan vagy egyáltalán nem folyik ki, forgassa el egy kattánással, az óramutató járásával meg-
egyező irányban a 7 szám felé.

A testesebb kávé vagy nagyobb mennyiségű hab érdekében pedig fordítsa a gombot az óramutató járásával el-

lentetés irányba az 1 szám felé (de egyszerre csak egy fokozattal, máskülönben előfordulhat, hogy a kávé csak csöpög).

A beállítás hatása csak legalább 2 kávé lefőzése után érezhető. Ha a beállítás nem hozza meg a kívánt eredményt, még egy kávé kávézattal tovább forgassa el a gombot a kívánt irányba.

9.5 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez

Melegebb kávé készítéséhez a következőket javasolt tenni:

- a kávé adagolása előtt, a  (B4) gomb megnyomásával, öblítést kell végezni: ekkor a kávéadagolón (A12) keresztül forró víz távozik, mely felmelegíti a gép belső hidr. rendszerét, ezáltal a kifolyó kávé is melegebb lesz;
- forró vizet melegítse fel a csészéket (használja a forró víz funkciót);
- magasabb hőmérsékletű kávé beállítása (lásd a „8.3 A hőmérséklet beállítása”) c. fejezetet.

9.6 Kávéfőzés szemes kávéból

Figyelem!

Ne használjon karamellizált vagy cukrozott kávészemeket, mert belesülhetnek a kávédarálóba, és károsíthatják azt.

1. Töltse be a szemes kávé a megfelelő tartályba (A4 - 13. ábra).
2. A kávéadagoló csőrei (A12) alá helyezzen:
- 1 csészét, ha 1 kávé szeretne (10. ábra);
- 2 csészét, ha 2 kávé szeretne.
3. Minél inkább közelítse az adagolót a csészékhez, így lesz a kávé állaga egyre krémesebb (14. ábra)
4. Nyomja meg a kívánt adagolásnak megfelelő gombot (1 csésze  vagy 2 csésze  (B8) (11. és 15. ábr.).
5. Megkezdődik a kávékészítés, és a kezelőpulton (A1) továbbra is megjelennek az ízhez és a kávé hosszúságához tartozó jelzőfények.

A kávéfőzés végén a készülék készen áll az újabb használatra.

Megjegyzés :

- Miközben a gép készíti a kávé, bármely pillanatban meg lehet állítani a kávé kifolyását a két kieresztés gomb valamelyikének a megnyomásával ( vagy ).
- Ha a kávé kifolyása után a felhasználó növelni szeretné a kávé mennyiségét a csészében, nyomva kell tartani valamelyik kávé kieresztő gombot ( vagy ).

Megjegyzés :

Ha melegebb kávé szeretne, olvassa el a "9.5. Tanácsok melegebb kávé főzéséhez" fejezetben leírtakat.

Figyelem!

- Ha a kávé cseppenként folyik, vagy nem elég sűrű kevés krémmel, vagy túl hideg, olvassa el a vonatkozó javaslatokat a "17. A problémák megoldása" szakaszban.
- Használat során a vezérlőpulton felgyulladhatnak a jelzőfények, amelyeknek jelentése a 16. "A jelzőfények jelentése" c. szakaszban olvasható.

9.7 Kávéfőzés előre őrölt kávéból

Figyelem!

- Ne öntsön szemes kávé a őrölt kávé számára kialakított töltősrbe (A6), mert a készülék megsérülhet.
- Kikapcsolt gépbe soha ne öntsön őrölt kávé, mert az összepiszkolhatja a gép belsejét. Ez károkat okozhat a készülékben.
- Soha ne tegyen be a gépbe több kávé, mint egy sima adagoló kanálnyi (C2), mert a gép bepiszkolódhat, a töltősr pedig eltömődhet.



Megjegyzés :

Amikor őrölt kávé használ, egyszerre csak egy csésze kávé főzhető.

1. Győződjön meg arról, hogy a gép be van kapcsolva.
2. Ismételtlen nyomja meg a  (B6 - 9. ábr.) gombot, míg meg nem jelenik a  szimbólum.
3. Győződjön meg arról, hogy a töltősr nincs eltömődve, majd tegyen be egy sima adagoló kanálnyi előre őrölt kávé (16. ábr.).
4. A kávéadagoló nyílása (A12) alá helyezzen egy csészét.
5. Nyomja meg az 1 csésze kieresztés gombot  (B7 - 11. ábra).
6. Megkezdődik a kávékészítés.

10. CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSE



Égési sérülés veszélye!

A műveletek során gőz távozik a gépből: vigyázzon, meg ne égesse magát!

1. Egy cappuccino készítéséhez a kávé egy nagy csészébe főzze le;
2. Töltsön meg egy füles tartályt, hogy ne égesse meg magát, minden egyes cappuccinóhoz kb. 100 ml tejet felhasználva. Az edény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tej térfogata két-háromszorosára fog növekedni;



Megjegyzés:

Sűrűbb és krémesebb tejhab készítéséhez használjon zsírszegény vagy félzsíros hűtőhideg tejet (kb. 5° C). Azért, hogy a tej mindig megfelelően habos legyen, és ne képződjene benne nagy buborékok, mindig tisztítsa meg a cappuccino készítőt a "10.1 A cappuccino készítő tisztítása használat után" szakaszban leírtak szerint.

3. Nyomja meg a  (B9) gombot: villogni kezd a  jelzőfény.
4. A cappuccino készítőt (A18) marta be a tejtartóba (17. ábr.).
5. Néhány másodperc után, mikor villog a  jelzőfény, forgassa el a gőz szabályozógombot (A19) **I** helyzetbe (5. ábr.). A cappuccino készítőből gőz távozik, mely krémessé teszi a tejet és növeli annak térfogatát;
6. Még krémesebb hab eléréséhez a tartályt lassú mozgással forgassa lentől fölfelé. (Azt tanácsoljuk, ne adagoljon folyamatosan gőzt 3 percnél hosszabb ideig);
7. A megfelelő állagú hab elérésekor szakítsa meg a gőz kibocsátását úgy, hogy a gőz szabályozógombot 0 pozícióba állítja.



Égési sérülés veszélye!

Szakítsa félbe a gőz képzést, mielőtt kihúzza a habosított tejjel teli edényt, hogy elkerülje a forró tej kifröccsenése által okozott égési sérülés veszélyét.

8. Adja az előzetesen elkészített kávéhoz a habosított tejet. A cappuccino kész: tetszés szerint cukrozza, és ha kívánja, megszórhatja a habot egy kis kakaóporral.

10.1 A cappuccino készítő használat utáni tisztítása

Minden használatot követően tisztítsa meg a cappuccino készítőt (A18), ezzel elkerülheti a tejmaradványok lerakódását vagy az eltömődést.

1. Tegyen egy edényt a cappuccino készítő alá és néhány másodpercig hagyja, hogy egy kis víz folyjon ki a gőz szabályozógombot (A19) **I** helyzetbe forgatva. Ezt követően

állítsa vissza a gőz szabályozógombot **0** helyzetbe a forró víz adagolás megszakításához.

2. Várjon néhány perccet, hogy lehűljön a cappuccino készítő; ezután egyik kezével a cappuccino készítő csővének karját fogva, másik kezével forgassa az úramutató járásával elmentés irányba (19. ábr.) és lefelé húzva húzza ki teljesen a cappuccino készítőt.
3. A gőzadagoló csőrét is húzza ki; ehhez előbb húzza lefelé (20. ábr.).
4. Ellenőrizze, hogy a 21. ábrán nyíllal jelzett két lyuk nincs eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg őket egy fogpiszkálóval.
5. A cappuccino készítő részeit alaposan meg kell mosni langyos vízzel.
6. Tegye vissza a csőrét és tegye vissza a cappuccino készítőt a csőre: ehhez kattantásig forgassa és tolja felfelé.

11. FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE



Égési sérülés veszélye!

A forró víz adagolása közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül. A forró víz adagoló (A18) készülék adagolás közben felmelegszik, ezért az adagolót csak a markolatánál fogva vegye kézbe.

1. Helyezzen egy edényt a cappuccino készítő alá (a lehető legközelebb, hogy a víz ne fröccsenjen ki).
2. Forgassa el a gőz szabályozógombot (A19) **I** helyzetbe: megkezdődik az adagolás.
3. A kar **0** helyzetbe való visszaforgatásával állítsa le az adagolást.



Megjegyzés:

Ha az "Energiatakarékosság" funkció aktív, a forró víz elkészítése előtt lehet, hogy várni kell néhány másodpercet..

12. TISZTÍTÁS

12.1 A készülék tisztítása

A készülék alábbi tartozékait rendszeresen kell tisztítani:

- a gép belső hidr. rendszere;
- zacstartó (A13);
- csepptálca (A17) és kondenzvíz gyűjtő tálca (A14);
- víztartály (A9);
- kávéadagoló csőrök (A12);
- cappuccino készítő (A18);
- az előre örlött kávé betöltésére szolgáló tölcser (A6);
- a kávéfőző egység (A9), melyhez a szolgálati ajtó (A10) nyitásával lehet hozzáférni;
- vezérlőpult (A1).



Figyelem!

- A készülék tisztításához ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt. A szuperautomata De'Longhi készülékek tisztításához nincs szükség vegyszerek használatára.
- A készülék egyetlen alkatrésze sem mosható mosogatógépben.
- A kávézacc vagy egyéb lerakódások eltávolításakor nem szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fém- vagy műanyag felületeit.

12.2 A készülék belső hidr. rendszerének tisztítása

3/4 napnál hosszabb állás esetén javasoljuk, hogy az újbóli használat előtt kapcsolja be a gépet és:

- végezzen 2 vagy 3 öblítést a  (B4) iko megnyomásával.
- Néhány másodpercig adagoljon forró vizet a forró víz/gőz szabályozógomb (A19) I helyzetbe forgatásával.



Megjegyzés!

Teljesen természetes, hogy a tisztítást követően víz marad a zacstartóban (A13).

12.3 A zacstartó tisztítása

Amikor villog a  jelzőfény, ki kell üríteni és ki kell tisztítani a zacstartót (A13). Amíg meg nem tisztítja a zacstartót, a jelzőfény továbbra is villog és a készülék nem kezdi meg a kávé készítését.

A tisztítás elvégzéséhez (bekapcsolt készülék mellett):

- Húzza ki a csepptálcát (A17) (23. ábra), ürítse ki és tisztítsa meg.
- Ürítse ki és gondosan tisztítsa ki a zacstartót ügyelve arra, hogy eltávolítsa a tartály alján esetlegesen lerakódott kávé:
- Ellenőrizze a piros színű kondenzvíz gyűjtő tartályt (A14), és szükség esetén ürítse ki.



Figyelem!

Amikor kiveszi a csepptálcát, a zacstartót is ki kell üríteni, **még akkor is**, ha nincsen tele.

Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a következő kávék elkészítésénél a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.

12.4 A csepptálca és a kondenzvíz gyűjtő tartály tisztítása



Figyelem!

Ha a csepptálcát (A17) nem ürítik ki rendszeresen, a víz túlfolyik a peremén és a gép oldalára, vagy annak belsejébe folyhat.

Ez rongálhatja a gépet, a támaszfelületet, vagy a körülötte levő részeket.

A csepptálcában van egy piros úszó (A16), amely a víz szintjét jelzi (24. ábra). Mielőtt ez a mutató kiemelkedne a csészetartó tálcából, ki kell üríteni és meg kell tisztítani a csepptálcát.

A csepptálca eltávolításához:

1. Ki kell húzni a csepptálcát és a zacstartót (A13) (23. ábra);
2. Ki kell üríteni és meg kell mosni a csepptálcát és a zacstartót;
3. Ellenőrizze a kondenzvíz gyűjtő tartályt (A14), és szükség esetén ürítse ki.
4. Vissza kell tenni a zacstartóval együtt a csepptálcát.

12.5 A készülék belsejének tisztítása



Áramütés veszélye!

A belső részek tisztítása előtt kapcsolja ki a gépet (lásd a "7. A készülék kikapcsolása" szakaszt), és húzza ki az elektromos csatlakozóból. Soha ne merítse a készüléket vízbe.

1. Rendszeresen (kb. havonta egyszer) ellenőrizze, hogy a gép belseje nem piszkos (akkor férhető hozzá, ha a csepptálca ki van húzva - A17). Szükség esetén egy szivaccsal távolítsa el a kávémaradványokat.
2. Porszívóval ki kell kiszívni a lerakódásokat (25. ábra).

12.6 A víztartály tisztítása

1. Rendszeresen (kb. havonta egyszer és a vízlágyító szűrő cseréje (C4 - ha van) alkalmával) tisztítsa meg a víztartályt (A9) nedves ruhával és megfelelő tisztítószerrel.
2. Vegye ki a szűrőt (ha van), és öblítse el folyó víz alatt.
3. Tegye vissza a szűrőt (ha van), töltsé fel a tartályt friss vízzel és tegye vissza.
4. (Csak vízlágyító szűrővel rendelkező modellek esetén) Adagoljon 100 ml vizet.

12.7 A kávéadagoló csőrök tisztítása

1. Egy szivaccsal vagy ruhával (26A ábr.) tisztítsa meg a kávéadagoló csőröket (A12).
2. Ellenőrizze, hogy a kávéadagoló furatai nincsenek eltömődve. Szükség esetén egy fogvájó segítségével távolítsa el a kávé maradványokat (26B ábra).

12.8 Az előre örlött kávé betöltésére szolgáló tölsér tisztítása

Rendszeresen (kb. havonta egyszer) ellenőrizze, hogy az előre örlött kávé betöltésére szolgáló tölsér (A6) nem tömődött-e el. Szükség esetén egy távolítsa el a kávémaradványokat.

12.9 A kávéfőző egység tisztítása

A kávéfőző egységet havonta legalább egyszer (A11) tisztítsa meg.



A kávéfőző egységet nem lehet kivenni, amikor a készülék be van kapcsolva.

1. Ellenőrizni kell, hogy a gép a megfelelő módon végezte a kikapcsolást (lásd a "7. A készülék kikapcsolása" szakaszt).
2. Húzza ki a víztartályt (A9).
3. Nyissa ki a jobb oldalt található kávéfőző egység (A10) zárólapját (27. ábr.).
4. Nyomja be egyszerre a két színes kioldó gombot, és ezzel egyidejűleg húzza a kávéfőző egységet kifelé (28. ábra).



CSAK VÍZZEL ÖBLÍTSE LE

Ne használjon tisztítószert vagy mosogatógépet

A kávéfőző egység tisztításához ne használjon tisztítószert, mert károsíthatja azt.

5. Merítse a kávéfőző egységet vízbe kb. 5 percre, majd öblítse el folyóvíz alatt.
6. Távolítsa el az esetleges kávémaradványokat arról a felületről, mely megtartja a kávéfőző egységet.
7. A tisztítás után tegye vissza a helyére (29. ábra) a kávéfőző egységet; ezután nyomja meg a PUSH gombot úgy, hogy hallani lehessen a kattanást;



Megjegyzés :

Ha a kávéfőző egységet nehéz beilleszteni, a két kar megnyomásával állítsa azt megfelelő méretűre (a beillesztés előtt) az ábrán látható módon.

8. Miután behelyezte, ellenőrizze, hogy a színes gombok kiugrottak-e (31. ábra).
9. Zárja vissza a kávéfőző egység zárólapját.
10. Tegye vissza a víztartályt.



13. VÍZKÖOLDÁS

Ha a kezelőpulton (A1) villog a jelzőfény, végezzen vízköoldást.



- Használat előtt olvassa el a vízköoldószer (C3) csomagolásán található utasításokat és címkét.
- Kizárólag De'Longhi vízköoldó használatát javasoljuk. Nem megfelelő vízköoldó használata, valamint a nem szabályosan végzett vízköoldás olyan károkat okozhat, melyek javítása nem tartozik a gyártó által vállalt garancia körébe.

1. Kapcsolja be a gépet, és várja meg, hogy készen álljon a használatra;
2. Nyomja meg a **P** gombot, forgassa el a kiválasztó gombot (B5) úgy, hogy villogjon a jelzőfény, majd nyomja meg a gombot: ekkor villog az **OK** jelzőfény. A megerősítéshez ismét nyomja meg a gombot: villog a jelzőfény;
3. Teljesen ürítse ki a víztartályt (A9), távolítsa el a vízlágyító szűrőt (C4), ha van;

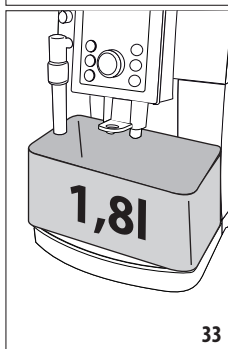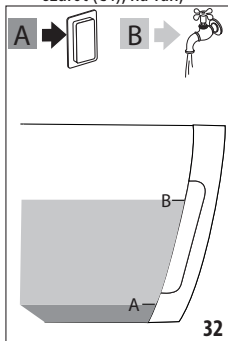

4. Öntsön a víztartályba vízköoldót (C3) a tartály oldalába vésett A szintig (egy 100 ml-es csomagnak megfelelő mennyiség) (32. ábr.), ezután öntsön be egy liter vizet a B szint eléréseig (30. ábra); majd helyezze vissza a víztartályt a gépbe;
5. A cappuccino készítő (A18) és a kávéadagoló (A12) alá tegyen egy legalább 1,8 liter űrtartalmú edényt (33. ábr.);
6. Nyomja meg a gombot az oldat behelyezéseinek megerősítéséhez és indítsa el a vízköoldást: a és jelzőfények villognak jelezve, hogy el kell forgatni a forró víz/gőz szabályozógombot (A19) **I** helyzetbe;



Figyelem! Forrázás veszélye

A cappuccino készítőből savas forró víz folyik ki. Ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen az oldattal.

7. Forgassa a gőz szabályozógombot **II** állásba a forró víz adagolásához: kezdetét veszi a vízköoldó program és a vízköoldó oldat mind a cappuccino készítőn, mind a kávéadagolón keresztül távozik, automatikusan, meghatározott időközönként egy sor öblítést végezve a gép belsejében lévő vízkömaradványok eltávolításához;

Kb. 25 perc elteltével a készülék megszakítja a vízköoldást és a vezérlőpulton villogni kezd a jelzőfény: forgassa a forró víz/gőz szabályozógombot **0** helyzetbe;

- A készülék ezután készen áll arra, hogy friss vízzel elvégezze az öblítést. Üritse ki a vízköoldó oldat felfogásához használt tartályt és vegye ki a víztartályt, ürítse ki, folyóvíz alatt öblítse ki, töltsse fel a MAX. szintig friss vízzel és tegye vissza a gépbe: a  jelzőfény villog jelezve, hogy a forró víz/gőz szabályozógombot I helyzetbe kell forgatni;
- Tegye vissza a vízköoldó oldat összegyűjtéséhez használt, üres tartályt a cappuccino készítő és a kávéadagoló alá (33. ábr.);
- Forgassa a forró víz/gőz szabályozógombot I helyzetbe az öblítés megkezdéséhez: a forró víz először a cappuccino készítőn keresztül folyik ki, majd a kávéadagolón keresztül véglegesen távozik;
- Amikor a víztartály üres, a vezérlőpulton villog a  jelzőfény: a forró víz/gőz szabályozógombot mindig forgassa 0 helyzetbe;
- Üritse ki az öblítővíz összegyűjtésére használt edényt és húzza ki a víztartályt, tegye vissza, ha kivette, a vízlágyító szűrőt, a tartályt töltsse fel friss vízzel a MAX jelzésig és tegye vissza a gépbe: a  fényjelzés villog;
- Tegye vissza az öblítővíz összegyűjtésére használt üres tartályt a cappuccino készítő alá;
- Forgassa a forró víz/gőz szabályozógombot I helyzetbe: a készülék folytatja az öblítést csak a cappuccino készítőn keresztül;
- A végén, a vezérlőpulton villog a  jelzőfény: forgassa a forró víz/gőz szabályozógombot 0 helyzetbe;
- Töltsse fel a víztartályt friss vízzel a MAX. szintig és tegye vissza a gépbe.

A vízköoldás befejeződött.

Megjegyzés!

- Ha a vízköoldó ciklus nem zajlik le megfelelően (pl. elektromos áram hiánya miatt), javasoljuk a ciklus megismétlését.
- Teljesen természetes, hogy a vízköoldást követően víz marad a zacstartóban (A13).


14. A VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK PROGRAMOZÁSA

A  jelzőfény a víz keménységétől függően egy bizonyos, előre meghatározott időtartam elteltével jelenik meg a kijelzőn. A készüléket gyári alapbeállításként 4 vízkeménységi fokozatra állították be. Szükség esetén beállíthatja a készüléket a terület vízvezeték hálózatát jellemző valós vízkeménységre, így a készülék ritkábban végez vízköoldást.

14.1 A vízkeménység mérése

- Vegye ki a csomagolásából a jelen kézikönyvhöz tartozó "TOTAL HARDNESS TEST" csíkot (C1), mely az angol nyelvű leíráshoz van mellékelve.

- Körülbelül egy másodpercig bele kell tenni egy pohár tiszta vízbe.
- Ki kell venni a vízből és enyhén meg kell rázni. Kb. 1 perc elteltével, a víz keménységétől függően, 1, 2, 3 vagy 4 piros négyzet jelenik meg. Minden egyes négyzet 1 vízkeménységi fokozatnak felel meg.

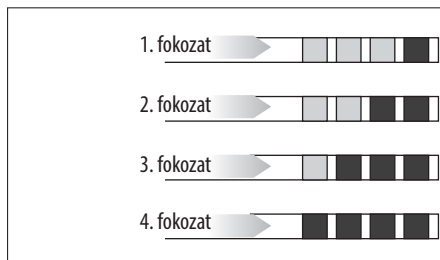

14.2 A vízkeménység megadása

- Nyomja meg a **P** gombot (B3) a menübe való belépéshez.
 - Forgassa el a kiválasztó gombot (B5) úgy, hogy kigyulladjon a  jelzőfény.
 - Erősítse meg a kiválasztást a  (B9) gombbal.
 - Forgassa el a kiválasztó kart és állítsa be a reaktív csík által jelzett szintet (lásd az ábrát az előző bekezdésnél)
- | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|
| 1.FOKOZAT |  |  |  |  |  |
| 2.FOKOZAT |  |  |  |  |  |
| 3.FOKOZAT |  |  |  |  |  |
| 4.FOKOZAT |  |  |  |  |  |
- Nyomja meg a  a beállítás megerősítéséhez.
 - Nyomja meg a  (B4) gombot a menüből való kilépéshez.


Ezzel a készüléket átállította az új vízkeménységi foknak megfelelően.

15. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ (HA VAN)

Néhány modellen van vízlágyító szűrő (C4): ha az ön gépén nincsen ilyen szűrő, azt tanácsoljuk, vásároljon egyet a De'Longhi vevőszolgálatain. A szűrő megfelelő használata érdekében kövesse az alábbi utasításokat.

15.1 A szűrő behelyezése


- Vegye ki a szűrőt (C4) a csomagolásból.

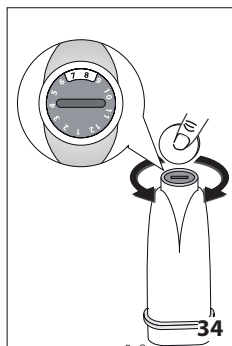

2. Forgassa el a dátumjelzőt úgy, hogy a következő 2 havi használat jelenjen meg (34. ábr.).


i Megjegyzés

a kávéfőzőgép átlagos használat mellett a szűrő élettartama 2 hónap, ha azonban a készüléket nem használja, de a szűrő telepítve marad, a szűrő élettartama legfeljebb 3 hét.

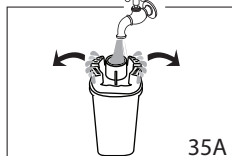

35A


3. A szűrő aktiválásához folyasson csapvizet a szűrőn található nyílásba az ábrán jelölt módon addig, amíg a víz ki nem folyik a szűrő oldalsó nyílásain. Hagyja legalább egy percre, hogy a víz átmossa a szűrőt (35A. ábra).

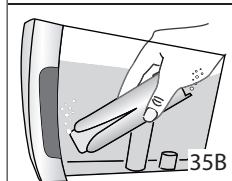

35B


4. Húzza ki a tartályt (A9) a gépből és tölts fel vízzel.

5. Helyezze be a felfordított szűrőt a víztartályba és teljesen merítse be kb. 30 másodpercre, hogy teljesen távozzanak a légbuborékok (35B ábr.).

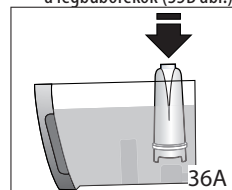

36A

6. Tegye vissza a szűrőt a helyére és teljesen nyomja be (36A. ár.).
7. Zárja vissza a tartály fedelét, majd helyezze vissza a tartályt a gépbe (36B. ábr.).

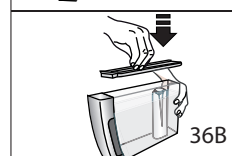

36B

A szűrő telepítésekor jelezni kell a szűrő jelenlétét a gépnek.

8. Nyomja meg a **P** gombot (B3) a menübe való belépéshez;
9. Forgassa el a kiválasztó gombot (B5) úgy, hogy kigyulladjanak a és jelzőfények
10. Nyomja meg a (B9) gombot: villog az **OK** jelzőfény.
11. Nyomja meg a gombot a beállítás megerősítéséhez.
12. Helyezzen a cappuccino készítő (A18) alá egy edényt (űrtart.: min. 500ml).
13. Forgassa el a gőzadagoló szabályozógombot (A21) **I** helyzetbe és nyomja meg a gombot.

14. Az adagolás végeztével villog a jelzőfény; a szabályozógombot **0** helyzetbe forgatva, a készülék automatikusan "Kávé kész" helyzetbe tér vissza. Ekkor a szűrő aktív. Használhatja a készüléket.

15.2 A szűrő cseréje

Amikor a kijelzőn megjelenik a jelzőfény vagy két hónap eltelt (lásd a dátumot), vagy a készüléket három hétnél hosszabb ideig nem használja, cserélje ki a szűrőt (C4) az alábbiak szerint:

1. Vegye ki a víztartályt (A4) és a használt szűrőt;
2. Vegye ki az új szűrőt a csomagolásból, és kövesse az előző fejezet 3-4-5-6-7 pontjait.
3. Helyezzen a cappuccino készítő (A18) alá egy edényt (űrtart.: min. 500ml).
4. Nyomja meg a **P** gombot (B3) a menübe való belépéshez;
5. Addig forgassa a kiválasztó gombot (B5), míg kigyulladnak a és jelzőfények.
6. Nyomja meg a (B9) gombot: ekkor villog az **OK** jelzőfény.
7. Nyomja meg a gombot a beállítás megerősítéséhez.
8. Forgassa el a gőzadagoló szabályozógombot **I** helyzetbe és nyomja meg a gombot.
9. Az adagolás végeztével villog a jelzőfény; a szabályozógombot **0** helyzetbe forgatva, a készülék automatikusan "Kávé kész" helyzetbe tér vissza.

Ekkor az új szűrő aktív. Használhatja a készüléket.

15.3 A szűrő kivétele

Ha a készüléket szűrő nélkül kívánja tovább használni, vegye ki a szűrőt, és jelezze az eltávolítását a gépnek. Az alábbiak szerint járjon el:

1. Vegye ki a víztartályt (A9) és a használt szűrőt (C4);
2. Nyomja meg a **P** gombot (B3) a menübe való belépéshez;
3. Forgassa el a kiválasztó gombot (B5 - 8. ábr.) úgy, hogy kigyulladjanak a és jelzőfények;
4. Nyomja meg a (B9) gombot: ekkor villog az **OK** jelzőfény;
5. Nyomja meg a (B4) gombot a készülék szűrő nélküli használatának a megerősítéséhez;
6. Nyomja meg a gombot a menüből való kilépéshez.

16. MŰSZAKI ADATOK

Feszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A
Felvett teljesítmény:	1450 W
Nyomás:	1,5 MPa (15 bar)
A víztartály max. kapacitása:	1,8 L
Méretek LxPxH	240x430x350 mm

Kábel hossza: 1150 mm
Súly: 9 Kg
Szemes kávé tartó befogadó képessége: 250 g

 Ez a termék megfelel az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyokról szóló 1935/2004/EK irányelvnek.

17. ÁRTALMATLANÍTÁS



A készüléket tilos települési hulladékként ártalmatlanítani, hanem egy kijelölt szelektív gyűjtőhelyen kell leadni.

18. A JELZŐFÉNYEK JELENTÉSE

MEGJELENÍTETT JELZŐFÉNY	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
	Azt jelzi, hogy el kell forgatni a forró víz/gőz szabályozógombot (A19).	Forgassa el a forró víz/gőz szabályozógombot.
	Nincs elég víz a tartályban (A9).	Töltse fel és helyezze be megfelelően a víz-tartályt, és nyomja be, amíg nem érzi, hogy kattan.
	A tartály (A9) nincs megfelelően behelyezve.	A tartályt ütközésig lenyomva helyezze be.
	A zacstartó (A13) tele van.	Üritse ki és tisztítsa ki a zacstartót (A13) és a cseptálcát (A17), tisztítsa meg, majd helyezze vissza őket. Fontos: amikor kiveszi a cseptálcát, a zacstartót is ki kell üríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a zacstartó a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.
	A tisztítást követően nem tette vissza a zacstartót (A13).	Vegye ki a cseptálcát (A17), és helyezze be a zacstartót.

	A készülék belseje nagyon piszkos	Alaposan tisztítsa meg a készüléket a "tisztítás és karbantartás" c. fejezetben leírtak szerint. Ha a tisztítás után még mindig látható az üzenet, forduljon egy ügyfélszolgálathoz.
	A szűrő (C4) az élettartama végére ért.	Cserélje ki a szűrőt (lásd a "vízlágyító szűrő cseréje" c. fejezetet).

19. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Az alábbiakban találhatja néhány esetleges meghibásodás felsorolását.

Ha a problémát nem lehet megoldani a leírtak alapján, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kávé nem meleg.	Nem melegítette elő a csészéket.	A csészék előmelegítése forró vízzel (Megj.: használhatja a forró víz funkciót) vagy öblítéssel.
	A kávétartó belső hydr. rendszere kihűlt, mert 2/3 perc telt el az utolsó kávéfőzés óta.	A kávékészítés előtt az öblítés gomb (B4) megnyomásával melegítse fel a kávéfőző egységet.
A kávé túl híg vagy kevésbé krémes.	A kávé túl durvára őrölte.	A kávédaráló működése közben forgassa a kávédarálót szabályozó gombot (A2) az óramutató járásával ellentétes irányban egy fokozattal (12. ábra). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető (lásd a "9.4. A kávédaráló beállítása" szakaszt).
	A kávé nem megfelelő.	Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávé használjon.
A kávé túl lassan vagy csak cseppenként folyik le.	A kávé túl finomra őrölte.	A kávédaráló működése közben forgassa a kávédarálót szabályozó gombot az óramutató járásával megegyező irányban egy fokozattal (12. ábra). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető (lásd a "9.4. A kávédaráló beállítása" szakaszt).
Nem folyik ki kávé az adagoló egyik csőréen vagy egyiken sem.	A kávéadagoló csőrei (A12) el vannak dugulva.	Tisztítsa ki a csőröket egy fogvájóval.

A habosított tejben nagy buborékok vannak.	A tej nem elég hideg, vagy nem félzsíros.	Lehetőleg főlözött tejet vagy félzsíros tejet használjon, hűtőhideg hőmérsékleten (kb. 5°C). Ha az eredmény még mindig nem megfelelő, próbáljon ki egy másik márkájú tejet.
A tej nincs emulgeálva	A cappuccino készítő (A18) piszkos.	Végezze el a tisztítást a "10.1 A cappuccino készítő használat utáni tisztítása".
Használat során megszakad a gőz kibocsátás	Egy biztonsági berendezés 3 perc után megszakítja a gőz kibocsátást.	Várjon néhány percet, majd ismét aktiválja a gőz funkciót.
A készüléket nem sikerül bekapcsolni	Nem csatlakoztatta a készülék dugóját a hálózathoz	Csatlakoztassa a villásdugót a hálózathoz
	A főkapcsoló (A8) nincs bekapcsolva.	Nyomja a főkapcsolót I helyzetbe (3.ábr.).