

ÖSSZEFOGLALÓ

1. ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 185

2. FIGYELMEZTETÉSEK BIZTONSÁGI 186

- 2.1 Jelen kézikönyvben használt szimbólumok.....186
- 2.2 Rendeltetésszerű használat.....186
- 2.3 Használati útmutató186

3. BEVEZETŐ..... 186

- 3.1 A zárójelben olvasható betűk186
- 3.2 Problémák és javítások.....186

4. LEÍRÁS 187

- 4.1 A készülék leírása187
- 4.2 A kezelőfelület leírása187
- 4.3 A tartozékok leírása.....187
- 4.4 A tejtartály leírása187

5. A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK..... 187

- 5.1 A készülék ellenőrzése187
- 5.2 A készülék telepítése187
- 5.3 A készülék bekötése188
- 5.4 A készülék első beindítása.....188

6. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA..... 188

7. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA 188

8. A MENÜ BEÁLLÍTÁSAI 189

- 8.1 Vízköoldás.....189
- 8.2 A szűrő felszerelése189
- 8.3 A szűrő cseréje.....189
- 8.4 Idő beállítás189
- 8.5 Automata bekapcsolás189
- 8.6 Automatikus kikapcsolás.....189
- 8.7 Csésze melegítő189
- 8.8 Energiatakarékosság190
- 8.9 A hőmérséklet beállítása.....190
- 8.10 Vízkeménység beállítás.....190
- 8.11 Hangjelzés bekapcsolása/kiiktatása190
- 8.12 A nyelv beállítása190
- 8.13 Csészevergő190
- 8.14 Gyári beállítások (reset)191
- 8.15 Statisztika funkció191

9. ÖBLÍTÉS 191

10. KÁVÉFŐZÉS..... 191

- 10.1 A kávé ízének kiválasztása.....191
- 10.2 A lefőzött kávé mennyiségének beállítása 191
- 10.3 A saját kávé mennyiségének személyre szabása192

- 10.4 A kávédaráló beállítása192
- 10.5 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez192
- 10.6 Kávéfőzés szemes kávéból.....192
- 10.7 Kávéfőzés őrölt kávéból.....192

11. TEJ ALAPÚ ITALOK KÉSZÍTÉSE 193

- 11.1 Tölts fel és akassza be a tejtartályt193
- 11.2 A tejhab mennyiségének beállítása.....193
- 11.3 Kapucsinó készítés193
- 11.4 LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE/ MILK / FLAT WHITE italok készítése.....193
- 11.5 A tejtartó tisztása minden használat után.194
- 11.6 A lefolyó tej és a kávé mennyiségének beállítása194
- 11.7 A cappuccino beállítása:.....194
- 11.8 MILK MENÜ italok készítése:194

12. MELEG VÍZ KÉSZÍTÉSE..... 195

- 12.1 Az automatikusan adagolt víz mennyiségének a módosítása.....195

13. TISZTÍTÁS..... 195

- 13.1 A készülék tisztítása195
- 13.2 A készülék belső áramlási körének tisztítása ...
.....195
- 13.3 A zacstartó tisztítása195
- 13.4 A cseptálca és a kondenzvíz-gyűjtő tartály tisztítása196
- 13.5 A készülék belsejének tisztítása196
- 13.6 A víztartály tisztítása196
- 13.7 A kávéadagoló csőrök tisztítása.....196
- 13.8 Az őrölt kávé betöltésére szolgáló töltőcsér tisztítása196
- 13.9 A kávéfőző egység tisztítása.....196
- 13.10A tejtartály tisztítása196
- 13.11A meleg víz/gőz csőr tisztítása197

14. VÍZKÖLDÁS 197

15. A VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK PROGRAMOZÁSA 198

- 15.1 A vízkeménység mérése198
- 15.2 A vízkeménység megadása198

16. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ 199

- 16.1 A szűrő behelyezése199
- 16.2 A szűrő cseréje199
- 16.3 A szűrő eltávolítása199

17. MŰSZAKI ADATOK 200

18. ÁRTALMATLANÍTÁS 200

19. A KIJELEZŐN MEGJELÉNÍTETT ÜZENETEK ... 200

20. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA 202

1. ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (ide értve a gyermekeket is) nem használhatják, hacsak nincsenek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt és nem tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról.
- Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie, felügyelet alatt nem álló gyermekek nem végezhetik el azt.
- Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe.
- A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. Üzletek, irodák és más munkahelyek személyzete részére konyhának kialakított helyiségekben, falusi szálláshelyeken, szállodákban, motelekben és egyéb vendégfogadó helyeken, magánszálláshelyeken.
- Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén, a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag egy márkaszervizzel cseréltesse ki.

CSAK AZ EURÓPAI PIACRA:

- Ezt a készüléket csak abban az esetben használhatják a 8. életévüket betöltött gyermekek, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha megkapták a készülék biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatást és megértették a vonatkozó veszélyeket. A felhasználó részéről elvégzendő tisztítási és karbantartási műveleteket csak 8 évesnél idősebb és felügyelet alatt álló gyermekek végezhetik. A készüléket és a tápvezetéket 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartsa.
- Csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak és tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a használattal járó kockázatokkal.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor őrizetlenül hagyja és össze-, szétszerelés vagy tisztítás előtt.



A lenti szimbólummal jelölt felületek használat közben felmelegedhetnek (a szimbólum csak néhány modellen található).

2. FIGYELMEZTETÉSEK BIZTONSÁGI

2.1 Jelen kézikönyvben használt szimbólumok

A fontos figyelmeztetéseket ez a szimbólum jelzi. Mindig tartsa be az alábbi utasításokat.



Veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütéshez vezethet.



Figyelem!

Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet vagy károkat okozhat a készülékben.



Égési sérülés veszélye!

Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez vezethet.



Megjegyzés:

Ez a jelzés a felhasználó számára fontos információt jelöl.



Veszély!

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye.

Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy ha nedves a lába.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Biztosítsa a hálózati csatlakozó szabad hozzáférhetőségét, mert szükség esetén a készüléket csak ezzel lehet lecsatlakoztatni a hálózatról.
- Amikor a készüléket ki szeretné húzni az elektromos hálózatról, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetékét, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes körű áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatról.
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg házilag megjavítani.
Húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon Márkaszervizhez.
- A készülék tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.



Figyelem!

A készülék csomagolóanyagait (pl. műanyag zsákok, polisztirol hab) tartsa gyermekektől távol.



Égési sérülés veszélye!

A készülék meleg vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet.

Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést.

Amikor a készülék működésben van, felmelegedhet a csészetartó felület.

2.2 Rendeltetésszerű használat

A készüléket kávéfőzésre és ital melegítésre tervezték.

Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek, és mint ilyen, veszélyesnek minősül. A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

2.3 Használati útmutató

A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. A jelen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet, és károkat okozhat a készülékben.

A gyártó nem vállal felelősséget jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkért.



Megjegyzés:

Az útmutatót gondosan őrizze meg. Amennyiben a készüléket tovább adja harmadik személynek, mellékelje a használati útmutatót is.

3. BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy automata kávé- és kapucsinófőző gépünket választotta.

Reméljük, sok öröme lesz új készülékében. Szánjon néhány percet a felhasználási útmutató elolvasására. Ezzel veszélyeket és a gép sérülését kerülheti el.

3.1 A zárójelben olvasható betűk

A zárójelben olvasható betűk a Készülék leírása című fejezetben olvasható információkra vonatkoznak (2-3. old.).

3.2 Problémák és javítások

Problémák esetén először mindig próbálja megoldani azokat a „19. a kijelzőn megjelenített üzenetek” és „20. A problémák megoldása” fejezetekben felsorolt észrevételek betartásával.

Amennyiben a problémát nem sikerül megoldani, vagy további információra van szüksége, kérjük, hívja a vevőszolgálatot a mellékelt "Ügyfélszolgálati" dokumentumon feltüntetett telefonszámon.

Amennyiben az Ön országa nem szerepel a felsoroltak között, hívja a jótállási jegyen feltüntetett telefonszámot. Az esetleges javításokért kizárólag a De'Longhi műszaki ügyfélszolgálatához forduljon. A márkaszervizek címét a készülékhez mellékelt jótállási jegyen találja.

4. LEÍRÁS

4.1 A készülék leírása

(3 - A old.)

- A1. Örlési fokozat beállító gomb
- A2. Csészetartó felület (a csészetartó akkor aktív, amikor a funkció kiválasztásra került a programozás menüből)
- A3. Szemes kávé tartó fedél
- A4. Örlött kávé betöltésére szolgáló tölcser fedele
- A5. Az örlött kávé betöltésére szolgáló tölcser
- A6. Szemes kávé tartó
- A7. Főkapcsoló
- A8. Tápvezeték csatlakozó
- A9. Vízartály
- A10. Vízlágyító szűrő helye
- A11. A kávéfőző egységet védő lemez
- A12. Kávéfőző egység
- A13. Kávé adagoló (állítható magasságú)
- A14. Kávézaccgyűjtő
- A15. Kondenzvíz-gyűjtő tálca
- A16. Csészetartó tálca
- A17. A cseptálcában lévő víz szintjét mutató piros úszó
- A18. Cseptálca
- A19. Csésze világító fények
- A20. Meleg víz és gőz cső

4.2 A kezelőfelület leírása

(2 - B old.)

A kezelőpulton lévő néhány gombnak kettős funkciója van: ezt zárójellel jelezzük a leírásokban.

- B1. Kijelző: elkíséri a felhasználót a készülék használata során
- B2.  gomb: a gép be- és kikapcsolásához
- B3. **MENÜ** gomb a menü megnyitásához
- B4.  gomb: az öblítéshez.
(A programozási MENÜbe lépéskor az "ESC" gomb funkciójával rendelkezik: ezzel lehet kilépni a kiválasztott funkcióból és visszatérni a főmenübe)
- B5. **CAPPUCCINO** gomb: egy csésze kapucsínó készítéséhez.
- B6. Választógomb:
 - forgassa el a kávé mennyiségének a kiválasztásához.
 - nyomja meg a kávé ízének kiválasztásához(A programozási MENÜ megnyitása után: forgassa el a kívánt funkció kiválasztásához)
- B7. Gomb **MILK MENÜ**: LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, MILK, FLAT WHITE italok készítéséhez.
- B8.  gomb: meleg víz adagolásához.
(A MENÜ megnyitása után: "OK" gomb, a kiválasztás megerősítéséhez kell megnyomni)
- B9.  gomb: 2 csésze kávé készítésére szolgál
- B10.  gomb: 1 csésze kávé készítésére szolgál

4.3 A tartozékok leírása

(2 - C old.)

- C1. Vízkeménység mérő csík („Total Hardness Test")
- C2. Adagolókanál
- C3. Vízköoldó
- C4. Vízlágyító szűrő (csak néhány modell esetében)
- C5. Ecset a tisztításhoz
- C6. Meleg víz adagoló
- C7. Tápkábel

4.4 A tejtartály leírása

(3 - D old.)

- D1. Tejhab beállító gomb és CLEAN funkció
- D2. Tejtartály fedele
- D3. Tejtartály
- D4. Tej felszívó cső
- D5. Tejhab kivezető cső (állítható)

5. A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK

5.1 A készülék ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan. Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De'Longhi szakszervizhez.

5.2 A készülék telepítése



Figyelem!

A készülék telepítésekor vegye figyelembe az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- A készülék működés közben hőt ad le. A készülék telepítését követően győződjön meg arról, hogy legalább 3 cm szabad hely marad a készülék oldal- és hátlapja, valamint a fal vagy egyéb tárgyak között, és legalább 15 cm a készülék felett.
- A készülékbe esetleg befolyó víz kárt okozhat a készülékben.
Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosogatók közelébe.
- A készülék sérülhet, ha a benne lévő víz megfagy.
Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet fagypontra alacsonyodhat.
- A vezetéket éles vagy meleg felületektől (pl. elektromos főzőlapok) távol helyezze el, hogy az élek vagy a magas hőmérséklet hatására ne sérüljenek.

5.3 A készülék bekötése



Figyelem!

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék alján elhelyezett táblán feltüntetett értékkel.

A készüléket csak szabályosan bekötött, legalább 10 A teljesítményű, megfelelően földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa.

Ha az aljzat és a csatlakozó nem illelnek össze, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót megfelelő típusúra.

5.4 A készülék első beindítása



Megjegyzés:

- A készüléket a gyártó üzemi körülmények között lévő felhasználásával próbálta ki, ezért természetes következmény, ha kávényomokat talál a készülékben. Természetesen garantáljuk, hogy a gép új.
- Tanácsos minél előbb beállítani a víz keménységét a „15. A víz keménységének programozása” című fejezetben leírtak szerint.

- Csatlakoztassa a tápkábel (C7) csatlakozóját a készülék hátulján (A8) kialakított helyre, majd csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra (1. ábra) és ellenőrizze, hogy megnyomta-e a készülék hátulján elhelyezett főkapcsolót (A7) (2. ábra).
- Vegye ki a víztartályt (A9), töltsen fel a MAX jelzésig friss vízzel (3A. ábra), majd helyezze vissza a tartályt (3B. ábra).

A kívánt nyelv kiválasztása a választógomb (B1) elforgatásával lehetséges vagy hagyja, hogy a kijelzőn (B1) automatikusan váltsák egymást a nyelvek (kb. 3 másodpercenként):

- Amikor megjelenik a magyar nyelv, tartsa pár másodpercig nyomva a gombot (B8- 4. ábra), míg a kijelzőn meg nem jelenik a következő üzenet: "Magyar nyelv beállítva".

Majd kövesse a gép kijelzőjén megjelenő utasításokat:

- "TEGYE BE A VÍZADAGOLÓT": Ellenőrizze, hogy a meleg víz adagoló (C6) a csőre (A20) van helyezve, és tegyen a cső alá egy legalább 100ml-es tartályt (5. ábra).
- A kijelzőn az alábbi felirat jelenik meg: "MELEG VÍZ Megerősíti?";
- Nyomja meg a gombot a megerősítéshez: a készülék vizet enged a meleg víz adagolóból, majd magától kikapcsol.

A készülék készen áll a használatra.



Megjegyzés:

- Az első használat során legalább 4-5 kávé vagy kapucsinó főzésére van szükség, mielőtt a készülék elfogadható kávékat készítené.

- Az első 5-6 kapucsinó készítése során normális, ha a forrásban lévő víz hangját hallja: a későbbiekben a zaj csökkenni fog.
- A még finomabb kávé és a gép jobb teljesítménye érdekében azt tanácsoljuk, hogy telepítse a vízlágyító szűrőt (C4) a „15. A víz keménységének programozása” c. fejezetben leírtak szerint. Ha az ön által vásárolt modell nem rendelkezik szűrővel, vásárolhat egyet a De'Longhi vevőszolgálatnál.

6. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA



Megjegyzés:

A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék hátulján található főkapcsoló (A7) le van nyomva (2. ábra).

Minden bekapcsolás előtt a készülék automatikusan elvégzi egy előmelegítési és öblítő ciklust, amelyet nem lehet félbeszakítani. A készülék csak ezen ciklus elvégzését követően áll használatra készen.



Égési sérülés veszélye!

Az öblítés során a kávé adagolóból (A13) néhány csepp forró víz távozik, amelyet a cseptálca fog fel (A18). Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a gombot (B2-6. ábra): a kijelzőn (B1) megjelenik a "Melegítés, kérem várjon..." üzenet.

A melegítést követően az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn: "Öblítés"; így a készülékben nem csak a vízmelegítő melegszik át, hanem a csövekben áramló meleg víz felmelegíti a csöveket is.

A készülék akkor érte el a megfelelő hőmérsékletet, amikor a kijelzőn megjelenik a kávé ízet és mennyiségét jelző üzenet.

7. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

Amennyiben a használat során a készülék kávéat főzött, a készülék minden kikapcsoláskor elvégzi egy automatikus öblítő programot.



Égési sérülés veszélye!

Az öblítés során a kávé adagolóból (A13) néhány csepp forró víz távozik. Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

- A készüléket az gomb segítségével kapcsolhatja ki (B2-6. ábra).
- A kijelzőn (B1) az alábbi üzenet jelenik meg "Kikapcsolás folyamatban, Kérem várjon": ha be van tervezve, a készülék elvégzi az öblítést, majd kikapcsol (stand-by).



Megjegyzés:

Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót:

- először kapcsolja ki a készüléket a  gomb megnyomásával (6. ábra);
- nyomja meg a főkapcsolót (2. ábra).



Figyelem!

Soha ne nyomja meg a főkapcsolót (A7), amikor a készülék be van kapcsolva.

8. A MENÜ BEÁLLÍTÁSAI

8.1 Vízköoldás

A vízköoldással kapcsolatos utasításokért tekintse meg a „14. Vízköoldás”.

8.2 A szűrő felszerelése

A szűrő behelyezésével kapcsolatos információkért olvassa el a „16. vízlágyító szűrő”.

8.3 A szűrő cseréje

A szűrő cseréjével kapcsolatos információkért olvassa el a „16.2 A szűrő cseréje”.

8.4 Idő beállítás

A kijelzőn (B1) lévő idő beállításához az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a **MENÜ** (B3) gombot a menübe való belépéshez;
 2. Addig forgassa a választó gombot (B6-7. ábra), amíg a kijelzőn megjelenik az "Idő beállítása" felirat;
 3. Nyomja meg a  gombot (B8 - 4. ábra);
 4. Forgassa el a kiválasztó kart az óra módosításához;
 5. Nyomja meg a  gombot a beállítás megerősítéséhez;
 6. Forgassa el a kiválasztó kart a perc módosításához;
 7. Nyomja meg a  gombot a beállítás megerősítéséhez.
- Így be van állítva az idő: nyomja meg ezután a  gombot (B4) a menüből való kilépéshez.

8.5 Automata bekapcsolás

Az automata bekapcsolás segítségével beállíthatja a bekapcsolás időpontját, így a készüléket használatra készen találja a megadott időpontban (pl. reggel), és rögtön megkezdheti a kávé készítését.



Megjegyzés:

Ennek a funkciónak az aktiválásához fontos, hogy az óra helyesen legyen beállítva.

1. Nyomja meg a **MENÜ** (B3) gombot a menübe való belépéshez;

2. Addig forgassa a kiválasztó gombot (B6-7. ábra), amíg a kijelzőn (B1) megjelenik az "Automatikus kikapcsolás" felirat;
3. Nyomja meg a  gombot (B8- 4. ábra): a kijelzőn megjelenik az "Aktiválja?" üzenet;
4. Nyomja meg a  gombot a beállítás megerősítéséhez;
5. Forgassa el a kiválasztó kart az óra módosításához;
6. Nyomja meg a  gombot a beállítás megerősítéséhez;
7. Forgassa el a kiválasztó kart a perc módosításához;
8. Nyomja meg a  gombot a beállítás megerősítéséhez;
9. Nyomja meg a  gombot (B4) a menüből való kilépéshez.

Az idő megerősítése után az automatikus bekapcsolás aktiválását a  szimbólum jelzi a kijelzőn, mely az óra mellett és az automatikus bekapcsolás menüpont alatt található.

A funkció kikapcsolásához:

1. Válassza ki a menüből az "Automata bekapcsolás" funkciót;
 2. Nyomja meg a  gombot: a kijelzőn megjelenik az "Inaktívál?" üzenet;
 3. Nyomja meg a  gombot a beállítás megerősítéséhez.
- A kijelző már nem mutatja a  szimbólumot.

8.6 Automatikus kikapcsolás

Az automata kikapcsolás előtt eltelt időtartamot tetszés szerint beállíthatja úgy, hogy a készülék 15 perc, 30 perc, 1, 2, vagy 3 óra elteltével kapcsoljon ki.

1. Nyomja meg a **MENÜ** (B3) gombot a menübe való belépéshez;
 2. Addig forgassa a kiválasztó gombot (B6-7. ábra), amíg a kijelzőn (B1) megjelenik az "Automatikus kikapcsolás" felirat;
 3. Nyomja meg a  gombot (B8 - 4. ábra);
 4. Forgassa el a választó gombot, míg meg nem jelenik a működési órák kívánt száma (15 vagy 30 perc, vagy 1, 2 vagy 3 óra után);
 5. Nyomja meg a  gombot a beállítás megerősítéséhez.
- Így be van állítva az idő: nyomja meg ezután a  gombot (B4) a menüből való kilépéshez.

8.7 Csészelegítő

Ezzel a funkcióval be- és kikapcsolhatja a csészelegítőt (A2). Az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a **MENÜ** (B3) gombot a menübe való belépéshez;
2. Addig forgassa a kiválasztó gombot (B6-7. ábra), amíg a kijelzőn (B1) megjelenik a "Csészelegítő" felirat;
3. Nyomja meg a  gombot (B8- 4. ábra): a kijelzőn megjelenik az "Aktiválja?" vagy "Inaktíválja?" üzenet;

4. Nyomja meg a ☺ gombot a csészelevegítő aktiválásához vagy inaktíválásához (egy csillag jelzi a "Csészelevegítő" felirat alatt, hogy aktív);
5. Nyomja meg a ☺ gombot (B4) a menüből való kilépéshez.



Megjegyzés:

A csészék melegítése hasznos, mert megakadályozza a kávé hővesztését.

8.8 Energiatakarékosság

Ezzel a funkcióval be- és kikapcsolhatja az energiatakarékos üzemmódot. Amikor a funkció be van kapcsolva, biztosítja az uniós szabályoknak megfelelő alacsonyabb energiafogyasztást. Az energiamegtakarítási üzemmód bekapcsolását a menü "Energiamegtakarítás" menüpontja alatti csillag jelzi. Az "Energiatakarékosság" funkció aktiválásához (vagy inaktíválásához) az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a **MENÜ** (B3) gombot a menübe való belépéshez;
2. Addig forgassa a választó gombot (B6 - 7. ábra) , amíg a kijelzőn (B1) megjelenik az "Energiatakarékosság" felirat;
3. Nyomja meg a ☺ gombot (B8- 4. ábra): a kijelzőn megjelenik az "Aktiválja?" vagy "Inaktíválja?" üzenet;
4. Nyomja meg a ☺ gombot az energiatakarékos üzemmód inaktíválásához vagy aktiválásához;

Nyomja meg a ☺ gombot (B4) a menüből való kilépéshez.

Amikor a funkció be van kapcsolva, akkor a kijelzőn megjelenik az "Energiatakarékosság" üzenet, ha egy bizonyos ideig nem használja a készüléket.



Megjegyzés!

- Energiatakarékos üzemmódban a gépnek szüksége van néhány másodpercre, mielőtt az első kávé vagy tejes ital lefőzné, mert időre van szüksége, hogy felmelegedjen.
- Bármilyen ital elkészítése előtt nyomja meg bármelyik gombot az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez, majd nyomja meg a kívánt italhoz tartozó gombot.
- Ha be van helyezve a tejtartály (D), nem kapcsol be az "Energiatakarékosság" üzemmód.

8.9 A hőmérséklet beállítása

Amennyiben a kávé elkészítéséhez használt víz hőmérsékletét módosítani szeretné, az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a **MENÜ** (B3) gombot a menübe való belépéshez;
2. Addig forgassa a kiválasztó gombot (B6-7. ábra) , amíg a kijelzőn (B1) megjelenik a "Hőmérséklet beállítás" felirat;
3. Nyomja meg a ☺ gombot (B8 - 4. ábra);

4. Forgassa el a kiválasztó gombot addig, míg meg nem jelenik a kijelzőn a kívánt hőmérséklet (● = alacsony; ●●●● = magas);

5. Nyomja meg a ☺ gombot a beállítás megerősítéséhez. Így be van állítva az idő: nyomja meg ezután a ☺ gombot (B4) a menüből való kilépéshez.

8.10 Vízkeménység beállítása

A vízkeménység megadásához olvassa el a „15. A víz keménységének programozása” fejezet utasításait.

8.11 Hangjelzés bekapcsolása/kiiktatása

Ezzel a funkcióval be- és kikapcsolhatja a hangjelzést, amelyet a készülék az ikonok/gombok megnyomásakor vagy a tartozékok fel- és leszerelésekor ad. A hangjelzés be- vagy kikapcsolásához az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a **MENÜ** (B3) gombot a menübe való belépéshez;
2. Addig forgassa a választó gombot (B6 - 7. ábra) , amíg a kijelzőn (B1) megjelenik az "Hangjelzés" felirat;
3. Nyomja meg a ☺ gombot (B8- 4. ábra): a kijelzőn megjelenik az "Aktiválja?" vagy "Inaktíválja?" üzenet;
4. Nyomja meg a ☺ gombot a hangjelzés aktiválásához vagy inaktíválásához;
5. A hangjelzés bekapcsolását a menü "Hangjelzés" menüpontja alatti csillag jelzi.

Nyomja meg a ☺ gombot (B4) a menüből való kilépéshez.

8.12 A nyelv beállítása

A kijelző (B1) nyelvének módosításához kövesse az alábbiakat:

1. Nyomja meg a **MENÜ** (B3) gombot a menübe való belépéshez;
2. Addig forgassa a kiválasztó gombot (B6-7. ábra) , amíg a kijelzőn (B1) megjelenik a "Nyelv beállítás" felirat;
3. Nyomja meg a ☺ gombot (B8 - 4. ábra);
4. Forgassa el a kiválasztó gombot addig, míg meg nem jelenik a kijelzőn a kívánt nyelv;
5. Nyomja meg a ☺ gombot a beállítás megerősítéséhez;
6. A kijelzőn megjelenik a üzenet, amely megerősíti a nyelv beállítását;

Nyomja meg a ☺ gombot (B4) a menüből való kilépéshez.

8.13 Csészevilágítás

Ezzel a funkcióval be- és kikapcsolhatja a csészemegvilágítást (A19). Amikor a funkció aktív, a világítás minden kávéfőzőskor és tejes ital készítésekor, illetve öblítéskor bekapcsol.

A funkció be- vagy kikapcsolásához kövesse az alábbiakat:

1. Nyomja meg a **MENÜ** (B3) gombot a menübe való belépéshez;

2. Addig forgassa a választó gombot (B6-7.ábra) , amíg a kijelzőn megjelenik az "Csészevilágítás" felirat;
 3. Nyomja meg a gombot (B8- 4.ábra): a kijelzőn (B1) megjelenik az "Aktiválja?" vagy "Inaktíválja?" üzenet;
 4. Nyomja meg a gombot a csészevilágítás aktiválásához vagy inaktíválásához;
 5. A funkció bekapcsolását a menü "Csészevilágítás" menüpontja alatti csillag jelzi.
- Nyomja meg a gombot (B4) a menüből való kilépéshez.

8.14 Gyári beállítások (reset)

Ezzel a funkcióval visszaállíthatja a menü beállításait és a mennyiségi beállításokat a gyári értékre (kivéve a nyelvet, mely a beállítás szerint marad).

1. Nyomja meg a **MENÜ** (B3) gombot a menübe való belépéshez;
2. Addig forgassa a választó gombot (B6-7.ábra) amíg a kijelzőn (B1) megjelenik a "Gyári értékek" felirat;
3. Nyomja meg a gombot (B8 - 4. ábra);
4. A kijelzőn megjelenik a „Megerősíti?” üzenet;
5. Nyomja meg a gombot a beállítás megerősítéséhez és a kilépéshez.

8.15 Statisztika funkció

Ezzel a funkcióval jeleníthetők meg a gép statisztikai adatai. Az adatok megjelenítéséhez kövesse az alábbiakat:

1. Nyomja meg a **MENÜ** (B3) gombot a menübe való belépéshez;
2. Addig forgassa a kiválasztó gombot (B6-7. ábra) , amíg a kijelzőn (B1) megjelenik a "Statisztika" felirat;
3. Nyomja meg a gombot (B8 - 4. ábra);
4. A kiválasztó kar elforgatásával a következőket lehet ellenőrizni:
 - a készülék hány kávét főzött;
 - a készülék összesen hány tejes italt főzött;
 - összesen hány liter vizet engedett ki a gép;
 - hány vízköeltávolítást hajtott végre;
 - hányszor került sor a vízlágyító szűrő cseréjére.
5. Nyomja meg a gombot (B4) kétszer a menüből való kilépéshez.

9. ÖBLÍTÉS

Ezzel a funkcióval forró vizet engedhet le a kávéfőzőből (A13) és a forró víz adagolóból (C6), ha be van kapcsolva, úgy, hogy megtisztítsa és felmelegítse a gép belső körét. Helyezzen a kávéfőző és a forró víz adagoló alá egy legalább 100 ml űrtartalmú edényt (5.ábra).



Égési sérülés veszélye!

A forró víz adagolása közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.

1. Ezen funkció aktiválásához nyomja meg a gombot (B4): a kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS Kérem várjon" üzenet;
2. Néhány másodperc elteltével, először a kávé, majd a meleg víz adagolóból (ha be van helyezve), meleg víz távozik, mely megtisztítja és felmelegíti a gép belső áramlási körét; a kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS" üzenet és egy csík, mely a folyamat előre haladtával folyamatosan feltelik;
3. A funkció megszakításához nyomja meg bármelyik gombot vagy várja meg az automata megszakítást.



Megjegyzés!

- Ha a készüléket 3-4 napnál hosszabb ideig nem használja, a készülék újbóli bekapcsolásakor végezzen 2/3 öblítést a használat megkezdése előtt;
- Teljesen természetes, hogy ezen funkció elvégzését követően víz marad a kávézacc tartályban (A14).

10. KÁVÉFŐZÉS

10.1 A kávé ízének kiválasztása

A készülék gyári beállítás szerint normál ízű kávét főz.

Az alábbi ízek közül lehet választani:

Extra lágy íz

Gyenge íz

Normál íz

Erős íz

Extra erős íz

Az íz megváltoztatásához ismét nyomja meg a választó gombot (B6- 8.ábra), míg a kijelzőn (B1) megjelenik a kívánt íz.

10.2 A lefőzött kávé mennyiségének beállítása

A kávé mennyiségének beállításához addig forgassa a választó gombot (B6-7. ábra), amíg a kijelzőn (B1) meg nem jelenik a kívánt kávé mennyiséghez tartozó üzenet:

Kiválasztott Kávé	A kávé mennyisége a csészeben (ml)
SAJÁT BEÁLL. KÁVÉ	≈30 (program. ≈20-tól ≈180-ig)
RÖVID KÁVÉ	≈40
NORMÁL	≈60
HOSSZÚ	≈90
EXTRA HOSSZÚ	≈120

10.3 A saját kávé mennyiségének személyre szabása

A készülék gyári beállítás szerint kb. 30ml "EGYEDI" kávéfőz. Amennyiben módosítani kívánja ezt az értéket, az alábbiak szerint járjon el:

1. Helyezzen a kávé kieresztő csőre (A13 - 9. ábra) alá egy csészét;
2. Forgassa el a kiválasztó gombot (B6-7. ábra), míg a kijelzőn meg nem jelenik az "EGYEDI KÁVÉ" felirat;
3. Tartsa lenyomva a gombot  (B10 - 10. ábra), míg a kijelzőn (B1) megjelenik az "1 SAJÁT KÁVÉ Mennyiség beállítás" üzenet, a gép pedig elkezd kiengedni a kávéfőzést; ezután engedje ki a gombot;
4. Miután a csészében lévő kávé elérte a kívánt szintet, nyomja meg ismét a  gombot (10. ábra).

Ekkor az egy csésznél kávé mennyisége az új beállítás szerint kerül programozásra.


10.4 A kávédaráló beállítása

A kávédarálón – legalábbis kezdetben – nem kell beállításokat végezni, mert azt már a gyárban beállították úgy, hogy a kávé adagolása megfelelően történjen.

Az első néhány kávéfőzést követően azonban, ha a kávé túl híg, kevés rajta a hab vagy túl lassan folyik le (csöpög), állítsa be a kávé őrlés finomságát a szabályozó gomb segítségével (A1) (11. ábra)

Megjegyzés:

A kávéőrlés finomságát szabályozó gombot csak akkor forgassa, amikor a kávédaráló működik.

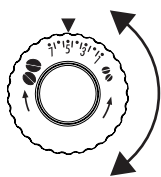

Ha a kávé túl lassan jön ki vagy egyáltalán nem jön ki, forgassa el a kart a 7 szám felé, az óramutató járásával megegyező irányban.

A testesebb kávé vagy nagyobb mennyiségű hab érdekében pedig fordítsa a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba az 1 szám felé (de egyszerre csak egy fokozattal, más különben előfordulhat, hogy a kávé csak csöpög).

A beállítás hatása csak legalább 2 kávé főzése után érezhető.

Ha a beállítás nem hozza meg a kívánt eredményt, még egy kávé kávéfőzéssel próbálja meg fordítani a gombot a kívánt irányba.

10.5 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez

Melegebb kávé készítéséhez a következőket javasolt tenni:

- kávéfőzés előtt végezzen öblítést (lásd a "10. kávéfőzés" fejezetet);
- vízzel melegítse fel a csészéket (használja a forró víz funkciót);

- a programozás menüben válasszon ki melegebb kávéhőmérsékletet (lásd a "8.7 Csészekelet" fejezetet);
- a programozás menüben válasszon ki melegebb kávéhőmérsékletet (lásd a "8.9 A hőmérséklet beállítása" fejezetet).

10.6 Kávéfőzés szemes kávéból

Figyelem!

Ne használjon karamellizált vagy cukrozott kávészemeket, mert beleagradhatnak a kávédarálóba, és tönkretelhetik azt.

1. Töltse be a szemes kávé a megfelelő tartályba (12. ábra).
2. A kávéadagoló csőre (A13) alá helyezzen:
 - 1 csészét, ha 1 kávé szeretne (9. ábra);
 - 2 csészét, ha 2 kávé kíván elkészíteni (13. ábra).
3. Engedje le a kávé kieresztőt úgy, hogy az a lehető legközelebb legyen a csészékhez (14. ábra): ezáltal krémesebb lesz a kávé.
4. Nyomja meg a megfelelő gombot a kieresztéshez (1 csésze - B10.  vagy 2 csésze - B9. ).
5. A kávéfőzés megkezdődik, és a kijelzőn (B1) megjelenik a kiválasztott kávé és a folyamat előrehaladtát jelző csík, amely a folyamat előrehaladásával megtelik.

Megjegyzés:

- Miközben a gép készíti a kávéfőzést, bármely pillanatban meg lehet állítani a kávé kifolyását a két kieresztés gomb valamelyikének a megnyomásával.
- Ha a kávé kifolyása után a felhasználó növelni szeretné a kávé mennyiségét a csészében, nyomva kell tartani (3 másodpercig) valamelyik kávé kieresztő gombot ( vagy ).

A kávéfőzés végén a készülék készen áll az újabb használatra.

Megjegyzés!

- A használat során a kijelzőn megjelenhet néhány üzenet (PL. TÖLTSE FEL A TARTÁLYT, ÜRÍTSE KI A ZACCTARTÓT, stb.), amelyek jelentését „A kijelzőn megjelenített üzenetek” c. fejezetben olvashatja el („19. a kijelzőn megjelenített üzenetek”).
- Ha melegebb kávé szeretne, olvassa el a „10.5 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez” fejezetben leírtakat.
- Ha a kávé cseppenként folyik, vagy nem elég sűrű kevés krémmel, vagy túl hideg, olvassa el a vonatkozó javaslatokat („20. A problémák megoldása” c. fejezetben).

10.7 Kávéfőzés őrölt kávéból

Figyelem!

- Ne öntsön szemes kávéfőzést a őrölt kávé számára kialakított tölcserbe (A5), mert a készülék megsérülhet.

- Kikapcsolt gépbe soha ne öntsön őrölt kávé, mert az összepiszkolhatja a gép belsejét. Ez károkat okozhat a készülékben.
- Soha ne tegyen be a gépbe több kávé, mint egy sima adagolókanálnyi (C2), mert a gép bepiszkolódhat, a tölsér pedig eltömődhet.



i Megjegyzés:

Amikor őrölt kávé használ, egyszerre csak egy csésze kávé főzhető.

1. Győződjön meg arról, hogy a gép be van kapcsolva;
2. Ismét nyomja meg a  gombot (B6-9. ábra), míg a kijelzőn (B1) meg nem jelenik az "Előre őrölt" üzenet.
3. Győződjön meg arról, hogy a tölsér nincs eltömődve, majd tegyen be egy sima adagolókanálnyi őrölt kávé (15. ábra);
4. Állítson a kávé kieresztő csőre alá egy csészét (9. ábra).
5. Nyomja meg az 1 csésze kieresztés gombot  (B10-10. ábra);
6. Megkezdődik a kávékészítés és a kijelzőn megjelenik a beállított hosszúság és a folyamat előrehaladtát jelző csík, amely a folyamat előrehaladásával megtelik.

i Megjegyzés:

Ha az "Energiatakarékosság" funkció aktív, az első kávé elkészítése előtt lehet, hogy várni kell néhány másodpercet..

11. TEJ ALAPÚ ITALOK KÉSZÍTÉSE

i Megjegyzés:

Kevésbé habos vagy buborékos tej készítéséhez mindig tisztítsa meg a tejtartály (D2) fedelét, illetve a meleg víz csőjét (A20) az alábbi fejezetekben leírtakat követve „11.5 A tejtartó tisztítása minden használat után”, „13.10 A tejtartály tisztítása”, és „13.11 A meleg víz/gőz cső tisztítása”.

11.1 Töltse fel és akassza be a tejtartályt

1. Vegye le a fedelet (D2) (16. ábra).
2. Töltse fel a tejtartályt megfelelő mennyiségű tejjel, közben ne lépje túl a tartályon látható MAX szintet (17. ábra). A tartály oldalán található minden egyes beosztás 100 ml tejnek felel meg.

i Megjegyzés!

- Sűrűbb és homogénebb tejhab készítéséhez használjon zsírszegény vagy félzsíros hűtő hideg tejet (kb. 5°C).
- Ha az "Energiatakarékosság" funkció aktív, az ital elkészítése néhány másodperc várakozási időt vehet igénybe.
- 3. Győződjön meg arról, hogy a tej felszívó cső (D4) jól van behelyezve a tejtartály fedél alján (18. ábra)
- 4. Akassza vissza a tejtartály fedelét.

5. Akassza be a tartályt ütközésig a csőrnek (A20) (19. ábra) nyomva: a gép hangjelzést bocsát ki (ha a "hangjelzés" funkció aktiválva van).
6. Helyezzen egy megfelelő méretű csészét a kávéadagoló csőre és a tejhab adagoló cső (D5) alá; állítsa be a tejadagoló cső hosszúságát úgy, hogy elég közel legyen a csészéhez. Ehhez elég, ha lefelé húzza az adagolót (20. ábra).
7. Minden funkcióhoz tekintse át az alábbi utasításokat.

11.2 A tejhab mennyiségének beállítása

A tejtartály fedelén (D2) található tejhab beállítására szolgáló gomb (D1) elforgatásával beállíthatja az ital elkészítése során a csészébe öntött tejhab mennyiségét (21. ábra). Kövesse az alábbi táblázatban feltüntetett tanácsokat

A gomb helyzete	Leírás	Javaslat
	Nincs hab	TEJESKÁVÉ / MILK (meleg tej)
	Kevés hab	TEJESKÁVÉ / FLAT WHITE
	Max. mennyiségű hab	KAPUCSÍNÓ / MILK (habosított tej)

11.3 Kapucsinó készítés

1. Miután felakasztotta a tejtartót (D), forgassa a tejtartó fedelén (D2) található tejhab szabályozó gombot (D1) a kívánt állásba (21. ábra).
2. Nyomja meg a CAPPUCCINO gombot (B5). A kijelzőn (B1) megjelenik a "CAPPUCCINO" üzenet és az állapotjelző csík, mely a folyamat előrehaladtát mutatja.
3. A tej adagolását követően a gép automatikusan elkészíti a kávé.

i Megjegyzés:

- Ha az adagolás közben szeretné megszakítani az ital készítését, kétszer nyomja meg a CAPPUCCINO gombot.
- Az adagolást követően, ha növelni szeretné a csészében lévő tej vagy kávé mennyiségét, tartsa lenyomva (3 másodpercen belül) CAPPUCCINO gombot.
- A tejtartályt ne hagyja hosszú ideig hűtőszekrényen kívül: minél melegebb a tej (5°C az ideális), annál rosszabb lesz a hab minősége.

11.4 LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE/ MILK / FLAT WHITE italok készítése

1. Miután felakasztotta a tejtartót (D), forgassa a tejtartó fedelén (D2) található tejhab szabályozó gombot (D1) a kívánt állásba (21. ábra).
2. Nyomja meg a **MILK MENÜ** (B7) GOMBOT.

3. Addig forgassa a választó gombot (B6) , amíg a kijelzőn (B1) megjelenik a kívánt italnak megfelelő felirat (LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE/ MILK / FLAT WHITE);
4. Nyomja meg a **MILK MENU** gombot a jóváhagyáshoz: a kijelzőn megjelenik a választott ital neve és az állapotjelző csík, mely a folyamat előrehaladtát mutatja.
5. Néhány másodperc elteltével a tej kifolyik a tej adagoló csővön (D5), és megtölti a cső alá helyezett csészét. A tej kifolyása automatikusan megszakad és (amennyiben az adott italhoz ez be van tervezve) megkezdődik a kávé kifolyása.



Megjegyzés!

- Adagolás közben megszakítható mind a tej, mind a kávé adagolása a **CAPPUCCINO** (B5) vagy **MILK MENÜ** gombok egyikének megnyomásával, a választott italtól függően.
- Az elkészítés végén, ha növelni szeretné a csészében lévő kávé vagy tej mennyiségét, tartsa lenyomva (a kávéfőzés befejezését követő 3 másodpercen belül) a tejalapú italok elkészítéséhez szükséges gombok egyikét.
- A tejtartályt ne hagyja hosszú ideig hűtőszekrényen kívül: minél melegebb a tej (5°C az ideális), annál rosszabb lesz a hab minősége.

11.5 A tejtartó tisztása minden használat után



Figyelem! Forrázás veszélye

A tejtartó (D) belső csőveinek tisztítása közben a tejadagoló csőből (D5) némi forró víz és gőz távozik. Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

A tejes funkciók használatát követően a kijelzőn (B1) az alábbi üzenet villog: „GOMB A CLEAN POZ.-BA”. Végezze el a tisztítást a tej maradványok eltávolításához, az alábbiak szerint:

1. Hagyja a tejtartályt a gépben (nem kell kiüríteni);
2. Helyezzen egy csészét vagy egyéb edényt a tejadagoló cső alá (20. ábra);
3. Forgassa a hab szabályozó gombot (D1) "CLEN" állásba (22. ábra): a kijelzőn megjelenik a folyamat előrehaladtát jelző csík és a „Tisztítás folyamatban” üzenet. A tisztítás automatikusan leáll.
4. Állítsa vissza a beállításra szolgáló gombot a kívánt tejhab mennyiségére.
5. Vegye le a tejtartályt és szivacs segítségével tisztítsa ki a csőrt (23. ábra).



Megjegyzés!

- Amennyiben egyszerre több tejes alapú italt kíván főzni, a tejtartó tisztítását elegendő az utolsó ital elkészítése után elvégezni.
- A tejtartóban maradt tejet tárolja hűtőszekrényben.
- Néhány esetben a tisztítás elvégzéséhez meg kell várnia, hogy a készülék felmelegedjen.

11.6 A lefolyó tej és a kávé mennyiségének beállítása

A készülék gyári beállítás szerint normál mennyiségű kávé főz. Amennyiben módosítani kívánja ezt az értéket, járjon el az alábbiak szerint:

1. Tegyen egy csészét a kávé adagoló csőrök (A13) és a tejadagoló cső (D5) alá;

11.7 A cappuccino beállítása:

2. Tartsa lenyomva a **CAPPUCCINO** (B5) gombot mindaddig, míg a kijelzőn meg nem jelenik a "CAPPUCCINO TEJ BEÁLLÍTÁSA" felirat.
3. A gép megkezdja a tej adagolását. Engedje ki a gombot.
4. Amint megfelelő mennyiségű tej van a csészében, nyomja meg ismét a **CAPPUCCINO** gombot;
5. A gép felhagy a tej adagolással és néhány másodperc után megkezdja a kávé adagolását a csészébe, a kijelzőn pedig megjelenik a "CAPPUCCINO KÁVÉ BEÁLLÍTÁSA" felirat;
6. Miután a csészében lévő kávé elérte a kívánt szintet, nyomja meg ismét a **CAPPUCCINO** gombot. A kávé adagolás megszakad és a gép visszaáll "használatra kész" állapotba. Így véget ér a beállítás.

11.8 MILK MENÜ italok készítése:

2. Nyomja meg a **MILK MENÜ** (B7) GOMBOT;
3. Addig forgassa a választó gombot (B6) , amíg a kijelzőn (B1) megjelenik annak az italnak megfelelő felirat, amit szeretne újból beállítani (LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE/ MILK / FLAT WHITE);
4. Tartsa néhány másodpercig lenyomva a **MILK MENÜ** gombot: mindaddig, míg a kijelzőn meg nem jelenik a "(ITAL) TEJ BEÁLLÍTÁSA" FELIRAT;
5. A gép megkezdja a tej adagolását. Engedje ki a gombot.
6. Amint megfelelő mennyiségű tej van a csészében, nyomja meg ismét a **MILK MENÜ** gombot;
7. Ha az italhoz be van tervezve, néhány másodperc után a gép megkezdja a kávé adagolását a csészébe, a kijelzőn pedig megjelenik a "ITALKÁVÉ BEÁLLÍTÁSA" felirat;
8. Miután a csészében lévő kávé elérte a kívánt szintet, nyomja meg ismét a **MILK MENÜ** GOMBOT. A kávé adagolás megszakad és a gép visszaáll "használatra kész" állapotba. Így véget ér a beállítás.

12. MELEG VÍZ KÉSZÍTÉSE



Égési sérülés veszélye!

A forró víz adagolása közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.

1. Ellenőrizze, hogy a meleg víz adagoló (C6) megfelelően van beakasztva;
2. Helyezzen a csészét az adagoló alá (a lehető legközelebb, hogy a víz ne fröccsenjen ki);
3. Nyomja meg a  (B8) gombot. A kijelzőn (B1) megjelenik a "MELEG VÍZ" üzenet és az állapotjelző csík, mely a folyamat előrehaladtát mutatja;
4. A készülék egyszerre kb. 250 ml forró vizet adagol, majd a folyamat automatikusan leáll. A vízadagolás kézi megállításaához ismét nyomja meg a  gombot.



Megjegyzés:

Ha az "Energiatakarékosság" funkció aktív, a meleg víz elkészítése előtt lehet, hogy várni kell néhány másodpercet.

12.1 Az automatikusan adagolt víz mennyiségének a módosítása

A készülék gyári beállítás szerint kb. 250 ml forró vizet adagol. Amennyiben módosítani kívánja ezt az értéket, járjon el az alábbiak szerint:

1. Ellenőrizze, hogy a meleg víz adagoló (C6) megfelelően van beakasztva;
2. Helyezzen egy csészét a cső alá;
3. Tartsa néhány másodpercig lenyomva a  (B8) gombot, míg végül a kijelzőn (B1) megjelenik a "MELEG VÍZ Mennyiség beállítása" üzenet; ezután engedje ki a gombot;
4. Amikor a csészében lévő meleg víz szintje eléri a kívánt szintet, ismét nyomja meg a gombot .

Ekkor a gép újra van programozva az új beállított mennyiség szerint.

13. TISZTÍTÁS

13.1 A készülék tisztítása

A készülék alábbi tartozékait rendszeresen kell tisztítani:

- a gép belső áramlási köre;
- zacctartó (A14);
- cseppgyűjtő tálca (A18) és kondenzvíz gyűjtő tálca (A15);
- víztartály (A9);
- kávé kieresztő csőrök (A13);
- őrlött kávé betöltésére szolgáló tölcser (A5);
- kávé tartó szűrő (A12), melyhez a szolgálati ajtó (A11) eltávolítását követően lehet hozzáférni,
- tejtartály (D);
- a meleg víz/gőz csőr (A20);



Figyelem!

- A készülék tisztításához ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt. A szuperautomata De'Longhi készülékek tisztításához nincs szükség vegyszerek használatára.
- A készülék egyetlen része – a tejtartó kivételével (D) – sem mosható mosogatógépben.
- A kávézacc vagy egyéb lerakódások eltávolításakor nem szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fém- vagy műanyag felületeit.

13.2 A készülék belső áramlási körének tisztítása

3/4 napnál hosszabb állás esetén élenken javasoljuk, hogy az újbóli használat előtt kapcsolja be a gépet és:

- 2/3 öblítés a  (B4) gomb megnyomásával;
- adagoljon meleg vizet, néhány másodpercig, a  (B8) gombot megnyomva.



Megjegyzés:

Teljesen természetes, hogy ezen funkció elvégzését követően víz marad a kávézacc tartályban (A14).

13.3 A zacctartó tisztítása

Amikor a kijelzőn (B1) megjelenik az "ÜRÍTSE KI ZACCTARTÓT" üzenet, ki kell üríteni és ki kell tisztítani a zacctartót. Amíg meg nem tisztítja a zacctartót (A14), addig a készülék nem kezdi meg a kávé készítését. A készülék jelzi, hogy ki kell üríteni a zacctartót akkor is, ha nincs tele, amennyiben 72 óra telt el az első kávé lefőzése óta (ahhoz, hogy a 72 óra számolása pontos legyen, a készüléket sosem szabad a főkapcsolóval kikapcsolni - A7).

A tisztítás elvégzéséhez (bekapcsolt készülék mellett):

- Húzza ki a csepptálcát (A18) (24. ábra), ürítse ki és tisztítsa meg;
- Gondosan ürítse ki és tisztítsa meg a zacctartót (A14), eközben ügyeljen arra, hogy az összes lerakódott kávémaradvány eltávolításra kerül: a mellékelt ecset (C5) alkalmas erre a célra;
- Ellenőrizze a kondenzvíz gyűjtő tartályt (A15), és ha tele van, ürítse ki.



Figyelem!

Amikor kiveszi a csepptálcát, a zacccgyűjtőt is muszáj kiüríteni, **még akkor is**, ha nincsen tele.

Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a következő kávé elkészítésénél a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.

13.4 A csepptálca és a kondenzvíz-gyűjtő tartály tisztítása



Figyelem!

A csepegtető tálcában (A18) van egy piros úszó (A17), amely a víz szintjét jelzi (25. ábra). Üritse ki, és tisztítsa ki a csészetartó tálcat (A16), mielőtt az úszó kiemelkedne a csészetartó szint-jéből. Ha a csepegtető tálcat nem üríti ki rendszeresen, a víz túlfolyhat a tálca oldalán, és károkat okozhat a gépben, vagy a felületen, ahová a gépet helyezte.

A csepptálca eltávolításához:

1. Ki kell húzni a csepptartó tálcat és a zacstartót (24. ábra);
2. Ki kell üríteni és meg kell mosni a csepptartó tálcat és a zacstartót;
3. Ellenőrizze a piros kondenzvíz gyűjtő tartályt (A15), és ha tele van, ürítse ki;
4. Vissza kell tenni a zacstartóval együtt a csepptartó tálcat.

13.5 A készülék belsejének tisztítása



Áramütés veszélye!

A belső részek tisztítása előtt kapcsolja ki a gépet (lásd a „7. A készülék kikapcsolása” szakaszt), és húzza ki az elektromos csatlakozóból. Soha ne merítse a készüléket vízbe.

1. Rendszeresen (körülbelül havonta egyszer) ellenőrizni kell a gép belső részének (a csepptartó tálca - A18 és a zacstartó- A14 kihúzása után hozzáférhető) tisztaságát. Szükség esetén távolítsa el a kávézaccot a tartozékok között található ecsettel (C5) és egy szivaccsal;
2. Porszívóval ki kell szívati a lerakódásokat (26. ábra).

13.6 A víztartály tisztítása

1. Rendszeresen (kb. havonta egyszer és a vízlágyító szűrő (C4) cseréje (ha szükséges) alkalmával) tisztítsa meg a víztartályt (A9) nedves ruhával és megfelelő tisztítószerrel;
2. Távolítsa el a szűrőt (ha van), és öblítse el folyó víz alatt;
3. Helyezze vissza a szűrőt (ha van), töltsse fel a tartályt friss vízzel és tegye vissza;
4. (Csak vízlágyító szűrővel rendelkező modellek esetén) Adagoljon 100 ml vizet.

13.7 A kávéadagoló csőrök tisztítása

1. Egy szivaccsal vagy ruhával (27A ábra) tisztítsa meg a kávé kieresztő csőröket (A13).
2. Ellenőrizze, hogy a kávéadagoló nincs eltömődve. Szükség esetén egy fogvájó segítségével távolítsa el a kávé maradványokat (27B ábra).

13.8 Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása

Rendszeresen (kb. havonta egyszer) ellenőrizze, hogy az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser (A5) nem tömődött-e el. Szükség esetén tisztítsa ki a készüléket a tartozékok között található ecsettel (C5).

13.9 A kávéfőző egység tisztítása

A kávéfőző egységet (A12) havonta legalább egyszer tisztítsa meg.



Figyelem!

A kávéfőző szűrőt nem lehet kivenni, amikor a készülék be van kapcsolva.

1. Ellenőrizni kell, hogy a gép a megfelelő módon kikapcsolt (lásd „7. A készülék kikapcsolása”);
2. Húzza ki a víztartályt (A9);
3. Nyissa ki a jobb oldalt található szűrő tartó ablakát (A11) (28. ábra);
4. Nyomja be egyszerre a két színes kioldó gombot, és ezzel egyidejűleg húzza a kávéfőző egységet kifelé (29. ábra);



Figyelem!

CSAK VÍZZEL ÖBLÍTSE LE

NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT VAGY MOSOGATÓGÉPET

A kávéfőző egység tisztításához ne használjon tisztítószeret, mert károsíthatja a szűrőt.

5. Merítse a kávéfőző egységet vízbe kb. 5 percre, majd öblítse el folyóvíz alatt.
6. Az ecsettel (C5) távolítsa el a kávéfőző egység ajtaján keresztül látható kávémaradványokat;
7. A tisztítás után tegye vissza a helyére (30. ábra) a kávéfőző egységet; ezután nyomja meg a PUSH gombot úgy, hogy hallani lehessen a kattantást (32. ábra);



Megjegyzés:



Ha a kávéfőző egységet nehéz beilleszteni, a két kar nyomásával állítsa a szűrőt a megfelelő méretűre (a beillesztés előtt) (31. ábra);

8. Miután a szűrőt behelyezte, ellenőrizze, hogy a színes gombok kiugrottak-e (32. ábra).
9. Zárja vissza a kávéfőző egységet védő lemezt;
10. Húzza ki a víztartályt.

13.10 A tejtartály tisztítása



Minden használat után tisztítsa ki a tejtartályt (D) a következő módon:

1. Húzza ki a fedelet (D2);
2. Vegye ki a tej adagoló csövet (D5) és a tejfelszívó csövet (D4) (33 ábra);

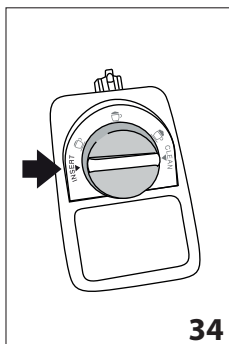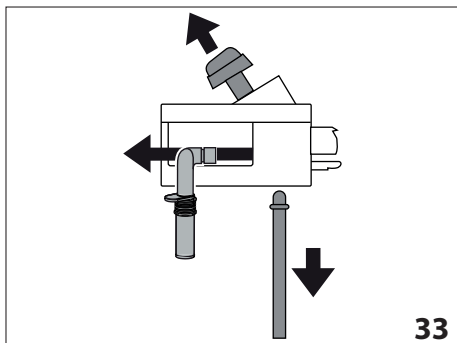

3. Fordítsa el a tejhab beállítására szolgáló gombot (D1) az óramutató járásával megegyező irányba az "INSERT" üzenetig (34. ábra), majd húzza felfelé (33. ábra);
4. Meleg vízzel és megfelelő tisztítószerrel alaposan mossa meg az összes részt. Minden részt el lehet mosni mosogatógépben, de azokat a gép felső tartályába kell helyezni.

Különösen ügyeljen arra, hogy a gomb alatti csatornában és nyílásban (35. ábra) ne maradjon tej: szükség esetén egy fogpiszkálóval kaparja ki azokat;

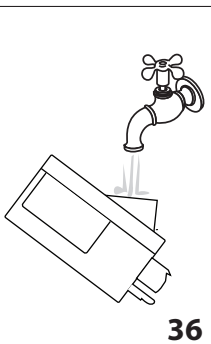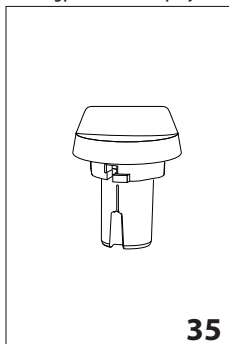

5. Mossa el folyó vízzel a tejhab beállítására szolgáló gomb foglalatának belsejét (36. ábra);
6. Ellenőrizze azt is, hogy a tej felszívó csőben és a tejadagoló csőben nincsenek tejmaradványok;
7. Tegye vissza a gombot úgy, hogy a nyíl az "INSERT" üzeneten álljon, egy vonalban a tejadagoló csővel és a tejfelszívó csővel;

8. Tegye vissza a fedelet a tejtartályra.

13.11 A meleg víz/gőz csőr tisztítása

A tejes italok készítését követően távolítsa el a fúvóka (A20) tömítésein található tejmaradványokat egy szivaccsal (23 ábra).

14. VÍZKÖLDÁS


Végezzen a gépen vízkööldést, mikor a kijelzőn (B1) megjelenik (villogva) a "VÉGEZZEN VÍZKÖLDÁST" FELIRAT.




Figyelem!

- Használat előtt olvassa el a vízkööldőszer csomagolásán található utasításokat és a címkét.
- Kizárólag De'Longhi vízkööldő használatát javasoljuk. Nem megfelelő vízkööldő használata, valamint a nem szabályosan végzett vízkööldés olyan károkat okozhat, melyek javítása nem tartozik a gyártó által vállalt garancia körébe.

1. Kapcsolja be a gépet, és várja meg, hogy készen álljon a használatra;
2. Lépjen a menübe a **MENÜ** (B3) gomb megnyomásával; Addig forgassa a választógombot (B6) (7 ábr.), míg a kijelzőn megjelenik a "Vízkööldés" felirat;
3. Válasszon, a  (B8) gomb megnyomásával. A kijelzőn megjelenik a "Vízkööldés Megerősíti?" felirat;
4. Ismét nyomja meg a  megerősítéshez: a kijelzőn megjelenik az "ÜRÍTSE KI A CSEPTÁLCÁT" felirat, mely a "VEGYE KI A SZŰRŐT" (ha van) és a "Tegyen be vízkööldőt Megerősíti?" feliratokkal váltakozik;
5. Teljes ürítse ki a víztartályt (A9) és távolítsa el a vízlágyító szűrőt (C4)(ha van); ezt követően ürítse ki a cseptálcát (A18 - 24. ábra) és a zacstartót (A14), majd helyezze vissza őket;

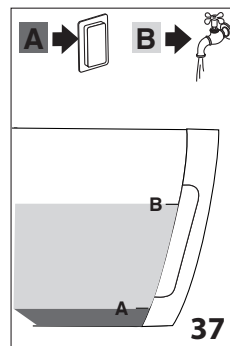

6. Öntsön a víztartályba vízkööldőt (C3) a tartály oldalába vésett **A** szintig (egy 100 ml-es csomagnak megfelelő mennyiség) (37 ábra), ezután öntsön be egy liter vizet a **B** szint eléréséig (37 ábra); majd helyezze vissza a víztartályt a gépbe;

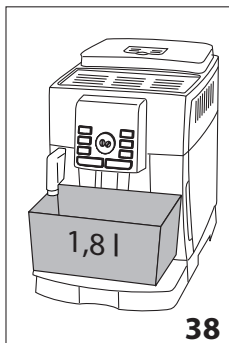

7. A cappuccino készítő (A14) és a vízadagoló (C6) alá tegyen egy legalább 1,8 liter űrtartalmú üres edényt (38. ábr.).



Figyelem! Égési sérülés veszélye!

A kávé és a forró víz adagolókban savakat tartalmazó forró víz folyik ki. Ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen az

oldattal.

8. Nyomja meg a gombot  a vízkööldő oldat behelyezésének megerősítéséhez: a kijelzőn megjelenik a "Vízkööldés a gépen" üzenet és kezdetét veszi a vízkööldő program. A vízkööldő folyadék mind a kávé- mind a forró víz adagolón keresztül automatikusan távozik egy sor meghatározott időközönként végbemenő öblítés révén, amellyel a gép eltávolítja a kávéfőző készülékben képződött vízkövet;
- Kb. 25 perc elteltével a készülék megszakítja a vízkööldést és a kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS" üzenet, a "TARTÁLYT TÖLTSE FEL" üzenettel váltakozva;
9. A készülék ezután készen áll arra, hogy friss vízzel elvezesse az öblítést. Üritse ki a vízkööldő oldat felfogásához használt tartályt és vegye ki a víztartályt, folyóvíz alatt öblítse ki, töltsse fel a MAX. szintig friss vízzel és tegye vissza a gépbe: a kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS, Megerősíti?" üzenet;
10. Tegye vissza a vízkööldő oldat összegyűjtéséhez használt üres tartályt a kávéadagoló és a forró víz adagoló alá (38. ábr.);
11. Az öblítés megkezdéséhez nyomja meg a gombot  . A forró víz távozik az adagolókból, és a kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS Kérem várjon" felirat.
12. Amikor a víztartály üres, a kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS" üzenet, mely a "TARTÁLYT TÖLTSE FEL" és a "TEGYE VISSZA A SZŰRŐT" üzenetekkel váltakozik (ha ez utóbbit előzetesen eltávolították): üritse ki az öblítővíz összegyűjtéséhez használt tartályt;
13. Húzza ki a víztartályt, tegye vissza a vízlágyító szűrőt, ha korábban le lett távolítva, töltsse fel a tartályt friss vízzel a MAX jelzésig és tegye vissza a gépbe: a kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS Megerősíti?" üzenet;
14. Helyezze az öblítővíz összegyűjtéséhez használt, üres tartályt a forró víz adagoló alá;
15. Nyomja meg a gombot  az öblítés folytatásához: a készülék folytatja az öblítést a forró víz adagolón keresztül és a kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS Kérem várjon" felirat;

16. A végén a kijelzőn megjelenik az "Öblítés befejezve, Megerősíti?" üzenet;
17. Nyomja meg a gombot  : a kijelzőn megjelenik a "TARTÁLYT TÖLTSE FEL" üzenet;
18. Üritse ki a cseptálcát, húzza ki és töltsse fel a víztartályt friss vízzel a MAX. szintig és tegye vissza a gépbe.

A vízkööldés befejeződött.



Megjegyzés!

- Ha a vízkööldő ciklus nem zajlik le megfelelően (pl. elektromos áram hiánya miatt), javasoljuk a ciklus megismétlését;
- Teljesen természetes, hogy a vízkööldést követően víz marad a zacstartóban (A14).


15. A VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK PROGRAMOZÁSA

A VÍZKÖLDÉS SZÜKSÉGES üzenet a víz keménységétől függően egy bizonyos időtartam elteltével jelenik meg a kijelzőn.

A készüléket gyári alapbeállításként 4 vízkeménységi fokozatra állították be. Szükség esetén beállíthatja a készüléket a terület vízvezeték hálózatát jellemző valós vízkeménységre, így a készülék ritkábban végez vízköeltávolítást.

15.1 A vízkeménység mérése

1. Vegye ki a csomagolásából a jelen kézikönyvhöz tartozó "TOTAL HARDNESS TEST" csíkot (C1), mely az angol nyelvű leíráshoz van mellékelve.
2. Körülbelül egy másodpercig bele kell tenni egy pohár tiszta vízbe.
3. Ki kell venni a vízből és enyhén meg kell rázni. Kb. 1 perc elteltével, a víz keménységétől függően, 1, 2, 3 vagy 4 piros négyzet jelenik meg. Minden egyes négyzet 1 vízkeménységi foknak felel meg.

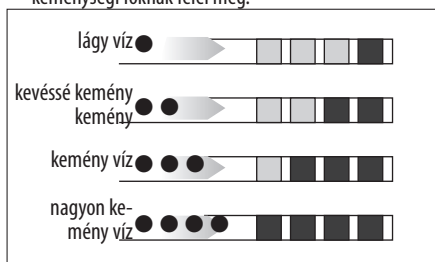

15.2 A vízkeménység megadása

1. Nyomja meg a **MENÜ** (B3) gombot a menübe való belépéshez;
2. Addig forgassa a kiválasztó gombot (B6) , amíg a kijelzőn (B1) megjelenik a "Vízkeménység beállítás" felirat;
3. Nyomja meg a  gombot (B8);
4. Forgassa el a kiválasztó kart és állítsa be a reaktív csík által jelzett szintet (lásd az ábrát az előző bekezdésnél);
5. Nyomja meg a  a beállítás megerősítéséhez;

6. Nyomja meg a gombot (B4) a menüből való kilépéshez.


Ezzel a készüléket átváltította az új vízkeménységi szintnek megfelelően.

16. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ

Néhány modellen van vízlágyító szűrő: ha az ön gépén nincsen ilyen szűrő, azt tanácsoljuk, vásároljon egyet a De'Longhi vevőszolgálatain.

A szűrő megfelelő használata érdekében kövesse az alábbi utasításokat.

16.1 A szűrő behelyezése

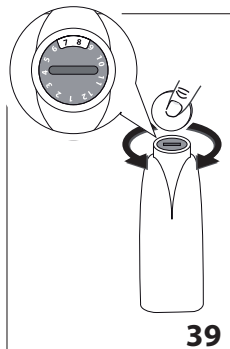

1. Vegye ki a szűrőt (C4) a csomagolásból.
2. Forgassa el a dátumjelzőt (lásd a 39. ábrát) úgy, hogy a következő 2 havi használat jelenjen meg;





Megjegyzés:

a kávéfőzőgép átlagos használata mellett a szűrő élettartama 2 hónap, ha azonban a készüléket nem használja, de

benne hagyja a szűrőt, a szűrő élettartama legfeljebb 3 hét.

3. A szűrő aktiválásához folyasson csapvizet a szűrőn található nyílásba az ábrán jelölt módon addig, amíg a víz ki nem folyik a szűrő oldalsó nyílásain. Hagyja legalább egy percig, hogy a víz átmossa a szűrőt (40. ábra).

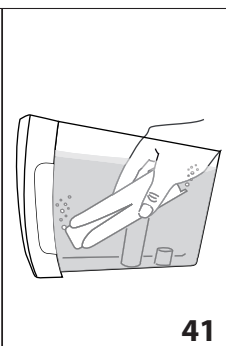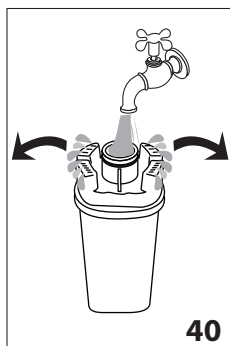

4. Húzza ki a tartály a gépből (A9) és tölts fel vízzel;
5. Helyezze be a szűrőt a víztartályba és teljesen merítse be kb. tíz másodpercre, döntse meg, hogy a légbuborékok teljesen távozzanak (41. ábra).
6. Tegye a szűrőt a neki kialakított fészekbe (A10) és ütköztetve nyomja;

7. Zárja vissza a tartály fedelét, majd helyezze vissza a tartályt a gépbe;

A szűrő beszerelésekor jelezni kell a szűrő jelenlétét a gépnek.

8. Nyomja meg a **MENÜ** (B3) gombot a menübe való belépéshez;
9. Addig forgassa a kiválasztó gombot (B6), amíg a kijelzőn megjelenik a "Szűrő beszerelése" felirat;
10. Nyomja meg a gombot (B8);
11. A kijelzőn megjelenik az „Aktiválja?” üzenet.
12. Nyomja meg a gombot a kiválasztás megerősítéséhez: a kijelzőn megjelenik a "MELEG VÍZ megerősíti?" üzenet;
13. A meleg víz adagoló (C6) alá helyezzen egy edényt (kapacitás: min. 500ml);
14. Nyomja meg a gombot a kiválasztás megerősítéséhez: a készülék megkezdí a víz adagolását, és a kijelzőn megjelenik a „Kérem várjon” üzenet;
15. AZ ADAGOLÁS VÉGEZTÉVEL A KÉSZÜLÉK AUTOMATIKUSAN VISSZA ÁLL A "KÁVÉ KÉSZ" HELYZETBE.

Most a szűrő aktív és a kijelzőn, a menü "Szűrő beszerelése" menüpont alatti csillag jelzi, hogy megkezdheti a gép használatát.

16.2 A szűrő cseréje

Amikor a kijelzőn (B1) megjelenik a „CSERÉLJE KI A SZŰRŐT” üzenet vagy két hónap eltelt (lásd a dátumot), vagy a készüléket három hétnél hosszabb ideig nem használja, cserélje ki a szűrőt (C4) az alábbiak szerint:

1. Vegye ki a víztartályt (A9) a benne lévő használt vízsűrővel együtt;
2. Vegye ki az új szűrőt a csomagolásból, és kövesse az előző fejezet 2-3-4-5-6 pontjait;
3. Helyezzen a meleg víz adagoló (C6) alá egy edényt (kapacitás: min. 500ml);
4. Nyomja meg a **MENÜ** (B3) gombot a menübe való belépéshez;
5. Addig forgassa a kiválasztó gombot (B6), amíg a kijelzőn megjelenik az "Szűrő csere" felirat;
6. Nyomja meg a gombot (B8);
7. A kijelzőn megjelenik a „Megerősíti?” üzenet;
8. Nyomja meg a gombot a beállítás megerősítéséhez;
9. A kijelzőn az alábbi felirat jelenik meg: "MELEG VÍZ Megerősíti?";
10. Nyomja meg a gombot a kiválasztás megerősítéséhez: a készülék megkezdí a víz adagolását, és a kijelzőn megjelenik a „Kérem várjon” üzenet;
11. Az adagolás végeztével a készülék automatikusan vissza áll a "Kávé kész" helyzetbe.

Ekkor az új szűrő aktív. Használhatja a készüléket.

16.3 A szűrő eltávolítása

Ha a készüléket szűrő (C4) nélkül kívánja tovább használni, vegye ki a szűrőt, és jelezze az eltávolítását a gépnek. Az alábbiak szerint járjon el:

1. Vegye ki a víztartályt (A9) a benne lévő használt vízsűrűvel együtt;
2. Nyomja meg a **MENÜ** (B3) gombot a menübe való belépéshez;
3. Addig forgassa a kiválasztó gombot (B6), amíg a kijelzőn megjelenik a "Szűrő csere*" felirat;
4. Nyomja meg a  gombot (B8);
5. A kijelzőn megjelenik az „Inaktíválva?” üzenet.
6. Nyomja meg a  gombot (B4) a megerősítéshez és a  gombot a menüből való kilépéshez.

17. MŰSZAKI ADATOK

Feszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Felvett teljesítmény:	1450W
Nyomás:	1,5 MPa (15 bar)
A víztartály max. kapacitása:	1,8 l
Méretetek LxPxH	240x430x350 mm
Kábel hossza:	1750 mm
Súly:	9,7 kg
Szemes kávé tartó befogadó képessége:	250 g

19. A KIJELZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK

MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETŐSÉGES OK	MEGOLDÁS
TÖLTSE FEL A TARTÁLYT	A víztartályban (A9) nincs elegendő mennyiségű víz.	Töltse fel és/vagy helyezze be megfelelően a víztartályt, és nyomja be, amíg nem érzi, hogy kattán (3. ábra).
ÜRÍTSE KI A ZACCTARTÓT	A zacctartály (A14) tele van.	Ürítse ki, és tisztítsa ki a zacctartót és a csepptálcát (A18), majd helyezze őket vissza (24. ábra). Fontos: amikor kiveszi a csepptálcát, a zacsgyűjtőt (A14) is kötelező kiüríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.
TÚL FINOMRA ŐRÖLT ÁLLÍTSA BE A DARÁLÓT	A kávé túl finomra őrölte, így a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le.	Főzzön még egy kávé, és miközben a kávédaráló működik, forgassa a daráló finomságát szabályozó gombot (A1) (11. ábra) az óramutató járásával megegyező irányba egy osztással a 7 szám felé. Amennyiben legalább 2 kávé lefőzése után a kávé még mindig túl lassan folyik le, fordítsa el a szabályozó gombot még egy fokozattal (lásd a „10.4 A kávédaráló beállítása” fejezetben leírtak szerint). Ha továbbra is fennáll a probléma, győződjön meg arról, hogy a víztartály (A9) ütközésig be van nyomva, nyomja meg a  gombot (B8) és engedjen ki egy kis vizet az adagolóból.
	Vízlágyító szűrő (C4) jelenléte esetén előfordulhat, hogy levegő buborék kerül a körbe, mely gátolja az adagolást.	Helyezze be a meleg víz adagolót (C6) a gépbe és engedjen lefolyni egy kis mennyiségű vizet, amíg a vízfolyam szabályossá nem válik.



A készülék megfelel az alábbi EK irányelveknek:

- 1275/2008 európai uniós Stand-by rendelet
- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok megfelelnek az Európai Unió 1935/2004 rendeletében foglaltaknak.

18. ÁRTALMATLANÍTÁS



A készüléket nem szabad települési hulladékként ártalmatlanítani, hanem egy kijelölt szelektív gyűjtőhelyen kell leadni.

TEGYE BE A ZACCTARTÓT	A tisztítást követően nem tette vissza a zacstartót (A14).	Vegye ki a csepptálcát (A18), és helyezze be a zacsgyűjtőt.
TEGYE BE AZ ELŐRE ŐRÖLT KÁVÉT	Kiválasztotta az „előre őrölt kávé” funkciót, de nem tett őrölt kávé a tölcserbe (A5).	Tegyen őrölt kávé a tölcserbe vagy kapcsolja ki az őrölt kávé funkciót.
VÉGEZZEN VÍZKŐOLDÁST	Azt jelzi, hogy a készülékben vízkőtávolításra van szükség.	A lehető legrövidebb időn belül végezze el a vízkőoldó programot a „14. Vízkőoldás” c. fejezetben leírtak szerint.
CSÖKK. A KÁVÉ MENNYISÉGET	Túl sok kávé használt.	Válasszon ki egy gyengébb ízt, vagy csökkentse az őrölt kávé mennyiségét.
TÖLTSE FEL A SZEMESKÁVÉ TARTÓT	Elfogyott a szemes kávé. A darált kávé betöltésére szolgáló tölcser (A5) eltömődött.	Töltse fel a szemeskávé tartót (A6). Egy ecset segítségével ürítse ki a tölcser a fentebb leírtak szerint. „13.8 Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása”.
TEGYE BE A KÁVÉFŐZŐ EGYSÉGET	A tisztítást követően nem tette vissza a kávétartó szűrőt (A12).	Tegye be a kávéfőző egységet a „13.9 A kávéfőző egység tisztítása” fejezetben leírtak szerint.
HELYEZZE BE A TARTÁLYT	A víztartály (A9) nem lett megfelelően behelyezve.	A tartályt ütközésig lenyomva helyezze be.
ÁLTALÁNOS RIASZTÁS	A készülék belseje nagyon piszkos	Tisztítsa meg gondosan a készüléket a „13. Tisztítás” fejezetben leírtak szerint. Ha a tisztítás után még mindig látható az üzenet, forduljon egy ügyfélszolgálathoz.
SZŪRŐ CSERE	A vízlágyító szűrő (C4) az élettartama végére ért.	Cserélje ki vagy távolítsa el a vízlágyító szűrőt a „16. vízlágyító szűrő” c. fejezetben leírtaknak megfelelően.
A KÖR ÜRES TÖLTSE FEL <i>váltakozva ezzel...</i> MELEG VÍZ Megerősíti?	A gép vízvezeték rendszere üres.	Nomja meg a gombot  (B8) és engedjen ki vizet az adagolón keresztül (C6) úgy, hogy végül az adagolás szabályos legyen. Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy a víztartályt (A9) megfelelően helyezte-e be.
GOMB A CLEAN FUNKCIÓN	Tej adagolás történt, ezért ki kell tisztítani a tejtartály belső csöveit.	Forgassa a tejhab szabályozó gombot (D1) CLEAN állásba.
TEGYE BE A VÍZADAGOLÓT	Nincs vagy rosszul van berakva a vízadagoló csőr (C6)	Helyezze be a vízadagolót (C5) ütközésig.
TEGYE BE A TEJTARTÓT	A tejtartót (D) nem helyezte be megfelelően.	Teljesen helyezze be a tejtartályt (19. ábra).

20. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Az alábbiakban megtalálja néhány esetleges meghibásodás felsorolását.

Ha a problémát nem lehet megoldani a leírtak alapján, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kávé nem meleg.	Nem melegítette elő a csészéket.	A csészék előmelegítése meleg vízzel (Megj.: használhatja a meleg víz funkciót). Aktiválja a csészelegítőt (A2) és hagyja, hogy a csészé legalább 20 percen keresztül melegegjenek.
	A kávétartó belső áramlási körei kihűltek, mert 2/3 perc telt el az utolsó kávéfőzés óta.	Mielőtt kávé készítené, melegítse fel a kávé-tartó szűrőt a  gomb (B4) megnyomásával.
	A beállított kávé hőmérséklet túl alacsony.	A menüből magas kávé hőmérsékletet állítson be (fejezet „8.9 A hőmérséklet beállítása”).
A kávé túl híg vagy kevésbé krémes.	A kávé túl durvára darálta.	A kávédaráló működése közben fordítsa el a kávédarálót szabályozó gombot (A1) az 1-es szám felé az óramutató járásával ellentétes irányban egy fokozattal (11. ábra). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető „10.4 A kávédaráló beállítása”.
	A kávé nem megfelelő.	Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávé használjon.
A kávé túl lassan vagy csak cseppenként folyik le.	A kávé túl finomra darálta.	A kávédaráló működése közben fordítsa el a kávédarálót szabályozó gombot (A1) a 7-es szám felé az óramutató járásával megegyező irányban egy fokozattal (11. ábra). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető „10.4 A kávédaráló beállítása”.
Nem folyik ki kávé az adagoló egyik csőréen (vagy egyikén sem).	A kávé adagoló csőrök (A13) eldugultak.	Tisztítsa ki a csőrt egy fogvájóval (27B ábra).
Nem folyik tej az adagoló csőből	A tejtartály fedele (D2) piszkos	Tisztítsa meg a tejtartály fedelét a fejezetben „11.5 A tejtartó tisztása minden használat után” és fejezetben leírtak szerint „11.5 A tejtartó tisztása minden használat után”.

A tejhabban nagy buborékok vannak, szakaszosan folyik ki a csőből vagy a tej nem eléggé habos.	A tej nem elég hideg, vagy nem félzsíros.	Használjon hűtő hideg (kb. 5 °C) félzsíros vagy zsírszegény tejet. Ha az eredmény még mindig nem megfelelő, próbáljon ki egy másik márkájú tejet.
	A tejhab szabályozó gomb (D1) beállítása nem megfelelő.	A beállítást a fejezetben leírtak szerint végezze „11.2 A tejhab mennyiségének beállítása”.
	A tejtartály (D) fedele (D2) vagy a tejhab szabályozó gombja (D1) piszkos.	Tisztítsa meg a tejtartó fedelét és gombját a „11.5 A tejtartó tisztása minden használat után” és fejezetben leírtak szerint „13.10 A tejtartály tisztítása”.
	A meleg víz/gőz csőr (A20) piszkos	Tisztítsa meg a csőrt a fejezetben leírtak szerint „13.11 A meleg víz/gőz csőr tisztítása”.
A készüléket nem sikerül bekapcsolni	Nem csatlakoztatta a készülék dugóját a hálózathoz (1. ábra)	Csatlakoztassa a villásdugót a hálózathoz
	A tápvezeték csatlakozója (C7) nincs ütközésig nyomva a helyére (A8).	Ellenőrizze, hogy a csatlakozó megfelelően lett csatlakoztatva.
	A főkapcsoló (A7) nincs bekapcsolva.	Nyomja meg a főkapcsolót (2. ábra).
Nem lehet kivenni a kávé tartó szűrőt	A kikapcsolást nem végezte el megfelelően	A készülék kikapcsolását a „7. A készülék kikapcsolása” fejezetben leírtak szerint végezze.