

TÁRGYMUTATÓ

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 131

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 132

Jelen kézikönyvben használt szimbólumok.....	132
Rendeltetésszerű használat	132
Használati útmutató	132

BEVEZETŐ 132

A zárójelben olvasható betűk	132
Meghibásodások és szerviz	132

LEÍRÁS 132

A készülék leírása	132
A tejtartó leírása	133
A tartozékok leírása.....	133
A műszerfal leírása.....	133

ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK 133

A készülék ellenőrzése	133
A készülék beszerelése	133
A készülék csatlakoztatása	133
A készülék beüzemelése	134

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA 134

A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA 134

MENÜBEÁLLÍTÁSOK 134

Óra	134
Bekapcsolás	135
Automata bekapcsolás.....	135
Vízke ménység.....	135
Hőmérséklet	135
Késleltetett kikapcsolás (Stand by)	135
Gyári értékek (reset).....	135
Nyelv beállítása.....	135

KÁVÉFŐZÉS 136

Kávéíz kiválasztása.....	136
Csészénkénti kávé mennyiség kiválasztása	136
Mennyiség beprogramozása	136
A kávédaráló beállítása	136
Kézi öblítés.....	136
Javaslatok forró kávé készítésére.....	136
Kávéfőzés szemes kávéból.....	136
Kávéfőzés előre darált kávéból.....	137

TEJES ITALOK KÉSZÍTÉSE 137

A tejtartó feltöltése és beakasztása.....	137
Cappuccino készítés	137
Habosított tej készítése	138
Tejtartó takarítása használat után.....	138
Csészénkénti kávé mennyiség beprogramozása	138

FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE 138

Készítés	138
Mennyiség módosítása	138

TAKARÍTÁS 138

A gép takarítása.....	138
Zacstartó takarítása	139
A cseptartó tálca takarítása	139
A gép belső részeinek takarítása	139
Víztartály takarítása	139
Kávé kifolyócsövek takarítása.....	139
Előre darált kávé betöltésére szolgáló tölcser takarítása	139
Forrázó takarítása	139
Tejtartó takarítása.....	140

VÍZKÖLDÁS..... 140

VÍZKE MÉNYSÉG BEPROGRAMOZÁSA..... 141

Vízke ménység mérése.....	141
Vízke ménység beállítása.....	141

NYELV BEÁLLÍTÁS 141

MŰSZAKI ADATOK 141

ÁRTALMATLANÍTÁS..... 141

KIJELZŐN LÁTHATÓ ÜZENETEK 142

PROBLÉMA MEGOLDÁS 143

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A készülék használata tilos csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek számára, hacsak nem állnak felügyelet alatt vagy a biztonságukért felelős személy nem oktatta ki őket
- Ügyeljen, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
- A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie, felügyelet alatt nem álló gyermekek nem végezhetik el azt.
- Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe.
- A készüléket kizárólag háztartási célú használatra gyártották.
Ne használja a készüléket: üzletek, irodák és más munkahelyek konyhának kialakított helyiségeiben, tanyasi vendégházakban, szállodákban, motelekben és más vendéglátó egységekben, fogadókban.
- Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag De'Longhi Márkaszervizzel cseréltesse ki.

CSAK AZ EURÓPAI PIACRA:

- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy megkapták a készülék biztonságos használatához szükséges utasításokat és megértették a használattal járó veszélyeket. A felhasználó részéről elvégzendő tisztítási és karbantartási műveleteket csak 8 évesnél idősebb és felügyelet alatt álló gyermekek végezhetik.
A készüléket és a tápvezetéket 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartsa.
- Csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek is használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak és tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a használattal járó kockázatokkal.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor őrizetlenül hagyja és össze-, szétszerelés vagy tisztítás előtt.



A lenti szimbólummal jelölt felületek használat közben felmelegedhetnek (a szimbólum csak néhány modellen található).

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Jelen kézikönyvben használt szimbólumok

A fontos figyelmeztetéseket ez a szimbólum jelöli. Mindig tartsa be az alábbi utasításokat.



Veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütéshez vezethet.



Figyelem!

Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet vagy károkat okozhat a készülékben.



Égési sérülés veszélye!

Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez vezethet.



Megjegyzés:

Ez a szimbólum a felhasználó számára fontos tanácsot és információt jelöl.



Veszély!

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye.

Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy ha nedves a lába.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Biztosítsa a hálózati csatlakozó szabad hozzáférhetőségét, mert szükség esetén a készüléket csak a csatlakozóval lehet lecsatlakoztatni a hálózatról.
- Amikor a készüléket ki szeretné húzni az elektromos hálózatról, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetékét, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes körű áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatról.
- Meghibásodás esetén a készüléket nem próbálja meg házilag megjavítani.
Húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon Márkaszervizhez.
- A készülék tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.



Veszély:

A készülék csomagolóanyagait (műanyag zsákok, hungarocell) tartsa gyermekektől távol.



Égési sérülés veszélye!

A készülék meleg vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet.

Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést.

Amikor a készülék üzemel, a csészétartó (A6) felmelegedhet.

Rendeltetésszerű használat

A készüléket kávéfőzésre és ital melegítésre tervezték.

Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek, és mint ilyen veszélyesnek minősül. A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

Használati útmutató

A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. A jelen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet és károkat okozhat a készülékben.

A gyártó nem vállal felelősséget a jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkért.



Megjegyzés:

Az útmutatót gondosan őrizze meg. Amennyiben a készüléket tovább adja harmadik személynek, mellékelje a használati útmutatót is.

BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy automata kávé- és kapucsinófőző gépünket választotta.

Kívánunk önnek sok kellemes pillanatot az új készülék használata során. Kérjük, szánjon néhány percet a használati útmutató elolvasására. Így elkerülheti a veszélyes helyzeteket vagy a készülékben esetlegesen okozott károkat.

A zárójelben olvasható betűk

A zárójelben olvasható betűk megfelelnek a Leírásban található jelmagyarázatban alkalmazott betűknek (2-3. old.).

Meghibásodások és szerviz

Meghibásodások esetén előbb próbálja meg a problémát „Fényjelzések jelentése” old. 171 és a „Problémamegoldás” c. fejezet old. 172 segítségével megoldani.

Amennyiben a problémát nem sikerül megoldani, vagy további információra van szüksége, kérjük, hívja a vevőszolgálatot a mellékelt „Ügyfélszolgálati” dokumentumon feltüntetett telefonszámon.

Amennyiben az ön országa nem szerepel a felsoroltak között, hívja a jótállási jegyen feltüntetett telefonszámot. Az esetleges javítási munkálatokat kizárólag a De'Longhi Márkaszervizével végeztesse. A márkaszervizek címét a készülékhez mellékelt jótállási jegyen találja.

LEÍRÁS

A készülék leírása

(3 – A old.)

- A1. Darálási fokozat beszabályozó kar
- A2. Szemes kávétartó
- A3. Szemes kávétartó fedele

- A4. Tölcsér és az adagoló fedele
- A5. Adagoló helye
- A6. Csészemelegítő
- A7. A7. Előre darált kávé betöltésére szolgáló tölcsér
- A8. Főkapcsoló
- A9. Forró víz és gőz fúvóka
- A10. Víztartály
- A11. Tápkábel
- A12. Csészetartó tálca
- A13. Cseptartó tálca
- A14. Szolgálati lapantyu
- A15. Zacctartó tálca
- A16. Kávészolgáltatató (beállítható magasság)
- A17. Kávéadagoló
- A18. Forrázó
- A19. Műszerfal

A tejtartó leírása

(3 – B old.)

- B1. Tejhabosítóval ellátott fedél
- B2. CLEAN (Takarítás) gomb
- B3. Tejűző cső
- B4. Habosított tej szolgáltatató cső
- B5. Tejtartó

A tartozékok leírása

(3 – C old.)

- C1. Melegvíz kontó
- C2. Adagoló mérőkanál
- C3. Ecset a tisztításhoz
- C4. Vízköoldó
- C5. A vízkeménység ellenőrzésére szolgáló teszcsík (Total hardness test)

A műszerfal leírása

(3 – D old.)

A műszerfalon, néhány gomb kettős funkciójú: ezt zárójel jelzi a leírás szövegében.

- D1. Kijelző: a berendezés használatára vonatkozó felhasználói útmutatás
- D2.  gomb: ma8 öblítés megvalósítása. Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a kifröccsenő, forró vízhez vagy a gőzhöz.
(Amikor belép a beprogramozási MENÜBE a CHANGE (MÓDOSÍTÁS) gomb funkciójával rendelkezik: megváltoztatásához módosítani kell a menü paramétert).
- D3.  gomb: forró víz előállítás italok készítéséhez (Amikor belép a beprogramozási MENÜBE az OK (REND-BEN) gomb funkciójával rendelkezik: le kell nyomni a kiválasztott címszó megerősítésére).
- D4.  gomb: egy vagy két csésze, hosszú kávé lefőzésé-

re (a gomb kétszeres lenyomása).

- D5.  gomb: egy vagy két csésze, rendes kávé lefőzésére (a gomb kétszeres lenyomása).
- D6.  gomb: egy vagy két csésze, rövid kávé lefőzésére (a gomb kétszeres lenyomása).
- D7.  gomb: cappuccino vagy habosított tej készítésére (a gomb kétszeres lenyomása).
- D8.  gomb: kávéíz kiválasztása tetszés szerint.
- D9.  a gép bekapcsolása vagy kikapcsolása (stand by).
- D10. **MENÜ** gomb: belépés a beprogramozási menübe.
- D11. Menü fényjelző: bekapcsol, ha belépnek a beprogramozási menübe.
- D12.  gomb: előre darált kávé kiválasztása (Amikor belép a beprogramozási MENÜBE a NEXT (KÖVETKEZŐ) gomb funkciójával rendelkezik: le kell nyomni a következő menü paraméter megjelenítésére).

ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

A készülék ellenőrzése

A kicsomagolás után ellenőrizze a berendezés épségét és az összes tartozék meglétét. Szemmel látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De'Longhi szervízszolgálatához.

A készülék beszerelése



Figyelem!

A berendezés beszerelésekor tartsa be a következő biztonsági utasításokat:

- A berendezés hőt bocsát ki a környezetbe. Miután elhelyezte a készüléket a munkafelületen, ellenőrizze, hogy legalább 3 cm távolság van a készülék felületei, az oldalsó falak és a hátsó rész között és legalább 15 cm a kávéfőző gép fölött.
- Az esetleges vízszivárgás megrongálhatja a készüléket. Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosdóteknők közelébe.
- A készülék megrongálódhat, amennyiben a belsejében levő víz befagy.
- Ne szerelje be a készüléket olyan helyiségekbe, ahol a hőmérséklet fagypontra alá süllyedhet.
- Úgy rendezze el a tápkábelt, hogy éles hegyek ne rongálják meg, vagy ne érjen hozzá forró felületekhez (pl. villany főzőlapok).

A készülék csatlakoztatása



Figyelem!

Ellenőrizze, hogy a hálózati áramfeszültség jellemzői megfelelnek a készülék alján látható címkén jelzett értékeknek.

A készüléket kizárólag szakszerűen beszerelt, minimálisan, 10A teljesítményű és szabályosan földelt áramcsatlakoztatóhoz csatlakoztassa.

Az áramcsatlakoztatási alj és a dugasz összeférhetetlensége esetén szakemberekkel cseréltesse ki a dugaszt megfelelő típusú dugaszra.

A készülék beüzemelése



Megjegyzés:

- A gépet gyárilag ellenőriztük kevés kávé használya és természetes, hogy a kávéfőzőben kávémaradék található. Mindazonáltal garantáljuk, hogy ez a gép új.
 - Javasoljuk, hogy a lehető legrövidebb időn belüli szabályozza be a vízkeménységet a "Vízkeménység beprogramozása" c. bekezdés útmutatásait követve (141. old.).
- Csatlakoztassa a készüléket az áramhálózatra és helyezze a készülék hátsó részén található főkapcsolót **I** állásra (1. ábr.).

Ki kell választani a nyelvet (a különféle nyelvek jelei körülbelül 3 másodpercenként villognak):

- amikor megjelenik a magyar nyelv jele, le kell nyomni **OK** (2. ábr.). Amint sor került a nyelv memorizálására a kijelzőn látható üzenet: "MAGYAR NY. TELEPÍTVE".

A továbbiakban kövesse a készülék kijelzőjén megjelenő utasításokat:

- "TÖLTSE FEL A TARTÁLYT!": húzza ki a víztartályt és töltsse fel friss vízzel a MAX jelzésig, majd helyezze vissza a helyére a tartályt (3. ábr.).
- "TEGYE BE A VÍZADAGOLÓT": ellenőrizze, hogy a forró víz adagoló be van helyezve a fűvókára és helyezzen alája egy, legkevesebb 100ml térfogatú edényt (4. ábr.).
- "NYOMJA LE OK": nyomja le az **OK** gombot (2. ábr.). A kijelzőn látható üzenet "KÉREM, VÁRJON..."; a gép elkezd a forró víz előállítását a forró víz adagolón keresztül.

A gép befejezi a beüzemelést, majd megjelenik a következő üzenet "KIKAPCSOLÁS FOLYAMATBAN, KÉREM, VÁRJON..." és a készülék kikapcsol.

Innentől kezdődően a gép használatra készen áll.



Megjegyzés:

- Első használatkor 4-5 kávé vagy 4-5 cappuccino-t kell készíteni, a gép kielégítő működésének megvalósulásáig.

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA



Megjegyzés:

A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a készülék hátsó részén található főkapcsoló **I** állásra van helyezve (1. ábr.).

Minden alkalommal, amikor a készülék bekapcsol, automati-

kusan megvalósul egy előmelegítési ciklus és egy öblítési ciklus, amelyet nem szabad megszakítani.



Leforrázás veszélye!

Az öblítés ideje alatt a kávészolgáltatató kifolyó csövekből kevés meleg víz folyhat ki, amely az alatta levő csepptartó tálcába kerül. Vigyázzon, hogy ne forrázza le magát a kiforrccsenő víz által.

- A gép bekapcsolásakor nyomja le a  gombot (5. ábr.): a kijelzőn a "MELEGÍTÉS, KÉREM, VÁRJON!" üzenet látható..

A melegítés befejeződésekor, a készülék egy újabb üzenetet jelenít meg: "ÖBLÍTÉS, KÉREM, VÁRJON..."; ily módon, a melegítő melegítése mellett, a készülék megvalósítja a meleg víz befolyását a belső vezetékekbe, míg ezek is felmelegednek.

A készülék felmelegedett, amikor a kijelzőn "HASZNÁLATRA KÉSZ, RENDES ÍZ" üzenet lesz látható.

A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

Minden alkalommal, amikor a készülék kikapcsol, megvalósul az automatikus öblítés, amelyet nem szabad megszakítani.



Figyelem!

A készülék megrongálódását elkerülendő, nyomja le  gombot a kikapcsolás megvalósítására.



Leforrázás veszélye!

Az öblítés ideje alatt a kávészolgáltatató kifolyó csövekből kevés forró víz folyhat ki.

Vigyázzon, hogy ne forrázza le magát a kiforrccsenő víz által.

A készüléket  gomb lenyomásával lehet kikapcsolni (5. ábr.). A készülék elvégzi az öblítést, majd kikapcsol.



Megjegyzés:

Amennyiben a készüléket hosszú ideig nem használja, a főkapcsolót is helyezze **0** állásra (6. ábr.).

Ne helyezze a főkapcsolót **0** állásra, ha a készülék be van kapcsolva.

MENÜBEÁLLÍTÁSOK

A kiválasztható címszavak a következők: Óra, Bekapcsolás, Automata bekapcsolás, Vízköoldás, Hőmérséklet, Késleltetett kikapcsolás, Vízkeménység, Gyári értékek.

A beprogramozási menübe való belépéshez nyomja le a **MENU'** (Menü) gombot a beprogramozási menübe való belépéshez: a gomb fölött látható fényjelző bekapcsol.

Óra

Amennyiben be szeretné állítani a kijelző óráját, végezze el a következő műveleteket:

- Lépjen be a menübe és tartsa lenyomva a **NEXT (KÖVETKEZŐ)** gombot, amíg a kijelzőn látható nem lesz az "ÓRA" kiírás;

2. Nyomja le a **CHANGE (MÓDOSÍTÁS)** gombot (a gomb lenyomva tartásával az óra gyorsan módosítható): végül, a gomb elengedésekor a beállított óra villog;
3. Nyomja le a **OK** gombot a megerősítéshez;
4. A menüből való kilépéshez nyomja le a **MENU'(MENÜ):** gombot: la gomb fölött látható fényjelző kikapcsol.

Így be van állítva az óra, ami látható lesz akkor is, amikor a gép ki van kapcsolva (stand-by).

Bekapcsolás

Amint beállította az "Automata bekapcsolás, Igen" funkciót, be kell állítani az automata bekapcsolás időpontját a következő módon:

1. Lépj be a menübe és tartsa lenyomva a **NEXT (KÖVETKEZŐ)** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "BEKAPCSOLÁS" üzenet;
2. Nyomja le a **CHANGE (MÓDOSÍTÁS)** gombot (a gomb lenyomva tartásával az óra gyorsan módosítható): végül, a gomb elengedésekor a beállított óra villog;
3. Nyomja le a **OK** gombot a megerősítéshez;
4. A menüből való kilépéshez nyomja le a **MENU' (MENÜ)** gombot: la gomb fölött látható fényjelző kikapcsol.

A bekapcsolás időpontja ekkor be van programozva.

Automata bekapcsolás

Az automata bekapcsolás időpontját be lehet állítani úgy, hogy a gép egy meghatározott idő elteltével használatra készen álljon (például, reggel) és azonnal lehessen vele kávé főzni.



Megjegyzés!

Ahhoz, hogy ez a funkció aktív legyen, **az órát pontosan be kell állítani** (lásd előző bekezd. "Óra").

Az automata bekapcsolás időpontjának beállítását a következő bekezdés leírását követve végezze.

1. Lépj be a menübe és tartsa lenyomva a **NEXT (KÖVETKEZŐ)** gombot, amíg a kijelzőn látható nem lesz az "AUTOMATA BEKAPCSOLÁS" üzenet (ha a funkciót már aktiválta);
2. Nyomja le a **CHANGE (MÓDOSÍTÁS)** gombot a kiválasztás módosítására: a kijelzőn az új kiválasztás villog;
3. Nyomja le a **OK** gombot a megerősítéshez;

Az automata bekapcsolás időpontjának beállítását a következő bekezdés leírását követve végezze.

A kijelzőn látható  jel az óra mellett jelezve, hogy sor kerül az automata bekapcsolás beprogramozására (in stand-by).

Vízkezménység

A vízköoldás használati utasításait nézze meg a 141. old.

Hőmérséklet

Amennyiben módosítani szeretné a kávéfőzéshez használt víz hőmérsékletét, végezze el a következő műveleteket:

1. Lépj be a menübe és tartsa lenyomva a **NEXT (KÖVETKEZŐ)** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Hőmérséklet beállítása" üzenet;
2. Nyomja le a **CHANGE (MÓDOSÍTÁS)** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a kívánt hőmérséklet (alacsony, közepes, magas, legmagasabb);
3. Nyomja le a **OK** gombot a megerősítéshez;
4. A menüből való kilépéshez nyomja le a **MENU' (MENÜ)** gombot: la gomb fölött látható fényjelző kikapcsol.

Késleltetett kikapcsolás (Stand by)

Az automata kikapcsolás előtt eltelt időtartamot tetszés szerint beállíthatja úgy, hogy a készülék 15 perc, 30 perc, 1, 2, vagy 3 óra elteltével kapcsoljon ki.

Az automata kikapcsolás újbóli beállításához kövesse az alábbiakat:

1. Lépj be a menübe és tartsa lenyomva a **NEXT (KÖVETKEZŐ)** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "KÉSLELTETETT KIKAPCSOLÁS..." üzenet;
2. Nyomja le a **CHANGE (MÓDOSÍTÁS)** gombot a kívánt idő kiválasztására: ennek befejezésekor az új kiválasztás villog;
3. Nyomja le a **OK** gombot a megerősítéshez;
4. A menüből való kilépéshez nyomja le a **MENU' (MENÜ)** gombot: la gomb fölött látható fényjelző kikapcsol.

Így az automata kikapcsolás be van programozva.

Vízkezménység

A vízkezménység beállítására vonatkozó utasításokat nézze meg a 18. oldalon.

Gyári értékek (reset)

Ezzel a funkcióval a menü összes gyári beállításai és az összes gyárilag beállított mennyiség beprogramozások visszahozhatók (kivéve a nyelvet, amely a már beállított módon megmarad).

1. Lépj be a menübe és tartsa lenyomva a **NEXT (KÖVETKEZŐ)** gombot amíg a kijelzőn látható nem lesz a "GYÁRI ÉRTÉKEK, NEM" kiírás;
2. Nyomja le a gombot a "GYÁRI ÉRTÉKEK, IGEN" kiválasztásra való módosításra: az új kiválasztás villog;
3. Nyomja le a **OK** gombot az eredeti beállításokhoz való visszatérésre.

Nyelv beállítás

A nyelv beállítására vonatkozó utasításokat olvassa el a 19. oldalon.

KÁVÉFŐZÉS

Kávész kiválasztása

A gép gyárilag rendes ízű kávé lefőzésére van beállítva.

A következő ízek közül lehet választani:

- Nagyon könnyű íz
- Könnyű íz
- Rendes íz
- Erős íz
- Nagyon erős íz

Az íz módosítására nyomja le többször egymás után gmbot (7. ábr.), amíg a kijelzőn látható nem lesz a kívánt íz.

Csészénkénti kávémennyiség kiválasztása

A kávémennyiség módosítására nyomja le a megfelelő gmbot (8. ábr.), a következő táblázat utasításai szerint:

Megfelelő kávé	MENNYISÉG (ml)
RÖVID	40 (beprogramozható 20 és 180 között)
RENDES	90 (beprogramozható 20 és 180 között)
HOSSZÚ	120 (beprogramozható 20 és 180 között)

Megjegyzés:

Ha két csésze kávé kíván főzni, nyomja le a gmbot kétszer egymás után a lehető leggyorsabban.

Mennyiség beprogramozása

Ha módosítani szeretné a lefőzött kávémennyiséget, végezze el a következő műveleteket:

- Helyezzen egy csészét a kávé kifolyócsövek alá (9. ábr.).
- Tartsa lenyomva a mennyiség módosítására szolgáló gmbot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "MENNYISÉG PROGRAM" üzenet és a gép el nem kezdi a kávéfőzést; majd engedje el a gmbot;
- Amint a csészébe a megfelelő mennyiségű kávé folyt, nyomja le újból az előzőleg lenyomott gmbot.

Innentől kezdődően a mennyiség be van programozva az új beállítás alapján.


A kávédaráló beállítása

A kávédarálót nem kell beállítani, legalábbis eleinte, mert gyárilag úgy van beállítva, hogy megvalósuljon a minőségi kávéfőzés.

Ugyanakkor, az előző kávé lefőzése után, ha a lefőzött kávé túl sűrű vagy a kávé túl lassan folyik (cseppenként), el kell végezni a kávédarálási fokozat kiigazítását a karral (10. ábr.).

Megjegyzés!

A beszabályozó kart kizárólag a kávédaráló működése közben szabad forgatni.

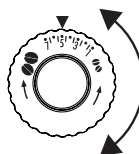

Ha a kávé túl lassan folyik ki, vagy egyáltalán nem folyik ki, forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba a 7-es szám felé egy kattanásig.

Ha sűrűbb és krémesebb kávé szeretne, forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba az 1-es szám irányába

(egyszerre csak egy kattanásig, ellenkező esetben a kávé cseppenként fog kifolyni).

Ennek a kiigazításnak hatása csak 2 kávé egymás után elkészítése után vehető észre. Amennyiben ezután, az eredmény nem a megfelelő, a kiigazítást meg kell ismételni úgy, hogy a kart még egy kattanásig elforgatja.

Kézi öblítés



Leforrázás veszélye!

Az öblítés ideje alatt a kávészolgáltatató kifolyó csövekből kevés forró víz folyhat ki, ami a cseptartó tálcába kerül. Ügyeljen arra, hogy ne forrása le magát a kifröccsenő víz által.

Forróbb kávé lefőzésére, javasoljuk, hogy a kávéfőzés előtt végezzen öblítést az gomb lenyomásával: a szolgáltatón keresztül forró víz folyik ki, ami felmelegíti a gép belső részeit és így, a lefőzött kávé forróbb lesz.

Javaslatok forróbb kávé készítésére

Forróbb kávé lefőzésére, javasoljuk, hogy :

- végezzen öblítést a szolgáltatás előtt: lásd előző, "Kézi öblítés" c. bekezdést.
- helyezzen a csészemelegítőre, amíg a csészék melegítése befejeződik;
- melegítse a csészéket forró vízzel (használja a forró víz funkciót);
- állítsa be a menüben a "legmagasabb" hőmérsékletet.

Kávéfőzés szemes kávéból



Figyelem!

Ne használjon karamelizált, vagy cukrozott szemes kávé, mert eltömheti a kávédarálót és így módon, az használhatatlanná válik.

1. A megfelelő tartályba tegyen szemes kávé (11. ábr.).
2. Tegyen a kifolyócsövek alá:
 - 1 csészét, ha 1 adag kávé szeretne elkészíteni (9. ábr.);
 - 2 csészét, ha 2 adag kávé szeretne elkészíteni (12. ábr.).
3. Le kell a kifolyót érszteni úgy, hogy a lehető legközelebb kerüljön a csészékhez: így, jobb minőségű krém kapható (13. ábr.).
4. Le kell nyomni a kívánt kávéfőzési módra vonatkozó gombot egyszer vagy kétszer (8. ábr.).
5. Elkezdődik a kávéfőzés és a kijelzőn látható a kiválasztott hosszúság és az íz.



Megjegyzés:

- Amíg a készülék a kávé főzi, a szolgáltatást bármelyik pillanatban le lehet állítani a szolgáltatási gomb egyike lenyomásával.
- Amint a kávéfőzés befejeződött, amennyiben a csészében levő kávé mennyiséget növelni szeretné, elegendő lenyomni a két szolgáltatási gomb egyikét (3 másodpercen belül).

A kávéfőzés befejezésekor a készülékkel újabb kávé lehet főzni.



Figyelem!

Ha a kávé cseppenként, vagy túl gyorsan folyik ki, kevés krémmel, vagy túl hideg, olvassa el a "Problémamegoldás" fejezetben levő tanácsokat (144. old.).

Használat közben a kijelzőn néhány veszjelzés jelenik meg, amelyek jelentéseit meg lehet nézni a "Kijelzőn látható üzenetek" c. bekezdésben (143. old.).

Kávéfőzés előre darált kávéból



Figyelem!

- Ne tegyen elődarált kávé a kikapcsolt készülékbe, ellenkező esetben a gép belsejébe kerüljön, beszenyezve azt. Ebben az esetben a készülék megrongálódhat.



1 kis adagnál több kávé soha se tegyen be, ellenkező esetben, a készülék belseje beszenyeződhet, vagy éppen eltömődhet.



Megjegyzés!

Amikor elődarált kávé használ, egyszerre csak egy csésze kávé lehet készíteni.

1. Nyomja le  gombot (14. ábr.): a kijelzőn látható üzenet "HASZNÁLATRA KÉSZ. ELŐRE DARÁLT".
2. Tegyen be egy csapott kanál előre darált kávé a tölsérbe (15. ábr.).

3. Tegyen be egy csészét a kávé kifolyócsövek alá (9. ábr.).
4. Nyomja le a kávészolgáltatató gombok egyikét (8. ábr.).
5. Elkezdődik a kávéfőzés.

Amint befejeződött a kávéfőzés, a gép a következő használatra készen áll: az előredarált kávé funkció kikapcsolására nyomja le még egyszer  gombot.

TEJES ITALOK KÉSZÍTÉSE



Megjegyzés!

Kevésbé habos tej, vagy túl buborékos tej előállítását elkerülendő minden alkalommal meg kell takarítani a tejtartó fedelét és a forró víz kifolyó csövet a "Tejtartó takarítása" c., 152. és 155. oldalon olvasható bekezdés útmutatásait követve.

A tejtartó feltöltése és beakasztása

1. Vegye le a fedelet (16. ábr.);
2. Töltse fel a tejtartót megfelelő mennyiségű tejjel, vigyázva, hogy ne haladjon túl a tejtartón látható MAX jelzést (17. ábr.).



Megjegyzés!

- Ahhoz, hogy bő és sűrű hab jöjjön létre sovány, vagy félzsíros tejet használjon, amely hűtőszekrény hőmérsékletű (körülbelül 5° C).
- 3. Ellenőrizni kell, hogy a tej úszócső megfelelő módon legyen a helyére helyezve a tejtartó alján (18. ábr.).
- 4. Tegye vissza a fedelet a tejtartóra.
- 5. Vegye le a forró víz adagolót a kifolyó csőről).
- 6. Helyezze el a tartót ütközésig lenyomva a kifolyó csőre (20. ábr.).

Cappuccino készítés

1. A tejtartó beakasztása után (lásd előző bekezdés), helyezzen el egy megfelelő méretű csészét a kávészolgáltatató kifolyócsövek alá és a habosított tej szolgáltatató cső alá.
2. Nyomja le  (gombot (21. ábr.). A gépen látható üzenet: "CAPPUCCINO".
Néhány másodperc múlva, habosított tej folyik ki a tej kifolyócsöveken keresztül és feltölti az alatta levő csészét. A tej kifolyása automatikusan megszakad és a továbbiakban kávé kezd kifolyni a csöveken keresztül.



Megjegyzés!

Ha a tej szolgáltatás közben meg szeretné szakítani a szolgáltatást, nyomja le a  gombot, máskülönbön szakítsa meg a kávéfőzést a kávészolgáltatató gombok egyikének lenyomásával. A cappuccino kész: édesítse ízlés szerint, és amennyiben kívánja, a habra szórjon kevés kakaóport.

Habosított tej készítése

Habosított tej készítésére végezze el az előző bekezdésben leírt műveleteket, kétszer egymás után lenyomva  gombot (21. ábr.). A gépen látható üzenet: "HABOSÍTOTT TEJ".

Tejtartó takarítása használat után



Figyelem! Leforrázás veszélye!

A tejtartó belső vezetőkeinek takarítása során kevés forró víz folyik ki a habosított tej kifolyón (B5) keresztül. Ügyeljen arra, hogy ne forrázza le magát a kiforrócsenő víz által.

Amikor a kijelzőn látható "Nyomja le a CLEAN (takarítás) gombot" villogó üzenet (tej funkció használatát után):

1. Hagyja a gépen a tejtartót (nem szükséges kiüríteni a tej-tartót);
2. Helyezzen egy csészét, vagy egyéb edényt a habosított tej kifolyó csövek alá;
3. Nyomja le a "CLEAN" (takarítás) gombot (22. ábr.) és tartsa lenyomva legalább 8 másodpercig: a kijelzőn látható üzenet "Takarítás folyamatban";
4. Vegye le a tejtartót és a kifolyócsövet takarítsa mindig szivaccsal (23. ábr.).



Megjegyzés!

- Amikor a kijelzőn látható a "Nyomja le a CLEAN (takarítás) gombot" villogó üzenet, mindazonáltal folytatni lehet a kávéfőzést vagy a tej előállítását; amennyiben több csésze teljes italt szeretne előállítani, takarítsa meg a tejtartót az utolsó használat után.
- A tejtartóban maradt tej hűtőszekrényben tárolható.
- Némelyik esetben a takarításhoz meg kell várni a gép felmelegedését a CLEAN (takarítás) gomb lenyomva tartásával.

Csészénkénti kávémenyiség beprogramozása

A gép gyárilag standard mennyiségű kávé lefőzésére van beállítva. Amennyiben módosítani szeretné ezt a mennyiséget, végezze el a következő műveleteket:

1. Helyezzen el egy csészét a kávészolgáltató kifolyócső és a tej szolgáltató cső alá.
2. Nyomja le  gombot és tartsa lenyomva legalább 8 másodpercig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik "TEJ CAPPUCCINO-HOZ MENNYISÉG PROGRAM" üzenet.
3. Engedje el a gombot. A gép elkezd a tej előállítását.
4. A csészénkénti, megfelelő tejmennyiség elérése után nyomja le ismét  gombot.
5. Néhány másodperc múlva a gép kávé kezd főzni, ami a csészébe folyik és a kijelzőn látható "Kávé cappuccino-hoz Mennyiség program" üzenet.

6. A csészénkénti, megfelelő kávémenyiség elérése után nyomja le ismét  gombot. A kávéfőzés megszakad. Innentől kezdődően a gép újra be van programozva az új mennyiség alapján.

FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE

Készítés



Figyelem! Leforrázás veszélye!

Ne hagyja a gépet felügyelet nélkül a forró víz előállításában. A forró víz kifolyócső felmelegszik a szolgáltatás ideje alatt, tehát a szolgáltatót a fogóján kell megfogni.

1. Helyezzen egy edényt a víz kifolyócső alá (a lehető legközelebb, kiforrócsenést elkerülendő) (4. ábr.).
2. Nyomja le  gombot (2. ábr.). A kijelzőn látható üzenet "FORRÓ VÍZ...".
4. Víz folyik ki a kifolyón keresztül: a szolgáltatás automatikusan leáll körülbelül 250 ml forró víz előállítása után.
5. A forró víz előállítását megszakítandó nyomja le ismét  gombot.



Megjegyzés!

- Ha be van kapcsolva az energiatakarékosság, a gép lehet, hogy csak néhány másodperc eltelte után kezdi a szolgáltatást.
- 3 percnél tovább ne szolgáltatson forró vizet

Mennyiség módosítása

A gép gyárilag 250ml forró víz előállítására van beállítva. Amennyiben módosítani szeretné ezt a mennyiséget, végezze el a következő műveleteket:

1. Helyezzen a kifolyó alá egy edényt.
2. Tartsa lenyomva  gombot, amíg a kijelzőn látható nem lesz a "FORRÓ VÍZ MENNYISÉG PROGRAM" üzenet.
- Amint a csészébe a megfelelő mennyiségű forró víz került, nyomja le ismét  gombot.

Így, a gép újra be van programozva az új mennyiség alapján.

TAKARÍTÁS

A gép takarítása

A gép következő részei rendszeres takarítást igényelnek:

- zacstartó (A15),
- csepptartó tálca (A13),
- a szolgálati lappantyún keresztül megközelíthető, belső részek (A14),
- víztartály (A10),
- kávé kifolyócsövek (A16) és a forró víz kifolyócső (A9),
- előre darált kávé betöltésére szolgáló tölszér (A7),
- forrázó (A14),

- tejtartó(B).



Figyelem!

- A gép takarításához ne használjon oldószerkeket, súrolószereket vagy szeszt. A De'Longhi szuperautomata gépeken nem kell vegyszereket használni takarításhoz.
- A gép egyik része sem mosható mosogatógépben.
- Ne használjon fémtárgyakat a kávémaradékok vagy lera-kódások eltávolítására, mert azok megkarcolhatják a fém vagy műanyag felületeket.

Zacstartó takarítása

Amikor a kijelzőn megjelenik "ÜRÍTSE KI A ZACSTARTÓT !", ki kell üríteni azt és meg kell takarítani. Amíg meg nem takarította a zacstartót az előző üzenet látható lesz és a gép nem használható. A gép jelzi a zacstartó kiürítésének szükségességét, akkor is, ha a zacstartó még nem telt meg, amennyiben 72 óra eltelt az első szolgáltatás óta (ahhoz, hogy a 72 óra pontosan számlálva legyen, a gépet nem szabad kikapcsolni soha a főkapcsolónak 0 állásra való helyezésével).

Takarítás megvalósítása (bekapcsolt gépen):

- Nyissa ki a szolgálati lappantyút az előlő részén (24. ábr.), húzza ki a csepptartó tálcát (25. ábr.), ürítse ki és takarítsa meg.
- Ürítse ki és alaposan takarítsa meg a zacstartót eltávolítva az összes maradékot, ami az aljra rakódott.



Figyelem!

A csepptartó tálcá kiürítésekor minden esetben **ki kell** üríteni a zacstartót, még akkor is, ha az nincs teljesen megtelve. Ha ezt a műveletet nem végzi el, megtörténhet, hogy a következő kávéadagok lefőzésekor a zacstartó túlságosan megtelik és a gép elzáródik.

A csepptartó tálcá takarítása



Figyelem!

Ha a csepptartót nem ürítik ki rendszeresen a víz túlfolyhat a szélein és beszivároghat a gépbe, vagy oldalába. Megrongálhatja a gépet, a tartófelületet vagy a gép körüli részeket.

A csepptartó el van látva egy jelző úszóval (vörös színű), amely jelzi a csepptartóban levő víz szintjét (26. ábr.). Mielőtt ez az úszó kikerülne a csepptartóból, a csepptartót ki kell üríteni és meg kell tisztítani.

A csepptartó tálcá eltávolítása:

1. Nyissa ki a lappantyút (24. ábr.);
2. Húzza ki a csepptartó tálcát és a zacstartót (25. ábr.);
3. Ürítse ki a csepptartó tálcát és a zacstartót és mossa meg;
4. Tegye vissza a csepptartó tálcát a zacstartóval együtt;
5. Zárja be a lappantyút.

A gép belső részeinek takarítása



Áramütés veszélye!

A belső részek tisztítása előtt, a gépet ki kell kapcsolni (lásd "Kikapcsolás", 134. old.) és le kell csatlakoztani az áramellátásról. A gépet soha sem szabad vízbe meríteni.

1. Rendszeresen (körülbelül 100 adag kávé lefőzése után) ellenőrizni kell a gép belső részének (ami, hozzáférhető a csepptartó kihúzása után) tisztaságát. Amennyiben szükséges a kávé lerakódást fogpiszkálóval távolítsa el.
2. Porszívóval ki kell szívni a lerakódásokat (27. ábr.).

Vízartály takarítása

1. Rendszeresen (körülbelül havonta egyszer) meg kell tisztítani a vízartályt (A10) nedves törlőkendővel és kevés enyhe tisztítószerezrel.
2. Alaposan öblítse le a vízartályt takarítás után a tisztítószert eltávolítása céljából.

Kávé kifolyócsövek takarítása

1. A kávé kifolyócsöveket szivaccsal vagy törlőkendővel takarítsa (28. ábr.).
2. Ellenőrizze, hogy a kifolyó rései nincsenek elzáródva. Amennyiben szükséges fogpiszkálóval távolítsa el a kávémaradékot (29. ábr.).

Előre darált kávé betöltésére szolgáló tölcser takarítása

Rendszeresen (körülbelül havonta) ellenőrizni kell, hogy az előre darált kávé betöltésére szolgáló tölcser (A7) nincsen elzáródva. Amennyiben szükséges, a készlethez tartozó ecsettel meg kell tisztítani.

Forrázó takarítása

A forrázót (A18) legalább havonta egyszer meg kell tisztítani.



Figyelem!

A forrázót nem lehet kivenni, amikor a gép be van kapcsolva.

1. Ellenőrizni kell, hogy a gép a megfelelő módon kikapcsolt (lásd "Kikapcsolás", 136. old.).
2. Nyissa ki a lappantyút (24. ábr.).
3. Húzza ki a csepptartó tálcát és a zacstartót (25. ábr.);
4. Nyomja befele a két, vörös színű kapcsot és ezzel egyidőben húzza kifelé a forrázót (30. ábr.).




Figyelem!

VÍZZEL ÖBLÍTSE

NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT – NE TEGYE MOSOGATÓGÉPBÉ

A forrázót ne tisztítsa tisztítószerezrel, mert az megrongálhatja.


5. Merítse vízbe a forrázót körülbelül 5 percig, majd csapvíz alatt öblítse le.
6. Takarítás után tegye vissza a forrázót a helyére behelyezve a tartóra és az alsó rögzítőre; majd tartsa lenyomva a PUSH (Nyomni) gombot kattáná-

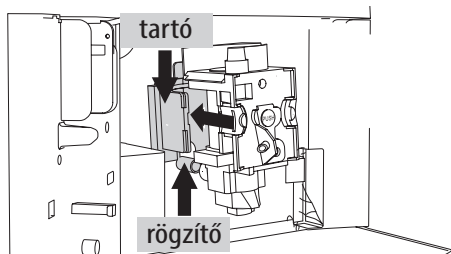

sig.




Megjegyzés!

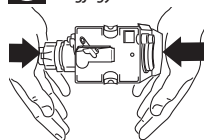

Amennyiben a forrázó nehezen helyezhető be, (behelyezése előtt) megfelelően méretezni kell erősen benyomva az alsó és a felső részét az ábrán látható módon.

7. Amint behelyezte, ellenőrizze, hogy a két, vörös színű kapocs kifele kattant.
8. Tegye vissza a csepptartó tálcát és a zacctartót.
9. Zárja be a lappantyút.

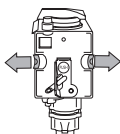

Tejtartó takarítása

Takarítsa meg a tejtartót tejes italok készítése után minden alkalommal a következő módon:

1. Húzza ki a tejtartó fedelét.
2. Húzza ki a tej szolgáltató csövet és az úszó csövet.
3. Alaposan mossa meg az összes részt forró vízzel és enyhe tisztítószerrel. **A gép összes részét be lehet tenni a mosogatógépbe annak felső polcára helyezve.** Nagyon ügyeljen arra, hogy a résekben ne maradjon tej.
5. Ellenőrizze, hogy a szolgáltató cső és az úszó cső nincs elzáródva tejmaradékkal.
6. Tegye vissza a szolgáltató csövet és a tej úszó csövet.
7. Tegye vissza a fedelet a tejtartóra.

VÍZKŐOLDÁS

A gépen el kell végezni a vízkőoldást, amikor a kijelzőn (villog) "VÉGEZZEN VÍZKŐOLDÁST!" üzenet.



Figyelem!

- A vízkőoldó olyan savakat tartalmaz, amelyek irritálhatják a bőrt és a szemet. Tartsa be a gyártó által a csomagoláson feltüntetett biztonsági figyelmeztetéseket, és a teendőket bőrrel való érintkezés vagy szembe kerülés esetén.
- Javasoljuk, hogy csak De'Longhi márkájú vízkőoldót használjon. Nem megfelelő vízkőoldók használata, valamint a nem szabályszerűen végzett vízkőoldás olyan károkat okozhat, melyek javítása nem tartozik a gyártó által vállalt garancia körébe.

1. Kapcsolja be a gépet.
 2. Lépjen be a menübe és tartsa lenyomva a **NEXT (KÖVETKEZŐ)** gombot a kijelzőn "VÍZKŐOLDÁS NEM" kiírás megjelenéséig;
 2. Nyomja le **CHANGE (MÓDOSÍTÁS)** gombot;
 3. A kijelzőn látható üzenet "VÍZKŐOLDÁS Igen" üzenet.
 4. Nyomja le ok gombot a megerősítésre: a kijelzőn látható üzenet "VÍZKŐOLD. NYOMJA LE OK".
 5. Megerősítés előtt teljesen ürítse ki a víztartályt (A10); majd a csepptartó tálcát (A13) és a zacctartót, majd tegye vissza a helyükre.
- Öntse a víztartályba a vízben feloldott vízkőoldót (be-tartva a vízkőoldó csomagolásán látható utasításokat) és helyezze vissza a helyére.
- Helyezzen a forró víz szolgáltató alá egy, 1,5l-es, üres edényt.



Figyelem! Leforrázás veszélye!

A szolgáltatóból savas forró víz folyik ki. Ügyelni kell arra, hogy ne érjen hozzá a kiforrósodó vízhez.

6. Nyomja le **OK GOMBOT**;
 7. A kijelzőn megjelenik "VÍZKŐOLDÁS FOLYAMATBAN...". Elkezdődik a vízkőoldás program és vízkőoldó folyadék folyik ki a víz szolgáltatóból. A vízkőoldási program automatikusan egy sor öblítést és szünetet valósít meg, hogy a kávéfőző gép belsejéből kiürítse a lerakódásokat.
- Körülbelül 30 perc múlva a kijelzőn látható lesz "TÖLTSE FEL A TARTÁLYT!" üzenet.
7. A készülék innentől kezdődően készen áll arra, hogy megvalósuljon a friss vízzel való öblítés. Ki kell húzni a víztartályt, ürítse ki, le kell öblíteni folyó víz alatt, fel kell tölteni tiszta vízzel és vissza kell tenni a helyére. A kijelzőn megjelenik "ÖBLÍTÉS...NYOMJA LE OK".
 8. Ürítse ki a vízkőoldó folyadék befogására szolgáló edényt

és tegye vissza üresen a cappuccino készítő alá.

9. Nyomja le **OK** gombot az öblítés elkezdésére. Forró víz folyik ki a szolgáltatóból és a kijelzőn megjelenik "ÖBLÍTÉS, KÉREM, VÁRJON..." üzenet.
10. Amikor a tartály teljesen kiürült, a kijelzőn látható "ÖBLÍTÉS BEFEJEZŐDÖTT... NYOMJA LE OK" üzenet.
12. Nyomja le **OK** gombot.

A készülék készen áll a használatra.



Megjegyzés!

Ha a vízköoldó ciklus nem zajlik le megfelelően (pl. elektromos áram hiánya miatt), javasoljuk a ciklus megismétlését.

VÍZKEMÉNYSÉG BEPROGRAMOZÁSA

A VÉGEZZEN VÍZKÖLDÁST! üzenet megjelenik egy meghatározott működési idő eltelte után, ami a víz keménysége alapján van meghatározva. A gép gyárilag a 4-es vízkeménységi fokozatra van beállítva. Szükség szerint a gépet be lehet állítani a használati víz valós keménysége alapján, hogy a vízköoldási művelet elvégzésére ritkábban kerüljön sor.

Vízkeménység mérése

1. Csomagolja ki a készlethez tartozó "TOTAL HARDNESS TEST" (Teljes vízkeménység teszt) reagens csíkot.
2. Körülbelül egy másodperig bele kell tenni egy pohár tiszta vízbe.
3. Ki kell venni a csíkot és enyhén le kell rázni. Körülbelül egy perc múlva 1,2,3, vagy 4 vörös színű négyzet fog látszani a csíkon, a vízkeménység fokának megfelelően, és minden egyes kockának egy vízkeménységi szint felel meg.

1-es szint

2-es szint

3-as szint

4-es szint

Vízkeménység beállítása

1. Lépjen be a menübe és tartsa lenyomva a **NEXT (KÖVETKEZŐ)** gombot a kijelzőn a "VÍZKEMÉNYSÉG 4" KIÍRÁS MEGJELENÉSÉIG.
2. Nyomja le a **CHANGE (MÓDOSÍTÁS)** gombot és válassza ki a reagens csíkról leolvasott vízkeménységi szintet (lásd előző bekezdés): a kiválasztás befejezésekor az új kiválasztás villog.
3. Nyomja le **OK** gombot a beállítás megerősítésére.

4. Kilépés a menüből, a **MENU' (MENÜ)** gomb lenyomásával: a fölötté látható fényjelző kikapcsol.

Innentől kezdődően a gép újra be van programozva az új vízkeménységi szint alapján.

NYELV BEÁLLÍTÁS

Amennyiben módosítani szeretné a nyelvet, kikapcsolt gépen, tartsa lenyomva a change (módosítás) gombot legalább 5 másodpercig, amíg a kijelzőn látható nem lesz a különféle nyelvek telepítésére vonatkozó üzenet. Majd válassza ki a kívánt nyelvet, a "Készülék beüzemelése" c. bekezdés leírását követve.

MŰSZAKI ADATOK

Áramfeszültség:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Felvett áramteljesítmény:	1450W
Nyomás:	15 bar
Víztartály térfogata:	1,8 L
LxHxP méretek:	280x375x360 mm
Kábelhossz:	1,5 m
Súly:	10,5 Kg
Szemes kávétartó max. térfogata	200 g



A készülék megfelel az alábbi CE irányelveknek:

- 2006/95/EK Kisfeszültségű berendezések irányelv és módosításai;
- 2004/108/EK elektromágneses összeférhetőség (EMC) irányelv és módosításai;
- 1275/2008 európai uniós Stand-by rendelet;
- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok megfelelnek az Európai Unió 1935/2004 rendeletében foglaltaknak.

ÁRTALMATLANÍTÁS



A 2002/96/EK irányelv értelmében tilos a készüléket a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, adja azt le egy hivatalos, a szelektív hulladékgyűjtésre szakosodott helyen.

KIJELZŐN LÁTHATÓ ÜZENETEK

MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
TÖLTSE FEL A TARTÁLYT!	Nincs elég víz a tartályban.	Töltse fel a tartályt és/vagy helyezze be a megfelelő módon ütközésig lenyomva kattanásig.
TÚL FINOM ÖRLEMÉNY ÁLLÍTSA BE A DARÁLÓT <i>váltakozva...</i> TEGYE BE A VÍZKIFOLYÓT ÉS NYOMJA LE OK	Túl finomra darált örlemény, tehát a kávé túl lassan folyik ki, vagy egyáltalán nem folyik ki.	Ismétlje meg a kávéfőzést és forgassa el a darálási szabályozó kart még egy kattanásig, az óramutató járásával megegyező irányba, a 7-es szám felé a kávéfőző működése közben. Ha, 2 adag kávé lefőzése után a kávé még mindig túl lassan folyik ki, ismétlje meg a kiigazítást a szabályozó kart még egy kattanásig elforgatva. Ha a probléma továbbra is fennáll, nyomja le OK gombot és engedje ki a vizet a kifolyóból, amíg a szolgáltatás szabályossá válik.
TEGYE BE A VÍZ SZOLGÁLTATÓ!	Nincs betéve a szolgáltató, vagy szabálytalanul van betéve	Helyezze be a szolgáltatót ütközésig lenyomva.
ÜRÍTSE KI A ZACCTARTÓ!	A zacstartó megtelt vagy több mint 3 nap telt el az első szolgáltatás óta (ez a funkció a gép megfelelő tisztaságát garantálja).	Ürítse ki a zacstartót és takarítsa meg, majd tegye vissza a helyére. Fontos: a cseptartó tálcá kihúzásakor mindig kötelező kiüríteni a zacstartót is, még akkor is, ha nem telt meg. Amennyiben ezt a műveletet nem végzik el, megtörténhet, hogy a következő alkalommal, kávéfőzéskor a zacstartó túlságosan megtelik és a gép meghibásodik.
TEGYE BE A ZACCTARTÓ!	Takarítás után nem tette vissza helyére a zacstartót.	Nyissa ki a lappantyút, húzza ki a cseptartó tálcát és tegye be a helyére a zacstartót.
TEGYEN BE ELŐRE DARÁLT KÁVÉT!	Kiválasztotta az előre darált kávé funkciót, de nem töltött a tölcserbe előre darált kávé.	Öntsön a tölcserbe előre darált kávé vagy iktassa ki az előre darált kávé funkciót.
VÉGEZZEN VÍZKÖLDÖST !	Jelzi, hogy a gépen vízköldöst kell végezni.	A lehető leghamarabb el kell végezni a vízköldöst a "Vízköldös" c. bekezd. leírásait követve.
CSÖKKENTSE A KÁVÉMENNYISÉGET!	Túl sok kávé használt.	Válasszon könnyebb ízt vagy csökkentse az előre darált kávé mennyiségét.
TÖLTSE FEL A SZEMES KÁVÉTARTÓ!	Elfogyott a szemes kávé.	Töltse fel a szemes kávé tartót.
	Elzáródott az előre darált kávé betöltésére szolgáló tölcser.	Ürítse ki a tölcser az "Előre darált kávé betöltésére szolgáló tölcser takarítása" c. bekezdés leírásait követve.
TEGYE BE A FORRÁZÓEGYSÉGET!	Takarítás után nem tette vissza a forrázót.	Tegye be a forrázót a "Forrázó takarítása" c. bekezdés leírásai alapján.
ZÁRJA BE A LAPPANTYÚT!	Nyitva van a szolgáltató lappantyú.	Zárja be a szolgáltató lappantyút.

TEGYE BE A TEJTARTÓT!	Nem tette be szabályosan a tejtartót.	Tegye be a tejtartót ütközésig lenyomva.
NYOMJA LE CLEAN (TAKARÍTÁS) GOMBOT !	Éppen befejeződött a tej előállítása és ezért el kell végezni a tejtartó belső vezetőkeinek takarítását.	Nyomja le a CLEAN (takarítás) gombot és tartsa lenyomva legalább 8 másodpercig: a kijelzőn látható üzenet "TAKARÍTÁS FOLYAMATBAN".
ÁLTALÁNOS VÉSZJELZÉS!	A gép a belseje nagyon piszkos.	Alaposan takarítsa meg a gépet a "Takarítás és karbantartás" c. bekezdés utasításait követve. Ha a takarítás után, a gépen továbbra is látható ez az üzenet, forduljon az ügyfélszolgálati központhoz.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Az alábbiakban néhány lehetséges meghibásodást sorolunk fel:

Amennyiben a probléma a leírás alapján nem megoldható, kapcsolatba kell lépni a műszaki ügyfélszolgálattal.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kávé nem forró.	Előzetesen nem melegítette meg a csészéket.	- Kapcsolja be a csészemelegítőt a csészéket legalább 20 percig rajta hagyva, amíg felmelegednek. - Melegítse a csészéket forró vizet használva (a forró víz funkciót használva).
	A forrázó lehűlt, mert 2-3 perc telt el az utolsó kávéfőzés óta.	Kávéfőzés előtt melegítse a forrázót az öblítés funkciót használva.
	Alacsony a beállított hőmérséklet.	Állítsa be a menüben a magas kávéhőmérsékletet.
Kevés krém van a kávéban.	Túl darabosra darált kávé.	Forgassa el a darálási fokozat szabályozót egy kattanásig az 1-es szám felé, az óramutató járásával ellentétes irányba a kávédaráló működése közben (8. ábr.). Egyszerre csak egy kattanásig forgassa a megfelelő minőségű kávé eléréséig. Az eredmény csak 2 adag kávé lefőzése után észlelhető.
	Nem a megfelelő kávékeveréket használta.	Használjon eszpresszó kávéhoz való keveréket.
Túl lassan vagy cseppenként folyik ki a kávé.	Túl finomra darált kávé.	Forgassa el a darálási fokozat szabályozót egy kattanásig a 7-es szám felé, az óramutató járásával megegyező irányba a kávédaráló működése közben (11. ábr.). Egyszerre csak egy kattanásig forgassa a megfelelő minőségű kávé eléréséig. Az eredmény csak 2 adag kávé lefőzése után észlelhető.
A kávé nem a kifolyócsöveken keresztül folyik ki, hanem a szolgálati lappantyú mellett.	A kifolyócsövek elzáródtak a száraz kávé lerakódás jelenléte miatt.	Fogpiszkálással takarítsa meg a réseket, illetve szivaccsal vagy merev szálú, konyhai használatú súrlókefével.
	Leblokkálódott a szolgálati lappantyúban elhelyezkedő kávéadagoló.	Alaposan takarítsa meg a kávéadagolót, főként a tömítések mentén.

Nem folyik ki kávé az egyik kifolyócsővön keresztül, vagy éppen az egyikén keresztül sem.	A rések elzáródtak.	Fogpiszkálással takarítsa meg a réseket (26. ábr.).
Túl buborékos a tej, vagy fröccsenve folyik ki a tej szolgáltatóból.	Nincs eléggé lehűtve a tej, vagy nem sovány tejet használt.	Teljesen sovány vagy félzsíros, hűtőszekrényben lehűtött tejet használjon (körülbelül 5°C). Amennyiben nem hozott megfelelő eredményt, próbáljon meg másféle tejet használni.
	A tejtartó fedele piszkos.	Takarítsa meg a tejtartó fedelét a "Tejtartó takarítása" c. bekezd. útmutatásai alapján.
Nem habos a tej.	A tejtartó fedele piszkos.	Takarítsa meg a tejtartó fedelét a "Tejtartó takarítása" c. bekezd. útmutatásai alapján.
Nem kapcsol be a készülék.	A dugasz nincs csatlakoztatva az áramcsatlakoztató aljba.	Csatlakoztassa a dugaszt az aljba.
	Nincs bekapcsolva a főkapcsoló.	Tegye a főkapcsolót I állásra (29. ábr.).
Nem folyik ki a tej a szolgáltatató csővön keresztül.	A tejtartó fedele piszkos	Takarítsa meg a tejtartó fedelét a "Tejtartó takarítása" c. bekezd. útmutatásai alapján.