

1. ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (ide értve a gyermekeket is) nem használhatják, hacsak nincsenek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt és nem tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról.
- Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie, felügyelet alatt nem álló gyermekek nem végezhetik el azt.
- Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe.
- A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. A használat rendellenesnek minősül az alábbi helyeken: üzletek, irodák és más munkahelyek konyhának kialakított helyiségeiben, tanyasi vendégházakban, szállodákban, motelekben és más vendéglátó egységekben, fogadókban.
- Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén, a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag márkaszervizzel cseréltesse ki.

CSAK AZ EURÓPAI PIACRA:

- Ezt a készüléket csak abban az esetben használhatják a 8. életévüket betöltött gyermekek, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha megkapták a készülék biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatást és megértették a vonatkozó veszélyeket. A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek csak akkor végezhetik el, ha betöltötték 8. életévüket és felügyelet alatt vannak. A készüléket és a tápvezetéket 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartsa.
- Csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak és tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a használattal járó kockázatokkal.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor őrizetlenül hagyja, és össze-, szétszerelés vagy tisztítás előtt.



A lenti szimbólummal jelölt felületek használat közben felmelegedhetnek (a szimbólum csak néhány modellen található).

2. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



Veszély! Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütéshez vezethet.

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye.

Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy ha nedves a lába.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Biztosítsa a hálózati csatlakozó szabad hozzáférhetőségét, mert szükség esetén a készüléket csak ezzel lehet lecsatlakoztatni a hálózatról.
- Amikor a készüléket ki szeretné húzni az elektromos hálózatról, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetékét, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes körű áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
- Meghibásodás esetén a készüléket nem próbálja meg háziilag megjavítani.
Húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon Márkaszervizhez.
- A készülék tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.



Figyelem! Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet vagy károkat okozhat a készülékben.

- A készülék csomagolóanyagait (pl. műanyag zsákok, polisztirol hab) tartsa gyermekektől távol.



Égési sérülés veszélye! Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez vezethet.

A készülék forró vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet.

Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést.

2.1 Rendeltetésszerű használat és korlátozások

A készüléket kávéfőzésre, forró víz készítésére és tej felgőzölésére tervezték.

A víztartályba csak ivóvizet töltsön, mint ahogy az a használati utasításban szerepel.

Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek, és mint ilyen, veszélyesnek minősül. A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

2.2 Használati útmutató

A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. A jelen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet, és károkat okozhat a készülékben.

A gyártó nem vállal felelősséget jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkért.



Megjegyzés:

Az útmutatót gondosan őrizze meg. Amennyiben a készüléket tovább adja harmadik személynek, mellékelje a használati útmutatót is.

2.3 A készülék ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan. Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De'Longhi szakszervizhez.

3. ÁRTALMATLANÍTÁS



A készülék nem helyezhető háztartási hulladékba. Vigye a készüléket a kijelölt gyűjtőhelyre.

4. MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség:	220-240V~50/60Hz
Felvett teljesítmény:	1350 W
Nyomás:	15 bar
A víztartály kapacitása:	1 l
Méretek LxHxP	149x305x330 (414)mm
Súly	4,04 Kg



Ez a termék megfelel az élelmiszerekkel rendeltetészerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyokról szóló 1935/2004/EK irányelvnek.



A készülék egyetlen alkatrésze és tartozéka sem mosható mosogatógépben.

5. LEÍRÁS (3. old.)

A következő kifejezések folyamatosan ismétlődni fognak a következő oldalakon.

5.1 A készülék leírása

- A1. Víztartály fedél
- A2. Tartály kihúzó nyél
- A3. Víztartály
- A4. Csészeemelegítő
- A5. Kazán szűrő
- A6. ON/OFF kapcsoló
- A7. Csészetartó tálca
- A8. Teli csepptálca mutató
- A9. Csepptálca
- A10. Tálca bögrékhez vagy poharakhoz
- A11. Gőz szabályozógomb
- A12. Forró víz/gőz adagoló
- A13. Forró víz/gőz csőr
- A14. Cappuccino választó szorítógyűrű
- A15. Forró víz/gőz csőr

5.2 Kezelőfelület leírása

- B1. Adagoló gomb egy csészehez
 - B2. Beépített jelzőlámpa (fehér)
- B3. Adagoló gomb két csészehez
 - B4. Beépített jelzőlámpa (fehér)
- B5. Gőz működés kiválasztó gomb
 - B6. Beépített jelzőlámpa (fehér)
 - B7. Vízköoldás szükségét jelző lámpa (narancssárga)

5.3 A tartozékok leírása

- C1. Szűrőtartó
- C2. Szűrő 1 csészehez ( jel a szűrő alatt)
- C3. Szűrő 2 csészehez ( jel a szűrő alatt)
- C4. Szűrő kávépárnához ( jel a szűrő alatt)
- C5. Mérőkanál/kávéfőzőmőritő
- C6. Vizsgáló szűrő (*nincs mellékelve, a hivatalos szakszervizeknél szerezhető be)

6. A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE



A készülék telepítésekor vegye figyelembe az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- A készülékbe esetleg befolyó víz károsíthatja a készüléket. Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosogatók közelébe.
- A készülék sérülhet, ha a benne lévő víz megfagy. Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet.

- A vezetéket éles vagy meleg felületektől (pl. elektromos főzőlapok) távol helyezze el, hogy az élek vagy a magas hőmérséklet hatására ne sérüljenek.
- A készülék működés közben hőt ad le. A készülék telepítését követően győződjön meg arról, hogy legalább 3 cm szabad hely marad a készülék oldal- és hátlapja, valamint a fal vagy egyéb tárgyak között, és legalább 15 cm a készülék felett.
- A levehető tartozékokat folyó víz alatt mossa el.

6.1 A készülék bekötése



Veszély!

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék alján elhelyezett táblán feltüntetett értékkel.

A készüléket csak szabályosan bekötött, legalább 10 A teljesítményű, megfelelően földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa. Ha az aljzat és a csatlakozó nem illenek össze, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót megfelelő típusúra.

7. A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE



Megjegyzés:

A berendezés legelső üzembe helyezése előtt mosson el meleg vízben minden tartozékot, illetve a víztartályt is.

1. Húzza ki a tartályt felfelé húzva (1. ábra).
2. Nyissa ki a fedelet és a tartályt tölts meg friss, tiszta vízzel, ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a MAX jelzést (2. ábra). Helyezze vissza a tartályt óvatosan nyomva úgy, hogy a tartály alján elhelyezkedő szelepek kinyíljanak.
3. Egyszerűbben, a tartályt annak kiemelése nélkül is meg lehet tölteni úgy, hogy a vizet közvetlenül egy kancsóból öntik bele.



Figyelem:

Soha ne indítsa be a készüléket, ha a tartályban nincs víz vagy a tartály nincs a helyén.



Megjegyzés:

Teljesen normális jelenség, ha víz gyűlik össze a tartály alatti tálcában; ezért ezt a tálcát időnként szárazra kell törölni egy tiszta szivaccsal.

8. A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEINDÍTÁSA

Az első használat alkalmával ki kell öblíteni a készülék belső körét a következőképpen:

1. Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gomb (3. ábr.) megnyomásával: a készülék öndiagnózist indít, melyet a három gomb villogása jelez.
2. Ha a  és  jelzőlámpák villogni kezdenek, akkor azt jelzik, hogy a készülék melegszik. Amikor a jelzőlám-

pák abbahagyják a villogást, és fixen világítanak, azt jelzik, hogy a készülék készen áll a rendszer öblítésére.

3. Akassza rá a szűrőtartót a gépre (9. ábr.).
4. Helyezzen egy legalább 0,5 literes edényt a kazánszűrő alá (A5), és nyomja meg a  gombot. Ismételje meg ezt a műveletet 5 alkalommal.
5. Űrtse ki az edényt, és helyezze a forró víz/gőz adagoló (A12) alá (4. ábra).
6. Forgassa el a forró víz/gőz adagoló gombot  helyzetbe (5. ábr.) és addig adagolja a forró vizet, amíg a víztartály (A3) ki nem ürül; ezután zárja el a gombot a 0 jelhez tekercsével.

9. A PROGRAMOZÁSI MENÜ BEÁLLÍTÁSAI

A menü megnyitásához ellenőrizze, hogy a készülék készen áll a

használatra, majd tartsa nyomva a  gombot 10 másodpercig, amíg nem kezd sorrendben villogni a három gomb:

A készülék programozási módban van.

Ezután állítsa be a gépet tetszés szerint; a programozási menüből való kilépéshez várjon 15 másodpercet.

Megjegyzés:

Ha nem történik kiválasztás 15 másodpercen belül, a készülék automatikusan visszaáll alaphelyzetbe, és ekkor készen áll a használatra.

9.1 A kávé hőmérséklet beállítása

Amennyiben a kávé elkészítéséhez használt víz hőmérsékletét módosítani szeretné, az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyissa ki a programozási menüt;
2. Nyomja meg a  gombot a kávé hőmérséklet kiválasztási módjába való belépéshez: kigyulladnak az aktuális kiválasztáshoz tartozó jelzőlámpák:



3. A jelzőlámpák sorrendben elkezdnek villogni;
4. Nyomja meg a kívánt hőmérsékletnek megfelelő gombot:



5. A  gomb villogása azt jelzi, hogy a kiválasztást mentette a gép.

A gép kilép a menüből és készen áll a használatra.

9.2 Állítsa be a vízkeménységet

A jelzőfény (B7), mely jelzi, ha vízkőoldásra van szükség a készülékben, a víz keménységétől függően egy bizonyos időtartam elteltével megjelenik a kijelzőn.

Szükség esetén beállíthatja a készüléket a terület vízvezeték hálózatát jellemző valós vízkeménységre, így a készülék ritkábban vagy gyakrabban végez vízkőoldást.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyissa ki a programozási menüt;
2. Nyomja meg a  gombot a vízkeménység kiválasztási módjába való belépéshez: kigyulladnak az aktuális kiválasztáshoz tartozó jelzőlámpák:



3. A jelzőlámpák sorrendben elkezdnek villogni;
4. Nyomja meg a vízkeménységnek megfelelő gombot:

 víz lágy	 közepes víz	 kemény víz
<10°dH	10°dH - 20°dH	>20°dH
<18°FH	18°FH - 36°FH	>36°FH
<180mg/l CaCO ₃	180-360mg/l CaCO ₃	>360mg/l CaCO ₃


- A  gomb villogása azt jelzi, hogy a kiválasztást mentette a gép.

A gép kilép a menüből és készen áll a használatra.

9.3 Az automatikus kikacsolás (stand-by állapot) beállítása

A készüléken energiatakarékosági okokból van egy automatikus kikapcsolás funkció, hosszabb használat esetére. A készülék ismételt bekapcsolásához nyomjon meg egy bármilyen gombot a kezelőfelületen.

1. Nyissa ki a programozási menüt;
2. Nyomja meg a  gombot az automatikus kikapcsolási idő kiválasztási módjába való belépéshez: kigyulladnak az aktuális kiválasztáshoz tartozó jelzőlámpák:

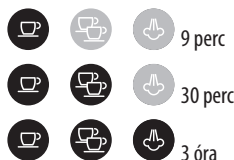

3. A jelzőlámpák sorrendben elkezdnek villogni;
4. Ezután nyomja meg a kívánt időnek megfelelő gombot:



9 perc



30 perc



3 óra

5. A  gomb villogása azt jelzi, hogy a kiválasztást mentette a gép.

A gép kilép a menüből és készen áll a használatra.

9.4 Gyári beállítások (reset)

Ezzel a funkcióval visszaállíthatja a menü beállításait és a menüiségi beállításokat a gyári értékre.

A gyári beállítás visszaállításához a következőket kell tenni:

1. Állítsa rá a gőz adagolót a cseptálcára;
2. Nyissa ki a programozási menüt;
3. Forgassa el a gőz szabályozógombot  helyzetbe;
4. Nyomja meg a  gombot: a lámpák egyszerre villognak, ezzel azt jelzik, hogy vissza lettek állítva az eredeti beállítások.
5. A villogó  és  jelzőlámpák azt jelzik, hogy el kell zárni a gőz szabályozógombot (○).

A gőz szabályozógomb elzárása után a készülék készen áll a használatra.

10. PRESSZÓKÁVÉ KÉSZÍTÉSE

10.1 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez

Hogy melegebb presszókávét kapjon, kövesse a következő tanácsokat:

- A kávéfőzés megkezdése előtt némi forró vízzel öblítse át a csészéket.
- Akassza rá a gépre a szűrővel ellátott szűrőtartót, **de ne tegyen bele kávé**. Tegye a kávékészítéshez használni kívánt csészét a megfelelő helyre, nyomja meg az 1 csészéhez való gombot, és adagoljon forró vizet a csészébe, hogy az felmelegedjen.
- A programozás menüben válasszon ki melegebb kávéhőmérsékletet (lásd a szakaszt).
- A működés során a csészemelegítő (A4) felhevül: tegye rá a használni kívánt csészéket.

10.2 Presszókávé készítése őrlt kávéból

1. Helyezze az őrlt kávéhoz való szűrőt (C2 vagy C3) a szűrőtartóba (6. ábr.). Egy kávé készítéséhez használja az alul  jellel ellátott szűrőt, 2 kávé készítéséhez pedig használja az alul  jellel ellátott szűrőt.
2. Amennyiben csak 1 kávé kíván főzni, helyezzen a szűrőbe 1 csapott adagolókanálnyi (kb. 7 gr) kávé (10. ábra). Két kávé főzése esetén tegyen a szűrőbe két csapott adagolókanálnyi őrlt kávé (kb. 7+7 gr). A szűrőt kis

adagokban töltsen meg, hogy az őrlt kávé ne szóródjon mellé.



Figyelem:

a készülék megfelelő működése érdekében mielőtt a kávéfőző egységbe őrlt kávé tenné, győződjön meg arról, hogy a szűrőben nem maradt kávépor az előző kávéfőzésből.

3. Egyenletesen ossza el a kávé a szűrőben, majd egy kissé nyomkodja le az adagolókanál nyelével (8. ábra). Az őrlt kávé tömörítése rendkívül fontos a jó presszókávé főzéséhez. Ha nagyon összetömöríti a kávé, a kávé lassan folyik le és erős lesz. Ha túl kevésbé tömöríti a kávé, a kávé gyorsan folyik le és gyenge lesz.
4. Tisztítsa le az esetlegesen kiszoródott kávé a szűrőtartóról, majd akassza rá a tartót a gépre: a megfelelő beakasztás érdekében igazítsa be a szűrőtartó fülét az INSERT jelhez (9. ábr.), akassza be a szűrőtartót, majd forgassa el jobbra a nyelet, hogy az igazodjon a CLOSE (zárva) pozícióba.
5. Helyezze a csészét vagy a csészéket a szűrőtartó csőrei alá (10. ábra).
6. Ellenőrizze, hogy a kávéadagoló gombokhoz tartozó jelzőlámpák égnek, majd nyomja meg a  vagy  adagoló gombot: a készülék automatikusan megszakítja az adagolást.
7. A szűrőtartó eltávolításához forgassa a szűrőtartó nyelét jobbról balra.



Égési sérülés veszélye!

Azért, hogy a kávé ne fröccsenjen ki, ne vegye le a szűrőtartót amíg a gép kávé adagol, és az adagolást követően mindig várjon néhány másodpercet.

10.3 Presszókávé készítése kávépárnából



Megjegyzés:

az ESE szabványnak megfelelő kávépárnákat használjon: ezt a csomagoláson található, alábbi jel mutatja.



Az E.S.E szabvány a legnagyobb kávépárna gyártó vállalatok által elfogadott rendszer, mely leegyszerűsíti a presszó kávé készítését.

1. Helyezze a kávépárnához tartozó (alul  jellel ellátott) szűrőt a szűrőtartóba.
2. Helyezze a kávépárnát a szűrőtartó közepére, a lehető legpontosabban a szűrő fölé (11. ábra). A kávépárna megfelelő elhelyezéséhez kövesse a gyártó által a kávépárnák csomagolásán feltüntetett utasításokat.

Kövesse az előző bekezdés 4. és 6. pontjait.



Megjegyzés:

- Miközben a gép készíti a kávét, bármelyik pillanatban meg lehet állítani a kávé kifolyását az előbbi gomb megnyomásával.
- Amint a kávéfőzés befejeződött, amennyiben a csészében lévő kávé mennyiségét növelni szeretné, elegendő lenyomni (3 mp-en belül) az előzőleg benyomott adagoló gombot: az adagolás néhány másodperc után automatikusan abbamarad.
- A szűrőtartó eltávolításához forgassa a szűrőtartó nyelét jobbról balra.



Égési sérülés veszélye!

Azért, hogy a kávé ne fröccsenjen ki, ne vegye le a szűrőtartót amíg a gép kávét adagol, és az adagolást követően mindig várjon néhány másodpercet.

10.4 A lefőzött kávé mennyiségének beállítása

A készülék gyári beállítás szerint normál mennyiségeket készít. Amennyiben módosítani kívánja ezt az értéket, járjon el az alábbiak szerint:

1. Helyezze egy vagy két csészét vagy a csészéket a szűrőtartó csőrei alá.
2. Nyomja meg a programozni kívánt gombot ( vagy ) és tartsa nyomva. A gép megkezdí a kávé adagolását, a másik kávé adagoló gomb pedig villog, így jelzi, hogy a gép programozási módban van.
3. Miután a kávé elérte a kívánt szintet a csészében, engedje el a gombot: az adagolás abbamarad, a jelzőlámpa pedig villogni kezd, ezzel jelzi, hogy a mennyiséget sikerrel mentette a gép.
4. Amikor a két kávéadagoló gomb fixen világít, a gép készen áll a használatra.

11. CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSE

1. Készítsen presszókávét az előző fejezetekben leírt módon, megfelelő nagyságú csészéket használva. Magas poharak használatát esetén vegye le a csepptálcát és helyezze el a poharakat a megfelelő tálcára (A10);
2. Nyomja meg a  (12. ábr.) gombot: a jelzőlámpa villog;
3. Időközben, töltsön egy edénybe kb. 100 gramm tejet minden csésze cappuccinóhoz. Sűrűbb és homogénebb tejhab készítéséhez használjon zsírszegény vagy félzsíros hűtő hideg tejet (kb. 5° C). Az edény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tej térfogata két-háromszorosára fog növekedni (13. old.).
4. Győződjön meg arról, hogy a cappuccino készítő szorítógyűrűje (A14) "CAPPUCCINO" helyzetben van (14. ábr.);

5. Várja meg, míg a  gombhoz tartozó jelzőfény fixen világít, mely azt jelzi, hogy a készülék elérte a gőzképzéshez szükséges, ideális hőmérsékletet.
6. Helyezzen egy üres edényt a cappuccino készítő alá, majd nyissa ki a szabályozógombot néhány másodpercre, hogy a gőz megnyitásával távozzon a híd. rendszerben lévő esetleges víz. Zárja el a szabályozógombot.
7. Helyezze a tejjel teli edényt a cappuccino készítő alá.
8. Merítse a cappuccino készítőt a tejtartóba, ügyeljen arra, hogy ne merítse bele a fekete színű szorítógyűrűt (15. ábr.). Állítsa a szabályozógombot  helyetbe. A cappuccino készítőből gőz távozik el, mely krémesé teszi a tejet és növeli annak térfogatát (16. ábr.). Még krémesebb hab eléréséhez, merítse a cappuccino készítőt a tejbé és a tartályt lassú mozgással forgassa leintről fölfelé.
9. A hőmérséklet (az ideális érték 60°C) és a kívánt krémsűrűség elérése után forgassa el a gőz szabályozógombot az óramutató járásával megegyező irányba, és állítsa le a gőz adagolását.
10. Öntse a felhabosított tejet a korábban elkészített kávét tartalmazó csészékbe. A cappuccino kész: tetszés szerint cukorozza, és ha kívánja, megszórhatja a habot egy kis kakaóporral.



Megjegyzés:

- Ha több cappuccinót kell készítenie, mindenekelőtt el kell készítenie az összes kávét és csak legvégül készítse el a habosított tejet a cappuccinokhoz;
- a gőz funkcióból való kilépéshez nyomjon meg egy bármilyen gombot: a  és  jelzőlámpák villogása azt jelzi, hogy a hőmérséklet túl magas a kávé adagolásához (lásd „A kazán lehűtése c. bekezdést”).

Javasoljuk a gőz maximum 60 másodpercig tartó adagolását.

12. MELEG (HOT MILK) TEJ KÉSZÍTÉSE

Nem habosított meleg tej készítéséhez az előző szakaszban leírtak szerint járjon el, győződjön meg arról, hogy a cappuccino készítő szorítógyűrűje (A14) "HOT MILK" funkcióban felfelé néz.

13. A CAPPUCCINO KÉSZÍTŐ TISZTÍTÁSAMINDEN HASZNÁLAT UTÁN



Figyelem:

Higiéniai okokból javasoljuk, hogy használat után mindig tisztítsa meg a cappuccino készítőt.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Hagyjon egy kis mennyiségű gőzt pár másodpercig lefolytani (előző fejezet 2, 5 és 6 pontjai) a gőz szabályozógomb forgatásával. Ennek a műveletnek a révén a cappuccino készítő leereszti az esetleg a belsejében maradt tejet. A készüléket az ON/OFF gomb segítségével kapcsolhatja ki.
2. Várjon néhány perct, hogy kihűljön a capuccino készítő: egyik kezével tartsa mozdulatlanul a cappuccino készítő csövet, míg a másikkal engedje el a cappuccino készítő az óramutató járásával megegyező irányba elforgatva azt, majd lefelé húzva távolítsa el (17. ábra).
3. Az adagoló csőből lefelé húzva távolítsa el a gumi gőz csőrt (18. ábr.).
4. Tolja felfelé a gyűrűt és ellenőrizze, hogy a 19. ábrán nyíllal jelzett két lyuk nincs eltömődve. Amennyiben szükséges, fogpiszkálójával meg kell kitisztítani;
5. Tegye vissza a csőrt, állítsa lefelé a szorítógyűrűt és tegye vissza a cappuccino készítőt a csőre: ehhez forgassa el és kattanásig tolja felfelé.

14. A KAZÁN LEHÜTÉSE

Ha a tej habosítását követően azonnal új kávé szeretne készíteni, előbb le kell hűteni a kazánt, különben a kávé megég. Az alábbiak szerint járjon el:

- helyezzen egy edényt a cappuccino készítő alá;
- nyissa ki a gőz szabályozógombot, adagoljon forró vizet és hűtse le a kazánt;
- a forró víz adagolása automatikusan félbeszakad, amikor a kazán le van hűlve: amikor a szivattyú abbahagyja a működést és már nem távozik víz, zárja el a gőz szabályozógombot.

A gép most készen áll a használatra.

15. FORRÓ VÍZ ELŐÁLLÍTÁS

1. A gépet az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja be (3. ábra). Várja meg, amíg a kávé adagolást jelzőfények világítanak.
2. Helyezzen egy edényt a cappuccino készítő alá.
3. Állítsa a gombot a  helyzetbe: a meleg víz távozni fog a tejhabosítóból.
4. A forró víz kifolyás megszakításához zárja el a kart és nyomja meg bármelyik gombot;

Javasoljuk a gőz maximum 60 másodpercig tartó adagolását.

16. TISZTÍTÁS

16.1 A készülék tisztítása

A készülék alábbi tartozékait rendszeresen kell tisztítani:

- cseptálca (A9)

- a kávé szűrők (C2, C3 és C4);
- kazán szűrő (A5);
- víztartály (A3);
- capuccino készítő (A15), ahogy a 13. bekezdés mutatja. A cappuccino készítő tisztítása minden használat után



Figyelem!

- A készülék tisztításához ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt.
- A kávézacc vagy egyéb lerakódások eltávolításakor nem szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fém- vagy műanyag felületeit.
- Egy hétnél hosszabb állás esetén javasoljuk, hogy az újbóli használat előtt öblítse ki a gépet a 8. bekezdés alapján. A készülék első beindítása.



Veszély!

- Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe: az egy elektromos berendezés.
- A készülék külső tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.

16.2 A cseptálca tisztítása



Figyelem!

A cseptálcában van egy piros úszó, amely a víz szintjét jelzi (20. ábra). Mielőtt ez az úszó kiemelkedne a csészetartó tálcából, a cseptálcát ki kell üríteni és meg kell tisztítani, ellenkező esetben a víz túlfolyhat a széleken és ezzel károkat okozhat a gépben, a támasztó felületben vagy a körülötte levő részekben.

1. Vegye ki a tálcát (21. ábr.).
2. Vegye ki a csészetartó tálcát (A7), távolítsa el a vizet, majd egy ruhával tisztítsa meg a tálcát. Ezután tegye vissza a cseppgyűjtő tálcát. Húzza ki a bögrékhez vagy poharakhoz (A10) való tálcát, tisztítsa meg vízzel, szárítsa meg és tegye vissza;
3. Ezután tegye vissza a cseppgyűjtő tálcát.

16.3 A kávészűrők tisztítása

Rendszeresen tisztítsa meg a kávészűrőket:

1. Öblítse le a szűrőket folyóvízzel (22. ábr.);
2. Ellenőrizze, hogy a lyukak nincsenek eltömődve, szükség esetén egy tű segítségével tisztítsa meg őket (22 és 23. ábra);

16.4 A kazán szűrőjének tisztítása

Minden 200 kávékészítés után öblítse ki a kazán szűrőjét, ehhez adagoljon kb. 0,5 liter vizet (nyomja meg a kávé adagoló gombot, de kávé behelyezése nélkül).

16.5 Egyéb tisztítások

1. A gép tisztításához ne használjon oldószereket vagy karcosítást okozó tisztítószereket. Elegendő egy nedves és puha rongy.
2. Rendszeresen tisztítsa a szűrőtartót.

16.6 A víztartály tisztítása

1. Rendszeresen (kb. havonta egyszer és a vízlágyító szűrő cseréje (C6, *ha van) alkalmával) tisztítsa meg a víztartályt nedves ruhával és megfelelő tisztítószerezrel;
2. Vegye ki a szűrőt (*ha van), és öblítse el folyó víz alatt;
3. Tegye vissza a szűrőt (*ha van), tölts fel a tartályt friss vízzel és tegye vissza;
4. (Csak vízlágyító szűrővel rendelkező modellek esetén) Adagoljon 100ml vizet.



Veszély!

Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe: az egy elektromos berendezés.

16.7 Vízköoldás

Vízkőtlenítse a gépet, ha kigyullad a gombhoz tartozó narancssárga jelzőlámpa.



Figyelem!

- Használat előtt olvassa el a vízköoldószer csomagolásán található utasításokat és a címkét.
- Kizárólag De'Longhi vízköoldó használatát javasoljuk. Nem megfelelő vízköoldó használata, valamint a nem szabályosan végzett vízköoldás olyan károkat okozhat, melyek javítása nem tartozik a gyártó által vállalt garancia körébe.

Kövessen az alábbi eljárást:

1. (HA VAN, VEGYE KI A VÍZLÁGYÍTÓ SZÜRÖT). Tölts fel a tartályt a vízzel hígított (legalább 500 ml), mellékelt vízköoldó oldattal.
2. Nyomja meg az ON/OFF gombot.
3. Győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó nincs beakasztva és helyezzen egy edényt a forró víz adagoló és a karán szűrő alá (A5) (24. ábr.).
4. Várja meg, hogy a vagy jelzőlámpák fixen világítsanak, mely azt jelzi, hogy a készülék készen áll a használatra.
5. Tartsa nyomva a gombot 10 másodpercig, míg a három gomb sorrendben el nem kezd villogni.
6. Forgassa el a gőz szabályozógombot /8.
7. Nyomja meg a gombot a vízköoldás elindításához.
8. A program elindul, és a vízköoldó folyadék a forró víz adagolón keresztül távozik. A vízköoldó program során a készülék meghatározott időközönként számos átmosást

végez, amellyel eltávolítja a kávéfőző készülékben képződött vízkövet és teljesen kiüríti a tartályt.



Megjegyzés:

A vízköoldás után, a kazán szűrő tisztításához fokozatosan zárja el a gőz szabályozógombot, hogy kis mennyiségű vízköoldó távozzon a kazán szűrőből.

9. A gép megszakítja a működést: a narancssárga jelzőlámpa továbbra is villog, ezzel azt jelzi, hogy a gép még nem fejezte be a vízköoldást.
10. A készülék ezután készen áll arra, hogy friss vízzel elvégezze az öblítést. Távolítsa el a készülékből a víztartályt, ürítse ki, öblítse le folyóvíz alatt, tölts fel friss vízzel a MAX jelzésig, majd tegye vissza a tartályt a készülékbe (használat esetén tegye be a vízlágyító szűrőt).
11. Ürítse ki a vízköoldós víz összegyűjtésére használt edényt, és helyezze vissza az üres edényt a forró víz adagoló alá.
12. Ellenőrizze, hogy a szabályozógomb /8 helyzetben van, majd nyomja meg a gombot az öblítés elindításához.



Megjegyzés:

Az öblítés után, a kazán szűrő tisztításához fokozatosan zárja el a gőz szabályozógombot, hogy kis mennyiségű vízköoldó távozzon a kazán szűrőből.

13. Amikor a víztartály teljesen kiürült, a jelzőfény kialszik, és ekkor véget ért a vízköoldás.
14. Ellenőrizze, hogy a gőz szabályozókar zárva van (O). Ekkor a készülék készen áll a használatra.



Megjegyzés!

- Ha a vízköoldó ciklus nem zajlik le megfelelően (pl. elektromos áram hiánya miatt), javasoljuk a ciklus megismétlését;
 - Ha a víztartály nincs feltöltve a MAX szintig, a készülék másik öblítést igényel: erre azért van szükség, hogy biztosan ne maradjon vízköoldó oldat a készülék belsejében.
- Ha a fent leírt vízköoldási műveleteket nem végzi el rendszeresen a gépen, akkor a kávéfőző gép javítására nem lesz érvényes a garancia vízkövel kapcsolatos problémák esetén.

17. A JELZŐFÉNYEK JELENTÉSE

Jelzőfények	Művelet	A jelzőfények jelentése
	ON/OFF kapcsoló bekapcsolása	A készülék öndiagnózist végez, ezt a jelzőlámpák sorrendben kezdődő villogása jelzi
	A készülék be van kapcsolva	Villogó jelzőfények: a készülék melegszik a kávékészítéshez Fixen világító jelzőfények: a készülék készen áll a kávékészítésre Gyorsan villogó jelzőfények: a tartály üres és a készülék nem tud kávé adagolni. Lásd a "7. fej. A víztartály feltöltése
	Gőz funkció szükséges	Villogó jelzőfény: a készülék melegszik a kávékészítéshez Fixen világító jelzőfények: a készülék készen áll a kávékészítésre
 <i>narancssárga szín villogó</i>	El kell végezni a vízköoldást	Végezze el a vízköoldást: a művelet akkor van befejezve, amikor a  jelzőlámpa kialszik.
	Nyitott gőz szabályozógomb	Villogó jelzőlámpák: zárja el a gőz szabályozókart
	A kazán hőmérséklete magas	Villogó jelzőlámpák: A hűtést a 14. fejelet alapján kell végezni A kazán lehűtése

18. HA VALAMI NEM MŰKÖDIK

Probléma	Ok	Megoldás
Nem jön ki több presszókávé	Nincs víz a tartályban	Tölts fel a tartályt
	A szűrőtartó csőreinek lyukai el vannak tömődve	Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreinek lyukait
	A szűrő el van dugulva	A tisztítást a fej. alapján kell végezni "16.3 A kávé-szűrők tisztítása"
	A tartály rosszul van behelyezve és az alján található szelepek nincsenek nyitva	Finoman nyomja meg a tartályt úgy, hogy az alján lévő szelepek kinyíljanak
	Vizkő a hidr. rendszerben	Végezzen vízkőoldást a bekezdés szerint "16.7 Vízkőtlenítés"
A presszókávé nem a szűrőtartó lyukain keresztül, hanem a szélen át csepeg	A szűrőtartó rosszul lett beillesztve vagy koszos	Akassza be megfelelően a szűrőtartót, és erővel teljesen csavarja be
	A presszó kazán tömítése elvesztette rugalmasságát vagy koszos	Cserélje ki a presszó kazán tömítését egy Szakszerviznél
	A szűrőtartó csőreinek lyukai el vannak tömődve	Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreinek lyukait
	A szűrő el van dugulva	A tisztítást a fej. alapján kell végezni "16.3 A kávé-szűrők tisztítása"
A szűrőtartót nem lehet ráakasztani a készülékre	A szűrőbe túl sok kávé lett betöltve	Használja a mellékelt adagolókanalat és győződjön meg arról, hogy a megfelelő típusú szűrőt használja
A kávékrém világos színű (a kávé gyorsan folyik le a csőrből)	Az őrölt kávé kevésbé van tömörítve	Nyomja össze jobban az őrölt kávé
	Túl kicsi az őrölt kávé mennyisége	Növelje az őrölt kávé mennyiségét
	A kávé túl durvára van őrölve	Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávé használjon
	Az őrölt kávé típusa nem megfelelő	Használjon más minőségű őrölt kávé
A kávékrém sötét színű (a kávé lassan folyik le a csőrből)	Az őrölt kávé túlságosan tömörítve van	Kevésbé nyomja le a kávé
	Túl nagy mennyiségű őrölt kávé	Növelje az őrölt kávé mennyiségét
	A kazán szűrője el van dugulva	A tisztítást a fej. alapján kell végezni "16.4 A kazán szűrőjének tisztítása"
	A szűrő el van dugulva	A tisztítást a fej. alapján kell végezni "16.3 A kávé-szűrők tisztítása"
	A kávé túl finomra van őrölve	Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávé használjon
	Az őrölt kávé túlságosan finomra van őrölve vagy nedves	Csak presszókávé gépeknek megfelelő őrölt kávé használjon, és a kávé ne legyen túl nedves
	Vizkő a hidr. rendszerben	Végezze el a vízkőoldást a "16.7 Vízkőtlenítés" fejezetben leírtak szerint

A kávé adagolása után a szűrő csatlakoztatva marad a kazán szűrőhöz		Tegye vissza a szűrőtartót, adagoljon kávé, majd vegye le a szűrőtartót
A gép semmilyen italt nem adagol, a  és  jelzőlámpák pedig villognak néhány másodpercig	Nincs víz a tartályban	Töltse meg a víztartályt
	A tartály rosszul van behelyezve és az alján található szelepek nincsenek nyitva	Finoman nyomja meg a tartályt úgy, hogy az alján lévő szelepek kinyíljanak
	A kazán szűrője el van dugulva	A tisztítást a fej. alapján kell végezni "16.4 A kazán szűrőjének tisztítása"
	A szűrő el van dugulva	A tisztítást a fej. alapján kell végezni "16.3 A kávé-szűrők tisztítása"
	Vízkő a hidr. rendszerben	Végezzen vízkőoldást a bekezdés szerint "16.7 Vízkőtlenítés"
A gép nem működés és az összes jelzőlámpa villog		Azonnal csatlakoztassa le a készüléket és forduljon márkaszervizhez
A tejen nem képződik hab a habosítás közben	A gyűrű HOT MILK (FORRÓ TEJ) pozícióban van	Állítsa a szorítógyűrűt CAPPUCCINO helyzetbe
	A tej nem eléggé hideg	Mindig hűtőszekrény-hőmérsékletű tejet használjon
	A cappuccino készítő piszkos	Végezze el a cappuccino készítő tisztítását a bekezdés alapján 13. A cappuccino készítő tisztítása minden használat után
	Vízkő a hidr. rendszerben	Végezzen vízkőoldást a bekezdés szerint "16.7 Vízkőtlenítés"
A vízkőoldás befejeztével a készülék egy újabb öblítést igényel	Az öblítési ciklus közben a tartály nem töltődött fel a MAX szintig	Ismételje meg az öblítést a 10. ponttól a bekezdés szerint "16.7 Vízkőtlenítés"