

ÖSSZEFOGLALÓ

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 189

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 190

Jelen kézikönyvben használt szimbólumok.....	190
Rendeltetésszerű használat	190
Használati útmutató	190

BEVEZETÉS..... 190

A zárójelben olvasható betűk.....	190
Meghibásodások és szerviz	190

LEÍRÁS..... 191

A készülék leírása	191
A tejtartály leírása	191
A kezelőfelület leírása	191

A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK.. 191

A készülék ellenőrzése	191
A készülék telepítése.....	191
A készülék bekötése	191
A készülék első beindítása	192

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA..... 192

A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA 192

A MENÜ BEÁLLÍTÁSAI..... 192

Vízkezelés.....	192
A nyelv beállítása	193
Energiatakarékosság.....	193
Idő beállítás	193
Automata bekapcsolás.....	193
Automata kikapcsolás (készletléti állapot)	194
A hőmérséklet beállítása.....	194
Statistika funkció.....	194
Gyári beállítások (reset)	194

KÁVÉFŐZÉS 194

A kávé ízének kiválasztása	194
A lefőzött kávé mennyiségének beállítása	194
A saját kávé mennyiségének személyre szabása	194
A kávédaráló beállítása.....	195
Tanácsok melegebb kávé főzéséhez	195
Kávéfőzés szemes kávéból.....	195
Kávéfőzés őrölt kávéból.....	195

ITALOK KÉSZÍTÉSE TEJJELE 196

Tölts fel és akassza be a tejtartályt	196
Kapucsinó vagy tejes kávé készítése.....	196
Tejhab készítése (kávé nélkül).....	196
Nem habos tej készítése (kávé nélkül).....	196
A tejhabosító tisztítása a CLEAN gombbal	196
Állítsa be a kávé és a tej mennyiségét a kávéhoz vagy a tejhez ...	197

MELEG VÍZ KÉSZÍTÉSE 197

Előkészítés	197
Az automatikusan adagolt víz mennyiségének a módosítása 197	

TISZTÍTÁS..... 197

A készülék tisztítása	198
A zacstartó tisztítása.....	198
A cseppgyűjtő tálca tisztítása	198
A készülék belsejének tisztítása	198
A víztartály tisztítása	198
A kávé adagoló csőrök tisztítása.....	198
Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása.....	198
A kávéstartó szűrő tisztítása	198
A tejtartály tisztítása.....	199
A meleg víz/gőz csőr tisztítása	199

VÍZKEZELÉS..... 199

A VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK MEGADÁSA..... 200

Vízkeménység mérés	200
A vízkeménység megadása	200
Ezzel a készüléket átállította az új vízkeménységi szintnek megfelelően.....	200

MŰSZAKI ADATOK 200

A KIJELZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK..... 201

A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA..... 203

A TISZTÍTÁSI MŰVELETEK JAVASOLT GYAKORISÁGA 205

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (ide értve a gyermekeket is) nem használhatják, hacsak nincsenek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt és nem tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról.
- Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel.
- A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie, felügyelet alatt nem álló gyermekek nem végezhetik el azt.
- Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe.
- Ezt a készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. Használata üzletekben, irodákban és más munkahelyeken, falusi szálláshelyek konyhának kialakított helyiségeiben lehetséges.
- Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén, a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag egy Márkaservizzel cseréltesse ki.

CSAK AZ EURÓPAI PIACRA:

- Ezt a készüléket csak abban az esetben használhatják a 8. életévüket betöltött gyermekek, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha megkapták a készülék biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatást és megértették a vonatkozó veszélyeket. A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek csak akkor végezhetik el, ha betöltötték 8. életévüket és felügyelet alatt vannak. A készüléket és a tápvezetéket 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartsa.
- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek is használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak és tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a használattal járó kockázatokkal.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor őrizetlenül hagyja és össze-, szétszerelés vagy tisztítás előtt.



A lenti szimbólummal jelölt felületek használat közben felmelegedhetnek (a szimbólum csak néhány modellen található).

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Jelen kézikönyvben használt szimbólumok

A fontos figyelmeztetéseknél ez a jel látható. Mindig tartsa be az alábbi utasításokat.



Veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütéshez vezethet.



Figyelem!

Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet vagy károkat okozhat a készülékben.



Égési sérülés veszélye!

Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez vezethet.



Megjegyzés:

Ez a jelzés a felhasználó számára fontos információt jelöl.



Veszély!

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye.

Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy ha nedves a lába.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Biztosítsa a hálózati csatlakozó szabad hozzáférhetőségét, mert szükség esetén a készüléket csak a csatlakozóval lehet lecsatlakoztatni a hálózatról.
- Amikor a készüléket ki szeretné húzni az elektromos hálózatról, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetéket, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes körű áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg háziilag megjavítani.
Húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon Márkaszervizhez.
- A készülék tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.



Figyelem!

- A készülék csomagolóanyagait (pl. műanyag zsákok, polisztirol hab) tartsa gyermekektől távol.



Égési sérülés veszélye!

A készülék meleg vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet.

Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést.

Amikor a készülék működésben van, felmelegedhet a csésze-tartó felület.

Rendeltetésszerű használat

A készüléket kávéfőzésre és ital melegítésre tervezték.

Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek, és mint ilyen veszélyesnek minősül. A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

Használati útmutató

A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. A jelen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet és károkat okozhat a készülékben.

A gyártó nem vállal felelősséget a jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkért.



Megjegyzés:

Az útmutatót gondosan őrizze meg. Amennyiben a készüléket tovább adja harmadik személynek, mellékelje a használati útmutatót is.

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy automata kávé- és kapucínófőző gépünket választotta.

Reméljük, sok öröme lesz új készülékében! Szánjon néhány percet a felhasználási útmutató elolvasására. Ezzel veszélyeket és a gép sérülését kerülheti el.

A zárójelben olvasható betűk

A zárójelben lévő betűk A készülék leírása c. részben található jelmagyarázatnak felelnek meg (2-3. old.).

Meghibásodások és szerviz

Ha problémák merülnek fel, először található, "A kijelzőn megjelenített üzenetek" és található, "A problémák megoldása" c. bekezdések szerint próbálja azokat megoldani.

Amennyiben a problémát nem sikerül megoldani, vagy további információra van szüksége, kérjük, hívja a vevőszolgálatot a mellékelt "Ügyfélszolgálati" dokumentumon feltüntetett telefonszámon.

Amennyiben az ön országa nem szerepel a felsoroltak között, hívja a jótállási jegyen feltüntetett telefonszámot. Az esetleges javításokért kizárólag a De'Longhi műszaki asszisztencia szolgálatához forduljon. A márkaszervizek címét a készülékhez mellékelt jótállási jegyen találja.

LEÍRÁS

A készülék leírása

(3 - A old.)

- A1. Örlési fokozat beállító gomb
- A2. Főkapcsoló
- A3. Szemes kávé tartó
- A4. Szemes kávé tartó fedél
- A5. Tölcsér és adagolókanál rekesz fedél
- A6. Adagolókanál rekesz
- A7. Csészetartó felület (a csészemelegítés akkor aktív, ha az Energiatakarékosság mód ki van kapcsolva)
- A8. Örölt kávé betöltésére szolgáló tölsér
- A9. Meleg víz és gőz csőr
- A10. Víztartály
- A11. Tápkábel
- A12. Csészetartó
- A13. Csepegtető tálca
- A14. Üzemi ablak
- A15. Zaccartató kád
- A16. Kávé adagoló (magasság beállítással)
- A17. Kávé adagoló
- A18. Kávétartó szűrő
- A19. Vezérlőpanel
- A20. Meleg víz adagoló
- A21. Adagolókanál
- A22. Ecset a tisztításhoz
- A23. Vízköoldó
- A24. Vízkeménység tesztsík (Total hardness test)

A tejtartály leírása

(3 - B old.)

- B1. Fedél tejhabosítóval
- B2. Tartály nyél
- B3. CLEAN (tisztítás) gomb
- B4. Tejfelszívó cső (2db készletben)
- B5. Tejhab kivezető cső
- B6. Tejtartály

A kezelőfelület leírása

(3 - C old.)

A kezelőpulton lévő néhány gombnak kettős funkciója van: ezt zárójellel jelezzük a leíráson belül.

- C1. Kijelző: elkíséri a felhasználót a készülék használata során
- C2.  gomb: 2 csésze kávé lefőzéséhez (A MENÜ megnyitásakor: a menüben való hátralépéshez)
- C3.  gomb: 2 csésze kávé lefőzéséhez (A MENÜ megnyitásakor: OK gomb a kiválasztott funkció megerősítéséhez és engedélyezéséhez)
- C4. MENU gomb: a beállítási menü megnyitásához

- C5.  gomb: a gép be- és kikapcsolásához (készenléti állapot).
- C6.  gomb: meleg víz adagolásához
- C7. CAPPUCCINO gomb: kapucsínó vagy tejhab készítéséhez (a gomb kétszeri megnyomása)
- C8.  gomb: a kávé mennyiség kiválasztása (a MENÜ megnyitásakor: az előrelépéshez)
- C9.  gomb: a kávé íz kiválasztásához (A MENÜ megnyitásakor: ESC gomb a menüből való kilépéshez)
- C10.  gomb: az öblítéshez
- C11.  gomb: örölt kávé kiválasztásához

A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK

A készülék ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan. Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De'Longhi Márkaszervizhez.

A készülék telepítése



Figyelem!

A készülék telepítésekor vegye figyelembe az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- A készülék működés közben hőt ad le. A készülék telepítését követően győződjön meg arról, hogy legalább 3 cm szabad hely marad a készülék oldal- és hátlapja, valamint a fal vagy egyéb tárgyak között, és legalább 15 cm a készülék felett.
- A készülékbe esetleg befolyó víz károsíthatja a készüléket.
Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosogatók közelébe.
- A készülék sérülhet, ha a benne lévő víz megfagy.
Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet.
- A vezetéket éles vagy meleg felületektől (pl. elektromos főzőlapok) távol helyezze el, hogy az élek vagy a magas hőmérséklet hatására ne sérüljenek.

A készülék bekötése



Figyelem!

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék alján elhelyezett táblán feltüntetett értékkel.

A készüléket csak szabályosan bekötött, legalább 10 A teljesítményű, megfelelően földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa.

Ha az aljzat és a csatlakozó nem illenek össze, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót megfelelő típusúra.

A készülék első beindítása

 **Megjegyzés:**

- A gépet a gyárban kávé segítségével tesztelték, ezért teljesen normális, ha a felhasználó kávényomokat talál a gépben. Természetesen garantáljuk, hogy a gép új.
 - Javasolt minél előbb beállítani a víz keménységét, "A víz-keménység megadása" részben leírtak szerint.
- Kösse rá a készüléket az elektromos hálózatra, és állítsa I (1. ábr.) helyzetbe a főkapcsolót, mely a készülék hátulján található.

Ki kell választani a kívánt nyelvet (a nyelvek kb. 3 másodpercenként váltakoznak):

- amikor megjelenik a magyar nyelv, tartsa nyomva néhány másodpercig az **OK** gombot (2. ábr.). A nyelv mentése után a kijelzőn a következő üzenet látható: "MAGYAR NYELV beállítva".

Majd kövesse a gép kijelzőjén megjelenő utasításokat:

- "TÖLTSE FEL A TARTÁLYT!": vegye ki a víztartályt, töltsze fel a MAX jelzésig friss vízzel, majd helyezze vissza a tartályt (3. ábr.).
- "TEGYE BE A VÍZ ADAGOLÓT": Ellenőrizze, hogy a meleg víz adagoló rá van téve a csőre, és tegyen a csőr alá egy leg-alább 100ml-es tartályt (4. ábr.).
- "Meleg víz Nyomja meg az OK gombot": nyomja meg az OK gombot (2. ábr.). A kijelzőn az alábbi felirat jelenik meg "Kérem várjon..."; eközben a készülék megkezdja a víz adagolását a meleg víz adagolón keresztül.

A gép befejezi az első elindítást, majd megjelenik a "Kikapcsolás folyamatban, kérem várjon..." üzenet, a készülék pedig kikapcsol.

A készülék készen áll a használatra.

 **Megjegyzés:**

- Az első használat során legalább 4-5 kávé vagy kapucsínó főzésére van szükség, mielőtt a készülék elfogadható kávévet készítené.

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

 **Megjegyzés:**

A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék hátulján található főkapcsoló I helyzetbe (1. ábr.).

Minden bekapcsolás előtt a készülék automatikusan elvégez egy előmelegítési és öblítő ciklust, amelyet nem lehet félbeszakítani. A készülék csak ezen ciklus elvégzését követően áll használatra készen.

 **Égési sérülés veszélye!**

Az öblítés során a kávé adagolóból, néhány csepp forró víz távozik, amelyet a cseptálca fog fel. Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot (5. ábr.): a kijelzőn megjelenik a "Melegítés, kérem várjon..." felirat.

A melegítést követően az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn: "Öblítés" és egy sáv, mely a folyamat előrehaladása közben fokozatosan feltöltődik; így a kazán felmelegítése mellett a gép meleg vizet enged a belső csövekbe, hogy azok is felmelegedjenek.

A készülék akkor érte el a megfelelő hőmérsékletet, amikor a kijelzőn megjelenik a kávé ízet és mennyiségét jelző üzenet.

A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

A készülék minden kikapcsoláskor elvégez egy automatikus öblítő programot, melyet nem lehet félbeszakítani.

 **Figyelem!**

A készülék megsérülésének az elkerülése érdekében nyomja meg a  gombot a kikapcsoláshoz.

 **Égési sérülés veszélye!**

Az öblítés során a kávé adagolóból néhány csepp forró víz távozik (csak ha egy kávé lett lefőzve).

Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

A készüléket az  gomb segítségével kapcsolhatja ki (5. ábr.). A készülék öblítést végez, majd kikapcsol.

 **Megjegyzés:**

Ha a készülék hosszabb ideig nem használja, állítsa a főkapcsolót is 0 helyzetbe (6. ábr.).

Soha ne állítsa a főkapcsolót 0 helyzetbe, miközben a készülék be van kapcsolva.

A gép nem végzi el az öblítést, ha a bekapcsolás óta egyetlen kávé is italt sem készített el.

A MENÜ BEÁLLÍTÁSAI

A beállítási menüt a **MENU** gombbal lehet megnyitni; a kiválasztható opciók a következők: Vízköoldás, Nyelv beállítás, Energiatakarékosság, Idő beállítás, Automata bekapcsolás, Automata kikapcsolás, Hőmérséklet beállítás, Vízkeménység, Statisztika, Gyári beállítások.

Vízköoldás

A vízköoldással kapcsolatos utasításokért tekintse meg a 191. oldalt.

A nyelv beállítása

A kijelző nyelvének módosításához kövesse az alábbiakat:

1. Nyomja meg a MENU' gombot a menübe való belépéshez;
2. Nyomja meg a <vagy> gombot, míg végül a kijelzőn "A nyelv beállítása" jelenik meg;
3. Nyomja meg az OK gombot;
4. Nyomja meg a <vagy> gombot, míg végül a kijelzőn megjelenik a kívánt nyelv;
5. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez;
6. Nyomja meg az ESC gombot a menüből való kilépéshez.

Energiatakarékosság

Ezzel a funkcióval be- és kikapcsolhatja az energiatakarékos üzemmódot. Amikor a funkció be van kapcsolva, biztosítja az uniós szabályoknak megfelelő alacsonyabb energiafogyasztást. A funkció be- és kikapcsolásához a következőképpen kell eljárni:

1. Nyomja meg a MENU' gombot a menübe való belépéshez;
2. Nyomja meg a <vagy> gombot, míg végül a kijelzőn az "Energiatakarékosság" jelenik meg;
3. Nyomja meg az OK gombot: a kijelzőn megjelenik a "Kikapcsolja?" felirat (vagy "Aktiválja?", ha a funkció ki volt kapcsolva);
4. Nyomja meg az OK gombot a funkció ki- és bekapcsolásához, vagy nyomja meg az ESC gombot a menüből való kilépéshez.

Amikor a funkció be van kapcsolva, akkor a kijelzőn megjelenik az "Energiatakarékosság" felirat, ha egy bizonyos ideig nem használja a készüléket.



Megjegyzés!

- Az "Energiatakarékosság" módból való kilépéshez nyomja meg akármelyik gombot, majd nyomja meg a kívánt elkészítési módhoz tartozó gombot.
- Az "Energiatakarékosság" módból az italkészítésre való átkapcsoláshoz lehet, hogy várni kell néhány másodpercet; eközben az "Előkészítés folyamatban" üzenet jelenik meg a képernyőn.
- Ha be van helyezve a tejtartály, nem kapcsol be az "Energiatakarékosság" üzemmód.

Idő beállítás

A kijelzőn lévő idő beállításához kövesse az alábbiakat:

1. Nyomja meg a MENU' gombot a menübe való belépéshez;
2. Nyomja meg a <vagy> gombot, míg végül a kijelzőn az "Idő beállítás" jelenik meg;
3. Nyomja meg az OK gombot; a kijelzőn villog az óra;
4. Nyomja meg a <vagy> gombot az óra módosításához;

5. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez: a kijelzőn villognak a percek;
6. Nyomja meg a <vagy> gombot a percek módosításához;
7. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez;
8. Majd nyomja meg az ESC gombot a beállítási menüből való kilépéshez.



Megjegyzés!

Az óra akkor jelenik meg a kijelzőn, ha a készülék készenléti állapotban vagy energiatakarékos módban van: ha az időt nem állítják be, a kijelzőn a "0:00" villog.

Automata bekapcsolás

Az automata bekapcsolás segítségével beállíthatja a bekapcsolás időpontját, így a készüléket használatra készen találja a megadott időpontban (pl. reggel), és rögtön megkezdheti a kávé készítését.



Megjegyzés!

Ennek a funkciónak az aktiválásához jól kell beállítani az órát.

Az automata bekapcsolás újbóli beállításához kövesse az alábbiakat:

1. Nyomja meg a MENU' gombot a menübe való belépéshez;
2. Nyomja meg a <vagy> gombot, míg végül a kijelzőn az "Automata bekapcsolás" jelenik meg;
3. Nyomja meg az OK gombot: a kijelzőn megjelenik az "Aktiválja?" felirat;
4. Nyomja meg az OK gombot: a kijelzőn villog az óra;
5. Nyomja meg a <vagy> gombot az óra beállításához;
6. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez: a kijelzőn villognak a percek;
7. Nyomja meg a <vagy> gombot a percek módosításához;
8. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez: a kijelzőn az "Automata bekapcsolás" címszó alatt megjelenik a  szimbólum.
9. Majd nyomja meg az ESC gombot a menüből való kilépéshez: amikor a készülék készenléti állapotban van, a kijelzőn a  jel látható az óra mellett, mely arra utal, hogy az automata bekapcsolás be van állítva.

A funkció kikapcsolásához:

1. Nyomja meg a MENU' gombot a menübe való belépéshez;
2. Nyomja meg a <vagy> gombot, míg végül a kijelzőn az "Automata bekapcsolás" jelenik meg;
3. Nyomja meg az OK gombot: a kijelzőn megjelenik a "Kikapcsolja?" felirat;
4. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez;
5. Nyomja meg az ESC gombot a menüből való kilépéshez: készenléti állapotban már nem látható a  szimbólum.

Automata kikapcsolás (készenléti állapot)

Az automata kikapcsolás előtti időtartamot tetszés szerint beállíthatja úgy, hogy a készülék 15 perc, 30 perc, 1, 2 vagy 3 óra tétlenség után kapcsoljon ki.

1. Nyomja meg a MENU' gombot a menübe való belépéshez;
2. Nyomja meg az <vagy> gombot, míg a kijelzőn meg nem jelenik az "Automata kikapcsolás" felirat;
3. Nyomja meg az OK gombot;
4. Nyomja meg az <vagy> gombot, míg végül megjelenik a kívánt beállítás (15 vagy 30 perc, 1, 2 vagy 3 óra);
5. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez;
6. Majd nyomja meg az ESC gombot a menüből való kilépéshez.

Ezzel beállította az automata kikapcsolást:

A hőmérséklet beállítása

Amennyiben a kávé elkészítéséhez használt víz hőmérsékletét módosítani szeretné, az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a MENU' gombot a menübe való belépéshez;
2. Nyomja meg az <vagy> gombot, míg a kijelzőn meg nem jelenik a "Hőmérséklet beállítás" felirat;
3. Nyomja meg az OK gombot;
4. Nyomja meg az <vagy> gombot, míg végül a kívánt hőmérséklet beállítás jelenik meg a kijelzőn (= alacsony; III = magas);
5. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez;
6. Majd nyomja meg az ESC gombot a menüből való kilépéshez.

Vízkeménység beállítás

A vízkeménység megadásához olvassa el a 192. oldalon található utasításokat.

Statistika funkció

Ezzel a funkcióval jeleníthetők meg a gép statisztikai adatai. Az adatok megjelenítéséhez kövesse az alábbiakat:

1. Nyomja meg a MENU' gombot a menübe való belépéshez;
2. Nyomja meg az <vagy> gombot, míg a kijelzőn meg nem jelenik a "Statistika" felirat;
3. Nyomja meg az OK gombot;
4. A <vagy> gomb megnyomásával a következőket lehet ellenőrizni:
 - a készülék hány kávéfőzött;
 - a készülék hány kapucsínót főzött;
 - hány vízköeltávolítást hajtott végre;
 - összesen hány liter vizet engedett ki a gép;
5. Nyomja meg ismét kétszer az ESC gombot a menüből való kilépéshez.

Gyári beállítások (reset)

Ezzel a funkcióval visszaállíthatja a menü beállításait és a mennyiségi beállításokat a gyári értékre (kivéve a nyelvet, mely a beállítás szerint marad). A gyári értékek visszaállításához a következőket kell tenni:

1. Nyomja meg a MENU' gombot a menübe való belépéshez;
2. Nyomja meg az <vagy> gombot, míg a kijelzőn meg nem jelenik a "Gyári beállítások" felirat;
3. Nyomja meg az OK gombot;
4. A kijelzőn megjelenik a „Megerősíti?” felirat;
5. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez és a kilépéshez.

KÁVÉFŐZÉS



Megjegyzés!

Ha a gép energiatakarékos módban volt, az első kávé elkészítéseig lehet, hogy várni kell néhány másodpercet.

A kávé ízének kiválasztása

A készülék gyári beállítás szerint normál ízű kávéfőz.

Az alábbi ízek közül lehet választani:

Extra gyenge íz

Gyenge íz

Normál íz

Erős íz

Extra erős íz

Az íz megváltoztatásához ismételt nyomja a  gombot (7. ábr.), míg meg nem jelenik a kívánt íz.

A lefőzött kávé mennyiségének beállítása

A készülék gyári beállítás szerint normál ízű kávéfőz.

A kávé mennyiség megváltoztatásához ismételt nyomja a  : gombot (8. ábr.), míg meg nem jelenik a kívánt kávé mennyiség a kijelzőn:

Kávé	ESZPRESSZÓ (ml)
SAJÁT KÁVÉ	beáll. ≈ 20 és ≈ 180 között
RÖVID	≈ 40
NORMÁL	≈ 60
HOSSZÚ	≈ 90
EXTRA HOSSZÚ	≈ 120

A saját kávé mennyiségének személyre szabása

A készülék gyári beállítás szerint kb. 30ml "egyedi" kávéfőz. Amennyiben módosítani kívánja ezt az értéket, járjon el az alábbiak szerint:

1. Állítson a kávé kieresztő csőrök alá egy csészét (9. ábr.).
2. Majd nyomja meg újra a gombot  (8. ábr.), míg a kijelzőn meg nem jelenik a saját KÁVÉ”.
3. Tartsa nyomva a  gombot (2. ábr.), míg végül a kijelző a "SAJÁT KÁVÉ mennyiség beállítás" feliratot mutatja, a gép pedig elkezd kiengedni a kávé; ezután engedje ki a gombot.
4. Miután a csészében lévő kávé elérte a kívánt szintet, nyomja meg ismét a gombot .

Ekkor a kávé mennyisége az új beállítás szerint kerül programozásra.


A kávédaráló beállítása

A kávédarálón – legalábbis kezdetben – nem kell beállításokat végezni, mert azt már a gyárban beállították úgy, hogy a kávé adagolása megfelelően történjen.

Az első néhány kávéfőzést követően azonban, ha a kávé túl gyorsan vagy túl lassan folyik le (csöpög), állítsa be a kávé őrlés finomságát a szabályozó gomb segítségével (10. ábra).

Megjegyzés!

A kávéőrlés finomságát szabályozó gombot csak akkor forgassa, amikor a kávédaráló működik.

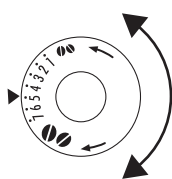

Ha a kávé túl lassan folyik ki vagy egyáltalán nem folyik ki, forgassa el a gombot az óramutató járásával megfelelő irányba (egyszerre legfeljebb egy fokozattal) a 7-es szám felé (= durvábbra őrölt kávé).

A testesebb kávé vagy nagyobb mennyiségű hab érdekében pedig fordítsa a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba az 1 szám felé (de egyszerre csak egy fokozattal, máskülönben előfordulhat, hogy a kávé csak csöpög).

A beállítás hatása csak 2 kávé lefőzése után érezhető. Ha a beállítás után sem sikerül elérni a kívánt eredményt, ismételje meg a beállítást (ismét forgassa el egy fokozattal a gombot).

Tanácsok melegebb kávé főzéséhez

Melegebb kávé készítéséhez a következőket javasolt tenni:

- a kávé kifolyása előtt a  gomb megnyomásával ki kell választani az "Öblítés..." funkciót: ekkor a kávé kieresztőn keresztül meleg víz távozik, mely felmelegíti a gép belsejét, ezáltal a kifolyó kávé is melegebb lesz;
- állítsa a csészéket a csészemelegítőre, hogy felmelegedjenek;
- vízzel melegítse fel a csészéket (használja a forró víz funkciót);
- a menüben állítsa be a magas kávé hőmérsékletet (●●●●).

Kávéfőzés szemes kávéból



Ne használjon karamellizált vagy cukrozott kávészemeket, mert beleragadhatnak a kávédarálóba, és tönkretethetik azt.

1. Töltse be a szemes kávé a megfelelő tartályba (11. ábra).
 2. Állítson a kávé kieresztő csőrök alá:
 - 1 csészét, ha 1 kávé kíván elkészíteni (9. ábr.);
 - 2 csészét, ha 2 kávé kíván elkészíteni (12. ábr.);
 3. Engedje le a kávé kieresztőt úgy, hogy az a lehető legközelebb legyen a csészékhez: ezáltal krémesebb lesz a kávé (13. ábr.).
 4. Nyomja meg a megfelelő gombot a kieresztéshez (1 csésze  vagy 2 csésze  , 2. és 14. ábr.).
 5. A kávéfőzés megkezdődik, és a kijelzőn megjelenik a hosszúság és a folyamat előrehaladtát jelző csík, amely a folyamat előrehaladásával metelik.
- A kávéfőzés végén a készülék felkészül az újabb használatra.

Megjegyzés:

- Miközben a gép készíti a kávé, bármely pillanatban meg lehet állítani a kávé kifolyását a két kieresztés gomb valamelyikének a megnyomásával ( vagy  ).
 - Ha a kávé kifolyása után a felhasználó növelni szeretné a kávé mennyiségét a csészében, nyomva kell tartani valamelyik kávé kieresztő gombot ( vagy  ).
- A kávéfőzés végén a készülék készen áll az újabb használatra.



- Ha a kávé cseppekben folyik ki, vagy nem elég testes, nem elég krémes vagy túl hideg, olvassa el "A problémák megoldása" c. fejezetben leírt javaslatokat.
- A használat során a kijelzőn megjelenhet néhány hibajelzés, amelyek jelentését „A kijelzőn megjelenített üzenetek” c. fejezetben olvashatja el.

Kávéfőzés őrölt kávéból



- Kikapcsolt gépbe soha ne öntsön őrölt kávé, mert az összszepiszkolhatja a gép belsejét. Ez károkat okozhat a készülékben.
- Soha ne tegyen be a gépbe több kávé, mint egy sima adagolóka-nálnyi, mert a gép bepiszkolódhat, a tölsér pedig eltömődhet.



Megjegyzés!

Amikor őrölt kávé használnál, egyszerre csak egy csésze kávé főzhető.

1. Nyomja meg a (C11) gombot: ekkor a kijelzőn a villogó "Örölt" felirat jelenik meg.
2. Győződjön meg arról, hogy a tölcser nincs eltömődve, majd tegyen be egy sima adagolókanálnyi örölt kávé (14. ábr.).
3. Állítsa a kávé kieresztő csőrök alá egy csészét (9. ábr.).
4. Nyomja meg a adagoló gombot (2. ábr.).
5. A gép elkezd elkészíteni a kávé, és egy sáv jelenik meg, mely a folyamat előrehaladtával fokozatosan telítődik.

A kávékészítés után a készülék felkészül egy új használatra: az örölt kávéval való működtetés kikapcsolásához nyomja meg a vagy gombot.

ITALOK KÉSZÍTÉSE TEJJEL

Megjegyzés!

Kevésbé habos tej készítéséhez mindig tisztítsa meg a tejtartály fedelét és a csőrt meleg vízzel, "A tejtartály tisztítása" és "A meleg víz/gőz cső tisztítása" c. bevezetések szerint.

Tölts fel és akassza be a tejtartályt

1. Vegye le a fedelet (16. ábr.);
2. Tölts fel a tejtartályt megfelelő mennyiségű tejjel, eközben ne lépje túl a tartályon látható MAX szintet (17. ábr.).

Megjegyzés!

- Sűrűbb és homogénebb tejhab készítéséhez használjon zsírszegény vagy félzsíros hűtő hideg tejet (kb. 5°C).

Az adagolás közben szabályozni lehet a habot: ha A SZABÁLYOZÓT A TEJESKÁVÉ felirat felé kissé elfordítjuk, kisebb hab képződik.

Ha a szabályozót a KAPUCSÍNÓ felirat felé forgatjuk el, több hab képződik.



- Ha az "Energiatakarékosság" funkció aktív, a kapucsínó elkészítése előtt lehet, hogy várni kell néhány másodpercet. Eközben a kijelzőn az "Előkészítés folyamatban..." üzenet látható.
3. Győződjön meg arról, hogy a tej felszívó cső jól van behelyezve a tejtartály fedél alján (18. ábr.).
 4. Tegye vissza a fedelet a tejtartályra.
 5. Vegye le a meleg víz adagolót a csőről (19. ábr.).
 6. A tartályt a csőre teljesen rányomva akassza be (20. ábr.).

7. Minden funkcióhoz tekintse át az alábbi utasításokat.

Kapucsínó vagy tejes kávé készítése

1. A tejtartály beakasztása után (lásd az előző bevezetést) tegyen egy megfelelő méretű csészét a kávé adagoló csőrök alá és a tejhab adagoló alá.
2. Állítsa a mutatót a "CAPPUCCINO" pozíció és a "CAFFELATTE" pozíció közé (21. ábr.).
3. Nyomja meg a CAPPUCCINO gombot (22. ábr.). A kijelzőn a "KAPUCSÍNÓ" üzenet látható, továbbá megjelenik a hosszúság és a folyamat előrehaladtát jelző csík is, amely a folyamat előrehaladásával megtelik.
4. Néhány másodperc után tejhab folyik ki a tej adagoló csővön keresztül a csészébe. Ha a hab nem megfelelő, állítsa a mutatót a "CAPPUCCINO" (= több hab) pozíció felé, vagy a "CAFFELATTE" (= kevesebb hab) pozíció felé. Ha elkezdődik a kávé kifolyása, automatikusan abbamarad a tej adagolása.
5. A kapucsínó kész: tetszés szerint cukrozza, és ha kívánja, megszórhatja a habot egy kis kakaóporral.

Megjegyzés!

- Ha az adagolás közben szeretné megszakítani az ital készítését, nyomja meg a CAPPUCCINO gombot.
- Ha az adagolás végeztével szeretné meghosszabbítani az adagolást, nyomja meg a CAPPUCCINO gombot (az adagolás automatikus leállításától számított 3 másodpercen belül).
- A tejtartályt ne hagyja hosszú ideig hűtőszekrényen kívül: minél melegebb a tej (5°C az ideális), annál rosszabb lesz a hab minősége.

Tejhab készítése (kávé nélkül)

Az előző bevezetésben leírtak szerint járjon el (Kapucsínó készítése vagy tejes kávé készítése). Állítsa a mutatót CAPPUCCINO helyzetbe, a gomb kétszeri megnyomásával (két másodpercen belül), 1 megnyomás helyett (22. ábr.). A kijelzőn a "Tejhab" üzenet jelenik meg.

Megjegyzés!

Ha az adagolás közben szeretné megszakítani a tejhab készítését, nyomja meg egyszer a CAPPUCCINO GOMBOT.

Nem habos tej készítése (kávé nélkül)

Az előző bevezetésben leírtak szerint járjon el (Tejhab készítése). Állítsa a mutatót a következő helyzetbe: TEJESKÁVÉ

A tejhabosító tisztítása a CLEAN gombbal

Figyelem! Égési sérülések veszély

A tejtartály belső csöveinek tisztítása közben a tej adagoló

csőből (B5) kevés meleg víz távozik. Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

Ha a kijelzőn villogva megjelenik a "Nyomja meg a CLEAN gombot" üzenet (a tej funkció minden használatát követően), távolítsa el a tejmaradványokat a következő módon:

1. Hagyja a tejtartályt a gépben (nem kell üríteni);
2. Tegyen egy csészét vagy más edényt a tejhab adagoló cső alá;
3. Nyomja meg a "CLEAN" gombot (23. ábr.), és tartsa nyomva mindaddig, míg fel nem töltődik a kijelzőn látható folyamat előrehaladást mutató sáv a "Tisztítás folyamatban" üzenet mellett;
4. Vegye le a tejtartályt és szivacs segítségével tisztítsa ki a csőrt (24. ábr.).

Megjegyzés!

- Ha a kijelzőn villogva megjelenik a "Nyomja meg a CLEAN gombot" üzenet, azért lehet kávé vagy tejet adagolni Ha több csésze tej alapú ital elkészítése szükséges, az utolsó főzés után tisztítsa ki a tejtartályt.
- A tejtartályban maradt tejet a hűtőszekrényben lehet tárolni.
- Nehány esetben a tisztítás előtt a CLEAN gombot nyomva tartva meg kell várni a gép bemelegedését.

Állítsa be a kávé és a tej mennyiségét a kávéhoz vagy a tejhez

A készülék gyári beállítás szerint normál mennyiségű kávéat főz. Amennyiben módosítani kívánja ezt az értéket, járjon el az alábbiak szerint:

1. Tegyen egy csészét a kávé adagoló csőre és a tej adagoló cső alá.
2. Tartsa nyomva a CAPPUCCINO gombot mindaddig, míg a kijelzőn meg nem jelenik a "Tej kapacitásához Mennyiség beállítása" FELIRAT.
3. Engedje ki a gombot. A gép megkezdí a tej adagolását.
4. Amint megfelelő mennyiségű tej van a csészében, nyomja meg ismét a **CAPPUCCINO** gombot.
5. Nehány másodperc után a gép megkezdí a kávé adagolását a csészébe, a kijelzőn pedig megjelenik a "Kávé KAPUCSÍNÓHOZ Mennyiség beállítása" üzenet.
6. Miután a csészében lévő kávé elérte a kívánt szintet, nyomja meg ismét a **CAPPUCCINO** gombot. Félbeszakad a kávé adagolása.

Ekkor a gép újra van programozva az új beállított kávé és tej mennyiség szerint.

MELEG VÍZ KÉSZÍTÉSE

Megjegyzés:

Ha az "Energiatakarékosság" funkció aktív, a meleg víz elkészítése előtt lehet, hogy várni kell néhány másodpercet. Ezt az állapotot az "Előkészítés folyamatban" üzenet jelzi.

Előkészítés

Figyelem! Égési sérülés veszélye.

A forró víz adagolása közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül. A meleg víz adagoló készülék adagolás közben felfelepszik, ezért az adagolót csak a markolatánál fogva vegye kézbe.

1. Ellenőrizze, hogy a vízadagoló megfelelően van beakasztva.
2. Helyezzen egy edényt a vízadagoló alá (a lehető legközelebb, hogy a ne fröcsköljön) (4. ábr.).
3. Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn a "Meleg víz..." üzenet látható, továbbá megjelenik a hosszúság és a folyamat előrehaladást jelző csík is, amely a folyamat előrehaladásával megtelik.
4. Víz folyik a csőre keresztül: kb. 250 ml víz adagolása után a készülék leállítja a víz kifolyását.
5. A vízadagolás kézi megállításához ismét nyomja meg a  gombot.

Az automatikusan adagolt víz mennyiségének a módosítása

A készülék gyári beállítás szerint kb. 250 ml kávéat főz. le Amennyiben módosítani kívánja ezt az értéket, járjon el az alábbiak szerint:

1. Helyezzen egy tartályt a csőr alá.
2. Tartsa nyomva a  gombot, míg végül a kijelzőn megjelenik a "Meleg víz Mennyiség beállítása ÜZENET; ezután engedje ki a gombot.
3. Amikor a csészében lévő meleg víz szintje eléri a kívánt szintet, ismét nyomja meg a  gombot.

Ekkor a gép újra van programozva az új beállított mennyiség szerint.

TISZTÍTÁS

Figyelem!

- A gép tisztításához ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt. A szuperautomata De'Longhi készülékek tisztításához nincs szükség vegyszerek használatára.
- Csak a tejtartályt (B) szabad mosogatógépben elmosni, a gép többi részét nem.
- A lerakódások és kávémaradványok eltávolításához ne

használjon fém tárgyakat, mert azok megkarcolhatják a fém vagy műanyag felületeket..

A készülék tisztítása

A gép alábbi részeit kell rendszeresen megtisztítani:

- zacstartó (A15);
- csepegtető tálca (A13),
- a gép belseje, melynek eléréséhez ki kell nyitni a kávéartató szűrő ablakát (A14),
- víztartály (A10),
- kávé kieresztő csőrök (A16) és meleg víz kieresztő csőr (A9),
- őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser (A7),
- kávéartató szűrő (A18).
- tejtartály (B).

A zacstartó tisztítása

Amikor a kijelzőn megjelenik az "ÜRÍTSE KI ZACSTARTÓT", ki kell üríteni és ki kell tisztítani a zacstartót. Amíg meg nem tisztítja a zacstartót, addig a kijelzőn marad a fenti üzenet és a készülék nem kezdi meg a kávé készítését.

A tisztítás elvégzéséhez (bekapcsolt készülék mellett):

1. • Nyissa ki az üzemi ablakot a gép elülső részén (25. ábr.), húzza ki a cseppgyűjtő tálcat (26. ábr.), ürítse ki és tisztítsa meg.
2. Gondosan ürítse ki és tisztítsa meg a zacstartót, közben ügyeljen arra, hogy az összes lerakódott kávémaradvány eltávolításra kerül: a mellékelt ecset alkalmas erre a célra.
3. Tegye vissza a cseppgyűjtő tálcat és a zacstartót.
4. Zárja be az üzemi ablakot.



Figyelem!

Amikor kiveszi a cseppgyűjtő tálcat, a cseppgyűjtőt is **kötelező** kiüríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.

A cseppgyűjtő tálca tisztítása



Figyelem!

Ha nem kerül sor rendszeresen a cseppgyűjtő tálca kiürítésére, akkor víz folyhat a gépbe vagy a gép mellé. Ez kárt okozhat a gépben, a tartófelületben vagy a környező területen.

A csepegtető tálcában van egy piros úszó, amely a víz szintjét jelzi (26. ábra). Mielőtt ez a mutató kiemelkedne a csészertartó tálcából, ki kell üríteni és meg kell tisztítani a cseppgyűjtő tálcat.

A cseppgyűjtő tálca eltávolításához:

1. Nyissa ki az üzemi ablakot (25. ábr.);

2. Húzza ki a cseppgyűjtő tálcat és a zacstartót (26. ábr.);
3. Ürítse ki a cseppgyűjtő tálcat és a zacstartót és mossa ki azokat;
4. Tegye vissza a cseppgyűjtő tálcat és a zacstartót;
5. Zárja be az üzemi ablakot.

A készülék belsejének tisztítása



Áramütés veszély!

A belső részek tisztítása előtt kapcsolja ki a gépet (lásd "Kikapcsolás" c. bek.) és válassza le az elektromos hálózatról. Soha ne merítse a készüléket vízbe.

1. Rendszeresen (kb. minden 100 kávé után) ellenőrizze, hogy a gép belseje nem piszkos (ehhez húzza ki a cseppgyűjtő tálcat). Szükség esetén tisztítsa ki a készüléket a tartozékok között található ecsettel (A22).
2. A maradványokat egy porszívóval távolítsa el (28. ábr.).

A víztartály tisztítása

1. Rendszeresen (kb. hetente egyszer) tisztítsa meg a víztartályt (A10) nedves ruhával és kis mennyiségű kímélő tisztítószerrel.
2. A tisztítás után öblítse ki a víztartályt, hogy az összes tisztítószer távozzon abból.
3. Töltsen fel a tartályt friss vízzel, majd helyezze vissza a tartályt.

A kávé adagoló csőrök tisztítása

1. Egy szivaccsal vagy ruhával (29. ábr.) tisztítsa meg a kávé kieresztő csőröket.
2. Ellenőrizze, hogy nincsenek eltömődve a kávé kieresztő nyílások. Szükség esetén egy fogvájó segítségével távolítsa el a kávé maradványokat (30. ábra).
3. Hetente egyszer végezze el az öblítést a  gomb megnyomásával.

Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása

Rendszeresen (kb. havonta egyszer) ellenőrizze, hogy az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser (A7) nem tömődött-e el. Szükség esetén tisztítsa ki a készüléket a tartozékok között található ecsettel (A22).

A kávéartató szűrő tisztítása

A kávéartató szűrőt havonta legalább egyszer (A18) tisztítsa meg.



Figyelem!

A kávéartató szűrőt nem szabad kihúzni akkor, mikor a gép be van kapcsolva.

1. Ellenőrizze, hogy a gép megfelelően kapcsolt ki (lásd "Kikapcsolás").
2. Nyissa ki az üzemi ablakot (24. ábr.).
3. Húzza ki a cseppgyűjtő tálcat és a zacstartót (26. ábr.).
4. Nyomja be egyszerre a két piros kioldó gombot, és húzza a kávéartartó szűrőt kifelé (31. ábra).




Figyelem!

CSAK VÍZZEL ÖBLÍTSE LE

NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT VAGY MOSOGATÓGÉPET

A kávéartartó szűrő tisztításához ne használjon tisztítószert, mert károsíthatja a szűrőt.


5. Merítse a kávéartartó szűrőt vízbe kb. 5 percre, majd öblítse el folyóvíz alatt.
6. Az ecsettel (A22) távolítsa el a kávémaradványokat a kávéartartó szűrőből.

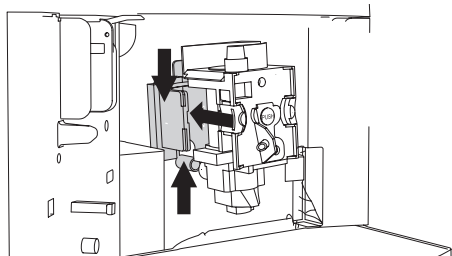


7. A tisztítás után tegye vissza a foglalatba és az alsó pecekre a kávéartartó szűrőt; ezután nyomja meg a PUSH gombot úgy, hogy hallani lehessen a kattanást.



Megjegyzés!

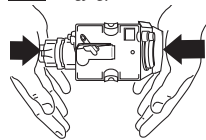

Ha a kávéartartó szűrőt nehéz beilleszteni, a két kar megnyomásával állítsa a szűrőt a megfelelő méretűre (a beillesztés




előtt) az ábrán látható módon; tehát erősen nyomja meg a felső és az alsó részénél.

8. Miután a szűrőt behelyezte, ellenőrizze, hogy a piros gombok kiugrottak-e (27. ábra).
9. Helyezze be a cseppgyűjtő tálcat és a zacstartót.
10. Zárja be az üzemi ablakot.

A tejtartály tisztítása


Minden használat után tisztítsa ki a tejtartályt a következő módon:

1. Húzza ki a tejtartály fedelét.
2. Húzza ki a tej felszívó csövet és a tej adagoló



ló csövet.

3. Meleg vízzel és megfelelő tisztítószerezellel mossa meg az összes részt. Minden részt el lehet mosni mosogatógépben, de azokat a gép felső tartályába kell helyezni.




Nagyon ügyeljen arra, hogy a lyukakban ne maradjon tejmaradvány.



Megjegyzés!

A készülékhez készletben egy pót tejfelszívó cső is tartozik.



4. Ellenőrizze azt is, hogy a tej felszívó csőben és a tej adagoló csőben nincsenek tejmaradványok.
5. Tegye vissza a tej felszívó csövet és a tej adagoló csövet.
6. Tegye vissza a fedelet a tejtartályra.

A meleg víz/gőz cső tisztítása

Szivacs segítségével minden használat után tisztítsa meg a csőrt, és távolítsa el a szigetelésekénél maradt tejlerakódásokat (24. ábr.).

VÍZKÖLDÁS

Végezzen a gépen vízköoldást, mikor a kijelzőn megjelenik (villog) a "VÍZKÖLDÁS SZÜKSÉGES" üzenet.



Figyelem!

- A vízköoldó olyan savakat tartalmaz, amelyek irritálhatják a bőrt és a szemet. Tartsa be a gyártó által a csomagoláson feltüntetett biztonsági figyelmeztetéseket, és a teendőket bőrrel való érintkezés vagy szembe kerülés esetén.
 - Javasolt kizárólag De'Longhi vízköoldót használni. Nem megfelelő vízköoldó használata, valamint a nem szabályszerűan végzett vízköoldás olyan károkat okozhat, melyek javítása nem tartozik a gyártó által vállalt garancia körébe.
1. Indítsa be a gépet.
 2. Lépjen be a beállítási menübe a MENU' gomb megnyomásával. Nyomja meg a <vagy> gombot, míg végül a kijelzőn a "Vízköoldás" jelenik meg;
 3. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez: a kijelzőn a "vízköoldás ind." jelenik meg. Nyomja meg az OK' GOMBOT.
 4. A megerősítés előtt teljesen ürítse ki a víztartályt (A10). Öntse a víztartályba a vízben felhígított vízköoldót (A23) (tartsa be a vízköoldó csomagolásán található adagolási

javaslatokat).



Figyelem! Égési sérülések veszély

A meleg víz adagolóból savakat tartalmazó meleg víz folyik ki. Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

5. Helyezzen a meleg víz kieresztő alá egy legalább 1,8 liter kapacitású edényt.
6. Erősítse meg az **OK** gomb segítségével.
7. Az OK gombbal való megerősítés után a kijelzőn a "Vízkezelési folyamatban..." üzenet jelenik meg. Elindul a vízkezelési program, a víz adagolóból pedig vízkezelési folyadék távozik. A vízkezelési-eltávolító program során a készülék meghatározott időközönként számos átmosást végez, amellyel eltávolítja a kávéfőző készülékben képződött vízkövet.

Kb. 30 perc elteltével a kijelzőn megjelenik a "Öblítés TÖLTSE FEL A TARTÁLYT!" felirat.

8. A készülék ezután készen áll arra, hogy friss vízzel elvezesse az öblítést. Húzza ki a víztartályt, ürítse ki, öblítse le folyóvíz alatt, töltsze fel tiszta vízzel és tegye vissza: A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg: "Öblítés...Nyomja meg az OK gombot".
9. Ürítse ki a vízkezelési víz összegyűjtésére használt edényt, és helyezze vissza az üres edényt a tejhabsító alá.
10. Az öblítés megkezdéséhez nyomja meg az OK gombot. A meleg víz az adagolón keresztül folyik ki, a kijelzőn pedig a következő üzenet látható: "Öblítés, kérem várjon".
11. Amikor teljesen kiürült a víztartály, a kijelzőn megjelenik az "Öblítés kész Nyomja meg az OK gombot" ÜZENET.
12. Nyomja meg az OK gombot: a készülék magától kikapcsol.
- A készülék ismételt bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.



Megjegyzés!

Ha a vízkezelési ciklus nem zajlik le megfelelően (pl. elektromos áram hiánya miatt), javasoljuk a ciklus megismétlését.

A VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK MEGADÁSA


A VÍZKEZELÉSI SZÜKSÉGESSÉGI felirat a víz keménységétől függően egy bizonyos időtartam elteltével jelenik meg a kijelzőn.

A készüléket gyári alapbeállításként 4 vízkeménységi fokozatra állították be. Szükség esetén beállíthatja a készüléket a terület vízvezeték hálózatát jellemző valós vízkeménységre, így a készülék ritkábban végez vízkéltávolítást.

Vízkeménység mérés

1. Vegye ki a csomagolásából a mellékelt TOTAL HARDNESS TEST csíkot (A24).
2. Kb. egy másodpercre mártsa be a csíkot teljesen egy pohár vízbe.

3. Húzza ki a csíkot a vízből és gyengén rázza meg. Kb. 1 perc elteltével, a víz keménységétől függően, 1, 2, 3 vagy 4 piros négyzet jelenik meg. Minden egyes négyzet 1 vízkeménységi foknak felel meg.

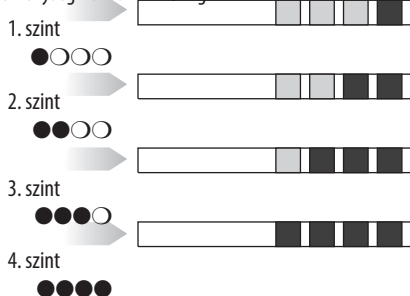

A vízkeménység megadása

1. Nyomja meg a **MENU** gombot a beállítási menübe való belépéshez;
2. Nyomja meg a **<vagy>** gombot a "Vízkeménység" opció kiválasztásához.
3. Erősítse meg a kiválasztást az **OK** gombbal.
4. A tesztcsik által jelzett vízkeménység szerint nyomja meg a **<vagy>** gombot (lásd az előző bekezdést).
5. Nyomja meg az **OK** a beállítás megerősítéséhez.
6. Nyomja meg az **ESC** gombot a menüből való kilépéshez.

Ezzel a készüléket átállította az új vízkeménységi szintnek megfelelően.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Felvett teljesítmény:	1350W
Nyomás:	15 bar
A víztartály kapacitása:	1,8 L
LxHxP méretek:	282x364x425 mm
Kábel hossza:	1,5 m
Tömeg:	11 Kg
Szemes kávé tartó befogadó képessége	200 g



Ez a termék megfelel az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EK irányelvnek.

1. ÁRTALMATLANÍTÁS

A készülék nem helyezhető háztartási hulladékba. Vigye a készüléket a kijelölt gyűjtőhelyre.



A KIJELEZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK

MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
TÖLTSE FEL A TARTÁLYT.	Nincs elég víz a tartályban.	Töltse fel és/vagy helyezze be megfelelően a víztartályt, és nyomja be, amíg nem érzi, hogy kattant (3. ábr.).
TÚL FINOM KÁVÉ ÁLLÍTSA BE A KÁVÉDARÁLÓT	A kávé túl finomra őrölte, így a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le.	Főzzön még egy kávé, és miközben a kávédaráló működik, forgassa a daráló finomságát szabályozó gombot az óramutató járásával megegyező irányba egy osztással a 7 szám felé. Amennyiben legalább 2 kávé lefőzése után a kávé még mindig túl lassan folyik le, fordítsa el a szabályozó gombot még egy fokozattal.
TEGYE BE A VÍZ ADAGOLÓT!	Nincs berakva víz kieresztő csőr, vagy rosszul van berakva	Teljesen helyezze be a vízadagolót (4. ábr.).
ÜRÍTSE KI A ZACCTARTÁLYT!	A zacstartály tele van Az utolsó ürítést követően az első kávé elkészítése óta 72 óra telt el.	Ürítse ki és tisztítsa ki a zacstartót, majd helyezze vissza. Fontos: amikor kiveszi a csepptálcát, a zacsgyűjtőt is kötelező kiüríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik. (Mivel megtörtént a 72 óra kiszámolása, a gép főkapcsolóját nem szabad 0 helyzetbe tenni.)
ÜRÍTSE KI A ZACCTARTÁLYT!	A tisztítás után nem lett jól visszatéve a zacstartály.	Nyissa ki az üzemi ablakot, húzza ki a csepptartó tálcát és tegye be a zacstartályt (A15).
TEGYE BE AZ ŐRÖLT KÁVÉT	Kiválasztotta az „őrölt kávé” funkciót, de nem tett őrölt kávé a tölcserbe.	Tegyen őrölt kávé a tölcserbe vagy kapcsolja ki az őrölt kávé funkciót.
VÍZKÖLDŐS SZÜKSÉGES!	Azt jelzi, hogy a készülékben vízköeltávolításra van szükség.	A lehető legrövidebb időn belül végezze el a vízkööldő programot a "Vízköeltávolítás" c. fejezetben leírtak szerint.
CSÖKKENTSE A KÁVÉ ADAGOT!	Túl sok kávé használt.	Válasszon ki egy gyengébb ízt, vagy csökkentse az őrölt kávé mennyiségét.
TÖLTSE FEL A SZEMESKÁVÉ TARTÓT!	Elfogyott a szemes kávé. A darált kávé betöltésére szolgáló tölcser eltömődött.	Töltse fel a szemeskávé tartót (11. ábr.). Ürítse ki a tölcser "Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása" c. bekezdésben leírtak szerint.
HELYEZZE BE A KÁVÉTARTÓ SZŰRŐT!	A tisztítást követően nem tette vissza a kávé-tartó szűrőt.	Tegye vissza a kávétartó szűrőt „A kávétartó szűrő tisztítása” c. fejezetben leírtaknak megfelelően (16. ábr.).
ZÁRJA BE AZ ABLAKOT!	Nyitva van az üzemi ablak.	Zárja be az üzemi ablakot (A14).
TEGYE BE A TEJTARTÁLYT!	A tejtartót nem helyezte be megfelelően.	Teljesen helyezze be a tejtartályt (20. ábr.).

NYOMJA MEG A CLEAN GOMBOT.	Tej adagolás történt, ezért ki kell tisztítani a tejtartály belső csöveit.	Nyomja meg a "CLEAN" gombot (22. ábr.), és tartsa nyomva mindaddig, míg fel nem töltődik a kijelzőn látható folyamat előrehaladást mutató sáv a "Tisztítás folyamatban" üzenet mellett.
Energiatakarékosság	A funkció aktív, és lehetővé teszi az áramfogyasztás mérséklését.	A menüben kapcsolja ki a funkciót (lásd "ENERGIATAKARÉKOSSÁG" c. bek.).
ÁLTALÁNOS RIASZTÁS!	A készülék belseje nagyon piszkos	Tisztítsa meg gondosan a készüléket a "tisztítás és karbantartás" c. fejezetben leírtak szerint. Ha a tisztítás után még mindig látható az üzenet, forduljon egy ügyfélszolgálathoz.
A KÖR ÜRES TÖLTSE FEL A KÖRT váltakozva ezzel... Meleg víz nyomja meg az OK gombot	A hidraulikus kör üres	Nyomja meg az OK gombot és engedjen ki vizet az adagolón keresztül (A20) úgy, hogy végül az adagolás szabályos legyen.
	A tejtartót nem helyezte be megfelelően.	A tartályt ütközésig lenyomva helyezze be.

A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Az alábbiakban olvashatja az esetleges meghibásodásokat. Ha a problémát nem lehet megoldani a leírtak alapján, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kávé nem meleg	Nem melegítette elő a csészéket.	Melegítse elő a csészéket meleg vízzel (Megj.: használhatja a meleg víz funkciót).
	A kávétartó szűrő kihűlt, mert 2/3 perc eltelt az utolsó kávéfőzést követően.	Kávékészítés előtt a  gomb megnyomásával melegítse fel a kávétartó szűrőt.
	A beállított kávé hőmérséklet túl alacsony.	A menüben állítsa be a maximális kávé hőmérsékletet (●●●●●).
A kávének kevés kréme van.	A kávé túl durvára darálta.	A kávédaráló működése közben fordítsa el a kávédarálót szabályozó gombot az 1-es szám felé az óramutató járásával ellentétes irányban egy fokozattal (8. ábra). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető (lásd „A kávédaráló beállítása” c. fejezetet).
	Nem megfelelő a kávékeverék.	Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávékeveréket használjon.
A kávé túl lassan vagy csak cseppenként folyik le.	A kávé túl finomra darálta.	A kávédaráló működése közben fordítsa el a kávédarálót szabályozó gombot a 7-es szám felé az óramutató járásával megegyező irányban egy fokozattal (11. ábra). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető (lásd „A kávédaráló beállítása” c. fejezetet).
A kávé nem a kieresztő csőörökön keresztül folyik ki, hanem az üzemi ablakon keresztül	A szűrőtartó csőreinek lyukai el vannak tömődve.	Tisztítsa ki a csőrt egy fogpiszkálósával (29. ábr.).
	Leállt a kávé adagoló az üzemi ablak belsejében.	Gondosan tisztítsa meg a kávé adagolót (A17), főleg a kapcsolódási pontoknál.
A tejben túl nagy buborékok vannak, vagy a tej fröcskölve folyik ki a tej adagoló csőből.	A tej nem elég hideg, vagy nem félzsíros.	Lehetőleg főlőzött tejet vagy félzsíros tejet használjon, hűtőszekrény hőmérsékleten (kb. 5°C). Ha az eredmény még mindig nem megfelelő, próbáljon ki egy másik márkájú tejet.
	A tejtartály fedele piszkos	Tisztítsa meg a tejtartály fedelét “A tejtartály tisztítása” c. bek. szerint.
	A meleg víz/gőz csőr piszkos	Tisztítsa meg a csőrt “A meleg víz/gőz csőr tisztítása” c. bek. szerint.

A tej nem elég habos	A tejtartály fedele piszkos	Tisztítsa meg a tejtartály fedelét "A tejtartály tisztítása" c. bek. szerint.
	A meleg víz/gőz csőr piszkos	Tisztítsa meg a csőrt "A meleg víz/gőz csőr tisztítása" c. bek. szerint.
	A tejtartály mutató (B1) tejeskávé helyzetben van	Állítsa a mutatót kapucsínó helyzetbe.
A készüléket nem sikerül bekapcsolni	Nem csatlakoztatta a készülék dugóját a hálózathoz	Csatlakoztassa a villásdugót a hálózathoz
	A főkapcsoló nincs I helyzetben (A2)	Vigye a főkapcsolót "I" helyzetbe (1. ábr.).
Nem folyik tej az adagoló csőből	A tejtartály fedele piszkos	Tisztítsa meg a tejtartály fedelét "A tejtartály tisztítása" c. bek. szerint.
Aktív az Energiatakarékosság üzemmód, de a csészemelegítő meleg	Gyorsan egymás után különböző italok lettek elkészítve	

A TISZTÍTÁSI MŰVELETEK JAVASOLT GYAKORISÁGA



A tisztítási műveleteket a lenti táblázatban jelöltek alapján végezze, a baktériumok felhalmozódásának elkerülése érdekében.

HÁNY ALKALOMMAL	SZÜKSÉGES TISZTÍTÁS
Naponta (naponta legalább egyszer)	"A cseptálca tisztítása" a 198. oldalon
	Öblítse ki a víztartályt folyó vízzel
	"A forró víz/gőz csőr tisztítása" a 200. oldalon
Naponta és a készülék igényei alapján	"A zacctartó tisztítása" a 198. oldalon
Hetente (hetente legalább egyszer)	"A készülék belsejének tisztítása" a 16. oldalon
	"A víztartály tisztítása" a 199. oldalon
	"A kávéadagoló csőrök tisztítása" a 199. oldalon
	"A tejtartó tisztítása" a 199.. oldalon
	A külső felületet puha ronggyal tisztítsa meg
Havonta (havonta legalább egyszer)	"A kávéfőző egység tisztítása" a 199.. oldalon
Havonta és a készülék igényei alapján	"Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása" a 199. oldalon
A készülék igényei alapján	"A tejhabosító tisztítása a clean gombbal" a 197. oldalon
	"Vízkezelés" a 200. oldalon



A tejtartó mosogatógépben mosható. Mindazonáltal, gyakori mosások esetén, felületük elszíneződhet és/vagy tönkrémezhethet.

Kézzel mosható	Mosogatógépben mosható
Kávéfőző egység	Tejtartó
Cseptálca	
Csészetartó	
Víztartály	