

ÖSSZEFOGLALÓ

1. ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ..

..... 195

2. FIGYELMEZTETÉSEK BIZTONSÁGI 196

- 2.1 Jelen kézikönyvben használt szimbólumok 196
- 2.2 Rendeltetésszerű használat 196
- 2.3 Használati útmutató 196

3. BEVEZETŐ..... 196

- 3.1 A zárójelben olvasható betűk 196
- 3.2 Problémák és javítások..... 196

4. LEÍRÁS 197

- 4.1 A készülék leírása 197
- 4.2 A kezelőfelület leírása 197
- 4.3 A tartozékok leírása 197

5. A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ

MŰVELETEK..... 197

- 5.1 A készülék ellenőrzése 197
- 5.2 A készülék telepítése 197
- 5.3 A készülék bekötése 197
- 5.4 A készülék első beindítása 197

6. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA..... 198

7. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA 198

8. A MENÜ BEÁLLÍTÁSAI 198

- 8.1 Öblítés..... 198
- 8.2 Vízköoldás 199
- 8.3 Telepítse a szűrőt..... 199
- 8.4 Szűrőcsere (ha van) 199
- 8.5 Pontos idő beállítás 199
- 8.6 Automatikus bekapcsolás..... 199
- 8.7 Automata kikapcsolás (standby) 199
- 8.8 Energiatakarékosság 200
- 8.9 A hőmérséklet beállítása..... 200
- 8.10 Vízkeménység beállítása 200
- 8.11 Nyelv beállítása 200
- 8.12 Hangjelzés..... 200
- 8.13 Gyári beállítások (reset) 200
- 8.14 Statisztika funkció..... 200

9. KÁVÉKÉSZÍTÉS 201

- 9.1 A kávé ízének kiválasztása 201
- 9.2 A lefőzött kávé mennyiségének beállítása 201
- 9.3 A saját beáll. kávé mennyiségének személyre szabása 201
- 9.4 A kávédaráló beállítása 201
- 9.5 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez 201
- 9.6 Kávéfőzés szemes kávéból 201
- 9.7 Kávéfőzés őrölt kávéból 202

9.8 LONG kávé készítése szemes kávéból 202

9.9 Hosszú (LONG) kávé főzése előre őrölt kávéból 202

9.10 LONG kávé mennyiségének személyre szabása 202

10. CAPPUCCINO ÉS MELEG (NEM HABOSÍTOTT) TEJ KÉSZÍTÉSE 203

- 10.1 Meleg (nem habos) tej készítése 203
- 10.2 A cappuccino készítő használat utáni tisztítása 203

11. FORRÓ VÍZ ADAGOLÁS 204

- 11.2 Az automatikusan adagolt víz mennyiségének a módosítása 204

12. TISZTÍTÁS 204

- 12.1 A készülék tisztítása 204
- 12.2 A készülék belső hidr. rendszerének tisztítása 204
- 12.3 A zacstartó tisztítása 204
- 12.4 A csepptálca és a kondenzvíz gyűjtő tartály tisztítása 205
- 12.5 A készülék belsejének tisztítása 205
- 12.6 A víztartály tisztítása 205
- 12.7 A kávéadagoló csőrök tisztítása 205
- 12.8 Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása 205
- 12.9 A kávéfőző egység tisztítása 205

13. VÍZKÖLDÁS 206

14. A VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK PROGRAMOZÁSA 207

- 14.1 A vízkeménység mérése 207
- 14.2 A vízkeménység beállítása 207

15. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ 207

- 15.1 A szűrő telepítése 207
- 15.2 A szűrő cseréje 208
- 15.3 A szűrő kivétele 208

16. MŰSZAKI ADATOK 208

17. ÁRTALMATLANÍTÁS 209

18. A KIJELZŐN MEGJELÉNÍTETT ÜZENETEK ... 209

19. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA 210

1. ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (ide értve a gyermekeket is) nem használhatják, hacsak nincsenek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt és nem tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról.
- Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie, felügyelet alatt nem álló gyermekek nem végezhetik el azt.
- A tisztításhoz soha ne merítse a készüléket vízbe.
- A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. Nem tervezett használat: üzletek, irodák és más munkahelyek személyzete részére konyhának kialakított helyiségek, falusi szálláshelyek, szállodák, motelek és egyéb vendégfogadó helyek, magán szálláshelyek.
- Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén, a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag egy Márkaszervizzel cseréltesse ki.

CSAK AZ EURÓPAI PIACRA:

- Ezt a készüléket csak abban az esetben használhatják a 8. életévüket betöltött gyermekek, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha megkapták a készülék biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatást és megértették a vonatkozó veszélyeket. A felhasználó részéről elvégzendő tisztítási és karbantartási műveleteket csak 8 évesnél idősebb és felügyelet alatt álló gyermekek végezhetik. A készüléket és a tápvezetéket 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartsa.
- Csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak és tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a használattal járó kockázatokkal.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor őrizetlenül hagyja és össze-, szétszerelés vagy tisztítás előtt.



A lenti szimbólummal jelölt felületek használat közben felmelegedhetnek (a szimbólum csak néhány modellen található).

2. FIGYELMEZTETÉSEK BIZTONSÁGI

2.1 Jelen kézikönyvben használt szimbólumok

A fontos figyelmeztetéseket ez a szimbólum jelzi. Mindig tartsa be az alábbi utasításokat.



Veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütéshez vezethet.



Figyelem!

Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet vagy károkat okozhat a készülékben.



Égési sérülés veszélye!

Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez vezethet.



Megjegyzés:

Ez a jelzés a felhasználó számára fontos információt jelöl.



Veszély!

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye.

Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy ha nedves a lába.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Biztosítsa a hálózati csatlakozó szabad hozzáférhetőségét, mert szükség esetén a készüléket csak ezzel lehet lecsatlakoztatni a hálózatról.
- Amikor a készüléket ki szeretné húzni az elektromos hálózatról, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetékét, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes körű áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatról.
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg háziilag megjavítani.
Húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon Márkaszervizhez.
- A készülék tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.



Figyelem!

A készülék csomagolóanyagait (pl. műanyag zsákok, polisztirol hab) tartsa gyermekektől távol.



Égési sérülés veszélye!

A készülék forró vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet.

Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést.

Amikor a készülék működésben van, felmelegedhet a csészetartó felület.

2.2 Rendeltetésszerű használat

A készüléket kávéfőzésre és ital melegítésre tervezték.

Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek, és mint ilyen, veszélyesnek minősül. A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

2.3 Használati útmutató

A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. A jelen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet, és károkat okozhat a készülékben.

A gyártó nem vállal felelősséget jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkért.



Megjegyzés:

Az útmutatót gondosan őrizze meg. Amennyiben a készüléket tovább adja harmadik személynek, mellékelje a használati útmutatót is.

3. BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy automata kávé- és cappuccino készítő gépet választotta.

Reméljük, sok öröme lesz új készülékében. Szánjon néhány percet a felhasználási útmutató elolvasására. Ezzel veszélyeket és a gép sérülését kerülheti el.

3.1 A zárójelben olvasható betűk

A zárójelben olvasható betűk a Készülék leírása című fejezetben olvasható információkra vonatkoznak (2-3. old.).

3.2 Problémák és javítások

Probléma esetén mindenképp próbálják megoldani azt a "18. a kijelzőn megjelenített üzenetek" és a "19. Problémamegoldás" fejezetekben található megjegyzéseket követve.

Amennyiben a problémát nem sikerül megoldani, vagy további információra van szüksége, kérjük, hívja a vevőszolgálatot a mellékelt "Ügyfélszolgálati" dokumentumon feltüntetett telefonszámon.

Amennyiben az Ön országa nem szerepel a felsoroltak között, hívja a jótállási jegyen feltüntetett telefonszámot. Az esetleges javításokért kizárólag a De'Longhi műszaki asszisztencia szolgálatához forduljon. A márkaszervizek címét a készülékhez mellékelt jótállási jegyen találja.

4. LEÍRÁS

4.1 A készülék leírása

(3 - A old.)

- A1. Szemes kávé tartó fedele
- A2. Előre örlött kávé betöltésére szolgáló tölcser fedele
- A3. Szemes kávé tartó
- A4. Előre örlött kávé tölcser
- A5. Az őrlés finomságát szabályozó gomb
- A6. Csészelemeztető felület
- A7. Kávéadagoló (állítható magasságú)
- A8. Forró víz és gőz cső
- A9. Cappuccino készítő funkcióválasztó szorítógyűrű
- A10. Cappuccino készítő
- A11. Csepptálca
- A12. Zaccartó
- A13. Csészetartó tálca
- A14. Csepptálca
- A15. A csepptalcában lévő víz szintjét mutató piros úszó
- A16. A kávéfőző egység zárólapja
- A17. Kávéfőző egység
- A18. Vízartály
- A19. Vízlágyító szűrő helye
- A20. Vízartály fedél
- A21. Főkapcsoló

4.2 A kezelőfelület leírása

(2 - B old.)

A kezelőpulton lévő néhány gombnak kettős funkciója van: ezt zárójellel jelezzük a leíráson belül.

- B1.  gomb: a gép be- és kikapcsolásához (kézenléti állapot)
- B2.  gomb: a kávé mennyiségének kiválasztásához
- B3.  gomb: iz kiválasztó gomb: nyomja meg a kávé ízének kiválasztásához
- B4.  gomb: 1 csésze kávé készítéséhez a kijelzőn látható beállítások alkalmazásával
- B5.  gomb: 2 csésze kávé készítéséhez a kijelzőn látható beállítások alkalmazásával
- B6.  gomb: 1 csésze LONG kávé készítésére szolgál
- B7.  gomb: gőz adagolásához
- B8.  /OK gomb: a forró víz adagolásához (Amikor a programozási menübe lép: a választott funkció engedélyezéséhez és megerősítéséhez)
- B9. > gomb: a menü pontok legörgetéséhez
- B10. Kijelző: elkíséri a felhasználót a készülék használata során
- B11. > gomb: a menü pontok legörgetéséhez
- B12. MENU/ESC gomb a menübe lépéshez (Amikor a programozási menübe lép: nyomja meg a menüből való kilépéshez)

4.3 A tartozékok leírása

(2. old. - C)

- C1. Vízkeménység mérő csík („Total Hardness Test“)
- D1. Előre örlött kávéadagoló kanál
- D3. Vízkőoldó
- D6. Vízlágyító szűrő (csak néhány modell esetében)
- C5. Ecset a tisztításhoz

5. A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK

5.1 A készülék ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan. Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De'Longhi szakszervizhez.

5.2 A készülék telepítése



Figyelem!

A készülék telepítésekor vegye figyelembe az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- A készülék működés közben hőt ad le. A készülék telepítését követően győződjön meg arról, hogy legalább 3 cm szabad hely marad a készülék oldal- és hátlapja, valamint a fal vagy egyéb tárgyak között, és legalább 15 cm a készülék felett.
- A készülékbe esetleg befolyó víz károsíthatja a készüléket. Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosogatók közelébe.
- A készülék sérülhet, ha a benne lévő víz megfagy. Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet.
- A vezetéket éles vagy meleg felületektől (pl. elektromos főzőlapok) távol helyezze el, hogy az élek vagy a magas hőmérséklet hatására ne sérüljenek.

5.3 A készülék bekötése



Figyelem!

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék alján elhelyezett táblán feltüntetett értékkel.

A készüléket csak szabályosan bekötött, legalább 10 A teljesítményű, megfelelően földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa.

Ha az aljzat és a csatlakozó nem illenek össze, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót megfelelő típusúra.

5.4 A készülék első beindítása



Megjegyzés!

- A készüléket a gyártó üzemi körülmények között kávé felhasználásával próbálta ki, ezért természetes következ-

mény, ha kávényomokat talál a készülékben. Természetesen garantáljuk, hogy a gép új.

- Tanácsos minél előbb beállítani a víz keménységét a "14. A víz keménységének megadása" fejezetben leírtakat.
- 1. Csatlakoztassa a készüléket a villamos hálózatra (1. ábr.) és győződjön meg arról, hogy a készülék hátulján elhelyezett főkapcsoló (A21) le van nyomva (2. ábr.).
- 2. Húzza ki a víztartályt (A18- 3. ábr.), nyissa fel a fedelet (A20- 4. ábr.), töltsön friss vizet a tartályba a MAX jelzésig (5. ábr.); ismét zárja le a fedelet és helyezze vissza a tartályt.

A kívánt nyelvet a < (B11) vagy > (B9) gombot előre vagy hátra mozgatva választhatja ki vagy hagyja, hogy a kijelzőn (B10) automatikusan váltogassák egymást a nyelvek (kb. 3 másodpercenként):

- 3. Amikor megjelenik a magyar nyelv, tartsa pár másodpercig lenyomva a  /OK (B8 - 6. ábra) gombot, míg a kijelzőn meg nem jelenik a következő üzenet: "Magyar nyelv telepítve".

Majd kövesse a gép kijelzőjén megjelenő utasításokat:

- 4. "FORRÓ VÍZ, Nyomjon OK-t!": tegyen a cappuccino készítő (A10) alá egy legalább 100 ml úrtartalmú edényt (7. ábr.).
- 5. Nyomja meg a  /OK gombot a megerősítéshez: a készülék vizet enged a cappuccino készítőből, majd magától kikapcsol.

A készülék készen áll a használatra.

Megjegyzés!

- Az első használat során legalább 4-5 kávé vagy 4-5 cappuccino adagolására van szükség, mielőtt a készülék elfogadható kávét készítené.
- A még finomabb kávé és a gép jobb teljesítménye érdekében azt tanácsoljuk, hogy telepítsen vízlágyító szűrőt (C4) a "15. vízlágyító szűrő" fejezet utasításait követve. Ha az Ön által vásárolt modell nem rendelkezik szűrővel, vásárolhat egyet a De'Longhi vevőszolgálatnál.

6. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Megjegyzés!

A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék hátulján található főkapcsoló (A21) le van nyomva (2. ábra).

Minden bekapcsolás előtt a készülék automatikusan elvégez egy előmelegítő és egy öblítő ciklust, amelyet nem lehet félbeszakítani. A készülék csak ezen ciklus elvégzését követően áll használatra készen.

Égési sérülés veszélye!

Az öblítés során a kávéadagolóból (A7) néhány csepp forró víz távozik, amelyet a cseptálca fog fel (A14). Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot (B1-8. ábra): a kijelzőn (B10) megjelenik a "Melegítés Kérem várjon..." üzenet.

A melegítést követően az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn: "ÖBLÍTÉS"; így a készülékben nem csak a vízmelegítő melegszik át, hanem a csövekben áramló forró víz felmelegíti a csöveket is. A készülék akkor érte el a megfelelő hőmérsékletet, amikor a kijelzőn megjelenik a kávé mennyiségét és ízt jelző üzenet.

7. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

Amennyiben a használat során a készülék kávét főzött, a készülék minden kikapcsoláskor elvégez egy automatikus öblítő programot.

Égési sérülés veszélye!

Az öblítés során a kávéadagoló (A7) csőreiből néhány csepp forró víz távozik. Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a  gombot (B1-8. ábra).
- A kijelzőn (B10) az alábbi üzenet jelenik meg "Kikapcs. folyamatban, Kérem várjon": ha be van tervezve, a készülék elvégzi az öblítést, majd kikapcsol (stand-by).

Megjegyzés!

Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót:

- először kapcsolja ki a készüléket a  gomb megnyomásával;
- majd engedje fel a készülék hátulján elhelyezett főkapcsolót (A21) is (2. ábra).

Figyelem!

Soha ne nyomja meg a főkapcsolót, amikor a készülék be van kapcsolva.

8. A MENÜ BEÁLLÍTÁSAI

8.1 Öblítés

Ezzel a funkcióval leengedhető a kávéadagolóban (A7) lévő forró víz a készülék hidr. rendszerének tisztítása és felmelegítése érdekében.

Helyezzen a kávéfőző adagoló alá egy legalább 100 ml úrtartalmú edényt.

Ezen funkció aktiválásához az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a **MENÜ/ESC** gombot (B12) a menübe lépéshez;
2. Nyomja meg a < (B11) vagy > (B9) gombot, míg végül a kijelzőn (B10) megjelenik az "Öblítés" üzenet;
3. Nyomja meg a  /OK gombot (B8- 6. ábra): a kijelzőn megjelenik a "Megerősíti?" üzenet;

Figyelem! Égési sérülés veszélye.

A forró víz adagolása közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.

4. Nyomja meg a  /OK gombot: a kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS Kérem várjon" üzenet;
5. Néhány másodperc elteltével a kávé adagolóból forró víz távozik, mely megtisztítja és felmelegíti a gép belső hidr. rendszerét; a kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS" üzenet és egy csik, mely a folyamat előre haladtával folyamatosan feltelik;
6. A funkció megszakításához nyomja meg bármelyik gombot vagy várja meg az automata megszakítást.



Megjegyzés!

- Ha a készüléket 3-4 napnál hosszabb ideig nem használja, a készülék újbóli bekapcsolásakor végezzen 2/3 öblítést a használat megkezdése előtt.
- Teljesen természetes, hogy ezen funkció elvégzését követően víz marad a zacstartóban (A10).

8.2 Vízköoldás

A vízköoldással kapcsolatos utasításokért olvassa el a "13. Vízköoldás" fejezetben leírtak szerint.

8.3 Telepítse a szűrőt

A szűrő (C4) telepítésével kapcsolatos információkért olvassa el a "15. vízlágyító szűrő" c. fejezetet.

8.4 Szűrőcsere (ha van)

A szűrő (C4) cseréjével kapcsolatos információkért olvassa el a "15.2 A szűrő cseréje" szakaszt.

8.5 Pontos idő beállítás

A kijelzőn (B10) lévő idő beállításához az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a **MENU/ESC** (B12) gombot a menübe lépéshez;
2. Nyomja meg a < (B11) vagy > (B9) gombot (9 ábr.), míg a kijelzőn megjelenik az "Óra beállítása" üzenet;
3. Nyomja meg a  /OK (B8 - 6 ábr.) gombot : az óra villog;
4. Nyomja meg a < o > gombot az óra módosításához;
5. Nyomja meg a  /OK gombot a megerősítéshez: a percek villognak;
6. Nyomja meg a < o > gombot a percek módosításához;
7. Nyomja meg a  /OK gombot a beállítás megerősítéséhez.

Az óra így be van állítva: nyomja meg a **MENU/ESC** gombot a menüből való kilépéshez.

8.6 Automatikus bekapcsolás

Az automatikus bekapcsolás segítségével beállíthatja a bekapcsolás időpontját, így a készüléket használatra készen találja

a megadott időpontban (pl. reggel), és rögtön megkezdheti a kávé készítését.



Megjegyzés!

Ennek a funkciónak az aktiválásához fontos, hogy az óra helyesen legyen beállítva.

Az automatikus bekapcsolás aktiválásához az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a **MENU/ESC** (B12) gombot a menübe lépéshez;
2. Nyomja meg a < (B11) vagy > (B9) (9 ábr.) gombot, míg a kijelzőn (B10) megjelenik az üzenet "Automatikus bekapcsolás";
3. Nyomja meg a  /OK (B8- 6 ábr.) gombot: a kijelzőn megjelenik az üzenet "Aktiválva?";
4. Nyomja meg a  /OK gombot a megerősítéshez;
5. Nyomja meg a < o > gombot az óra kiválasztásához;
6. Nyomja meg a  /OK gombot a megerősítéshez;
7. Nyomja meg a < o > gombot a percek módosításához;
8. Nyomja meg a  /OK gombot a megerősítéshez;
9. Nyomja meg a **MENU/ESC** gombot a menüből történő kilépéshez.

Az idő megerősítése után az automatikus bekapcsolás aktiválását a  szimbólum jelzi a kijelzőn, mely a menü pont alatt és az óra mellett kerül kijelzésre.

A funkció inaktíválásához:

1. Válassza ki a menüből az automatikus bekapcsolás funkciót;
2. Nyomja meg a  /OK gombot: a kijelzőn megjelenik az "Inaktíválva?" üzenet;
3. Nyomja meg a  /OK gombot a megerősítéshez.

A kijelző már nem mutatja a  szimbólumot.

8.7 Automata kikapcsolás (standby)

Az automata kikapcsolás előtti időtartamot tetszés szerint beállíthatja úgy, hogy a készülék 15 perc, 30 perc, 1, 2 vagy 3 óra tétlenség után kapcsoljon ki.

Az automata kikapcsolás újbóli beállításához kövesse az alábbiakat:

1. Nyomja meg a **MENU/ESC** (B12) gombot a menübe lépéshez;
2. Nyomja meg a < (B11) vagy > (B9) (9 ábr.) gombot , míg a kijelzőn (B10) megjelenik az "Automata kikapcsolás" üzenet;
3. Nyomja meg a  /OK (B8- 6 ábr.) gombot;
4. Nyomja meg a < o > gombot, míg megjelenik a kívánt működési idő (15 vagy 30 perc, illetve 1, 2 vagy 3 óra elteltével);
5. Nyomja meg a  /OK gombot a megerősítéshez;

6. Nyomja meg a **MENÜ/ESC** gombot a menüből való kilépéshez.

Ezzel beállította az automata kikapcsolást:

8.8 Energiatakarékosság

Ezzel a funkcióval aktiválhatja vagy inaktíválhatja az energia-takarékos üzemmódot. Amikor a funkció be van kapcsolva, biztosítja az uniós szabályoknak megfelelő alacsony energiafogyasztást.

Az "energiatakarékosság" funkció aktiválásához (vagy inaktíválásához) az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a **MENÜ/ESC** (B12) gombot a menübe lépéshez;
2. Nyomja meg a < (B11) vagy > (B9) (9 ábr.) gombot, míg a kijelzőn (B10) megjelenik az üzenet "Energiatakarékosság";
3. Nyomja meg a $\delta\delta$ /OK (B8- 6 ábr.) gombot: a kijelzőn megjelenik az "Inaktíválj?" üzenet (vagy "Aktíválj?", ha a funkció előzőleg ki lett iktatva);
4. Nyomja meg a $\delta\delta$ /OK gombot az energiatakarékos üzemmód inaktíválásához (vagy aktiválásához);
5. Nyomja meg a **MENÜ/ESC** gombot a menüből való kilépéshez.

Amikor a funkció aktív, egy bizonyos állási idő elteltével a kijelzőn megjelenik az "Energiatakarékosság" üzenet.

Megjegyzés!

- Energiatakarékos üzemmódban a gépnek szüksége lehet néhány másodpercre, mielőtt az első kávét lefőzné, mert időre van szükség ahhoz, hogy felmelegedjen.
- Bármilyen ital elkészítése előtt nyomja meg bármelyik gombot az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez, majd nyomja meg a kívánt italhoz tartozó gombot.

8.9 A hőmérséklet beállítása

Amennyiben a kávé elkészítéséhez használt víz hőmérsékletét módosítani szeretné, az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a **MENÜ/ESC** (B12) gombot a menübe lépéshez;
2. Nyomja meg a < (B11) vagy > (B9) (9 ábr.) gombot, míg a kijelzőn (B10) megjelenik a "Hőmérséklet beállítás" üzenet;
3. Nyomja meg a $\delta\delta$ /OK (B8- 6 ábr.) gombot;
4. Nyomja meg a < > gombot, míg a kijelzőn megjelenik a kívánt hőmérséklet (●=alacsony; ●●●●=magas);
5. Nyomja meg a $\delta\delta$ /OK gombot a megerősítéshez;
6. Nyomja meg a **MENÜ/ESC** gombot a menüből való kilépéshez.

8.10 Vízkeménység beállítása

A vízkeménység beállításával kapcsolatos utasításokért olvassa el a "14.2. A vízkeménység beállítása" c. szakaszt.

8.11 Nyelv beállítása

A kijelző nyelvének módosításához kövesse az alábbiakat:

1. Nyomja meg a **MENÜ/ESC** (B12) gombot a menübe lépéshez;
2. Nyomja meg a < (B11) vagy > (B9) (9 ábr.) gombot, míg a kijelzőn (B10) megjelenik a "Nyelv beállítása" üzenet;
3. Nyomja meg a $\delta\delta$ /OK (B8- 6 ábr.) gombot;
4. Nyomja meg a < > gombot, míg a kijelzőn megjelenik a kívánt nyelv;
5. Nyomja meg a $\delta\delta$ /OK gombot a megerősítéshez;
6. A kijelzőn megjelenik a üzenet, amely megerősíti a nyelv beállítását;
7. Nyomja meg a **MENÜ/ESC** gombot a menüből való kilépéshez.

8.12 Hangjelzés

Ezzel a funkcióval be- és kikapcsolhatja a gép hangjelzését, mely a gombok lenyomásakor és az egyes tartozékok behelyezésekor és kivételekor hallatszik. A hangjelzés inaktíválásához vagy újbóli aktiválásához az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a **MENÜ/ESC** (B12) gombot a menübe lépéshez;
2. Nyomja meg a < (B11) vagy > (B9) (9 ábr.) gombot, míg a kijelzőn (B10) megjelenik a "Hangjelzés" üzenet;
3. Nyomja meg a $\delta\delta$ /OK (B8- 6 ábr.) gombot: a kijelzőn megjelenik az "Inaktíválj?" üzenet (vagy "Aktíválj?", ha inaktíválva van);
4. Nyomja meg a $\delta\delta$ /OK gombot a hangjelzés aktiválásához vagy inaktíválásához;
5. Nyomja meg a **MENÜ/ESC** gombot a menüből történő kilépéshez.

8.13 Gyári beállítások (reset)

Ezzel a funkcióval visszaállíthatja a menü beállításait és a menynyitási beállításokat a gyári értékre (kivéve a nyelvet, mely a beállítás szerint marad).

A gyári beállítás visszaállításához a következőket kell tenni:

1. Nyomja meg a **MENÜ/ESC** (B12) gombot a menübe lépéshez;
2. Nyomja meg a < (B11) vagy > (B9) (9 ábr.) gombot, míg a kijelzőn (B10) megjelenik a "Gyári értékek" üzenet;
3. Nyomja meg a $\delta\delta$ /OK (B8- 6 ábr.) gombot;
4. A kijelzőn megjelenik a "Megerősíti?" üzenet
5. Nyomja meg a $\delta\delta$ /OK gombot a beállítás megerősítéséhez és a kilépéshez.

8.14 Statisztika funkció

Ezzel a funkcióval jeleníthetők meg a gép statisztikai adatai. Az adatok megjelenítéséhez kövesse az alábbiakat:

1. Nyomja meg a **MENU/ESC** (B12) gombot a menübe lépéshez;
2. Nyomja meg a **<** (B11) vagy **>** (B9) (9 ábr.) gombot, míg a kijelzőn (B10) megjelenik a "Statistika" üzenet;
3. Nyomja meg a **OK** (B8-6 ábr.) gombot;
4. A **<** vagy **>** gomb megnyomásával ellenőrizheti:
 - a készülék hány kávét főzött;
 - összesen hány liter vizet adagolt a gép;
 - hány vízköoldást hajtott végre;
 - hányszor került sor a vízlágyító szűrő cseréjére.
5. Kétszer nyomja meg a **MENU/ESC** gombot a menüből való kilépéshez.

9. KÁVÉKÉSZÍTÉS

9.1 A kávé ízének kiválasztása

A készülék gyári beállítás szerint normál ízű kávét főz.

Az alábbi ízek közül lehet választani:

Extra lágy íz

Gyenge íz

Normál íz

Erős íz

Extra erős íz

Az íz megváltoztatásához ismét nyomja meg a  gombot (B3-10 ábr.), míg a kijelzőn megjelenik a kívánt íz.

9.2 A lefőzött kávé mennyiségének beállítása

A készülék gyári beállítás szerint normál kávét főz. A kávé mennyiség kiválasztásához ismételten nyomja meg a  (B2-11 ábr.) gombot, míg meg nem jelenik a kívánt kávé mennyiség a kijelzőn (B10):

Kiválasztott Kávé	Csészében lévő mennyiség (ml)
SAJÁT BEÁLL. KÁVÉ	Programozható: ≈20-tól ≈180-ig
RÖVID KÁVÉ	≈40
NORMÁL	≈60
HOSSZÚ	≈90
EXTRA HOSSZÚ	≈120

9.3 A saját beáll. kávé mennyiségének személyre szabása

A készülék gyári beállítás szerint kb. 30ml "SAJÁT BEÁLL. KÁVÉ" főz. Amennyiben módosítani kívánja ezt a mennyiséget, az alábbiak szerint járjon el:

1. Tegyen a kávéadagoló csőrök alá egy csészét (A7-12. ábr.).
2. Nyomja meg a  (B2-11 ábr.) gombot, míg a kijelzőn megjelenik a "SAJÁT BEÁLL. KÁVÉ" üzenet.

3. Tartsa lenyomva a gombot  (B4-16 ábr.), míg a kijelzőn (B10) megjelenik az "1 SAJÁT KÁVÉ Mennyiség beprogramozás" üzenet, a gép adagolni kezdi a kávét; ezután engedje ki a gombot;
4. Miután a csészében lévő kávé elérte a kívánt szintet, nyomja meg ismét a  gombot

Ekkor az egy csészényi kávé mennyisége az új beállítás szerint kerül programozásra.

9.4 A kávédaráló beállítása

A kávédarálón – legalábbis kezdetben – nem kell beállításokat végezni, mert azt már a gyárban beállították úgy, hogy a kávé adagolása megfelelően történjen.

Az első néhány kávéfőzést követően azonban, ha a kávé túl híg, kevés rajta a hab vagy túl lassan folyik le (csöpög), állítsa be a kávéőrlés finomságát a szabályozógomb segítségével (A5-13. ábra).



Megjegyzés!

A kávéőrlés finomságát szabályozó gombot csak akkor forgassa, amikor a kávédaráló működik.



Ha a kávé túl lassan vagy egyáltalán nem folyik ki, forgassa el egy kattánással, az óramutató járásával megegyező irányban a 7 szám felé.

A testesebb kávé vagy nagyobb mennyiségű hab érdekében pedig fordítsa a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba az 1 szám felé (de egyszerre csak egy fokozattal, máskülönben előfordulhat, hogy a kávé csak csöpög).

A beállítás hatása csak legalább 2 kávé lefőzése után érezhető. Ha a beállítás nem hozza meg a kívánt eredményt, még egy kattintással arrébb forgassa el a szabályozógombot a kívánt irányba.

A beállítás hatása csak legalább 2 kávé lefőzése után érezhető. Ha a beállítás nem hozza meg a kívánt eredményt, még egy kattintással arrébb forgassa el a szabályozógombot a kívánt irányba.

9.5 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez

Melegebb kávé készítéséhez a következőket javasolt tenni:

- végezzen el egy öblítést, a programozó menüben az "Öblítés" funkció kiválasztásával (lásd a "8.1 Öblítés" szakaszt).
- forró vízzel melegítse fel a csészéket (használja a forró víz funkciót - lásd a "11. forró víz adagolás" c. fejezetet);
- a menüből válasszon "magas" kávé hőmérsékletet (lásd a "8.9 A hőmérséklet beállítása" szakaszt).

9.6 Kávéfőzés szemes kávéból



Figyelem!

Nem használjon karamellizált vagy cukrozott kávészemeket, mert beleragadhatnak a kávédarálóba, és tönkretelhetik azt.

1. Töltse be a szemes kávé a megfelelő tartályba (A3-14. ábra).
2. A kávéadagoló csőrei (A7) alá helyezzen:
- 1 csészét, ha 1 kávé szeretne (12. ábra);
- 2 csészét, ha 2 kávé kíván elkészíteni (15. ábr.).
3. Engedje le a kávéadagolót úgy, hogy az a lehető legközelebb legyen a csészékhez (15.ábr.): ezáltal krémesebb lesz a kávé.
4. Nyomja meg a megfelelő gombot a kieresztéshez (1 csésze vagy 2 csésze (B5)).
5. A kávéfőzés megkezdődik, és a kijelzőn (B10) megjelenik a beállított hosszúság és a folyamatot jelző csík, amely a folyamat előrehaladásával megtelik.

Megjegyzés:

- Miközben a gép készíti a kávé, bármelyik pillanatban meg lehet állítani a kávé kifolyását bármelyik gomb megnyomásával.
- Ha a kávé kifolyása után a felhasználó növelni szeretné a kávé mennyiségét a csészében, nyomva kell tartani (max. 3 másodpercig) valamelyik kávéadagoló gombot (vagy) (16.ábr.).

A kávéfőzés végén a készülék készen áll az újabb használatra.

Megjegyzés!

- Használat során a kijelzőn megjelenhet néhány üzenet (PL. TARTÁLYT TÖLTSE FEL, ÜRÍTSE KI A ZACSTARTÓT, STB.), amelyek jelentését a "18. a kijelzőn megjelenő üzenetek" fejezetben olvashatja.
- Melegebb kávé készítéséhez olvassa el a "9.5 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez" c. szakaszt.
- Ha a kávé cseppenként folyik ki, vagy nem elég sűrű kevés krémmel, vagy túl hideg, olvassa el a vonatkozó javaslatokat a "19. A problémák megoldása" c. fejezetben.

9.7 Kávéfőzés őrölt kávéból

Figyelem!

- Kikapcsolt gépbe soha ne öntsön őrölt kávé, mert az összepiszkolhatja a gép belsejét. Ez károkat okozhat a készülékben.
- Soha ne tegyen be a gépbe több kávé, mint egy sima adagoló kanálnyi (C2), mert a gép bepiszkolódhat, a tölcser pedig eltömődhet.

Megjegyzés!

Amikor előre őrölt kávé használ, egyszerre csak egy csésze kávé főzhető.

1. Nyomja ismételten a gombot (B3- 10. ábr.), míg a kijelzőn (B10) meg nem jelenik az "Előre őrölt" üzenet;
2. Nyissa ki az előre őrölt kávé tölcser (A4) fedelét (A2).

3. Győződjön meg arról, hogy a tölcser nincs eltömődve, majd tegyen be egy sima adagoló kanálnyi (C2) előre őrölt kávé (17. ábr.).
4. A kávéadagoló csőrei (A7) alá helyezzen egy csészét.
5. Nyomja meg az 1 csésze adagológombot (B4).
6. A kávéfőzés megkezdődik, és a kijelzőn (B10) megjelenik a beállított hosszúság és a folyamatot jelző csík, amely a folyamat előrehaladásával megtelik.

Megjegyzés!

Ha az "Energiatakarékosság" funkció aktív, az első kávé elkészítése előtt lehet, hogy várni kell néhány másodpercet..

9.8 LONG kávé készítése szemes kávéból

Kövesse a " Kávékészítés szemes kávé használatával" szakaszban leírtakat a gép előkészítéséhez és nyomja meg a LONG (B6- 18.ábr.) gombot.

Agép megkezdí a kávé adagolását és a kijelzőn (B10) megjelenik a "LONG KÁVÉ FUNKCIÓ" üzenet , illetve egy folyamatjelző sáv, mely lassan feltöltődik, a folyamat előrehaladtával.

9.9 Hosszú (LONG) kávé főzése előre őrölt kávéból

Kövesse a " Kávé készítés előre őrölt kávéból" szakasz 1-2-3-4 pontjaiban leírt utasításokat , majd nyomja meg a LONG (B6- 18.ábr.)GOMBOT.

Agép megkezdí a kávé adagolást és a kijelzőn (B10) megjelenik a "LONG KÁVÉ FUNKCIÓ" üzenet és egy folyamatjelző sáv; az adagolás felénél megjelenik a "tegyen be előre őrölt kávé, Nyomjon OK-t" üzenet. Majd tegyen be egy csapott adagoló kanálnyi (C2) előre őrölt kávé és nyomja meg a /OK (B8)gombot. A főzés folytatódik és a készülék megjeleníti az állapotjelzőt, mely a főzés előre haladtával lassan feltelik.

9.10 LONG kávé mennyiségének személyre szabása

A készülék gyári beállítás szerint kb. 180ml LONG kávé készí. Amennyiben módosítani kívánja ezt az értéket, járjon el az alábbiak szerint:

1. Helyezzen egy csészét vagy egy megfelelő nagyságú poharat a kávéadagoló csőre alá (A7-12. ábra).
 2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a LONG (B6-18. ábr.) gombot, míg megjelenik a "LONG KÁVÉ FUNKCIÓ" Mennyiség programozása" üzenet.
 3. Engedje el a gombot LONG : a készülék megkezdí a kávé adagolását.
 4. Miután a csészében lévő kávé elérte a kívánt szintet, nyomja meg ismét a LONG gombot
- Ekkor az egy csészényi kávé mennyisége az új beállítás szerint kerül programozásra.



Megjegyzés!

Amennyiben a programozás előre örölt kávéval történt, a készülékbe még egy csapott kanál kávé kell betenni.

10. CAPPUCCINO ÉS MELEG (NEM HABOSÍTOTT) TEJ KÉSZÍTÉSE



Égési sérülés veszélye!

A műveletek során gőz távozik a gépből: vigyázzon, meg ne égesse magát!

1. Egy cappuccino készítéséhez a kávé egy nagy csészébe főzze le;
2. Töltsön meg egy füles tartályt, hogy ne égesse meg magát, minden egyes cappuccinóhoz kb. 100 gramm tejet felhasználva. Az edény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tej térfogata két-háromszorosára fog növekedni;



Megjegyzés:


Sűrűbb és krémesebb tejhab készítéséhez használjon zsírszegény vagy félsíros hűtőhideg tejet (kb. 5° C). Azért, hogy a tej mindig megfelelően habos legyen, és ne képződjenek benne nagy buborékok, mindig tisztítsa meg a cappuccino készítőt (A10) a "Cappuccino készítő tisztítása használat után" szakaszban leírtak szerint.

3. Győződjön meg arról, hogy a cappuccino készítő szorítógyűrűje (A9) "CAPPUCCINO" funkcióban lefelé nézzen (19 ábr.);
4. A cappuccino készítőt enyhén elforgathatja kifelé, így bármilyen méretű edényt használhat.



Figyelem!

Ne erőltesse a cappuccino készítő forgatását; eltörhet!

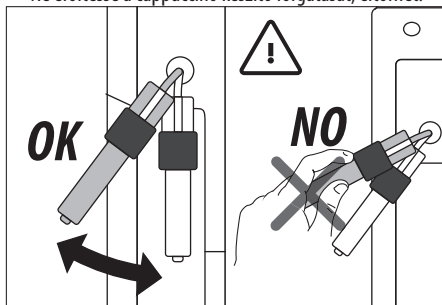

5. Merítse a cappuccino készítőt a tejtartóba, ügyeljen arra, hogy ne merítse bele a fekete színű szorítógyűrűt;
6. Nyomja meg a ☞ (B7) gombot: a kijelzőn (B10) megjelenik a "GŐZ" üzenet;
7. Néhány másodperc elteltével a cappuccino készítőből gőz távozik el, mely krémesíti a tejet és növeli annak térfogatát (20 ábr.);

8. Még krémesebb hab eléréséhez a tartályt lassú mozgással forgassa letről fölfelé. (Azt tanácsoljuk, ne adagoljon folyamatosan gőzt 3 percnél hosszabb ideig);
9. A kívánt hőmérséklet elérését követően szakítsa meg a gőz adagolását a ☞ gomb megnyomásával.



Égési sérülés veszélye!

Szakítsa félbe a gőz képzést, mielőtt kihúzza a habosított tejjel teli edényt, hogy elkerülje a forró tej kifröccsenése által okozott égési sérülés veszélyét.

9. Adja az előzetesen elkészített kávéhoz a habosított tejet. A cappuccino kész: tetszés szerint cukorral, és ha kívánja, megszórhatja a habot egy kis kakaóporral.



Megjegyzés!

Ha az "Energiatakarékosság" funkció aktív, a gőz kibocsátás előtt lehet, hogy várni kell néhány másodpercet..

10.1 Meleg (nem habos) tej készítése

Nem habosított meleg tej készítéséhez az előző szakaszban leírtak szerint járjon el, győződjön meg arról, hogy a cappuccino készítő szorítógyűrűje (A9) "HOT MILK" funkcióban felfelé néz.

10.2 A cappuccino készítő használat utáni tisztítása

Minden használatot követően tisztítsa meg a cappuccino készítőt (A10), ezzel elkerülheti, hogy a fejen maradt tej elzárja az adagoló nyílását.



Égési sérülés veszélye!

A tisztítás során a cappuccino készítőből egy kis forró víz folyhat ki. Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

1. Hagyjon egy kis mennyiségű vizet kifolyni a ☞/OK (B8-6 ábr.) gombot megnyomva. Majd nyomja meg ugyanazt a gombot a forró víz adagolás megszakításához.
2. Várjon néhány perct, hogy a cappuccino készítő lehűljön: forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba és húzza a cappuccino készítőt lefelé a kihúzáshoz (21. ábr.).
3. Állítsa felfelé a szorítógyűrűt (A9) (22. ábr.).
4. Húzza lefelé a csőrt (A8 - 23. ábr.).
5. Ellenőrizze, hogy a 24. ábrán nyíllal jelzett két lyuk nincs eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg őket egy gombostűvel.
6. Tegye vissza a csőrt, állítsa lefelé a szorítógyűrűt és tegye vissza a cappuccino készítőt a csőre (25. ábr.): ehhez forgassa el és kattantassig tolja felfelé.

11. FORRÓ VÍZ ADAGOLÁS



Figyelem! Égési sérülés veszélye.

A forró víz adagolása közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül. A forró víz adagoló készülék adagolás közben fellemelegszik, ezért az adagolót csak a markolatnál vagy a fekete szorító-gyűrűnél (A9) fogva vegye kézbe.

11.1

1. Helyezzen egy edényt a cappuccino készítő alá (A10) (a lehető legközelebb, hogy a víz ne fröccsenjen ki).
2. Nyomja meg a $\delta\delta/\text{OK}$ (B8 - 6 ábr.) gombot. A kijelzőn (B13) megjelenik a "FORRÓ VÍZ" üzenet. A folyamat előrehaladtát, a kijelzőn megjelenő állapotjelző csík mutatja.
4. A készülék egyszerre kb. 250 ml forró vizet adagol, majd a folyamat automatikusan leáll. A forró víz adagolás kézi megállításához ismét nyomja meg a $\delta\delta/\text{OK}$ gombot.



Megjegyzés!

Ha az "Energiatakarékosság" funkció aktív, a forró víz elkészítése előtt lehet, hogy várni kell néhány másodpercet.

11.2 Az automatikusan adagolt víz mennyiségének a módosítása

A készülék gyári beállítás szerint kb. 250 ml forró vizet adagol. Amennyiben módosítani kívánja ezt az értéket, járjon el az alábbiak szerint:

1. Helyezzen egy tartályt a cappuccino készítő (A10) alá.
2. Tartsa lenyomva a gombot $\delta\delta/\text{OK}$ (B8- 6 ábr.) , míg a kijelzőn (B10) megjelenik a "FORRÓ VÍZ Mennyiség beprogramozás" üzenet; ezután engedje ki a $\delta\delta/\text{OK}$ gombot.
3. Amikor a tartóban lévő forró víz szintje eléri a kívánt szintet, ismét nyomja meg a $\delta\delta/\text{OK}$ gombot.

Ekkor a gép újra van programozva az új beállított mennyiség szerint.

12. TISZTÍTÁS

12.1 A készülék tisztítása

A készülék alábbi tartozékait rendszeresen kell tisztítani:

- a gép belső hidr. rendszere;
- zacstartó (A12);
- csepttálca (A14) és kondenzvíz gyűjtő tálca (A11);
- víztartály (A18);
- kávéadagoló csőrök (A11);
- az előre örlött kávé betöltésére szolgáló tölcser (A4);
- kávéfőző egység (A17), melyhez a szolgálati ablak (A16) eltávolítását követően lehet hozzáférni;
- a cappuccino készítő (A10- "10.2 A cappuccino készítő használat utáni tisztítása" c. szakasz);

- vezérlőpult (B).



Figyelem!

- A készülék tisztításához ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt. A szuperautomata De'Longhi készülékek tisztításához nincs szükség vegyszerek használatára.
- A készülék egyetlen alkatrésze sem mosható mosogatógépben.
- A kávézacc vagy egyéb lerakódások eltávolításakor nem szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fém- vagy műanyag felületeit.

12.2 A készülék belső hidr. rendszerének tisztítása

3/4 napnál hosszabb állás esetén javasoljuk, hogy az újbóli használat előtt kapcsolja be a gépet és:

- végezzen el 2/3 öblítést, a programozó menüben az "Öblítés" funkció kiválasztásával (lásd a "8.1 Öblítés" szakaszt);
- adagoljon meleg vizet néhány másodpercig, a $\delta\delta/\text{OK}$ (B8- 6 ábr.) gombot megnyomva.



Megjegyzés!

Teljesen természetes, hogy a tisztítást követően víz marad a zacstartóban (A12).

12.3 A zacstartó tisztítása

Amikor a kijelzőn (B10) megjelenik az "ÜRÍTSE KI ZACSTARTÓT" üzenet, ki kell üríteni és ki kell tisztítani a zacstartót. Amíg meg nem tisztítja a zacstartót (A12), addig a készülék nem kezdi meg a kávé készítését. A készülék jelzi, hogy ki kell üríteni a zacstartót akkor is, ha nincs tele, amennyiben 72 óra telt el az első kávé főzése óta (ahhoz, hogy a 72 óra számolása pontos legyen, a készüléket sosem szabad a főkapcsolóval - A21 - kikapcsolni).

A tisztítás elvégzéséhez (bekapcsolt készülék mellett):

- Húzza ki a csepttálcát (A14) (26 ábr.), ürítse ki és tisztítsa meg.
- Gondosan ürítse ki és tisztítsa meg a zacstartót, eközben ügyeljen arra, hogy az összes lerakódott kávémaradvány eltávolításra kerül: a mellékelt ecset (C5) alkalmas erre a célra.
- Ellenőrizze a kondenzvíz gyűjtő tartályt (A11), és szükség esetén ürítse ki (27 ábra).



Figyelem!

Amikor kiveszi a csepttálcát, a zacstartót is ki kell üríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a következő kávék elkészítésénél a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.

12.4 A csepttálca és a kondenzvíz gyűjtő tartály tisztítása



A csepttalcában (A14) van egy piros színű úszó (A15), amely a víz szintjét jelzi (28 ábr.). Mielőtt ez az úszó kiemelkedne a cseztartó tálcából, a csepttalcát ki kell üríteni és meg kell tisztítani, ellenkező esetben a víz túlfolyhat a széleken és ezzel károkat okozhat a gépben, a támasztó felületben vagy a körülötte levő részekben.

A csepttálca eltávolításához:

1. Ki kell húzni a csepttalcát és a zacstartót (A12) (26. ábra);
2. Ki kell üríteni és meg kell mosni a csepttalcát és a zacstartót;
3. Ellenőrizze a kondenzvíz gyűjtő tartályt (A11), és ürítse ki, ha tele van.
4. Vissza kell tenni a zacstartóval együtt a csepttalcát.

12.5 A készülék belsejének tisztítása



A belső részek tisztítása előtt kapcsolja ki a gépet (lásd "Kikapcsolás" fejezetet), és húzza ki az elektromos csatlakozóból. Soha ne merítse a készüléket vízbe.

1. Rendszeresen (kb. havonta egyszer) ellenőrizze, hogy a gép belseje nem piszkos (akkor lehet hozzáférni, ha a csepttálca ki van húzva - A14). Szükség esetén távolítsa el a kávézaccot a tartozékok között található ecsettel (C5) és egy szivaccsal.
2. Porszívóval ki kell kiszívni a lerakódásokat (29. ábra).

12.6 A víztartály tisztítása

1. Rendszeresen (kb. havonta egyszer és a vízlágyító szűrő (C4) (ha van) minden egyes cseréje alkalmával) tisztítsa meg a víztartályt (A18) nedves ruhával és megfelelő tisztítószerrel;
2. Vegye ki a szűrőt (ha van), és öblítse el folyó víz alatt.
3. Tegye vissza a szűrőt (ha van), töltsé fel a tartályt friss vízzel és tegye vissza.
4. (Csak vízlágyító szűrővel rendelkező modellek esetén) Adagoljon 100ml vizet.

12.7 A kávéadagoló csőrök tisztítása

1. Egy szivaccsal vagy ruhával tisztítsa meg a kávéadagoló csőröket (A7) (30 ábr.).
2. Ellenőrizze, hogy a kávéadagoló nyílásai nincsenek eltömődve. Szükség esetén egy fogvájó segítségével távolítsa el a kávé maradványokat (30 ábra).

12.8 Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása

Rendszeresen (kb. havonta egyszer) ellenőrizze, hogy az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser (A4) nem tömődött-e el. Szükség esetén tisztítsa ki a tölcser a tartozékok között található ecsettel (C5).

12.9 A kávéfőző egység tisztítása

A kávéfőző egységet havonta legalább egyszer (A17) tisztítsa meg.



A kávéfőző egységet nem lehet kivenni, amikor a készülék be van kapcsolva.

1. Ellenőrizni kell, hogy a gép a megfelelő módon végezte a kikapcsolást (lásd a "7. A készülék kikapcsolása" fejezetet).
2. Vegye ki a víztartályt (A18- 3ábr.).
3. Nyissa ki a jobb oldalt található kávéfőző egység (A16 - 31.ábr.) zárólapját.
4. Nyomja be egyszerre a két színes kioldó gombot, és ezzel egyidejűleg húzza a kávéfőző egységet (A17) kifelé (32. ábra);
5. Merítse a kávéfőző egységet vízbe kb. 5 percre, majd öblítse el folyóvíz alatt.




CSAK VÍZZEL ÖBLÍTSE LE


Ne használjon tisztítószeret vagy mosogatógépet

A kávéfőző egység tisztításához ne használjon tisztítószeret, mert károsíthatja azt.


6. Az ecsettel (C5) távolítsa el a kávéfőző egység zárólapján keresztül látható kávémaradványokat.
7. A tisztítás után tegye vissza a helyére (33. ábra) a kávéfőző egységet; ezután nyomja meg a PUSH gombot úgy, hogy hallani lehessen a kattantást.

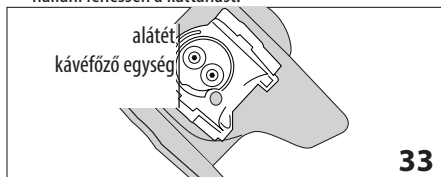

Ha a kávéfőző egységet nehéz beilleszteni, a két kar megnyomásával állítsa megfelelő méretűre (a beillesztés előtt) a 34 ábrán látható módon.

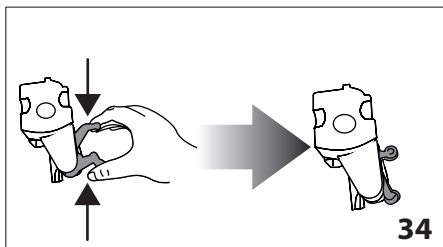

8. Miután behelyezte, ellenőrizze, hogy a színes gombok kiugrottak-e (35. ábra).

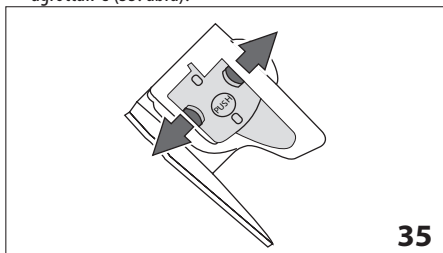

9. Zárja le a kávéfőző egység zárólapját. 10. Helyezze vissza a víztartályt.


13. VÍZKŐOLDÁS

Végezzen a gépen vízkőoldást, mikor a kijelzőn (B10) megjelene-
nik (villog) a "VÉGEZZEN VÍZKŐOLDÁST" üzenet.




Figyelem!

- Használat előtt olvassa el a vízkőoldószer csomagolásán található utasításokat és címkét.
 - Kizárólag De'Longhi vízkőoldó használatát javasoljuk. Nem megfelelő vízkőoldó használata, valamint a nem szabá-
lyosan végzett vízkőoldás olyan károkat okozhat, melyek
javítása nem tartozik a gyártó által vállalt garancia körébe.
1. Kapcsolja be a gépet, és várja meg, hogy készen álljon a
használatra;
 2. Lépjen a menübe a **MENU/ESC** gomb (B12) megnyomá-
sával;
 3. Nyomja meg a < (B11) vagy > (B8) (9. ábr.) gombot, míg a
kijelzőn megjelenik a "Vízkeoldás" üzenet;
 4. Válasszon a δ/OK (B8-6. ábr.) gombot megnyomva: a ki-
jelzőn megjelenik a "Vízkeoldás Megerősíti?" üzenet;
 5. Ismét nyomja meg a δ/OK gombot a megerősítéshez: a
kijelzőn megjelenik az "ÜRÍTSE KI A CSEPTÁLCÁT" üzenet,
mely a "VEGYE KI A SZÜRÖT" (ha jelen van) és a "Tegyen be
vízkőoldót, Nyomja az OK-t" üzenetekkel váltakozik;
 6. Teljes ürítse ki a víztartályt (A18) és távolítsa el a vízlágyí-
tó szűrőt (C4), ha jelen van; ezt követően ürítse ki a csepp-
tálcát (A14 - 26. ábra) és a zacstartót (A12), majd helyezze
vissza őket.

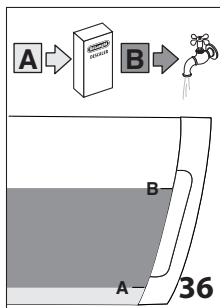

7. Öntsön a víztartályba víz-
kőoldót (C3) a tartály ol-
dalába vésett **A** szintig
(36. ábra) (egy 100 ml-es
csomagnak megfelelő
mennyiség), ezután önt-
sön be egy liter vizet a **B**
szint eléréséig (36. ábra);
majd helyezze vissza a
víztartályt a gépbe;

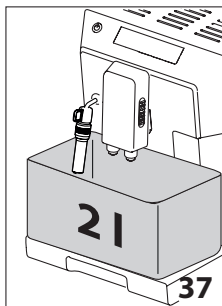

8. Helyezzen a cappuccino ké-
szítő alá (A10) egy 2 liter
kapacitású üres edényt
(37. ábra);



**Figyelem! Forrázás
veszélye**

A cappuccino készítő fejből
savas forró víz távozik. Ügyeljen
arra, hogy ne érintkezzen az
oldattal.

9. Nyomja meg a δ/OK

gombot a vízkőoldó oldat betöltésének megerősítéséhez:
a kijelzőn megjelenik a "Vízkeoldás folyamatban" üzenet.
A vízkőoldó program kezdetét veszi: a vízkőoldó folyadék
a cappuccino készítőn keresztül automatikusan távozik
egy sor meghatározott időközönként végbemenő öblítés
révén, amellyel a gép eltávolítja a kávéfőző készülékben
képződött vízkövet;

Kb. 25 perc elteltével a készülék megszakítja a vízkőoldást és a
kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS" üzenet, a "TARTÁLYT TÖLTSE
FEL" üzenettel váltakozva;

10. A készülék ezután készen áll arra, hogy friss vízzel elvé-
gezze az öblítést. Ürítse ki a vízkőoldó oldat felfogásához
használt tartályt és vegye ki a víztartályt, folyóvíz alatt öb-
lítse ki, tölts fel a MAX. szintig friss vízzel és tegye vissza
a gépbe: a kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS, Nyomja le az
OK-t" üzenet;
11. Tegye vissza üresen a vízkőoldó szer összegyűjtéséhez
használt tartályt a cappuccino készítő alá (37. ábra);
12. Nyomja meg a δ/OK gombot az öblítés megkezdéséhez:
a forró víz a cappuccino készítőn keresztül távozik és a ki-
jelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS, Kérem várjon" üzenet";
13. Amikor a víztartály üres, a kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍ-
TÉS" üzenet, mely a "TARTÁLYT TÖLTSE FEL" és a "TEGYE
VISSZA A SZÜRÖT" üzenetekkel váltakozik (ha ez utóbbit
előzetesen eltávolították): ürítse ki az öblítővíz összegyű-
jtéséhez használt tartályt;

14. Húzza ki a víztartályt, tegye vissza a szűrőt (ha korábban el lett távolítva), tölts fel a tartályt friss vízzel a MAX jelzésig és tegye vissza a gépbe: a kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS, Nyomja le az OK-t" üzenet;
15. Helyezze az öblítővíz összegyűjtéséhez használt, üres tartályt a cappuccino készítő és a kávéadagoló (A7) alá (37 ábra);
16. Nyomja meg a δ /OK gombot az öblítés beindításához: a készülék folytatja az öblítést először a cappuccino készítőn, majd a kávéadagolón keresztül és a kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS Kérem várjon" üzenet;
17. A végén a kijelzőn megjelenik az "Öblítés befejezve, Nyomja le az OK-t" üzenet;
18. Nyomja meg a δ /OK gombot, a kijelzőn megjelenik a "TÖLTSE FEL A TARTÁLYT" üzenet: húzza ki és tölts fel a víztartályt friss vízzel a MAX. szintig és tegye vissza a gépbe.
19. Üritse ki a cseptálcát.

A vízköoldás befejeződött.

Megjegyzés!

- Ha a vízköoldó ciklus nem zajlik le megfelelően (pl. elektromos áram hiánya miatt), javasoljuk a ciklus megismétlését;
- Teljesen természetes, hogy a vízköoldást követően víz marad a zacstartóban (A12).


14. A VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK PROGRAMOZÁSA

A VÉGEZZEN VÍZKÖOLDÁST üzenet a víz keménységétől függően egy bizonyos időtartam elteltével jelenik meg a kijelzőn.

A készüléket gyárilag 4 vízkeménységi fokozatra állították be. Szükség esetén beállíthatja a készüléket a terület vízvezeték hálózata jellemző való víz keménységre, így a készülék ritkábban végez vízköoldást.

14.1 A vízkeménység mérése

1. Vegye ki a csomagolásából a jelen kézikönyvhöz tartozó "TOTAL HARDNESS TEST" csíkot (C1), mely az angol nyelvű leíráshoz van mellékelve.
2. Körülbelül egy másodpercig bele kell tenni egy pohár tiszta vízbe.
3. Ki kell venni a vízből és enyhén meg kell rázni. Kb. 1 perc elteltével, a víz keménységétől függően, 1, 2, 3 vagy 4 piros négyzet jelenik meg. Minden egyes négyzet 1 vízkeménységi fokozatnak felel meg.

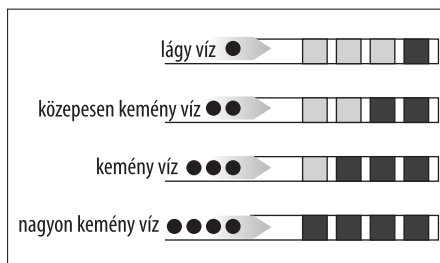

14.2 A vízkeménység beállítása

1. Nyomja meg a **MENU/ESC** (B12) gombja menübe lépéshez.
2. Nyomja meg a < (B11) vagy > (B9) (9 ábr.) gombot, míg kiválasztja a "Víz keménység" menüpontot.
3. Hagyja jóvá a kiválasztást a δ /OK (B8- 6 ábr.) gombbal.
4. Nyomja meg a < o > gombot és állítsa be a reaktív csík által mért fokozatot (lásd az előző szakaszt).
5. Nyomja meg δ /OK a beállítás megerősítéséhez.
6. Nyomja meg a **MENU/ESC** gombot a menüből történő kilépéshez.


Ezzel a készüléket átállította az új vízkeménységi szintnek megfelelően.

15. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ

Néhány modellen van vízlágyító szűrő (C4): ha az Ön gépén nincsen ilyen szűrő, azt tanácsoljuk, vásároljon egyet a De'Longhi vevőszolgálatain.

A szűrő megfelelő használata érdekében kövesse az alábbi utasításokat.

15.1 A szűrő telepítése

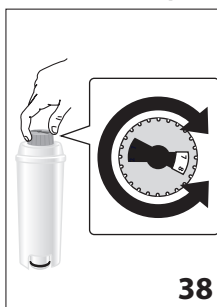

38


1. Vegye ki a szűrőt (C4) a csomagolásból.
2. Forgassa el a dátumjelzőt (38. ábr.) úgy, hogy a következő 2 havi használat jelenjen meg.

Megjegyzés


a kávéfőzőgép átlagos használata mellett a szűrő élettartama 2 hónap, ha azonban a készüléket nem használja, de a szűrő tele-

pítve marad, a szűrő élettartama legfeljebb 3 hét.

3. A szűrő aktiválásához folyasson csapvizet a szűrőn található nyílásba az ábrán jelölt módon addig, amíg a víz ki nem folyik a szűrő oldalsó nyílásain. Hagyja legalább egy percig, hogy a víz átmossa a szűrőt (39. ábra).

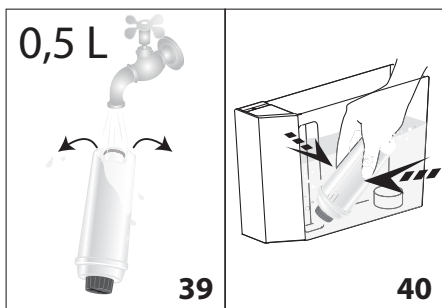

4. Húzza ki a tartályt (A18) a gépből és tölts fel vízzel.
5. Helyezze be a szűrőt a víztartályba és teljesen merítse be kb. tíz másodpercre, döntse meg és finoman nyomja, hogy a légbuborékok teljesen távozzanak (40 ábr.).
6. Tegye a szűrőt a neki kialakított fészekbe (A19) (41A. ábra) és ütközésig nyomja.
7. Zárja vissza a tartály fedelét (A20) (41B. ábra), majd helyezze vissza a tartályt a gépbe.

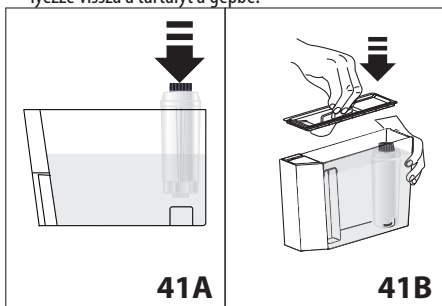

A szűrő telepítésekor jelezni kell a szűrő jelenlétét a gépnek.

8. Nyomja meg a **MENU/ESC** (B12) gombot a menübe lépéshez;
9. Nyomja meg a < (B11) vagy > (B9) (9 ábr.) gombot, míg a kijelzőn (B10) megjelenik a "Telepítse a szűrőt" üzenet.
10. Nyomja meg a δ/OK (B8- 6 ábr.) gombot.
11. A kijelzőn megjelenik az "Aktiválja" üzenet.
12. Nyomja meg a δ/OK gombot a választás megerősítéséhez: a kijelzőn megjelenik a "FORRÓ VÍZ Nyomjon OK-t" üzenet.
13. Helyezzen a cappuccino készítő (A10) alá egy edényt (űrtart.: min. 500ml).
14. Nyomja meg a δ/OK gombot a kiválasztás megerősítéséhez: a készülék megkezdí a víz adagolását, és a kijelzőn megjelenik a "Kérem várjon" üzenet.
15. Az adagolás végeztével a készülék automatikusan vissza áll a "Kávé kész" helyzetbe.

Ekkor a szűrő aktív. Használhatja a készüléket.

15.2 A szűrő cseréje

Amikor a kijelzőn (B10) megjelenik a "CSERÉLJE KI A SZÜRŐT" üzenet vagy letelt a két hónap (lásd a dátumot), vagy a készüléket három hétnél hosszabb ideig nem használja, cserélje ki a szűrőt (C4) az alábbiak szerint:

1. Vegye ki a víztartályt a benne lévő használt vízsűrővel együtt;
2. Vegye ki az új szűrőt a csomagolásból, és kövesse az előző fejezet 2-3-4-5-6-7 pontjait;
3. Helyezzen a cappuccino készítő (A10) alá egy edényt (űrtart.: min. 500ml).
4. Nyomja meg a **MENU/ESC** (B12) gombot a menübe lépéshez;
5. Nyomja meg a < (B11) vagy > (B9) (9 ábr.) gombot, míg a kijelzőn (B10) megjelenik a "Cseréli a szűrőt?" üzenet.
6. Nyomja meg a δ/OK gombot (B8 - 6. ábra);
7. A kijelzőn megjelenik a "Megerősíti?" üzenet
8. Nyomja meg a δ/OK gombot a választás megerősítéséhez;
9. A kijelzőn megjelenik a "FORRÓ VÍZ Nyomja le az Ok-t" üzenet;
10. Nyomja meg a δ/OK gombot a kiválasztás megerősítéséhez: a készülék megkezdí a víz adagolását, és a kijelzőn megjelenik a „Kérem várjon” üzenet.
11. Az adagolás végeztével a készülék automatikusan vissza áll a "Kávé kész" helyzetbe.

Ekkor az új szűrő aktív. Használhatja a készüléket.

15.3 A szűrő kivétele

Ha a készüléket szűrő (C4) nélkül kívánja tovább használni, vegye ki a szűrőt, és jelezze az eltávolítást a gépnek. Az alábbiak szerint járjon el:

1. Vegye ki a víztartályt (A18) és a benne lévő használt szűrőt;
2. Nyomja meg a **MENU/ESC** (B12) gombot a menübe lépéshez;
3. Nyomja meg a < (B11) vagy > (B9) gombot (9 ábr.), míg a kijelzőn (B10) megjelenik a "Telepítse a szűrőt, Aktiválva" üzenet;
4. Nyomja meg a δ/OK (B8- 6 ábr.) gombot.
5. A kijelzőn megjelenik az "Inaktiválja?" üzenet.
6. Nyomja meg a δ/OK gombot a megerősítéshez és a **MENU/ESC** gombot a menüből történő kilépéshez.

16. MŰSZAKI ADATOK

Feszültség	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A
Teljesítmény	1450 W
Nyomás	1,5 MPa (15 bar)
A víztartály kapacitása	2 L
Méretek LxPxH	260x455x365 mm

Vezeték hossza
Súly
Szemes kávé tartó befogadó képessége

1130 mm
10,5 Kg
400 g



Ez a termék megfelel az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EK irányelvnek.

17. ÁRTALMATLANÍTÁS



A készüléket tilos települési hulladékként ártalmatlanítani, hanem egy kijelölt szelektív gyűjtőhelyen kell leadni

18. A KIJELZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK

MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A TARTÁLYT TÖLTSE FEL	A víztartályban (A18) nincs elegendő mennyiségű víz.	Töltse fel a víztartályt és/vagy szabályosan tegye be a helyére ütközésig nyomva.
ÜRÍTSE KI A ZACCTARTÓT	A zacstartó (A12) tele van.	Ürítse ki, és tisztítsa ki a zacstartót és a cseptálcát (A14), majd helyezze őket vissza (26.ábra). Fontos: amikor kiveszi a cseptálcát, a zacstartót is ki kell üríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a zacstartó a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.
TÚL FINOMRA ŐRÖLT ÁLLÍTSA BE A DARÁLÓT	A kávé túl finomra őrölte, így a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le.	Főzön még egy kávé, és miközben a kávédaráló működik, forgassa a daráló finomságát szabályozó gombot (A5-13.ábr.) az óramutató járásával megegyező irányba egy osztással a 7 szám felé. Amennyiben legalább 2 kávé lefőzése után a kávé még mindig túl lassan folyik le, forgassa a szabályozógombot még egy fokozattal (lásd a kávédaráló beállítását a "9.4 A kávédaráló beállítása" szakaszban). Ha a probléma továbbra is fennáll, győződjön meg arról, hogy a víztartály ütközésig be van nyomva, nyomja meg a  /OK gombot (B8) és engedjen ki egy kis vizet a cappuccino készítőből adagolóból (A10).
	Vízlágyító szűrő (C4) jelenléte esetén előfordulhat, hogy levegő buborék kerül a hidr. rendszerbe, mely gátolja az adagolást	Adagoljon egy kis vizet nyomja meg a  /OK (B8) gombot és hagyja, hogy egy kis víz távozzon a cappuccino készítőből (A10).
TEGYE BE A ZACCTARTÓT	A tisztítást követően nem tette vissza a zacstartót (A12).	Vegye ki a cseptálcát, és helyezze be a zacstartót.
TEGYEN BE ELŐRE ŐRÖLT KÁVÉT	Kiválasztotta az "előre őrölt kávé" funkciót, de nem tett előre őrölt kávé a tölcserbe (A4).	Tegyen előre őrölt kávé a tölcserbe (17.ábra) vagy kapcsolja ki az előre őrölt kávé funkciót.
VÉGEZZEN VÍZKŐOLDÁST	Azt jelzi, hogy a készülékben vízkőoldást kell végezni.	A lehető legrövidebb időn belül végezze el a vízkőoldó programot a "13. Vízkőoldás" fejezetben leírtak szerint.

CSÖKK. A KÁVÉ MENNY-T	Túl sok kávét használt.	A  (B3- 10. ábra) gombot megnyomva állítson be lágyabb ízt, vagy csökkentse az előre őrölt kávé mennyiségét.
TÖLTSE FEL A SZEMES KÁVÉ TARTÓT	Elfogyott a szemes kávé.	Töltse fel a szemeskávé tartót (A3- 14 ábr.).
	Az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser (A4) eltömődött.	Az ecset (C5) segítségével őrítse ki a tölcser a "12.8 Az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása" szakaszban leírtak szerint.
TEGYE BE A KÁVÉFŐZŐ EGYSÉGET	A tisztítást követően nem tette vissza a kávéfőző egységet (A17)	Tegye be a kávéfőző egységet a "12.9 A kávéfőző egység tisztítása" szakaszban leírtak szerint.
TEGYE BE A TARTÁLYT	A tartályt (A18) nem helyezte be megfelelően.	A tartályt ütközésig lenyomva helyezze be.
ÁLTALÁNOS RIASZTÁS	A készülék belseje nagyon piszkos	Alaposan tisztítsa meg a készüléket a "Tisztítás" c. fejezetben leírtak szerint. Ha a tisztítás után még mindig látható az üzenet, forduljon egy ügyfélszolgálathoz.
A HIDR. RENDSZER ÜRES TÖLTSE FEL FORRÓ VÍZ NYOMJA LE AZ OK-t	A hydr. rendszer üres	Nyomja meg a  (B8) gombot hagyja, hogy a víz addig folyjon a cappuccino készítőből (A10), amíg az adagolás egyenletes nem lesz. Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy a víztartályt (A18) ütközésig benyomta
CSERÉLJE KI A SZŰRŐT	A vízlágyító szűrő (C4) az élettartama végére ért.	Cserélje ki vagy távolítsa el a szűrőt a "15. vízlágyító szűrő" fejezet utasításait követve.

19. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Az alábbiakban olvashatja néhány esetleges meghibásodás felsorolását.

Ha a problémát nem lehet megoldani a leírtak alapján, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

PROBLÉMA	Lehetséges ok	Megoldás
A kávé nem meleg.	Nem melegítette elő a csészéket.	A csészék előmelegítése forró vízzel (Megj.: használhatja a forró víz funkciót).
	A kávéfőző egység (A17) kihűlt, mert 2/3 perc telt el az utolsó kávéfőzés óta.	Kávéfőzés előtt melegítse fel a kávéfőző egységet öblítéssel, a megfelelő funkciót használva (lásd a "8.1 Öblítés" szakaszt).
	A beállított kávé hőmérséklete alacsony.	A menüben állítson be magasabb kávé hőmérsékletet (lásd a "8.9 Hőmérséklet beállítás" szakaszt).

A kávé túl híg vagy kevésbé krémes.	A kávét túl durvára őrölte.	A kávédaráló működése közben forgassa a kávédarálót szabályozó gombot (A5) az óramutató járásával ellentétes irányba egy fokozattal az 1 szám felé (13. ábra). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető (lásd a "9.4 A kávédaráló beállítása" szakaszt).
	A kávé nem megfelelő.	Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávéfőzést használjon.
A kávé túl lassan vagy csak cseppenként folyik le.	A kávét túl finomra őrölte.	A kávédaráló működése közben forgassa a kávédarálót szabályozó gombot (A5) a 7-es szám felé az óramutató járásával megegyező irányban egy fokozattal (13. ábra). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető (lásd a "9.4 A kávédaráló beállítása" szakaszt).
Nem folyik ki kávé az adagoló egyik csőréen vagy egyiken sem.	A csőrök (A7) eldugultak	Tisztítsa ki a csőröket egy fogpiszkálósval (30. ábr.).
A tej nincs emulgeálva	A cappuccino készítő (A10) piszkos.	Tisztítsa meg a cappuccino készítőt az erről szóló szakaszban leírtak szerint ("10.2 Cappuccino készítő tisztítása használat után" c. fejezet).
	A cappuccino készítő (A10) szorítógyűrűje (A9) "TEJ" állásban van.	Tolja a szorítógyűrűt "CAPPUCCINO" állásba.
Használat során megszakad a gőz adagolás	Egy biztonsági berendezés 3 perc után megszakítja a gőz adagolást.	Várjon néhány percet, majd ismét aktiválja a gőz funkciót.
A készüléket nem sikerül bekapcsolni	Nem csatlakoztatta a készülék dugóját a hálózathoz	Csatlakoztassa a villásdugót a hálózathoz.
	A főkapcsoló (A21) nincs bekapcsolva.	Nyomja meg a főkapcsolót (2. ábra).
Nem lehet kivenni a kávéfőző egységet	A kikapcsolást nem végezte el megfelelően	A kikapcsolást a  (B1) gomb megnyomásával végezze (lásd a "7. A készülék kikapcsolása" fejezetet).