


Használati kézikönyv

beépítés

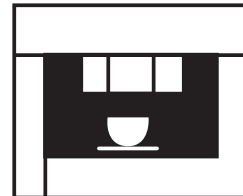

HU

CKV6550.0



Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanleitung und den Montageplan vor Aufstellung, Installation sowie Inbetriebnahme.

Please read the users and installation instructions carefully before installation of the appliance and before starting to use it.

Service und Kundendienst

Telefon: 0209 – 401 631

Email: kundendienst@kueppersbusch.de

Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL

TARTALOM

BEVEZETÉS	3
Az útmutatóban használt jelölések	3
A zárójelben olvasható betűk	3
Meghibásodások és szerviz	3
BIZTONSÁG	3
Alapvető biztonsági figyelmeztetések	3
Rendeltetésszerű használat	4
Használati útmutató	4
A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA	4
A készülék leírása	4
A kezelőfelület leírása	4
A tejtartó és a tartozékok leírása	4
A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK.....	4
A csomagolás tartalmának ellenőrzése	4
A készülék beépítése	4
A készülék csatlakoztatása az elektromos hálózathoz	4
BEÉPÍTÉS	5
A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE.....	6
BEKAPCSOLÁS ÉS ELŐMELEGÍTÉS	6
KÁVÉFŐZÉS (SZEMES KÁVÉBÓL)	6
A LEFŐZÖTT KÁVÉ MENNYISÉGÉNEK MÓDOSÍTÁSA.....	6
A KÁVÉDARÁLÓ BEÁLLÍTÁSA	7
ESZPRESSZÓ FŐZÉSE DARÁLT KÁVÉBÓL (SZEMES KÁVÉ HELYETT) ...	7
FORRÓ VÍZ ADAGOLÁSA	7
A FORRÓ VÍZ MENNYISÉGÉNEK MÓDOSÍTÁSA	7
KAPUCSÍNÓ KÉSZÍTÉS	7
A KAPUCSÍNÓHOZ HASZNÁLT TEJ ÉS KÁVÉ MENNYISÉGÉNEK MÓDOSÍTÁSA	8
A tej mennyiségének módosítása	8
A kávé mennyiségének módosítása	8
TISZTÍTÁS	8
A készülék tisztítása	8
A zacstartó tisztítása	8
Csepptálca tisztítása	8
A víztartály tisztítása	8
Az adagoló csőrök tisztítása	8
A darált kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása	8
A készülék belsejének tisztítása	8
A kávéartó szűrő tisztítása	8
A tejtartó tisztítása	9

A MENÜ PARAMÉTEREINEK MÓDOSÍTÁSA ÉS BEÁLLÍTÁSA	9
Nyelvi beállítások	9
Öblítés	9
A bekapcsolás időtartamának módosítása	9
Az óra beállítása	9
Az automata bekapcsolás időpontjának beállítása	9
A kávé hőmérsékletének módosítása	10
Vízkezelés beállítás	10
A kávé beállítása	10
Kapucsínó beállítása	10
Forró víz beállítása	10
Vízkezelés	10
A gyári beállítások visszaállítása (reset)	10
Statisztika	10
Hangjelzés	10
A kontraszt beállítása	10

A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA	11
--------------------------------------	-----------

MŰSZAKI ADATOK	11
-----------------------------	-----------

A KIJELZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK.....	11
---	-----------

PROBLÉMAMEGOLDÁS	12
-------------------------------	-----------

RECEPTEK	13
-----------------------	-----------

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy az automata kávéfőzőgépünket választotta. Kívánunk önnek sok kellemes pillanatot a kávéfőzőgép használata során. Kérjük, szánjon néhány percet a használati útmutató elolvasására. Így elkerülheti a veszélyes helyzeteket és a készülékben esetlegesen okozott károkat.

Az útmutatóban használt jelölések

A fontos figyelmeztetéseket ez a jel jelöli. Mindig tartsa be az alábbi utasításokat. Az alábbi utasítások betartásának hiánya áramütéshez, súlyos sérülésekhez, égési sérülésekhez, tüzesettséghez, vagy a készülékben keletkezett károkhoz vezethet.



Veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütésekhez vezethet.



Figyelem!

Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vagy a készülékben okozott károkhoz vezethet.



Égési sérülések veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez vezethet.



Megjegyzés:

Ez a jelzés a felhasználó számára fontos információt jelöl.

A zárójelben olvasható betűk

A zárójelben olvasható betűk megfelelnek a Leírásban található jelmagyarázatban alkalmazott betűknek (3. old.).

Meghibásodások és szerviz

Meghibásodások esetén előbb próbálja meg a problémát „A kijelzőn megjelenített üzenetek” és a „Problémamegoldás” c. fejezetek segítségével megoldani.

Amennyiben a problémát nem sikerül megoldani, vagy további információra van szüksége, kérjük, forduljon a „Vevőszolgálat” a mellékelt telefonszámon.

Amennyiben az Ön országa nem szerepel a felsoroltak között, hívja a jótállási jegyen feltüntetett telefonszámot.

Az esetleges javítási munkákat kizárólag Márkaservizben végeztesse.

A márkaszervizek címét a készülékhez mellékelt jótállási jegyen találja.

BIZTONSÁG

Alapvető biztonsági figyelmeztetések

A készülék használata tilos csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek számára, hacsak nem állnak felügyelet alatt vagy a biztonságukért felelős személy nem oktatta ki őket a készülék biztonságos használatáról.

Ügyeljen, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.

A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie, felügyelet alatt nem álló gyermekek nem végezhetik el azt.

Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe.

A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. Ne használja a készüléket: üzletek, irodák és egyéb munkahelyek konyhává alakított helyiségeiben, falusi turisztikai egységekben, szállodákban, motelekben vagy egyéb vendéglátó egységekben, kiadó szobákban..

Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén a kockázatok elkerülése érdekében a vezeték vagy a csatlakozót kizárólag Márkaservizzel cseréltesse ki.

CSAK AZ EURÓPAI PIACRA:

A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy megkapták a készülék biztonságos használatához szükséges utasításokat és megértették a használattal járó veszélyeket. A felhasználó részéről elvégzendő tisztítási és karbantartási műveleteket csak 8 évesnél idősebb és felügyelet alatt álló gyermekek végezhetnek. A készüléket és a tápvezetékét 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartsa.

Csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek is használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak és tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a használattal járó kockázatokkal.

Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.

Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor őrizetlenül hagyja és össze-, szétszerelés vagy tisztítás előtt.



A lenti szimbólummal jelölt felületek használat közben felmelegedhetnek (a szimbólum csak néhány modellen található).



Veszély! A készülék elektromos árammal működik, ezért tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Biztosítsa, a hálózati csatlakozó szabadon hozzáférhető, mert szükség esetén a készüléket csak a csatlakozóval lehet leválasztani a hálózatról.
- Amikor a készüléket ki szeretné húzni a konnektorból, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetékét, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes áramtalanításához állítsa a készülék hátulján elhelyezett főkapcsolót (A23) 0 állásba.
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg házilag megjavítani. Kapcsolja ki a készüléket a főkapcsoló (A23) segítségével, majd húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon egy Márkaservizhez.



Figyelem! A készülék csomagolóanyagait (műanyag zsákok, hungarocell) tartsa gyermekektől távol.



Égési sérülések veszély! A készülék forró vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet. Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést. Használja a gombokat vagy fogantyúkat.



Figyelem! Ne támaszkodjon a készülékre, ha kihúzza a bútorból.

Ne helyezzen a készülékre folyadékkal teli edényeket, gyúlékony vagy korrozív anyagokat. A kávé készítéséhez szükséges tartozékok (pl. adagoló kanál) tárolására használja az erre a célra kialakított tartót. Ne helyezzen a készülékre instabil vagy olyan nagy méretű tárgyakat, amelyek megakadályozhatják a készülék mozgását.



Figyelem! Ne használja a készüléket, amikor az nincs a beépítésre kialakított fülkéből: mielőtt a készüléket eltávolítaná a számára kialakított fülkéből, várja meg, hogy teljesen kikapcsoljon. Kivételt képez a szabály alól a kávéfőzőgép beállítása, mert a beállításhoz a készüléket ki kell húzni a számára kialakított fülkéből (lásd a „Kávéfőzőgép beállítása” c. fejezetet).



Megjegyzés: A készülékhez kizárólag eredeti vagy a gyártó által ajánlott tartozékok illetve cserealkatrészek használhatók.

Rendeltetésszerű használat

A készüléket kávéfőzésre és ital melegítésre tervezték.

Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek minősül.

A készülék nem alkalmas kereskedelmi egységekben való használatra. A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

A készülék beépített sütő fölé is elhelyezhető, amennyiben a sütőnek van hűtőventilátora a hátsó falon (a mikrohullámú sütő esetében a megengedett legnagyobb teljesítmény 3 kW).

Használati útmutató

A készülék használatának megkezdése előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.

- Az útmutatót gondosan őrizze meg.
- A jelen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez és a készülékben keletkezett károkhoz vezethet. A gyártó nem vállal felelősséget a jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkért.



Megjegyzés: A készüléket hűtőventilátorral is felszerelték. A ventilátor minden olyan alkalommal működésbe lép, amikor a készülék kávé főz, gőzt hevít vagy vizet melegít. Néhány másodperc elteltével a ventilátor automatikusan kikapcsol.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A készülék leírása

(3 - A old.)

- A1. Csészetartó
- A2. Szervizajtó
- A3. Kávékiöntő csatorna
- A4. Zaccartó
- A5. Kávéartó szűrő
- A6. Csészetartó tálca világítása
- A7. Bekapcsoló/stand-by gomb
- A8. Kezelőfelület
- A9. Eszköz tartó
- A10. Meleg víz és gőz fúvóka
- A11. IEC csatlakozó
- A12. Víztartály
- A13. Kávé adagoló (állítható magasságú)
- A14. Csepptálca
- A15. A szemes kávé tartó fedele
- A16. Szemes kávé tartó
- A17. Az őrlés finomságát szabályozó gomb
- A18. Örölt kávé tölcserhez hozzáférést biztosító ajtó
- A19. Adagoló kanál
- A20. Adagoló kanál tartó
- A21. Örölt kávé betöltő tölcser
- A22. Tápvezeték
- A23. ON/OFF főkapcsoló

A kezelőfelület leírása

(3 - B old.)



Megjegyzés: Az ikonok bekapcsolásához, elég ha megérinti őket.

- B1. Kijelző: segítséget nyújt a készülék használata során
- B2. ikon a menü paramétereinek beállítására szolgáló üzemmód be- és kikapcsolásához
- B3. ikon az A6 világítás be- és kikapcsolásához
- B4. ikon a kávé ízének beállításához
- B5. ikon a kivánt kávéfajta kiválasztásához (eszpresszó, kis csésze, közepes csésze, nagy csésze, bögre)
- B6. ESC ikon a kiválasztott üzemmód bezárásához
- B7-B8. ikon, amelyekkel előre vagy vissza lépkedhet a menüben, és megjelenítheti a különböző üzemmódokat
- B9. OK ikon a kiválasztott funkció megerősítéséhez
- B10. ikon egy csésze kávé főzéséhez
- B11. ikon két csésze kávé főzéséhez
- B12. ikon kapucsinó készítéshez
- B13. ikon forró víz adagoláshoz

A tejtartó és a tartozékok leírása

(3 - C old.)

- C1. Tejhabosító csúszkája
- C2. Tejtartó fűle
- C3. CLEAN gomb
- C4. Tejfelszívó cső
- C5. Tejhab kivezető cső
- C6. Tejhabosító
- C7. Forró víz adagoló

A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK

A csomagolás tartalmának ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan.

Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon megbízott márkaszervizhez.

A készülék beépítése



Figyelem!

- A készülék beépítését kizárólag szakember végezheti el a hatályos előírásoknak megfelelően (lásd a "Beépítés" c. fejezetet).
- A csomagolóanyagokat (műanyag tasakok, poliészter, stb.) tartsa gyermekektől távol.
- A készüléket ne helyezze el olyan helyiségekben, amelyek hőmérséklete 0°C alá süllyedhet.
- "A víz keménységének megadása" c. fejezet segítségével állítsa be a lehető leghamarabb a víz keménységét.

A készülék csatlakoztatása az elektromos hálózathoz



Veszély! Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék oldalán elhelyezett táblán olvasható feszültségértékkel.

A készüléket csak szabályosan bekötött legalább 10 A teljesítményű földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa. Ha az aljzat és a csatlakozó nem összeillők, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót. A biztonsági tárgyú irányelvek betartása érdekében a telepítés során építsen be egy olyan kétsarkú megszakítót, amelyben az érzékelők közötti távolság legalább 3 mm. Ne használjon elosztókat vagy hosszabbítókat.



Figyelem! A készülék csatlakoztatásához használjon olyan elemeket, amelyek megfelelnek a tárgykörben hatályos nemzeti szintű előírásoknak.

A készülék ártalmatlanítása és hulladékkezelés



A leselejtezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem egy kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.




BEÉPÍTÉS

Ellenőrizze a háztartási gép megfelelő beépítéséhez előírt minimális méreteket.


A kávéfőzőgépet polcos szekrénybe kell beépíteni. Az szekrényt rögzítse a falhoz kereskedelmi forgalomban kapható kengyelek segítségével.

Vigyázat:


- Fontos: a beépítés, illetve a karbantartás előtt húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózati aljzathoz.
- A konyhabútor azon részeinek, amelyek közvetlenül érintkeznek a készülékkel hőállónak kell lenniük (legalább 65 °C-ig).
- A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon egy lyukat a bútor alján (lásd az ábrán feltüntetett méreteket).

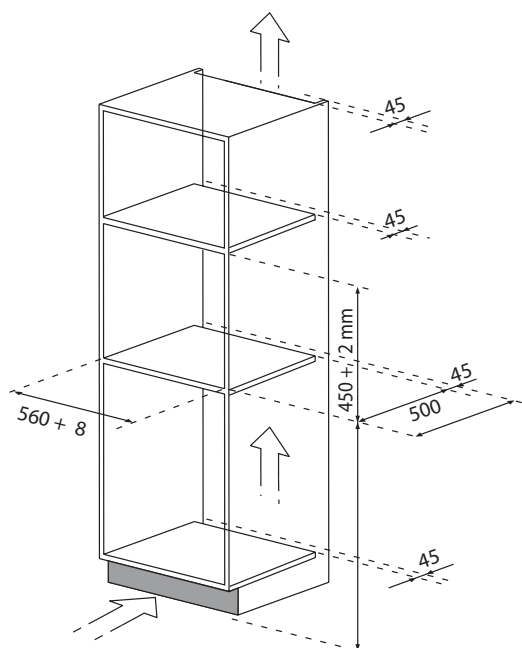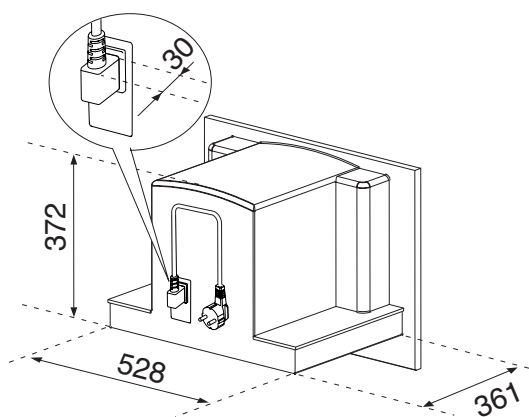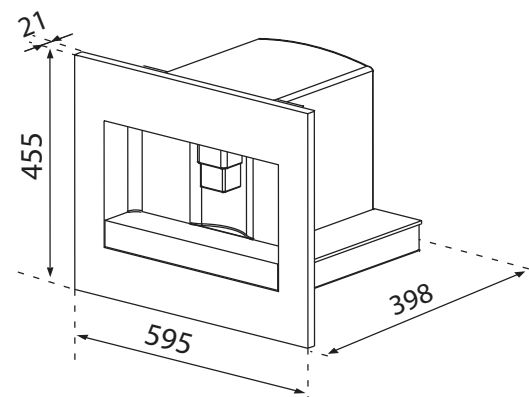


Helyezze el a vezető síneket a bútor oldalán az ábrán látható módon. Rögzítse a vezetősíneket a mellékelt csavarokkal, majd húzza ki őket teljesen. Amennyiben a kávéfőzőgépet egy „Melegentartó fiók” fölé építi be, használja ennek a felső szélét a vezető sínek viszonyítási pontjaként. Ebben az esetben nem lesz tartópól.

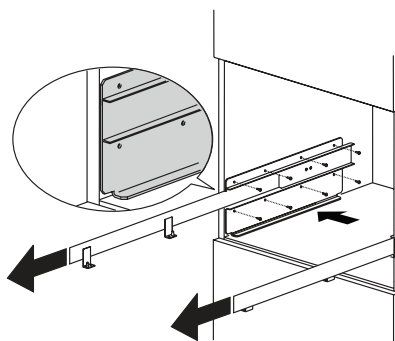


Rögzítse a tápvezetékét az erre a célra mellékelt kábelcsipesszel, ezáltal elkerülheti, hogy a háztartási gép kivétele vagy beillesztése során a kábel beakadjon. A tápvezetéknek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a készüléket ki tudja húzni a szemes kávé tartó feltöltéséhez. A hálózatot kötelező földelni. A készülék elektromos bekötését kizárólag szakember végezheti el gyártó utasításainak és a hatályos helyi előírásoknak megfelelően.

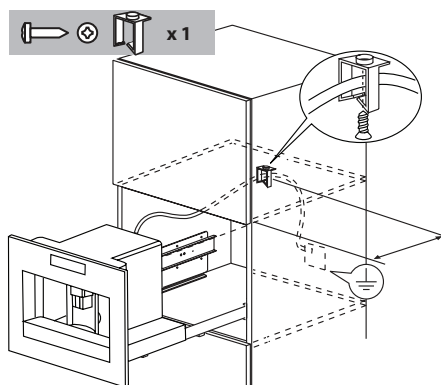

Helyezze el a készüléket a vezető sínekre úgy, hogy a csapok illeszkedjenek a számukra kialakított foglalatba, majd rögzítse a készüléket a mellékelt csavarokkal.

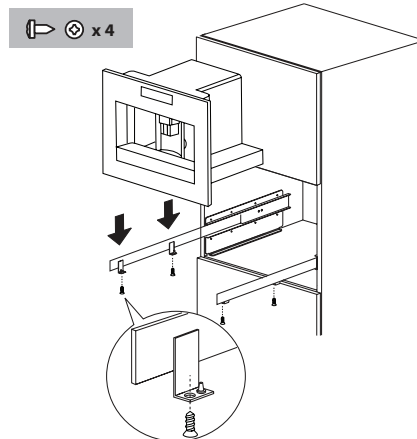

A készülék helyzetének beállításához helyezze a mellékelt alátéteket a tartóelemek alá vagy azok oldalához.

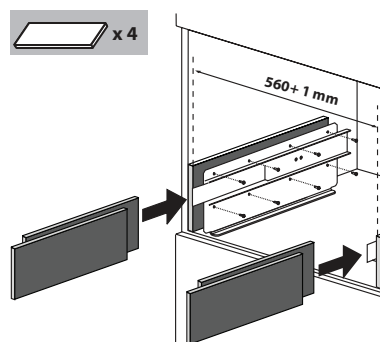

A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE

- A készüléket a gyárban ellenőrizték, ezért teljesen természetes, ha a darálóban kávé maradványokat talál.
 - "A víz keménységének megadása" c. fejezet utasításait követve állítsa be a vízkeménységet a lehető leghamarabb.
- Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz. Állítsa be a kívánt nyelvet.
 - A nyelv beállításához használja az < > ikonokat (B7 és B8), amíg meg nem találja a kívánt nyelvet (2 ábra). Amikor a kijelzőn megjelenik az alábbi üzenet: "A NYOMJON OK-T MAGYAR NYELV", tartsa nyomva legalább 3 másodpercig az OK ikont (B9) (3 ábr.), amíg meg nem jelenik a "MAGYAR KIVÁLASZTVÁ" üzenet. Ha nem a kívánt nyelvet állítja be, kövesse a "Nyelvi beállítások" c. fejezet utasításait. Ha az ön nyelve nincs rendelkezésre álló nyelvek között, válasszon ki egyet a felsorolt nyelvek közül. A használati útmutatóban az angol nyelvet tekintjük irányadónak. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
 - 5 másodperc elteltével a kijelzőn megjelenik a "VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉS": vegye ki a víztartályt (4 ábra), öblítse el, és tölts fel friss vízzel úgy, hogy a víz mennyisége ne haladja meg a MAX. vonalat. Tegye vissza, és nyomja rá ütközésig.
 - Helyezzen egy csészét a forró víz adagoló alá (5 ábra). Ha a vízcső nincs a helyén, a gépen megjelenik a "VÍZCSŐ BEKÖTÉSE" üzenet. Helyezze fel a 6 ábrán látható módon. Ekkor a kijelzőn megjelenik a "FORRÓ VÍZ NYOMJON OK-T" üzenet. Nyomja meg az OK (B9) ikont (3 ábra). Néhány másodperc elteltével víz távozik a csőből.
 - A gépen megjelenik a "KIKAPCSOLÁS...KÉREM VÁRJON" üzenet, majd a készülék kikapcsol.
 - Az erre a célra kialakított fogantyú (7 ábra) segítségével húzza ki a készüléket; nyissa ki a készülék fedelét, tölts fel a szemes kávé tartót, majd zárja vissza a fedelet, és tolja vissza a készüléket. A készülék készen áll a használatra.

Figyelem! Ne öntsön a tartóba darált vagy liofilizált kávé illetve karamellizált kávészemeket vagy olyan tárgyakat, amelyek károsíthatják a készüléket.

Megjegyzés: Az első használat során legalább 4-5 kávé vagy kapucínó főzésére van szükség mielőtt az eredmény elfogadható lenne.

Megjegyzés: Minden ON/OFF főkapcsolóval (A23) végzett bekapcsoláskor a gép elvégzi az ELLENŐRZÉS funkciót, majd kikapcsol. A visszakapcsoláshoz nyomja meg ismét a bekapcsoló/stand-by gombot (A7) (1 ábr.).

BEKAPCSOLÁS ÉS ELŐMELEGÍTÉS

Minden bekapcsoláskor a készülék automatikusan elvégző egy előmelegítési és öblítő ciklust, amelyet nem lehet félbeszakítani. A készülék az öblítés elvégzése után készen áll a használatra.

Égési sérülések veszélye! Az öblítés során a kávé adagolóból néhány csepp forró víz távozik.

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló/stand-by gombot (A7) (1 ábr.): a kijelzőn az alábbi üzenet jelenik meg "FELMELEGÍTÉS, KÉREM VÁRJON". A melegítést követően az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn: "ÖBLÍTÉS". Amikor a készülék hőmérséklete megfelelő, a kijelzőn az alábbi üzenet jelenik meg: "KÖZEPES CSÉSZE NORMÁL". Ha egy ikont sem nyom meg, kb. 2 perc elteltével a kijelzőn megjelenik az óra (ha be van állítva) (lásd "Az óra beállítása" c. alfejezet). Ha nem állította be az órát, a gép az utoljára beállított funkciókat jeleníti meg. Bármelyik ikont megnyomásakor ismét megjelenik a "KÖZEPES CSÉSZE NORMÁL" felirat. Ekkor a gép ismételtelen készen áll egy újabb kávé elkészítésére.

KÁVÉFŐZÉS (SZEMES KÁVÉBÓL)


- A készülék gyári beállítás szerint normál ízű kávé főz. Darált kávé használata esetén nagyon gyenge, gyenge, erős vagy nagyon erős lehetőségek közül is választhat. A kívánt íz kiválasztásához nyomja meg a ☺ ikont (B4) (8 ábr.): a kívánt kávé íz megjelenik a kijelzőn.
- Helyezzen 1 vagy 2 csészét a kávéadagoló csőre alá (9 ábra) attól függően, hogy 1 vagy 2 csésze kávé (9 ábra) kíván készíteni. A jobb minőségű kávéhab érdekében engedje le a kávéadagolót, hogy a lehető legközelebb legyen a csészékhez (10 ábra).
- A kívánt kávéfajta kiválasztásához nyomja meg a ☹ ikont (B5) (11 ábra): eszpresszó, kis csésze, közepes csésze, nagy csésze, bögre. Ha egy kávé kíván főzni, nyomja meg a ☹¹ ikont (B10) (12 ábra), ha azonban egyszerre 2 kávé szeretne készíteni, nyomja meg a ☹² ikont (B11) (13 ábra). Ekkor a kávé megdarálja a kávészemeket, és lefőzi a kávé a csészébe. A beállított kávé-

mennyiség elkészítését követően a kávéadagolás automatikusan megszakad, és a gép a használt kávéőrlemlényt a zacstartóba dobja.

- Néhány másodperc elteltével a gép ismét készen áll a használatra.
- A gép kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló/stand-by gombot (A7) (1 ábr.). (A készülék a kikapcsolás előtt automatikus öblítést végez: ügyeljen arra, hogy ne égesse meg magát).
- MEGJEGYZÉS: Ha a kávé csak csöpög vagy egyáltalán nem folyik le, olvassa el a "Kávédaráló beállítása" c. fejezetet.
- MEGJEGYZÉS: Ha a kávé túl gyorsan folyik le, és nem eléggé habos, olvassa el "Kávédaráló beállítása" c. fejezetet.
- MEGJEGYZÉS: Tanácsok melegebb kávé készítése érdekében:
 - Végezze el a "Menü paramétereinek módosítása és beállítása" c. fejezet "Öblítés" funkcióhoz kapcsolódó leírását.
 - Ne használjon túl vastag falú csészéket, mert túl sok hőt nyelnek el, vagy vastag falú csészék használata esetén melegítse elő a csészéket.
 - A használat előtt öblítse el a csészéket meleg vízzel, így átmelegíti őket.
- MEGJEGYZÉS: Miközben a kávé lefolyik, a folyamatot bármikor megszakíthatja a korábban kiválasztott ikon ismételt megnyomásával. Az ikon a művelet teljes időtartama alatt világít.
- MEGJEGYZÉS: A kávéfőzés után ha növelni szeretné a csészében lévő kávé mennyiségét, tartsa nyomva (a kávéfőzés befejezését követő 3 másodpercen belül) a korábban kiválasztott ikont.
- MEGJEGYZÉS: Amikor a kijelzőn megjelenik az alábbi üzenet: "VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉS!", tölts fel a tartályt vízzel, különben a gép nem főz kávé. (Normális, hogy ekkor a tartályban még van némi víz).
- MEGJEGYZÉS: 14 kávé elkészítését követően (ha egyszerre 2 csészényit főz, akkor 7 alkalom után), a kijelzőn megjelenik az alábbi üzenet: "ZACSTARTÓ KIÜRÍTÉSE".

A készülék akkor is jelzi a zacstartó kiürítését, ha a tartó nincs tele, de eltelt 72 óra a tisztítást követő első kávéfőzést követően. A készülék a 72 órát csak akkor tudja megfelelően számlálni, ha ezalatt az idő alatt a készüléket nem kapcsolja ki a főkapcsolóval (0 helyzet). A tisztításhoz a kávéadagoló meghúzásával nyissa ki a készülék első felén elhelyezett szervizajtót (16. ábr.), vegye ki, ürítse ki és tisztítsa ki a cseptálcát (17. ábr.).

A készülék tisztításához vegye ki teljesen a cseptálcát.

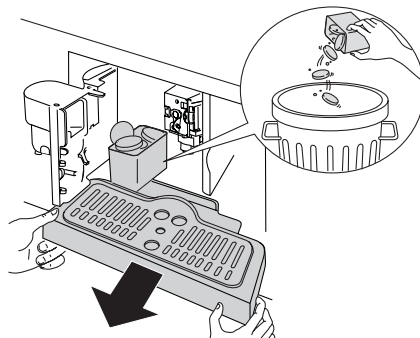

Figyelem! Amikor kiveszi a cseptálcát, a zacstartót is KÖTELEZŐ kiüríteni. Ha ezt elmulasztja előfordulhat, hogy a készülék eltömődik.

- MEGJEGYZÉS: Miközben a gép kávé főz, ne vegye ki a víztartályt. Ha a tartályt esetlegesen kiveszi, a gép nem tud több kávé főzni, és a kijelzőn az alábbi üzenet jelenik meg: "ÖRLEMÉNY TÚL FINOM, ÖRLÉS BEÁLLÍTÁSA NYOMJON OK-T" majd "VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉS". Ellenőrizze a vízszintet a tartályban, és tegye vissza a tartályt. A készülék újraindításához helyezze vissza a vízadagolót, ha még nincs a helyén (6 ábra), és nyomja meg az OK ikont (B9). Ekkor a kijelzőn megjelenik a "FORRÓ VÍZ NYOMJON OK-T" üzenet. Néhány másodpercen belül nyomja meg az OK ikont (B9), majd folyassa ki az adagolóból a vizet kb. 30 másodpercig. Ezt követően a készülék automatikusan megjeleníti az alapbeállítású üzemmódot.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a gép azt az utasítást adja, hogy ismétlje meg ezt a műveletet, amíg a rendszerben található levegő teljesen el nem távozik.

Megjegyzés: Ha a fenti műveleteket nem végzi el megfelelően, vagy a gépet kikapcsolja, a kijelzőn akkor is megjelenhet az alapbeállítású üzemmód, ha probléma valójában még fennáll.

A LEFŐZÖTT KÁVÉ MENNYISÉGÉNEK MÓDOSÍTÁSA

A készülék gyári beállítás szerint automatikusan az alábbi kávé típusokat készíti el:

- eszpresszó
- kis csésze
- közepes csésze
- nagy csésze

- bögre

A mennyiségek módosításához kövesse az alábbiakat:

- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2) (15. ábra), majd nyomja meg a   ikonokat (B7) és (B8) (2. ábra), amíg meg nem jelenik a "KÁVÉ PROGRAMOK".
- Nyomja meg az OK ikont (B9).
- A   ikonokkal (B7) és (B8) válassza a módosítani kívánt kávé típust.
- A módosítani kívánt kávé típus megerősítéséhez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A kívánt kávé mennyiség beállításához használja a   (B7) és (B8) ikonokat. A folyamat előrehaladását jelző csík mutatja a beállított kávé mennyiséget.
- A megerősítéshez nyomja meg ismételten az OK ikont (B9), vagy a művelet törléséhez nyomja meg a B6 ikont.
- A menü bezárásához nyomja meg kétszer az ESC ikont (B6) (18. ábra).

Ekkor befejezte a gép átprogramozását, és a gép készen áll az új beállítások szerinti használatra.


A KÁVÉDARÁLÓ BEÁLLÍTÁSA

Nincs szükség a kávédaráló beállítására, mert erre már a gyárban sor került.

Ha a kávé azonban túl lassan (csöpög) vagy túl gyorsan folyik le, állítsa be a kávéörlemény finomságát szabályozó gombot (14. ábr.).



Figyelem! A kávéörlemény finomságát szabályozó gombot csak akkor forgassa, amikor a kávédaráló működik.

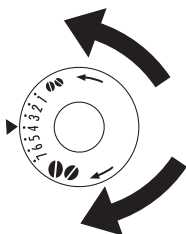

Annak érdekében, hogy a kávé lassabban folyjon le, és habosabb legyen, forgassa el a gombot egy fokozattal az óramutató járásával ellentétes irányba (= finomabbra őrölt kávé).

Amennyiben azt szeretné, hogy a kávé gyorsabban folyjon le (ne csöpögjön), fordítsa el egy fokozattal az óramutató járásával megegyező gombot (= durvábbra őrölt kávé).

KÁVÉFŐZÉS DARÁLT KÁVÉBÓL (SZEMES KÁVÉ HELYETT)

- Nyomja meg a  ikont (B4) (8. ábra), és válassza ki a darált kávé funkciót.
- Az erre a célra kialakított fogantyú segítségével húzza ki a készüléket.
- Emelje fel a tetőt a közepénél, öntsön a tölcserbe egy adagolókanálnyi darált kávé (19. ábr.); tolja vissza a készüléket a helyére, majd kövesse a "Kávéfőzés szemes kávéból" c. fejezet utasításait. MEGJ.: Egyszerre csak egy kávé főzésére van lehetőség. A kávéfőzéshez nyomja meg a  ikont (B10) (12. ábra).
- Ha a gépet a darált kávé után ismét szemes kávéval kívánja használni, a  ikon (B4) ismételt megnyomásával (8. ábra) kapcsolja ki a darált kávé funkciót.

1. MEGJEGYZÉS: Az őrölt kávé ne öntse be a készülékbe, amikor az ki van kapcsolva, mert a kávé szétszóródhat a gépben.

2. MEGJEGYZÉS: Ne öntsön egy adagolókanálnál nagyobb mennyiségű kávé a tölcserbe, mert a gép nem főz kávé.

3. MEGJEGYZÉS: Kizárólag a készülékhez mellékelte adagolókanalat használja.

4. MEGJEGYZÉS: A tölcserbe kizárólag eszpresszó gépekhez előállított őrölt kávé öntsön.

5. MEGJEGYZÉS: Ha egyenlő több adagolókanálnyi kávé önt a tölcserbe, és a tölcser eldugul, egy kés segítségével nyissa meg a tölcser, és hagyja, hogy a kávé lemenjen (21. ábra), majd távolítsa el és tisztítsa meg a kávé tartó szűrőt és a készüléket "A kávé tartó szűrő tisztítása" c. fejezetben leírtaknak megfelelően.

FORRÓ VÍZ ADAGOLÁSA

- Mindig ellenőrizze, hogy a gép készen áll-e a használatra.
- Ellenőrizze, hogy a vízadagoló megfelelően helyezte-e fel a fűvókára (6. ábra). Helyezzen az adagoló alá egy edényt.
- Nyomja meg az  ikont (B13) (20. ábra). A kijelzőn megjelenik a "FORRÓ VÍZ NYOMJON OK-T" felirat. Nyomja meg az OK ikont (B9), ekkor forró víz folyik az adagoló alatt elhelyezett edénybe (ne folyasson egyszerre 2 percnél tovább forró vizet). A folyamat megszakításához nyomja meg a  (B13) vagy az ESC (B6) ikont. A gép automatikusan megszakítja a folyamatot, amint eléri az előre beállított mennyiséget.

A FORRÓ VÍZ MENNYISÉGÉNEK MÓDOSÍTÁSA

A készülék gyári beállítás szerint 200 ml forró vizet adagol automatikusan. Amennyiben ezeket a mennyiségeket módosítani kívánja, járjon el az alábbi módon:


- Helyezzen a kapucsínó készítő fej alá egy edényt (5. ábra).
- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2) (15. ábra), vagy nyomja meg a   (B7) és (B8) ikonokat (2. ábra), amíg meg nem jelenik a "FORRÓ VÍZ PROGRAM" üzenet.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A   (B7) és (B8) ikonokkal állítsa be a kívánt vízmennyiséget. A folyamat előrehaladását jelző csík mutatja a beállított vízmennyiséget.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9), vagy a művelet törléséhez nyomja meg az ESC (B6) ikont.
- A menü bezárásához nyomja meg kétszer az ESC ikont (B6) (18. ábra).
- Ekkor befejezte a gép átprogramozását, és a gép készen áll az új beállítások szerinti használatra.

KAPUCSÍNÓ KÉSZÍTÉS



Megjegyzés: A "Cappuccino program." funkcióban állítsa be a kapucsínó készítéséhez a kívánt kávé mennyiséget.

- A  (B4) ikon megnyomásával válassza ki a kapucsínóhoz a kívánt kávé ízt.
- Vegye le a tejtartó fedelét.
- Töltse fel a tartót annyiszor kb. 100 gr tejjel ahány kapucsínót készíteni kíván (23. ábra), de ügyeljen arra, hogy a tej szintje ne haladja meg a tartóra nyomtatott MAX. jelzés szintjét (kb. 750 ml tej). Lehetőség szerint használjon hűtő hideg (kb. 5 °C) félzsíros vagy zsírszegény tejet.
- Ügyeljen arra, hogy a tejfelszívó csövet megfelelően beillesse a gumi tömítésbe (24. ábra), majd tegye vissza a tartó fedelét.
- Állítsa a tejhabosító csúszkáját (C1) a tejtartó fedelére nyomtatott cappuccino és caffelatte feliratok közé. Lehetősége van a tejhab minőségének beállítására: ha a csúszkát egy kicsit a caffelatte felirat felé tolja, a tejhab sűrűbb lesz. A csúszkát a cappuccino felirat felé tolva lazább habot kap.

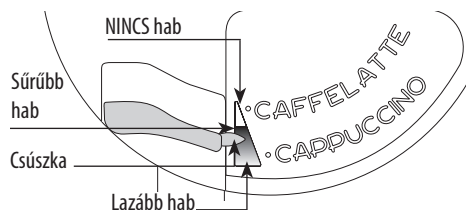

- Távolítsa el a forró víz adagolót, és csatlakoztassa a tejtartót (6. ábra) a fűvókához (25. ábra).
- Tolja el a tej adagoló csövet a 26. ábrán látható módon, és helyezzen egy megfelelő méretű csészét a kávéadagoló csőrei és a tej adagoló cső alá.
- Nyomja meg a  ikont (B12). A gépen megjelenik a "CAPPUCCINO..." felirat, és néhány másodperc elteltével a tejhab lefolyik a tej adagoló csövön, és megtölti a csészét. (A gép a tej adagolását automatikusan megszakítja).

- A gépből kávé folyik le.

- A kapucsínó elkészült: kukorizza meg, és szórja meg a tejhabot kakaóporral ízlés szerint.

1. MEGJEGYZÉS: A kapucsínó készítése során a  ikon (B12) megnyomásával bármikor megállíthatja a tejhab vagy a kávé adagolását.

2. MEGJEGYZÉS: Ha a tejhab adagolása során a tartót teljesen kiürülne, távolítsa el a készülékről, majd ismételten töltse fel. Egy új kapucsínó készítéséhez helyezze vissza a tartót, majd nyomja meg a  ikont (B12).

3. MEGJEGYZÉS: A tejhabosító tisztasága és a megfelelő higiénia biztosítása érdekében a kapucsínó készítés befejezését követően tisztítsa meg a tejtartó és a fedél belsejében található csöveket. A kijelzőn a "NYOMJON CLEAN-T!" felirat villog:

- Helyezzen egy edényt a tejadagoló nyílása alá (26. ábra).
- Nyomja meg, és tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a fedélen található clean (C3) gombot (26. ábra) a tisztító funkció elindításához. A gép kijelzőjén megjelenik a "tisztítás" felirat, és a folyamat előrehaladását jelző csík. Azt tanácsoljuk, ne engedje fel a CLEAN gombot, amíg a folyamat előrehaladását jelző csík nem telik meg teljesen (tehát a tisztítás nem fejeződött be). Ha felengedi a CLEAN gombot, a folyamat félbeszakad. A tisztítást követően távolítsa el a tejtartót, és tegye a hűtőbe. Azt tanácsoljuk, hogy ne hagyja a tejet 15 percnél hosszabb ideig szobahőmérsékleten.

4. MEGJEGYZÉS: Amennyiben módosítani kívánja a gép által automatikusan a csészébe töltött kávé vagy tejhab mennyiségét kövesse "A kapucsínóhoz használt tej és kávé mennyiségének módosítása" c. fejezet utasításait.

A KAPUCSÍNÓHOZ HASZNÁLT TEJ ÉS KÁVÉ MENNYISÉGÉNEK MÓDOSÍTÁSA

A készülék gyári beállítás szerint automatikusan normál mennyiségű kapucsínót készít. Amennyiben ezeket a mennyiségeket módosítani kívánja, járjon el az alábbi módon:

A tej mennyiségének módosítása

- Töltse fel a tartót a maximum jelzésig tejjel.
- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2) (15. ábra), vagy nyomja meg a   (B7) és (B8) ikonokat (2. ábra), amíg meg nem jelenik a "CAPUCCINO PROGRAM." üzenet.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9). a kijelzőn megjelenik a "TEJ MENNYISÉGE" felirat.
- Nyomja meg ismét az OK ikont (B9).
- A   (B7) és (B8) ikonokkal állítsa be a kívánt tejmennyiséget. A folyamat előrehaladását jelző csík mutatja a beállított tejmennyiséget.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9), vagy a művelet törléséhez nyomja meg az ESC (B6) ikont.
- A menü bezárásához nyomja meg kétszer a ESC ikont (B6) (18. ábra).

A kávé mennyiségének módosítása

- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2) (15. ábra), vagy nyomja meg a   (B7) és (B8) ikonokat (2. ábra), amíg meg nem jelenik a "CAPUCCINO PROGRAM." üzenet.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9), majd nyomja meg a   (B7) és (B8) ikonokat (2. ábra), amíg meg nem jelenik a "Kávé cappuccinóhoz" üzenet.
- Nyomja meg ismét az OK ikont (B9).
- A   (B7) és (B8) ikonokkal állítsa be a kívánt kávé mennyiséget. A folyamat előrehaladását jelző csík mutatja a beállított kávé mennyiséget.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9), vagy a művelet törléséhez nyomja meg az ESC (B6) ikont.
- A menü bezárásához nyomja meg kétszer a ESC ikont (B6) (18. ábra).

KAKO PRIPREMITI VIŠE ŠALICA KAVE S FUNKCIJOM VRČ (JUG)

Csak néhány modellnél.

TISZTÍTÁS

A készülék tisztítása

A készülék tisztításához ne használjon oldószereket vagy súrolószereket. Elegendő egy puha nedves ruha. A gép alkotórészeit mosogatógépben mosni TILOS. Tisztítsa meg rendszeresen a készülék alábbi részeit:

- Zacctartó (A4).
- Csepptálca (A14).
- Víztartály (A12).
- Kávé adagoló csőrök (A13).
- Örlött kávé betöltő tölcser (A21).
- A készülék belseje, amelyhez a szervizajtó kinyitása után férhet hozzá (A2).
- Kávétartó szűrő (A5).

A zacctartó tisztítása

Amikor a kijelzőn megjelenik az "ÜRÍTSE KI A ZACCTARTÓT" felirat, ürítse ki és tisztítsa ki a zacctartót. A tisztításhoz végezze el az alábbiakat:

- Nyissa ki a készülék első felén elhelyezett szervizajtót (16. ábr.), vegye ki, és tisztítsa ki a csepptálcát (17. ábr.).
- Tisztítsa meg alaposan a zacctartót.



Figyelem! amikor kiveszi a csepptálcát, a zacctartót is kötelező kiüríteni.

Csepptálca tisztítása



Figyelem! Ha a csepptálcát nem üríti ki, a víz túlfolyhat a tálca szélén. Emiatt a gép sérülhet.

A csepptálcában van egy piros úszó, amely mutatja a víz szintjét (28. ábr.). Ürítse ki, és tisztítsa ki a csepptálcát, még mielőtt az úszó kiemelkedne a csészetartó szintjéből. A tálca eltávolításához:

1. Nyissa ki a szervizajtót (16. ábr.).
2. Vegye ki a csepptálcát, és a zacctartót (17. ábr.).
3. Tisztítsa meg a csepptálcát és a zacctartót (A4).
4. Helyezze vissza a csepptálcát és a zacctartót (A4).
5. Csukja vissza a szervizajtót.

A víztartály tisztítása

1. Tisztítsa ki a víztartályt (A12) rendszeresen (kb. havonta egyszer) enyhe tisztítószerral és egy nedves ronggyal.
2. Távolítsa el a tisztítószer maradványokat.

Az adagoló csőrök tisztítása

1. Egy szívacs segítségével tisztítsa meg a kávékiöntő adagoló csőreit.
2. Ellenőrizze rendszeresen, hogy a kávé adagoló csőrei nincsenek-e eldugulva. Szükség esetén egy fogvájó segítségével távolítsa el a kávémaradványokat (27. ábr.).

A darált kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása

- Ellenőrizze rendszeresen (kb. havonta), hogy az örlött kávé betöltésére szolgáló tölcser nem tömődött-e el (21. ábra).



Veszély! A tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket a főkapcsoló segítségével (A23), és húzza ki a csatlakozót a konnektorból. A készüléket ne merítse vízbe.

A készülék belsejének tisztítása

1. Ellenőrizze rendszeresen (kb. hetente egyszer), hogy a készülék belseje nem piszkos-e. Szükség esetén egy szívacs segítségével távolítsa el a kávé maradványokat.
2. A maradék szennyeződésekelt szívja ki egy porszívóval (30. ábr.).

A kávétartó szűrő tisztítása

A kávétartó szűrőt havonta legalább egyszer tisztítsa meg.




Figyelem! Ne vegye ki a kávétartó szűrőt (A5), ha a készülék be van kapcsolva. Ne próbálja meg a kávétartó szűrőt nagy erővel eltávolítani.

1. Győződjön meg arról, hogy a gépet megfelelően kapcsolta ki (lásd "Kikapcsolás" c. fejezet).
2. Nyissa ki a szervizajtót (16. ábr.).
3. Vegye ki a csepptálcát, és a zacctartót (17. ábr.).
4. Nyomja be egyszerre a két piros kioldó gombot, és húzza a kávétartó szűrőt kifelé (31. ábra).



Figyelem! A kávétartó szűrő tisztításához ne használjon tisztítószert, mert a dugattyú belsejében kenőanyag van, amely a tisztítószer hatására kimosódik.


5. Merítse a kávétartó szűrőt vízbe kb. 5 percre, majd öblítse el.
6. A tisztítást követően helyezze vissza a kávétartó szűrőt (A5): helyezze a támasztékra és az alsó pecekre;

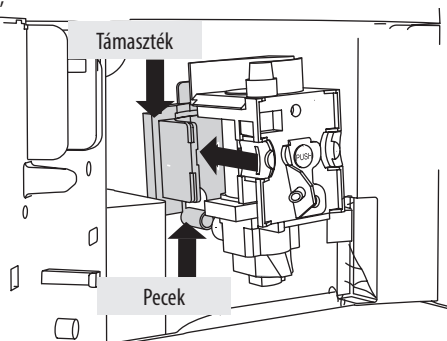


majd nyomja meg a PUSH feliratnál, amíg nem kattann.



Megjegyzés: Ha a kávétartó szűrőt nehéz beilleszteni, nyomja össze az alsó és a felső részénél (a beillesztés előtt) a rajzon látható módon.

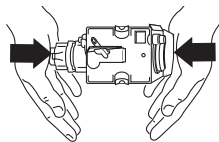

7. Miután a szűrőt behelyezte, ellenőrizze, hogy a piros gombok kiugrottak-e.

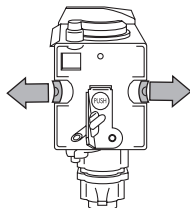




8. Helyezze vissza a zacstartót és a cseptálcát.
9. Csukja vissza a szervizajtót.

A tejtartó tisztítása



Figyelem! A tejes italok készítését követően tisztítsa meg a tejtartó (C) belső vezetőkeit. Ha a tejtartóban még van tej, ne hagyja hosszabb ideig szobahőmérsékleten. Minden tejes ital készítést követően tisztítsa meg a tejtartót a "Kapusínó készítés" c. fejezet 3. megjegyzésében foglaltak szerint. A minden alkatrész mosható mosogatógépben. Az alkatrészeket helyezze a mosogatógép felső rekeszébe.

1. A óramutató járásával ellentétes irányba forgatva csavarja le a tejtartó fedelét.
2. Vegye ki a tej adagoló csövet és a tejfelszívó csövet.

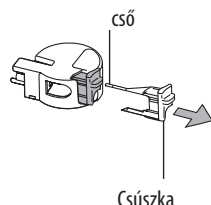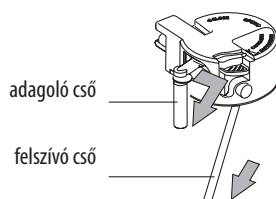

3. Húzza ki a csúszkát.
4. Az egyes részeket mossa el mosogatószeres meleg vízzel. Különösen ügyeljen arra, hogy ne maradjon tej a csúszka végén található csőben és nyílásokban.
5. Ellenőrizze, hogy a tejfelszívó csőben és az adagoló csőben nem maradt-e tej.
6. Helyezze vissza a csúszkát, az adagoló csövet és a tejfelszívó csövet.
7. Helyezze vissza a tejtartó fedelét.

A MENÜ PARAMÉTEREINEK MÓDOSÍTÁSA ÉS BEÁLLÍTÁSA

Amikor a gép készen áll a használatra, lehetősége van a menüben az alábbi paraméterek és funkciók beállítására:

- Válasszon nyelvet
- Öblítés
- Kikapcsolás ideje
- Óra beállítása
- Indítás ideje
- Autostart
- Hőmérséklet
- Vízkeménység

- Kávé program.
- Cappuccino program.
- Program. vrča (jug) (Csak néhány modellnél)
- Forró víz program
- Vízkőoldás
- Gyári beállítások
- Statisztika
- Hangjelzés
- Kontraszt

Nyelvi beállítások

A kijelző nyelvének módosításához kövesse az alábbiakat:

- Nyissa meg a menüt a  (B2) ikonnal, és a kijelzőn megjelenik a "VÁLASSZON NYEL-VET" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9).
- Nyomja meg a   (B7) és (B8) ikonokat, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt nyelv.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A menü bezárásához nyomja meg a ESC ikont (B6).



Megjegyzés: Ha véletlenül egy nem kívánt nyelvet állít be, a paramétert közvetlenül a menüből is megváltoztathatja:

- Tartsa lenyomva a  ikont (B2) legalább 7 másodpercig, amíg a gép meg nem jeleníti az egyes nyelveket.
- Válassza ki a kívánt nyelvet, a "Készülék üzembe helyezése" c. alfejezetben leírtaknak megfelelően.

Öblítés

Ezzel a funkcióval növelheti az elkészített kávé hőmérsékletét. Kövesse az alábbiakat:

- Ha a gép bekapcsolását követően azonnal egy kis csésze kávéért kér (kevesebb, mint 60 cc), a csésze előmelegítéséhez használja az öblítő funkció által előállított forró vizet.
- Ha az utolsó kávé elkészítését követően eltelt 2-3 perc, egy újabb kávé készítése előtt elő kell melegíteni a kávétartó szűrőt. Ehhez előbb nyissa meg a menüt a  ikonnal (B2), majd a   ikonok (B7) és (B8) segítségével válassza ki az "ÖBLÍTÉS" funkciót. Nyomja meg az OK ikont (B9). a kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS HAGYJA JÓVÁ" felirat. Nyomja meg még egyszer az OK ikont (B9). Hagyja, hogy a víz lefolyjon az alsó cseptálcába, vagy hagyja, hogy a víz megtöltsen és előmelegítse azt a csészét, amelyet aztán használni fog (ezután öntsön ki a csészéből a vizet).

A bekapcsolás időtartamának módosítása

A gép gyári beállítás szerint az utolsó használat után 30 perccel automatikusan kikapcsol. Az időtartam (max. 120 perc) megváltoztatásához kövesse az alábbiakat:

- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), majd nyomja meg a   (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik a "KIKAPCSOLÁS IDEJE" felirat.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A   ikonokkal (B7) és (B8) állítsa be, mennyi idő teljen el a kikapcsolás előtt (1/2 óra, 1 óra, 2 óra).
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A bezáráshoz nyomja meg a ESC ikont (B6).

Az óra beállítása

- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), majd nyomja meg a   (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik az "ÓRA BEÁLLÍTÁSA" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9).
- Az óra beállításához használja a   ikonokat (B7) és (B8), majd a megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A perc beállításához használja a   ikonokat (B7) és (B8), majd a megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A menü bezárásához nyomja meg a ESC ikont (B6).

Az automata bekapcsolás időpontjának beállítása

Ezzel a funkcióval beállíthatja a készülék automatikus bekapcsolásának időpontját.

- Ellenőrizze, hogy a készüléken beállította-e az időt.
- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), majd nyomja meg a   (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik az "INDÍTÁS IDEJE" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9).
- Az automatikus bekapcsolás időpontjának beállításához használja a   ikonokat (B7) és (B8), majd a megerősítéshez nyomja meg az OK (B9) ikont.
- A percek beállításához használja a   ikonokat (B7) és (B8), majd a megerősítéshez

nyomja meg az OK (B9) ikont.

- Az automatikus bekapcsolás funkció aktiválásához nyomja meg a < > ikonokat (B7) és (B8), amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "AUTO START" felirat.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9). A kijelzőn megjelenik az "AUTOSTART HAGYJA JÓVÁ" ÜZENET. Nyomja meg az OK ikont (B9). A kijelzőn megjelenik a  jel.
- A menü bezárásához nyomja meg a ESC ikont (B6).
- Az automatikus bekapcsolás funkció kikapcsolásához nyomja meg a  ikont (B2), majd a < > ikonokat (B7) és (B8), amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "AUTO START" felirat. Nyomja meg az OK ikont (B9). A kijelzőn megjelenik a "HAGYJA JÓVÁ" felirat. A funkció kikapcsolásához nyomja meg a ESC ikont (B6), és a  jel eltűnik.

A kávé hőmérsékletének módosítása

A készülék által főzött kávé hőmérsékletének módosításához kövesse az alábbiakat:

- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), majd nyomja meg a < > (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik a "HŐMÉRSÉKLET" felirat;
- Nyomja meg az OK ikont (B9).
- A kívánt kávéhőmérséklet beállításához nyomja meg a < > (B7) és (B8) ikonokat: alacsony, közepes, magas.
- A kiválasztott hőmérséklet megerősítéséhez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A menü bezárásához nyomja meg a ESC ikont (B6).

Vízkeménység beállítása

Szükség esetén meghosszabbíthatja a működési időt, és csökkentheti a vízköoldás gyakoriságát. Ehhez állítsa be a gépen az ön által használt vezetékes víz tényleges keménységét. Kövesse az alábbiakat:

- Vegye ki a csomagolásából a vízkeménység mérő csíkot "Total Hardness Test" (2. oldalhoz mellékelve találja), merítse teljesen a vízbe, néhány másodpercre. Vegye ki a tesztcsíkot a vízből, és várjon kb. 30 másodpercet (amíg a tesztcsík színe meg nem változik, és piros négyzetek nem jelennek meg).
- A bekapcsoló/stand-by gombbal (A7) kapcsolja be a gépet.
- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), majd nyomja meg a < > (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik a "VÍZKEMÉNYSÉG" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9).
- Nyomja meg a < > ikonokat (B7) és (B8), amíg a gépen be nem állítja a tesztcsíkon látható piros négyzetek számát (pl. ha a tesztcsíkon 3 piros négyzet látható, válassza ki a "3 VÍZKEMÉNYSÉG" feliratot).
- A beállítás megerősítéséhez nyomja meg az OK ikont (B9). Ekkor beállította a gépet arra, hogy akkor figyelmeztessen a vízköeltávolítás elvégzésére, amikor arra ténylegesen szükség van.

A kávé beállítása

A kávé beprogramozásával kapcsolatos utasításokért olvassa el "A lefőzött kávé mennyiségének beállítása" c. fejezetet.

Kapucsínó beállítása

A kapucsínó beprogramozásával kapcsolatos utasításokért olvassa el "A kapucsínóhoz használt tej és kávé mennyiségének módosítása" c. fejezetet.

Forró víz beállítása

A vonatkozó utasításokat a "Forró víz mennyiségének módosítása" c. fejezetet.

Vízköoldás



Figyelem! Tartsa be a gyártó által a csomagoláson feltüntetett biztonsági figyelmeztetéseket.



Megjegyzés: Kizárólag a gyártó által ajánlott vízköoldót használjon. Ellenkező esetben a gyártó által vállalt vásárlás érvényét veszti. A jótállás abban az esetben is érvényét veszti, ha nem végzi el rendszeresen a vízköoldást.

Amikor a gépen megjelenik a "VÍZKÖMENTESÍTENI" felirat, elérkezett a vízköoldás ideje. Kövesse az alábbiakat:

- Ellenőrizze, hogy a gép készen áll-e a használatra.
- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), majd nyomja meg a < > (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik a "VÍZKÖMENTESÍTÉS" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9), és a kijelzőn megjelenik a "VÍZKÖMENTESÍTÉS HAGYJA JÓVÁ" üzenet.

- Nyomja meg az OK ikont (B9). A kijelzőn megjelenik a "VÍZKÖMENTESÍTŐ BE HAGYJA JÓVÁ" felirat.
 - Megerősítés előtt, ürítsék ki a víztartályt. A víztartályba vízben oldott vízköoldót kell önteni (a vízköoldó szer csomagolásán olvasható mennyiségben). Egy, legkevesebb 2L térfogatú, üres tartályt be kell tenni a forró vízádagoló alá.
 - Nyomja meg az OK ikont (B9), és a vízköoldós oldat lefolyik a forró víz adagolóján, és megtölti az adagoló csőrok alatt elhelyezett edényt. A kijelzőn megjelenik a "VÍZKÖMENTESÍTÉS" felirat.
 - A vízkömentesítő program egy sor szünetekkel megszakított automatikus adagolást végez.
 - Kb. 30 másodperc elteltével a készüléken megjelenik a "VÍZKÖMENTESÍTÉS KÉSZ, HAGYJA JÓVÁ" üzenet.
 - Nyomja meg az OK ikont (B9), és a kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉS" üzenet.
 - Ürítse ki, és a maradék vízköoldó eltávolításához öblítse el a víztartályt, majd töltsé fel friss vízzel.
 - Helyezze vissza a vízzel teli tartályt. A kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS HAGYJA JÓVÁ" felirat.
 - Nyomja meg ismét az OK ikont (B9). A víz távozik az adagolón keresztül, és a megtölti az edényt. A kijelzőn az "ÖBLÍTÉS" felirat olvasható.
 - Várja meg, hogy a kijelzőn megjelenjen az "ÖBLÍTÉS KÉSZ HAGYJA JÓVÁ" felirat.
 - Nyomja meg az OK ikont (B9). A kijelzőn megjelenik a "VÍZKÖMENTESÍTÉS KÉSZ", és a "VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉS" üzenet. Töltsé fel ismételtlen a tartályt tiszta vízzel.
 - A vízköoldó program ekkor befejeződött, és a gép ismét készen áll a kávéfőzésre.
- MEGJEGYZÉS: Ha a vízköoldás a folyamat vége előtt megszakadna, mindent ismét elölről kell kezdeni.



Figyelem! A GYÁRTÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYÉT VESZTI, HA A VÍZKÖ ELTÁVOLÍTÁSÁT NEM VÉGZI EL RENDSZERESEN.

A gyári beállítások visszaállítása (reset)

A gép gyári beállításainak visszaállításához (akár azt követően is, hogy a felhasználó módosította ezeket), kövesse az alábbiakat:

- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), majd nyomja meg a < > (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik a "GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9), és a kijelzőn megjelenik a "GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK HAGYJA JÓVÁ" üzenet.
- A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg az OK ikont (B9).

Statisztika

Ezzel a funkcióval megjelenítheti a készülékre vonatkozó statisztikai adatokat. Az adatok megjelenítéséhez kövesse az alábbiakat:

- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), majd nyomja meg a < > (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik a "STATISZTIKA" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9).
- A < > ikonok (B7) és (B8) megnyomásával ellenőrizheti az alábbiakat:
 - a készülék hány kávé főzött
 - hány vízköoldást hajtott végre
 - a készülék hány kapucsínót főzött
 - összesen hány liter vizet használt fel.
- A funkció bezárásához nyomja meg egyszer a ESC ikont (B6), vagy a menü bezárásához nyomja meg kétszer a ESC (B6) ikont.

Hangjelzés

Ezzel a funkcióval be- és kikapcsolhatja a hangjelzést, amelyet a készülék az ikonok megnyomásakor vagy a tartozékok fel- és leszerelésekor ad.



Megjegyzés: A készülék gyári alapbeállítás szerint hangjelzést ad.

- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), majd nyomja meg a < > (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik a "HANGJELZŐ" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9). A kijelzőn megjelenik a "HANGJELZŐ HAGYJA JÓVÁ" felirat.
- A hangjelzés funkció kikapcsolásához nyomja meg a ESC ikont (B6), míg a bekapcsoláshoz válassza az OK (B9) ikont.
- A menü bezárásához nyomja meg a ESC ikont (B6).

A kontraszt beállítása

A kijelző kontraszt növeléséhez vagy csökkentéséhez járjon el az alábbiak szerint:

- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), majd nyomja meg a < > (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik a "KONTRASZT" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9).

- Nyomja meg a ◀ ▶ (B7) és (B8) ikonokat, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a beállított kontraszt szintet jelölő csík.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A funkció bezárásához nyomja meg egyszer a ESC ikont (B6), vagy a menü bezárásához nyomja meg kétszer a ESC (B6) ikont.



A készülék megfelel az alábbi EK irányelveknek:

- 1275/2008 európai uniós Stand-by rendelet.



Ez a termék megfelel az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EK irányelvnek.

A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

Minden egyes kikapcsoláskor a készülék elvéggez egy automatikus öblítő programot, amelyet nem lehet megszakítani.



Égési sérülések veszélye! Az öblítés során a kávé adagolóból néhány csepp forró víz távozik. Kerülje a forró vízzel való érintkezést. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló/stand-by gombot (A7). A készülék elvégzi az öblítést, majd kikapcsol.



Megjegyzés: Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, állítsa a készülék hátulján elhelyezett ON/OFF főkapcsolót (A/23) 0 állásba.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség: 220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A

Felvett teljesítmény: 1350 W

Nyomás: 15 bar

A víztartály térfogata: 1,8 liter

Méretek: HxMxSz: 594x455x411

Tömeg: 23/24 kg

A KIJELZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK

ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉS	A víztartály üres, vagy nem helyezte be megfelelően.	Tölts fel a tartályt vízzel és/vagy helyezze be megfelelően (tolja be teljesen).
ÖRLEMÉNY TÚL FINOM ÖRLÉS BEÁLLÍTÁSA ÉS NYOMJON OK-T (váltakozva)	A kávé túl finomra darálta, így a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le.	Fordítsa el a szabályozó gombot egy osztással a 7 szám felé.
TÚL FINOMRA ÖRÖLT ÁLLítsa BE A DARÁLÓT NYOMJON OK-T (váltakozva) (majd) VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉS	A kávéfőzés alatt kihúzta a tartályt.	Tolja vissza a tartályt és nyomja meg az OK ikont (B9). A kijelzőn megjelenik az "FORRÓ VÍZ NYOMJON OK-T" felirat. Nyomja meg még egyszer az OK ikont (B9). A készülék visszaáll alap állapotba, használatra készen.
ZACCTARTÓ KIÜRÍTÉSE	A zacstartó (A4) megtelt, vagy több mint három nap az utolsó kávéfőzés óta (ez a művelet biztosítja a készülék megfelelő higiéniás körülményeit).	Ürítse ki, és tisztítsa ki a zacstartót, majd helyezze vissza. Fontos: amikor kiveszi a csepptálcát, a zacsgyűjtőt is kötelező kiüríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.
TEGYE BE A ZACCTARTÓT	A tisztítást követően nem tette vissza a zacstartót.	Nyissa ki a szervizajtót, és tegye be a zacstartót.
TÖLTÖN BE KÁVÉÖRLEMÉNYT	Kiválasztotta az "örölt kávé" funkciót, de nem tett örlt kávé a tölcserbe. A tölcser (A21) eltömődött.	Húzza ki a készüléket, és tegyen örlt kávé a tölcserbe. Ürítse ki a tölcser egy kés segítségével "Az örlt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása" c. alfejezet utasításainak megfelelően.
VÍZKÖMENTESÍTSEN!	Azt jelzi, hogy a készülékben vízkőoldás van szükség.	A lehető legrövidebb időn belül végezze el a vízkőoldó programot (lásd "Vízkezelés" c. fejezet).
KEVESEBB KÁVÉ	Túl sok kávé használt.	Válasszon lágyabb ízt vagy csökkentse az örlt kávé mennyiségét, majd nyomja meg ismételt a kávéadagolás gombot.
TÖLTSE FEL A SZEMESKÁVÉ TARTÁLYT	Elfogyott a szemes kávé.	Tölts fel a szemes kávé tartót.
BEHELYEZÉS FORRÁZÓ EGYSÉG	A tisztítást követően nem tette vissza a kávéartó szűrőt.	Tegye vissza a kávéfőző egységet "A kávéartó szűrő tisztítása" c. alfejezetben leírtaknak megfelelően.
ZÁRJA BE AZ AJTÓT	A szervizajtó nyitva van.	Csukja vissza a szervizajtót.
RIASZTÁS!	A készülék belseje nagyon piszkos.	Tisztítsa meg alaposan a készüléket a "tisztítás és karbantartás" c. fejezet utasításainak megfelelően. Ha a tisztítást követően a készüléken még mindig látható az üzenet, forduljon egy szervizhez.

PROBLÉMA MEGOLDÁS

Az alábbiakban olvashatja az esetleges meghibásodásokat.

Ha a problémát nem sikerül a leírtak segítségével megoldania, forduljon a Márkaszervizhez.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kávé nem meleg.	Nem melegítette elő a csészéket. A kávétartó szűrő kihűlt mert 2/3 perc eltelt az utolsó kávéfőzést követően. A beállított hőmérséklet nem megfelelő.	Öblítse el a csészéket forró vízzel. A kávéfőzés megkezdése előtt melegítse fel a kávétartó szűrőt a menü ÖBLÍTÉS funkciójának kiválasztásával. Állítsa be a kiválasztott hőmérsékletet (lásd "A kávé hőmérsékletének módosítása" c. alfejezetet).
A kávé kevés a hab.	A kávé túl durvára darálta. Nem megfelelő kávékeveréket használ.	A kávédaráló működése közben fordítsa el a kávédarálót szabályozó gombot az óramutató járásával ellentétes irányban egy fokozattal az 1 szám felé (14 ábr.). Használjon presszókávé-keveréket.
A kávé túl lassan vagy csak cseppenként folyik le.	A kávé túl finomra darálta.	A kávédaráló működése közben fordítsa el a kávédarálót szabályozó gombot az óramutató járásával megegyező irányban egy fokozattal a 7 szám felé (14. ábr.). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető.
A kávé túl gyorsan folyik le.	A kávé túl durvára darálta.	A kávédaráló működése közben fordítsa el a kávédarálót szabályozó gombot az óramutató járásával ellentétes irányban egy fokozattal az 1 szám felé (14 ábr.). Ne fordítsa el túlságosan a darálást szabályozó kart, mert előfordulhat, hogy amikor két kávé főz a kávé csak csöpögni fog. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető.
Nem folyik ki kávé az adagoló egyik csőjén (vagy egyiken sem).	A csőrök eldugultak.	Tisztítsa ki a csőrt egy fogvájóval (27. ábr.).
A kávé nem az adagoló csőjén folyik le, hanem a szervizajtó (A2) mentén.	A kávé adagoló csőre eltömődött kávéőrleménnyel. A készülék belsejében található kávékiöntő csatorna (A3) elzáródott.	Tisztítsa ki a kávékiöntő csőrt egy fogvájóval vagy egy kemény sörtéjű konyhai kefével (23 ábra). Tisztítsa ki alaposan a kávékiöntő csatornát (A3), főleg a záruk környékén.
A kávéadagolóból nem kávé, hanem víz folyik.	A darált kávé a tölcsérben rekedt (A21).	Tisztítsa meg a tölcsért (A27) egy fa vagy műanyag villa segítségével, és tisztítsa meg a készülék belsejét.
Nem folyik ki tej a szolgáltató csőből (C5).	Az úszócső nincs betéve, vagy nincs jól betéve.	Rá kell tenni az úszócsövet (C4) a tejtartó gumitömítésére (24. ábr.).
A tej kevésbé habos	A tejtartó fedele piszkos. A tejhabosító nincs a megfelelő módon elhelyezve.	A tejtartó fedelét a "Tejtartó tisztítása" c. bekezdésben levő utasításokat követve kell megtisztítani. be kell állítani a "Cappuccino készítés" c. bekezdésben található utasításokat követve.
A tej túl buborékos, vagy fröccsenve folyik ki a tejszolgáltatóból.	A tej nem elég hideg, vagy nem félzsíros. A tejhabosító nincs a megfelelő módon beállítva. A tejtartó fedele piszkos.	Lehetőleg félzsíros, vagy sovány tejet használjanak, amelyet hűtőszekrényben hűtöttek le (körülbelül 5°C). Ha az eredmény nem kielégítő, használjanak más márkájú tejet. A kart a "TEJESKÁVÉ" kiírás irányába kell elmozdítani (lásd "Cappuccino készítés" c. bekezdést). A tejtartó fedelét a "Tejtartó tisztítása" c. bekezdésben levő utasításokat követve kell megtisztítani.

RECEPTEK

Kávépuncs

Hozzávalók (6 személyre):

1/2 l meleg kávé

1/2 l fehér portói

1/2 l rum

10 dkg nádcukor

Elkészítés:

Öntse a kávé egy lábosba, adja hozzá a rumot és a portóit, majd forralja fel az egészet. Adja hozzá apránként a nádcukrot, közben kóstolja meg, hogy elég édes-e. Miután a cukor feloldódott, szervírozza hagyományos, rövid szárú poharakban.

Caffè dell'Imperatore (A császár kávéja)

Hozzávalók (3 személyre):

3 presszókávé

3 tojássárgája

3 teáskanál cukor

3 dl tej

2 kis pohár brandy

Elkészítés:

Verje habosra a tojássárgáját a cukorral és a brandyvel. Adja hozzá a meleg tejet és a meleg kávé.

JAVASLAT: kissé habosítsa fel a tejet, és a végén lassan adagolja a kávéhoz.

Kiváló kísérője lehet a csokoládétortának.

Dán kávé

Hozzávalók:

6 tojás

Egy citrom lereszelt héja

10 dkg cukor

3/4 l erős, hideg kávé

1 nagy pohár brandy

Elkészítés:

Verje fel a tojásokat a citromhéjjal együtt, adagolja hozzá apránként a cukrot, amíg a keverék habos állagúvá nem válik. Folyamatos kevergetés mellett adja hozzá lassan a kávé és a brandyt. Kínálja teáscsészében vagy jégbe hűtött konyakos pohárban.

Ír kávé

Hozzávalók (3 személyre):

2 kiskanál cukor

1 kanál víz

9 teáskanál tejszín (habtejszín)

6 kanál ír whisky

4 csésze meleg kávé

Elkészítés:

Forralja kb. egy percre a vizet és a cukrot, majd adja hozzá a whiskyt és a meleg kávé.

Keverje össze és öntse talpaspoharakba. Öntse rá lassan a tejszínt a kávéra (3 teáskanálnyi poharanként).

JAVASLAT: kissé verje fel a tejszínt, így fennmarad a kávé tetején. Adhat hozzá Grand Marnier-t vagy Calvadost.

Kávé sörbet

Hozzávalók (4 személyre):

20 dkg kristálycukor

2 dl presszókávé

Elkészítés:

Olvassa fel a cukrot 1/2 vízben, majd alacsony lángon pár percre forralva készítsen belőle szirupot; hagyja lehűlni, majd adja hozzá a kávé. Ha már jól összeolvadt, szűrje le, tegye a fagyaszóba és keverje meg gyakran, amíg szemcséssé nem válik.

Kávé shake

Hozzávalók:

4 presszókávé

4 teáskanál cukor

12 jégkocka

Elkészítés:

Törje össze a jeget, majd adja hozzá a cukrozott kávéhoz.

Rázza fel egy shakerben, amíg krémessé és habossá nem válik.

JAVASLAT: összekeverheti mixerben is, alacsony fokozaton. Kínálja pezsgős flute pohárban vagy tumblerben.



Küppersbusch

Küppersbusch Hausgeräte GmbH

Postfach 10 01 32, D-45801 Gelsenkirchen,
Küppersbuschstraße 16, D-45883 Gelsenkirchen
Telefon: (0209) 401-0, Telefax: (0209) 401-303
www.kueppersbusch.de

Teka Austria GmbH

Eitnergasse 13, A-1230 Wien
Telefon: (01) 86680-15, Telefax: (01) 86680-50
www.kueppersbusch.at

