

A készülék használata előtt mindig el kell olvasni a biztonságos használatra vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmazó füzetet.

Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. A készüléket és a tápvezetékét gyermekektől távol tartsa.

1. LEÍRÁS

1.1 A készülék leírása

(3.old. - A)

- A1. Szemes kávé tartó fedele
- A2. Szemes kávé tartó
- A3. Csészetartó
- A4. Gőz szabályozógomb
- A5. Forró víz adagoló
- A6. Gőz adagoló cső
- A7. Cappuccino választó szorítógyűrű
- A8. Cappuccino készítő
- A9. Cappuccino készítő csőre
- A10. Csészetartó rács espresso kávéhoz
- A11. Csészetartó rács pohárhoz vagy mug csészéhez
- A12. Cseptálca rács
- A13. Cseptálca
- A14. A cseptálcában lévő víz szintjét mutató piros úszó
- A15. Vízartály fedél
- A16. Vízartály kiemelő fogantyú
- A17. Vízartály
- A18. Vízlágyító szűrő helye
- A19. Tápkábel csatlakozó helye
- A20. Főkapcsoló (ON/OFF)
- A21. Kazán szűrő
- A22. Kávédaráló kimenet (Tamper station)
- A23. Kávétömörítő kar

1.2 Kezelőfelület leírása

(3.old. - B)

- B1. ON/Standby gomb
- B2. Örlött kávé mennyiségét szabályozó gomb
- B3. „X2” gomb: hogy az Easy Clean szűrőt 2 kávéhoz lehessen használni
- B4. Öblítés gomb
- B5. „OK” gomb: az ital adagolásához/jóváhagyáshoz
- B6. Forró víz adagoló gomb
- B7. „My” gomb: az italok hosszúságának egyéni ízlés szerinti beállítása
- B8. Funkcióválasztó gomb:
 - Espresso
 - Americano/Long Black (a modelltől függően)
 - Kávé
 - Vízköldés

- B9. Vízköldés jelzőfény
- B10. Gőz készen van jelzőfény
- B11. Túlmelegedés jelzőfény
- B12. Energiatakarékosság jelzőfény
- B13. Általános riasztás jelzőfény
- B14. Szemes kávé tartó üres/hiányzik a szemes kávé tartó jelzőfény
- B15. Nincs víz jelzőfény
- B16. Tömörítés jelzőfény
- B17. Manométer

1.3 A tartozékok leírása

(2.old. - C)

- C1. Szűrőtartó egység
- C2. Easy Clean szűrő 1 kávé
- C3. Easy Clean szűrő 2 kávé
- C4. Vízkeménység mérő csík "Total Hardness Test"
- C5. Vízköldőszer
- C6. Vízlágyító szűrő (*ha van)
- C7. Tápkábel
- C8. Tisztító kefe
- C9. Tejes kancsó

2. A KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

Langyos vízzel és konyhai mosogatószerrel mossa el az összes tartozékot, majd az alábbiak szerint járjon el:

1. Tegye a szemes kávé tartót (A2) a kávédarálóba (1 ábr.);
2. Helyezze be a cseptálcát (A13) és a csészetartó rácsot (A11), valamint a cseptálca rácsot (A12) (2 ábr.);
3. Vegye ki a vízartályt (A17) (3 ábr.) és tölts fel friss, tiszta vízzel, ügyeljen arra, hogy a víz ne lépje túl a MAX jelzést (4. ábr.).
4. Majd helyezze be a tartályt.

Figyelem: Soha ne indítsa be a készüléket, ha a tartályban nincs víz vagy a tartály nincs a helyén.

3. A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEINDÍTÁSA

1. Illessze a tápkábel csatlakozóját (C7) a készülék hátulján kialakított helyre (A19) (5 ábr.); majd illessze a villásdugót a csatlakozó aljzatba. Győződjön meg arról, hogy a készülék hátulján lévő főkapcsoló (A20) I állásban van lenyomva (6 ábr.);
2. A  gombnak megfelelő jelzőfény (B6) felgyullad és a jelzőfény  (B15) villog, azt jelezve, hogy el kell végezni a vízadagolást a hidr. kör feltöltéséhez (7 ábr.);
3. Helyezzen a forró víz/gőz adagoló (A5) és a cappuccino készítő (A8) alá egy legalább 100 ml úrtartalmú edényt (8 ábr.);
4. Nyomja meg a gombot (B6) a jelzőfényrel egy magasságban  (9 ábr.): kezdetét veszi és automatikusan befejeződik az adagolás. Ürítse ki a tartót.

A gép használata előtt át kell öblíteni a gép belső hidr. köreit. Az alábbiak szerint járjon el:

5. Akassza a szűrőtartó egységet (C1) a gépre: a helyes akasztáshoz állítsa egy vonalba a szűrőtartó egység karját az „IN-SERT” szimbólummal (10 ábr.) és forgassa a nyelet jobbra, amíg egy vonalba nem kerül el a „CLOSE” pozícióval;
6. Tegyen egy edényt a szűrőtartó egység és a cappuccino készítő alá (A8) (11 ábr.);
7. Nyomja meg a gombot (B4) a jelzőfényrel egy vonalban : kezdetét veszi az adagolás (12 ábr.);
8. Az adagolás végén forgassa a gőz szabályozógombot (A4) (13 ábr.) és 10 másodpercen keresztül adagoljon gőzt úgy, hogy átmossa a gőzkört;
9. A 7. és 8. pontban leírtakat addig ismételje, amíg legalább 1 liter vizet adagol (a tartály kb. fele);
10. Vegye ki a víztartályt (A17) (3 ábr.), öblítse át és töltsse fel friss, tiszta vízzel, ügyeljen arra, hogy a víz ne lépje túl a MAX jelzést (4 ábr.).

A készülék készen áll a használatra.

Megjegyzés: A belső körök öblítését a készülék hosszabb leállása után is ajánlott elvégezni.

4. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ AKTIVÁLÁSA

Néhány modellhez vízlágyító szűrő van készletben (C6): ha az önök modelljéhez nem tartozik ilyen szűrő, javasoljuk, hogy vásároljanak egyet valamelyik hivatalos De'Longhi márkaszervizben.

A szűrő megfelelő használata érdekében kövesse az alábbi utasításokat.

1. Vegye ki a szűrőt a csomagolásból;
2. Forgassa el a dátumjelzőt úgy (14 ábr.), hogy a következő 2 havi használat jelenjen meg;

Megj.: A kávéfőzőgép normál használata mellett a szűrő élettartama két hónap, ha azonban a készüléket nem használja, de a szűrő telepítve marad, a szűrő élettartama legfeljebb 3 hét.

3. A szűrő aktiválásához folyasson csapvizet a szűrőn található nyílásba (15 ábr.) addig, amíg a víz ki nem folyik a szűrő oldalsó nyílásain egy percen keresztül;
4. Vegye ki a tartályt (A17) (szükség esetén töltsse fel vízzel);
5. Helyezze be a szűrőt a víztartályba és teljesen merítse be kb. tíz másodpercre, döntse meg és finoman nyomja meg, hogy teljesen távozzanak a légbuborékok (16 ábr.);
6. Illessze a szűrőt az e célra kialakított helyre (A18) (17 ábr.) és ütközésig nyomja le, majd zárja le a tartályt a fedelével és tegye vissza a gépre;

Ekkor a szűrő aktív, használhatja a készüléket.

5. A MENÜ BEÁLLÍTÁSAI

Megjegyzés: A menübe lépést követően be lehet állítani a menü összes funkcióját a következő bekezdésekben leírtak szerint.

5.1 A kávé hőmérséklete

Amennyiben a kávé készítéséhez használt víz hőmérsékletét módosítani szeretné, az alábbiak szerint járjon el:

1. Egyidejűleg nyomja meg a $\times 2$ (B3) és  (B7) gombokat legalább 3 másodpercre: ekkor belép a menübe: egymást váltogatják a  (B15) és  (B16) jelzőfények;
2. Forgassa a (B8) funkció gombot  ESPRESSO állásba: a  (B11) jelzőfény fixen világít;
3. Nyomja meg a kívánt választásnak megfelelő gombot, az alábbi táblázat alapján:

Gomb	Hőm.
$\times 2$	Normál
	Magas

4. A menüből való kilépéshez nyomja meg a  (B1) gombot. (Kb. 1 perces állás után a készülék automatikusan kilép a beállítások menüből és ismét használatra készen áll).

5.2 Vízkeménység

A  (B9) vízköoldás jelzőfény egy, a víz keménységétől függő, előre beállított időtartam után felgyullad. A készüléket beállíthatja a terület vízvezeték hálózatát jellemző valós vízkeménységre, így a készülék ritkábban végez vízköoldást.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Vegye ki a csomagolásból a készletben lévő vízkeménység mérő csíkot "TOTAL HARDNESS TEST" (C4).
2. Körülbelül egy másodpercre merítse a csíkot egy pohár vízbe.
3. Vegye ki a csíkot a vízből és enyhén rázza meg. Kb. egy perc után 1, 2, 3 vagy 4 piros színű négyzet jelenik meg, a víz keménységétől függően. Minden egyes négyzet 1 szintnek felel meg.
4. Tartsa lenyomva a $\times 2$ (B3) és  (B7) gombokat legalább 3 másodpercig: ekkor belép a menübe: egymást váltogatják a  (B15) és  (B16) jelzőfények;
5. Forgassa a (B8) funkció gombot  AMERICANO állásba: a  (B9) jelzőfény fixen világít;
6. Nyomja meg a kívánt választásnak megfelelő gombot, az alábbi táblázat alapján:

Total Hardness eredménye	Test	Gomb	Szint
	$\times 2$		1 lágy víz
			2 közepes víz

		3 kemény vagy nagyon kemény víz
--	--	--

7. A menüből való kilépéshez nyomja meg a (B1) gombot. (Kb. 1 perces állás után a készülék automatikusan kilép a beállítások menüből és ismét használatra készen áll).

5.3 Automata kikapcsolás

Az automata kikapcsolás előtti időtartamot tetszés szerint beállíthatja úgy, hogy a készülék 15 perc vagy 1,5 vagy 3 óra tétlenség után kapcsoljon ki. Az alábbiak szerint járjon el:

- Tartsa lenyomva a $\times 2$ (B3) és (B7) gombokat legalább 3 másodpercig: ekkor belép a menübe: egymást váltogatják a (B15) és (B16) jelzőfények;
- Forgassa a (B8) funkció gombot COFFEE állásba: a (B13) jelzőfény fixen világít;
- Nyomja meg a kívánt választásnak megfelelő gombot, az alábbi táblázat alapján:

Gomb	Idő
$\times 2$	15 perc
	1,5 óra
	3 óra

4. A menüből való kilépéshez nyomja meg a (B1) gombot. (Kb. 1 perces állás után a készülék automatikusan kilép a beállítások menüből és ismét használatra készen áll).

5.4 Gyári érték.

A készüléket vissza lehet állítani a gyári értékekre. Az alábbiak szerint járjon el:

- Tartsa lenyomva a $\times 2$ (B3) és (B7) gombokat legalább 3 másodpercig: ekkor belép a menübe;
- Tartsa lenyomva a gombot néhány másodpercig, amíg a vonatkozó jelzőfény villogni nem kezd;
- A menüből való kilépéshez nyomja meg a (B1) gombot. (Kb. 1 perces állás után a készülék automatikusan kilép a beállítások menüből és ismét használatra készen áll).

5.5 Energiatakarékosság

Ezzel a funkcióval aktiválhatja vagy inaktíválhatja az energiatakarékos üzemmódot. Amikor a funkció be van kapcsolva, biztosítja az uniós szabályoknak megfelelő alacsony energiafogyasztást. Az alábbiak szerint járjon el:

- Tartsa lenyomva a $\times 2$ (B3) és (B7) gombokat legalább 3 másodpercig: ekkor belép a menübe;
- Nyomja meg a (B6) gombot: a (B12) jelzőfény felgyullad;

3. A menüből való kilépéshez nyomja meg a (B1) gombot. (Kb. 1 perces állás után a készülék automatikusan kilép a beállítások menüből és ismét használatra készen áll).

Megjegyzés:

- Amikor az energiatakarékosság aktív, az adagolás néhány másodperces várakozást vehet igénybe.
- Amikor az energiatakarékosság funkció inaktív, a gőz adagolás azonnali.

6. KÁVÉKÉSZÍTÉS

6.1 Készítse elő a kávédarálót

- Helyezze be a szemes kávé tartót (A2) a szitanyomatokat egy vonalba állítva és szorítsa meg a szemes kávé tartót az óramutató járásával egyező irányba elforgatva (1 ábr.) mindaddig, amíg nem kerül a „3”-as pozícióval egy vonalba (gyári értékek);
- Vegye ki a szemes kávé tartó fedelét (A1);
- Öntse a kívánt mennyiségű szemes kávé a tartóba (18 ábr.);
- Zárja vissza a fedelet, erősen lenyomva azt.
- Győződjön meg arról, hogy a (B2) szabályozógomb állásban legyen (gyári értékek).

Figyelem: Ne vegye le a szemes kávé tartót, ha belsejében kávé szemek vannak.

6.2 Kávé alapú italok

• ESPRESSO

Olasz eredetű ital, intenzív aromájú rövid kávé.

Kávé	Le-forrázás	Mennyiség	Szűrő	$\times 2$
	✓	1 csésze 35 ml		
		2 csésze 70 ml		✓

Mindig meg kell győződni arról, hogy a szűrőben lévő kávé mennyisége megfelelő legyen (lásd a "6.8 Szabályozza a szűrőben lévő őrölt kávé mennyiségét" bek.).

• KÁVÉ

Európai eredetű ital, lágy aromájú hosszú kávé.

Kávé	Le-forrázás	Mennyiség	Szűrő	x 2
Coffee 	X	1 csésze 70 ml	C2 	X
		2 csésze 140 ml	C3 	✓

Mindig meg kell győződni arról, hogy a szűrőben lévő kávé mennyisége megfelelő legyen (lásd a "6.8 Szabályozza a szűrőben lévő őrölt kávé mennyiségét" bek.).

• AMERIKAI

Amerikai eredetű ital, hosszú kávé. Először a kávé, majd a forró víz adagolására kerül sor közvetlenül a csészébe. Egy-egy csésze kávé lehet készíteni.

Kávé	Le-forrázás	Mennyiség	Szűrő	x 2
Americano 	✓	1 csésze 120 ml	C2 	X
		JAVASOLT:		
		1 csésze 240 ml	C3 	✓

Mindig meg kell győződni arról, hogy a szűrőben lévő kávé mennyisége megfelelő legyen (lásd a "6.8 Szabályozza a szűrőben lévő őrölt kávé mennyiségét" bek.).

6.3 Az ital kiválasztása

- Addig forgassa a (B8) funkcióválasztó gombot, amíg ki nem választja a kívánt kávé (lásd a "6.2 Kávé alapú italok" bek.).
- Ha a 2 csésze szűrőt (C3) használja, nyomja meg a „2X” (B3) gombot.

6.4 Válassza ki az őrlés finomságát

Az őrlés az adagolás során befolyással van a kifolyási sebességre, illetve a kivonat minőségére.

Az első használat alkalmával javasoljuk a gyári beállítások megtartását (közepes őrlés) (19 ábr.), majd azt követően, ha az eredmény nem kielégítő, módosíthatja a beállítást az egyéni ízlésnek

és a kávé típusának megfelelően a finomabb vagy durvább őrlés irányába elmozdulva, figyelembe véve "6.8 Szabályozza a szűrőben lévő őrölt kávé mennyiségét" fejezetben összefoglalt tanácsokat.

Figyelem:

- A kávédaráló beállítását mindig akkor kell elvégezni, amikor a kávédaráló üzemel.
- Egyszerre csak egy fokkal állítson az őrlési fokon és legalább 5 kávéfőzést le, mielőtt egy másik beállításra áll át.

6.5 Kávészűrők

A készülékhez két kávészűrő tartozik.

A (C2) szűrő aljára van nyomva a  szimbólum, mely azt jelzi, hogy 1 adag kávé készítésére alkalmas.

A (C3) szűrő aljára van nyomva a  szimbólum, mely azt jelzi, hogy 2 adag kávé készítésére alkalmas.

Mindkét szűrő belsejében meg van jelölve a tömörített kávé ideális szintje (20 ábr.). Ha a mennyiség a jelölt szintnél kevesebb vagy több, előfordulhat, hogy az eredmény nem lesz kielégítő. A további őrlesekhez tehát állítsa be az őrlést a (B2) szabályozógombbal (lásd a "6.8 Szabályozza a szűrőben lévő őrölt kávé mennyiségét" bek.).

6.6 Kávéőrlés közvetlenül a szűrőbe

- Helyezze az őrölt kávéhoz való szűrőt a (C2) vagy (C3) szűrőtartóba (C1) (21 ábr.);
- Nyomja meg a „X2” gombot, ha 2 kávé szűrőt használja;
- Akassza a szűrőtartót a kávédaráló (A22) kimenetére, egy vonalra állítva az INSERT felirattal: majd forgassa a kart jobbra (22 ábr.). Az őrlés akkor veszi kezdetét, amikor a kar eléri a CLOSE pozíciót és automatikusan félbeszakad;

Figyelem: amikor a készülék kávéfőzést végez, egyidejűleg öblítést is lehet végezni, vagy forró vizet vagy gőzt lehet adagolni.

- Amint az őrlés befejeződött, a jelzőfény  (B16): villog, húzza a tömörítő kart (A23) ütközésig: a karon lévő szita nyomat az adagra kifejtett erőt jelzi () (23 ábr.). A  jelzőfény fixen világít.
- Távolítsa el a szűrőtartó egységet balra forgatva azt.

Figyelem: az automatikusan őrölt helyes adag beállításához lásd a "6.8 Szabályozza a szűrőben lévő őrölt kávé mennyiségét" bek..

Ha a kávédaráló kimenetéből eltávolítja a szűrőtartó egységet a tömörítés elvégzése nélkül, a jelzőfény  (B16) villog. A tömörítéshez forgassa a szabályozógombot (B2) állásba  a kávédaráló inaktíválása érdekében, majd húzza meg a kart (A23) és akassza vissza a szűrőtartót.

6.7 őrölt kávé használjon

- Helyezze az őrölt kávéhoz való szűrőt a (C2) vagy (C3) szűrőtartóba (C1) (21 ábr.);
- Öntse az őrölt kávé adagot a szűrőbe;

3. Forgassa a szabályozógombot (B2) ☞ állásba a kávédaráló inaktiválása érdekében;
4. Akassza a szűrőtartót a kávédaráló (A22) kimenetére, egy vonalba állítva az INSERT felirattal: majd forgassa a kart jobbra (10 ábr.).
5. Húzza a tömörítő kart (A23) ütközésig: a karon lévő szita-nyomat jelzi a tömörítéshez kifejtett erőt () (23 ábr.).
6. Távolítsa el a szűrőtartó egységet balra forgatva azt.

6.8 Szabályozza a szűrőben lévő őrlött kávé mennyiségét

Figyelem: A kávédaráló első használatakor hagyja a szabályozógombot  Pozícióban (perc). A kezdetben természetes, hogy néhány próbát kell végezni a helyes őrlési finomság és mennyiség beállításához. Javasoljuk, hogy a gyári értékekkel végezze az adagolást, majd szükség esetén változtasson. "14. Hogyan főzzünk tökéletes kávét" Fejezetben összefoglalt tanácsok alapján.

A szűrők (C2) és (C3) belsejében van egy bevésés, amelyik a tömörített kávé ideális mennyiségét jelzi (20 ábr.). Fokozatosan állítson a szabályozógombon (B2) az őrlött kávé növelése vagy csökkentése (24 ábr.) érdekében úgy, hogy elérje a bevésés által jelölt ideális adagot.

6.9 Kávé adagolás

1. Akassza a szűrőtartó egységet (C1) a gépre: a helyes akasztás érdekében állítsa egy vonalba a szűrőtartó egység karját az „INSERT” felirattal (10 ábr.) és forgassa el jobbra a markolatot, amíg egy vonalba nem kerül a „CLOSE” pozícióval;
2. Helyezze a csészét vagy csészéket a szűrőtartó csőrei alá;
3. Ha kis csészéket használ, engedje le a csészetartó rácsot (A10) azért, hogy a csészét a szűrőtartó csőreihez közelítse és jobb minőségű kávékrémet kapjon (25 ábr.);
4. A megfelelő szabályozógommbal (B8) válassza ki a kívánt italt.
5. Nyomja meg az „OK” gombot: a készülék elvégzi az adagolást és automatikusan félbeszakad.

Megjegyzés: Miközben a gép kávét készít, bármelyik pillanatban meg lehet állítani a kávé adagolását az „OK” gomb megnyomásával. A szűrőtartó eltávolításához forgassa a szűrőtartó nyelét jobbra balra.

Égési sérülés veszélye

- A fröccsenés megakadályozása érdekében, soha ne akassza le a szűrőtartót, amíg a gép adagol és az adagolás után várjon néhány másodpercet.
- Az adagolás elmaradása esetén várjon 1 percet a szűrőtartó leakasztása előtt, majd várjon néhány percet az adagolás után.

6.10 Manométer

A manométerrel ellenőrizheti, hogy a kávé adagolása során a nyomás megfelelő-e (26 ábr.).

ESPRESSO kávé adagolása során a jelző először a „pre-infusion” (előforrázási szakasz) szegmensre helyezkedik, majd adagolás során az „optimal zone” szegmensre fordul.

Bővebb információért lásd a "14. Hogyan főzzünk tökéletes kávét" fejezetet.

Figyelem: a manométer csak a kávé alapú italok készítése során működik: ha forró vizet készít "  " vagy a gőz funkciót használja, a manométer jelzője nem mozdul el.

7. HOGYAN LEHET TEJES ALAPÚ ITALOKAT KÉSZÍTENI

1. Töltse meg a tejes kancsót (C9) tejjel, amit melegíteni/habosítani szeretne, tartsa szem előtt, hogy a tej térfogata 2 vagy 3-szorosára fog nőni. Sűrűbb és homogénebb tejhab készítéséhez javasoljuk zsírszegény vagy félszíros hűtő hideg tej (kb. 5° C) használatát.
2. Válassza ki a szorítógyűrű (A7) helyzetét (27 ábr.) a készítenő ital alapján (lásd az alábbi táblázatot):

Javasolt pozíció	Tejes alapú ital készítése
FLAT 	Forró tej (nem habos)/Cafelatte/Latte macchiato/Flat White
FOAM 	Cappuccino, Espresso macchiato, Forró tej (habos)

3. Helyezze a tejjel teli kancsót (C9) a cappuccino készítő (A8) alá (28 ábr.).
4. Merítse a cappuccino készítőt a tejes kancsóba, ügyeljen arra, hogy ne merítse bele a fekete színű szorítógyűrűt (29 ábr.).
5. Forgassa el a szabályozógombot ☞ állásba (30 ábr.). A cappuccino készítőből gőz távozik, mely felmelegíti a tejet: ha a szorítógyűrű FOAM állásban van, a gőz krémessé teszi a tejet és növeli annak térfogatát (31 ábr.). Még krémesebb hab eléréséhez, merítse a cappuccino készítőt a tejbe és a tartályt lassú mozgással forgassa lentől felfelé.
6. A hőmérséklet (az ideális érték 60°C) és a kívánt krémsűrűség elérése után szakítsa félbe a gőz adagolást a szabályozógombot ○ állásba forgatva.
7. Azokhoz az italokhoz, amelyekhez kávét kell készíteni (lásd a. "6. Kávékészítés" fejezetet): válasszon megfelelő nagyságú csészét és tegye őket az espresso csészetartó rácsára (A10). Ha magas poharat akar használni, zárja le az espresso csészetartó rácsot (A10) és helyezze a poharat a pohár vagy mug csésze csészetartó rácsra (A11).

8. Öntse a habosított tejet a csészékbe: tetszés szerint cukrozza, és kedve szerint szórja meg egy kis kakaóporral.

Megjegyzés: Cappuccino készítés: csészénként 100 gr tejet használjon.


Javasoljuk a gőz maximum 60 másodpercig tartó adagolását.

8. A CAPPUCCINO KÉSZÍTŐ TISZTÍTÁSAMINDEN HASZNÁLAT UTÁN

Higiéniai okokból javasoljuk, hogy használat után mindig tisztítsa meg a cappuccino készítőt.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Hagyjon egy kis mennyiségű gőzt pár másodpercig lefolyni (előző bekezdés 2, 5 és 6 pontjai) a gőz szabályozógombot ☞ pozícióba forgatva. Ennek a műveletnek a révén a cappuccino készítő leereszti az esetleg a belsejében maradt tejet.
2. A készüléket az ON/Standby gomb (B1) segítségével kapcsolhatja ki.
3. Várjon néhány percet, hogy kihűljön a cappuccino készítő: egyik kezével tartsa mozdulatlanul a cappuccino készítő csövet, míg a másikkal engedje el a cappuccino készítőt az óramutató járásával megegyező irányba elforgatva azt, majd lefelé húzva távolítsa el (32 ábr.).
4. Az adagoló csőből lefelé húzva távolítsa el a gumi gőz csőrt (33 ábr.).
5. Tolja felfelé a gyűrűt és ellenőrizze, hogy a 34 ábrán nyíllal jelzett két lyuk nincs eltömődve. Amennyiben szükséges, fogpiszkálóval meg kell kitisztítani;
6. Tegye vissza a csőrt, állítsa lefelé a szorítógyűrűt és tegye vissza a cappuccino készítőt a csőrre: ehhez forgassa el és kattantasson lefelé.

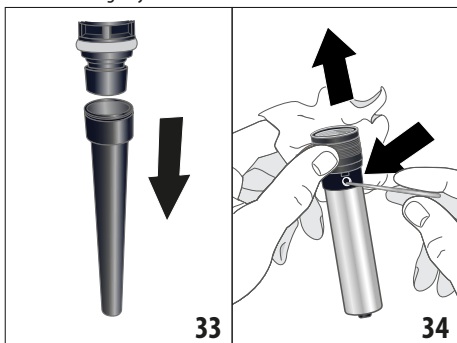

Az alaposabb tisztítás érdekében, használjon De'Longhi tisztítószert.

9. EGYÉNI ÍZLÉS SZERINT ÁLLÍTSA BE A KÁVÉ ALAPÚ ITALOK HOSSZÚSÁGÁT A (my) (B7) GOMBBAL

1. Készítse elő a gépet 1 vagy 2 csésze kávé alapú ital készítésére, akassza be a szűrőtartót (C1) a szűrővel (C2) vagy (C3) és darált kávé.
2. Válassza ki a programozni kívánt kávé (B8) szabályozógombot elforgatva.
3. Nyomja meg a (my) gombot: az „OK” gombhoz tartozó jelzőfény (B5) folyamatosan világít és a (my) gombhoz tartozó jelzőfény villog.
4. Nyomja meg az „OK” gombot az adagolás megkezdéséhez: az „OK” gombhoz tartozó jelzőfények (my) villognak.
5. A kívánt ital hossz elérésekor ismét nyomja meg az „OK” gombot.
6. Nyomja meg a (my) gombot az új beállítás mentéséhez: a készülék ismét használatra készen áll és a (my) gomb égve marad.

Ha nem akarja menteni az új beállítást, nyomjon meg bármelyik gombot.

Americano kávé programozása: kövesse a fent leírt eljárást mind a kávé hosszához, mind az adagolt forró víz mennyiségéhez.

Megjegyzés:

- A kávé alapú italokat lehet programozni: nem lehet programozni a gőzt és a forró vizet.
- A programozás az italok hosszúságára vonatkozik és nem az örlött kávé mennyiségére.
- Az italokat egymástól külön is be lehet programozni „X2”.

9.1 Italok helyreállítása (my)

Az italok gyári mennyiségének helyreállítása érdekében tartsa lenyomva a (my) (B7) gombot, amíg ki nem kapcsol.

A kiválasztott ital visszaáll a gyárilag beállított mennyiségre.

10. FORRÓ VÍZ ADAGOLÁS

1. Válasszon csészét és tegye a megfelelő csészetartó rácsra ((A10) vagy (A11)).
2. Nyomja meg a ☞ (B6) gombot: a készülék forró vizet adagol az e célú szolgáló adagolóból (A5) és automatikusan félbeszakad.
3. Az adagolás megszakításához nyomja meg a ☞ gombot.

Javasoljuk a gőz maximum 60 másodpercig tartó adagolását.

11. TISZTÍTÁS

11.1 A készülék tisztítása

A készülék alábbi tartozékait rendszeresen kell tisztítani:

- csepptálca (A13) a csészetartó ráccsal (A11) és a csepptálca rács (A12);
- espresso kávé csészetartó rácsa (A10);
- kávészűrők (C2) és (C3);
- szemes kávé tartó (A2);
- a kávédaráló darálóit
- A kávédaráló kimenetét (A22) (smart tamping station);
- kazán szűrő (A21);
- víztartály (A17);
- cappuccino készítő (A8) a "8. A cappuccino készítő tisztításaminden használat után" bekezdésben leírtak szerint.


Figyelem!

- A készülék tisztításához ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt.
- A kávézacc vagy egyéb lerakódások eltávolításakor nem szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fém- vagy műanyag felületeit.
- A készülék egyetlen része sem mosható mosógépben, kivéve a csepptálcát (A13) és a csészetartó rácsokat (A10) és (A11).
- Egy hétnél hosszabb állás esetén javasoljuk, hogy az újbóli használat előtt öblítse ki a gépet a "3. A készülék első beindítása" bekezdés útmutatásai alapján.

Veszély!

- Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe: az egy elektromos berendezés.
- A készülék külső tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.

11.2 A csepptálca tisztítása

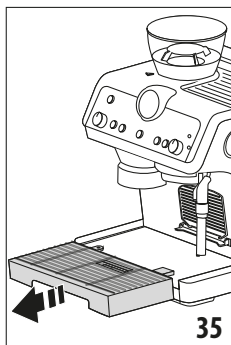

A csepptálcában van egy úszó (A14), amelyik a víz szintjét jelzi. Még mielőtt ez a jelző a csészetartó tálcán túlra lógna, ki kell üríteni a tálcát és meg kell tisztítani, ellenkező esetben a víz túlfolyhat a széleken és kárt okozhat a készülékben, a támasztó felületben vagy a környező területen.

1. Vegye ki a tálcát (35 ábr.).


2. Távolítsa el a csészetartó rácsot (A7), a csepptálcát (A12) és a szintjelzőt (A14), majd távolítsa el a vizet és egy ronggyal

tisztítsa meg az összes alkatrészt: ezt követően szerelje össze a csepptálcát.

3. Ezután tegye vissza a cseppgyűjtő tálcát.

11.3 A kis csészetartó rács tisztítása


1. Emelje ki a rácsot (A10) a bal oldalról húzva azt, majd húzza ki az alátétéről (36 ábr.).
2. Egy ronggyal tisztítsa meg az alátétet és mossa el a rácsot (mosogatógépben mosható).
3. Helyezze vissza a rácsot az alátétre jobb oldalról becsúsztatva azt, majd nyomja ütközésig, amíg teljesen be nem akad (37 ábr.).

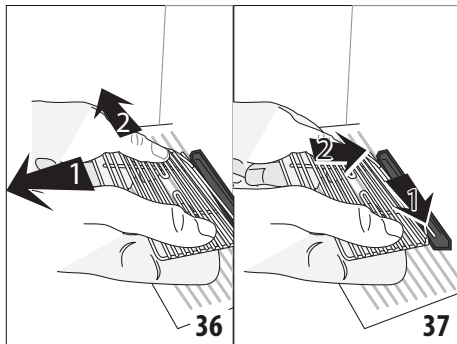


11.4 A kávészűrők tisztítása

Rendszeresen, hetente tisztítsa meg a kávészűrőket:

1. Húzza ki a szűrőt a megfelelő nyelv meghúzásával (38 ábr.).

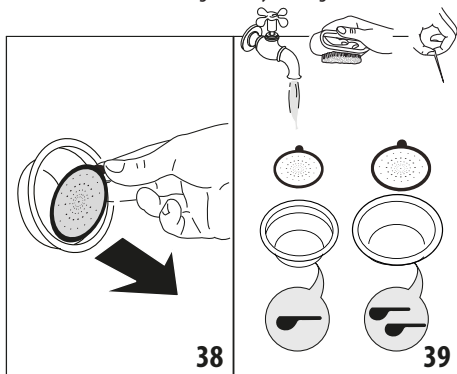

2. Öblítse le a szűrőket folyóvízzel (39 ábr.).
3. Ellenőrizze, hogy a lyukak nincsenek eltömődve, szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa meg őket (40 ábr.).
4. Tegye vissza a szűrőt és nyomja le a helyére.

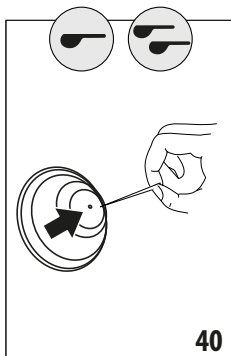

11.5 A kazán szűrőjének tisztítása

Minden 200 kávé lefőzése után öblítse át a kazán szűrőjét: nyomja meg az öblítés gombot (B4)  amíg kb. 500 ml vizet nem adagol.

11.6 A víztartály tisztítása

1. Rendszeresen (kb. havonta egyszer) és a vízlágyító szűrő (C6) minden egyes cseréje alkalmával (*ha van) tisztítsa meg a víztartályt nedves ruhával és megfelelő tisztítószerrel.
2. Vegye ki a szűrőt (*ha van), és öblítse el folyó víz alatt.
3. Tegye vissza a szűrőt (*ha van), tölts fel a tartályt friss vízzel és tegye vissza a tartályt.
4. (Csak vízlágyító szűrővel rendelkező modellek esetén) Adagoljon 100ml vizet.

Veszély!


Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe: az egy elektromos berendezés.

11.7 Szemes kávé tartó tisztítása


1. Győződjön meg arról, hogy a szemes kávé tartó (A2) üres legyen, emelje le a tartót az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatva és leemelve a gépről.
2. Mossa el a tartót és a fedelet (A1) langyos vízzel: az alkatrészeket ne mossa mosogatógépből vagy tisztítószerrel! Az újbóli használat előtt alaposan öblítse le a tartozékokat.
3. A kávé maradványokat szívja fel (44 ábr.).
4. Tegye vissza a tartót a "3. A készülék első beindítása" fejezetben leírtakat követve.

11.8 A darálók tisztítása


1. Ki kell üríteni a szemes kávé tartót (ha kell, el kell szívni a maradék kávé szemeket).
2. Akassza be a szűrőtartó egységet és végezzen egy örlést „üres” járatban, hogy szabaddá tegye a kávé csövet: akassza a szűrőtartót a kávédaráló kimenetére (A22) egy vonalba állítva az INSERT felirattal és a szűrőtartót forgassa el jobbra (22 ábr.). Az örlés akkor veszi kezdetét, amikor a kar eléri a CLOSE pozíciót és automatikusan félbeszakad;
3. Távolítsa el a szemes kávé tartót az előző "11.7 Szemes kávé tartó tisztítása" bekezdésben leírtakat követve.
4. Forgassa az örlés szabályozóját az óramutató járásával ellentétes irányba ütközésig, „REMOVE” pozícióba (41 ábr.).

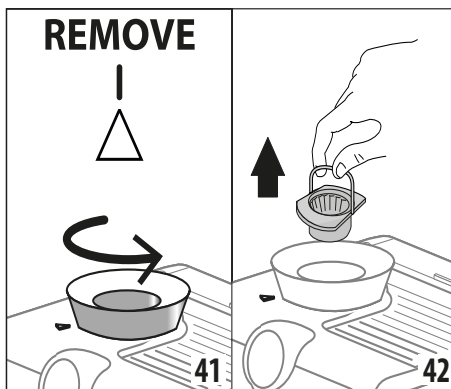

5. Vegye le a daráló felső részét, a fogantyúnál megragadva azt (42. ábr.).
6. A gép belsejét tisztítsa meg egy kefével (C8) - 43 ábr.) és szívja el a kávé maradványokat egy porszívóval (44 ábr.).

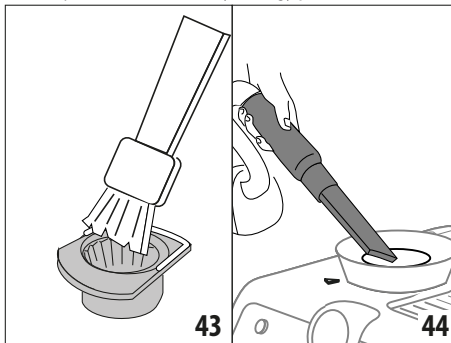

7. Helyezze vissza a daráló felső részét:

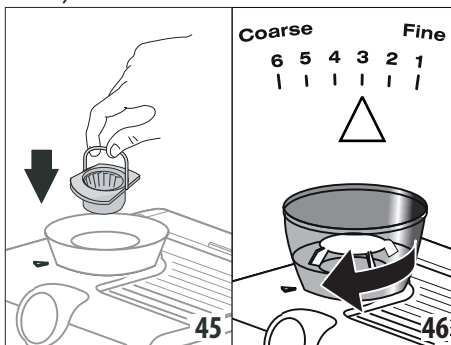

- helyezze a darálót e helyére (45 ábr.);
- forgassa el a szabályozót, a kívánt örlési fok kiválasztásával (46 ábr.);

- Ellenőrizze, hogy a daráló megfelelően van-e behelyezve, a fogantyúnál fogva húzza: a daráló megfelelően van behelyezve, nem mozog;
- 8. Egy kefével távolítsa el az esetleges kávépor maradványokat a kávédaráló (A22) kimenetéből.

11.9 A kávédaráló extra beállítása


Idővel a darálók elkopnak és az őrlött kávé mennyisége csökken. Amikor a darálóknak a "6.4 Válassza ki az őrlés finomságát" bekezdésben bemutatott beállítása többé nem elegendő, új őrlési tartományt lehet választani. Az alábbiak szerint járjon el:

1. Tartsa lenyomva a $\times 2$ (B3) és $\odot$ (B7) gombokat legalább 3 másodpercig: ekkor belép a menübe: egymást váltogatják a $\triangle$ (B15) és $\perp$ (B16) jelzőfények;
2. Forgassa a (B8) funkció gombot $\lll$ állásba: a $\cup$ (B14) jelzőfény fixen világít;
3. Válasszon új őrlési tartományt a $\otimes$ (B4) gombot megnyomva;
4. A menüből való kilépéshez nyomja meg a $\cup$ (B1) gombot. (Kb. 1 perces állás után a készülék automatikusan kilép a beállítások menüből és ismét használatra készen áll);
5. Forgassa az őrlött kávé mennyiségét szabályozó gombot (B2) „min” pozícióba, majd végezze el a beállítást az első használattal azonos módon ("6.4 Válassza ki az őrlés finomságát").


Amikor az őrlött kávé mennyisége csökken, forduljon egy márkaszervizhez a darálók cseréje érdekében.

Majd forgassa az őrlött kávé mennyiségét szabályozó gombot (B2) „min” pozícióba, és végezze el a beállítást az első használattal azonos módon ("6.4 Válassza ki az őrlés finomságát").

11.10 „Tamping station” tisztítása

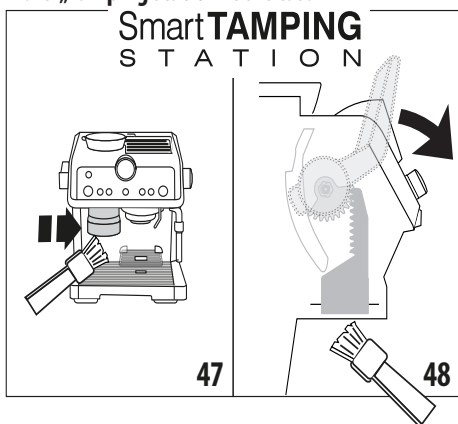

1. Tisztítsa meg az akasztási területet egy ecsettel (47 ábr.).
2. Húzza a kart (A23) ütközésig és egy ecsettel tisztítsa meg az ütközőt (48 ábr.): majd engedje el a kart.

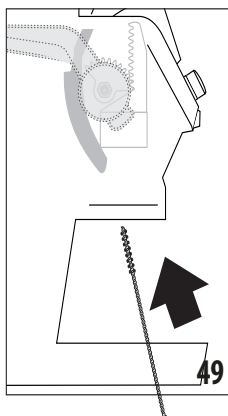

3. Egy kefével (C8) tisztítsa meg a kávé csúszdát (49 ábr.).

11.11 Egyéb tisztítások

1. A gép tisztításához ne használjon oldószereket vagy karcolást okozó tisztítószereket. Elegendő egy nedves és puha rongy.
2. Rendszeresen tisztítsa a szűrőtartót.

Javasoljuk De'Longhi tisztítószert használatát.

12. VÍZKÖLDÁS

Akkor végezzen vízköoldást a gépen, amikor a $\lll$ (B9) jelzőfény felgyullad.

- Használat előtt olvassa el a vízköoldószer csomagolásán található utasításokat és a címkét.
- Kizárólag De'Longhi vízköoldó használatát javasoljuk. Nem megfelelő vízköoldó használata, valamint a nem szabályosan végzett vízköoldás olyan károkat okozhat, melyek javítása nem tartozik a gyártó által vállalt garancia körébe.

Kövessen az alábbi eljárást:




1. (HA VAN, VEGYE KI A VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐT). Öntsön a víztartályba vízköoldót a tartály belső oldalára vésett $\lll$ A szintig (ez egy 100ml-es csomagolásnak felel meg); majd adjon hozzá vizet a $\odot$ B szint eléréséig.
2. Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg az ON/Standby (B1) gombot.
3. Győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó nincs beakasztva és helyezzen egy edényt az adagolók (A5), (A6) és a kazán zuhany alá (A21) (8 ábr.).
4. Forgassa a funkció választó gombot (B8) $\lll$ pozícióba: a jelzőfény $\lll$ villog és az OK jelzőfény felgyullad.
5. Nyomjon OK-t (B5) a vízköoldás megkezdéséhez.
6. A vízköoldó program elindul, és a vízköoldó folyadék az adagolókon és a kazán zuhanyon keresztül távozik. A vízköoldó program során a készülék meghatározott időközönként számos atmoszt végez, amellyel eltávolítja a kávéfőző készülékben képződött vízkövet és teljesen kiüríti a tartályt.
7. Az adagolás félbeszakad és felgyulladnak a $\triangle$ (B15) és $\otimes$ jelzőfények az öblítés gombbal (B4) egy vonalban.
8. Üritse ki a vízköoldó folyadék összegyűjtéséhez használt edényt és tegye az adagoló alá.

9. Vegye ki a víztartályt, öntse ki belőle a vízkőoldó folyadék esetleges maradványait, öblítse ki folyó vízzel és töltsse fel friss vízzel a MAX szint jelzésig- Tegye vissza a tartályt a helyére.
10. Nyomja meg a  gombot: a készülék átmossa a belső hidr. kört és mind a három adagolón keresztül távozik a folyadék.
11. Az öblítés végén a készülék megszakítja az adagolást. Az összes led röviden villog és a készülék készen áll a használatra.
12. Üritse ki az öblítővíz összegyűjtésére használt edényt.
13. Emelje ki és ürítse ki a cseptálcát, majd tegye vissza.
14. Emelje ki és töltsse fel a tartályt friss vízzel, majd tegye vissza.
15. Állítsa a funkció választó gombot az egyik kávé állásba.

13. MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség:	220-240V-50/60Hz
Felvett teljesítmény:	1450W
Méretetek LxPxH:	375x368x445 mm
Nyomás:	19 bar
A víztartály kapacitása:	2 L
Tápkábel hossza:	1200 mm
Súly:	12 kg

14. HOGYAN FŐZZÜNK TÖKÉLETES KÁVÉ

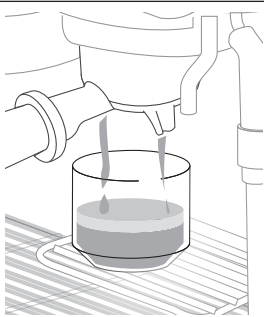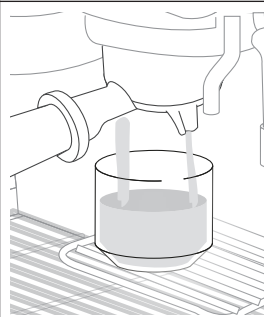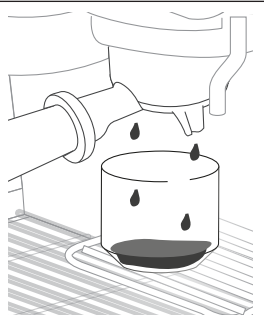TÖKÉLETES PRESSZÓ KÁVÉ	HÍG ESPRESSO	SŰRŰ ESPRESSO
		
KRÉM: mogorósbarna piros reflexekkel és világos csíkokkal, 3-4 mm vastag	KRÉM: világos színű és vékony, nagy buborékokkal	KRÉM: sötét színű és vékony, csak a széleken
TEST: Erős, kerek és puha	TEST: Könnyű, vizes	TEST: túlságos
ÍZ: Kiegyensúlyozott és tartós	ÍZ: gyenge és nem tartós	ÍZ: erős, összehúzó, tartós és keserű a szájban
AROMA: intenzív	AROMA: Kevésbé markáns	AROMA: gyenge, égett kávé jegyekkel
ÖRLÉS: Megfelelő	ÖRLÉS: túl durva. Állítsa a kávédarálót egy alsó állásra, kövesse a "6.4 Válassza ki az örlés finomságát" fejezetben összefoglalt útmutatásokat	ÖRLÉS: túl finom. Állítsa a kávédarálót egy felső állásra, kövesse a "6.4 Válassza ki az örlés finomságát" fejezetben összefoglalt útmutatásokat
KÁVÉ MENNYISÉGE A SZŰRŐBEN: Megfelelő	MENNYISÉG KÁVÉ A SZŰRŐBEN: Nem elegendő. Növelje a mennyiséget a szabályozógomb elforgatásával "B2. Örölt kávé mennyiségét szabályozó gomb", a "6.8 Szabályozza a szűrőben lévő örölt kávé mennyiségét" bekezdésben leírtak szerint	MENNYISÉG KÁVÉ A SZŰRŐBEN: Túl sok: csökkentse a mennyiséget a szabályozógomb elforgatásával "B2. Örölt kávé mennyiségét szabályozó gomb", a "6.8 Szabályozza a szűrőben lévő örölt kávé mennyiségét" bekezdésben leírtak szerint
TÖMÖRÍTÉS: Megfelelő	TÖMÖRÍTÉS: Túl enyhe	TÖMÖRÍTÉS: Túl erős

15. A JELZŐFÉNYEK JELENTÉSE


JELZŐFÉNYEK	A JELZŐFÉNYEK JELENTÉSE	MŰVELET
Az összes jelzőfény röviden villog	A készülék bekapcsolása	Önellenőrzés
 folyamatosan ég	A tartályban lévő víz mennyisége nem elegendő vagy a víztartály nem megfelelően van betéve	Töltse fel a tartályt vagy vegye ki vagy a víztartály nem jól van betéve
	Az energiatakarékosság funkció aktív	Hivatkozzon a "5.5 Energiatakarékosság", ha szeretné inaktíválni a funkciót
 folyamatosan ég	A készülék be van kapcsolva, használatra készen áll	A készülék elérte a gőz adagoláshoz szükséges hőmérsékletet: ha gőzt kíván adagolni, forgassa el a gőz szabályozógombot (A4)
 villog	A készülék be van kapcsolva és az energiatakarékosság funkció aktív: a gőz szabályozógomb (A4) gőz adagoló pozícióban áll	A villogó jelzőfény azt jelzi, hogy a készülék készül a gőz adagolására: az adagolás azonnal megkezdődik, amint a készülék eléri a hőmérsékletet
	A készülék melegszik, hogy használatra készen álljon	A készülék akkor érte el a kívánt hőmérsékletet, amikor a jelzőfény folyamatosan világít
		Állítsa vissza a szabályozógombot  pozícióba
 villog	A szűrőtartót leakasztották a kávédarálóról, de nem tömörítettek	Akassza le a szűrőtartót és tömörítse a kávé a "6.7 Örölt kávé használjon" bekezdésben leírtak szerint
	A készülék tömörítést igényel	A gép éppen most végzett darálást és a szűrőtartót a kávédarálóra akasztották
 Folyamatosan ég	A tömörítést szabályosan végezték el	
 folyamatosan ég	A szemes kávé tartó üres	Töltse meg a szemes kávé tartót
 villogó	Kávészem hiány vagy a szemes kávé tartó nem lett behelyezve vagy nem megfelelően lett a helyére csavarozva	Töltse meg a szemes kávé tartót vagy tegye szabályosan vissza a szemes kávé tartót
 villogó	A hőmérséklet túl magas a kávé főzéshez	Várjon, amíg a hőmérséklet csökken
 villogó	A készülék vízköoldást végez	A műveletet a "12. Vízköoldás" fejezetben leírtak szerint végezze
	A vízköoldásnak vége és a szabályozógomb (B8) „vízköoldás” pozícióban van	Forgassa a funkció szabályozógombot az egyik „kávé” pozícióba

16. RIASZTÁSOK

JELZŐFÉNYEK	RIASZTÁS	MEGOLDÁS
 Folyamatosan égő	Általános riasztás	Forduljon egy márkaszervizhez
 +  folyamatosan égne	A cseptálca (A13) nincs betéve vagy nem szabályosan van betéve	Vegye ki és szabályosan tegye be a cseptálcát
 folyamatosan ég	El kell végezni a vízköoldást	Végezze el a vízköoldást a "12. Vízköoldás" fejezetben leírtak szerint
 gyorsan villog	A szabályozógomb (B8) vízköoldás pozícióban van	Forgassa a szabályozógombot az egyik ital állásba
 folyamatosan ég +  +  villognak	Amikor a szűrőtartót beakasztották, az őrlésnek még nem volt vége	Ismételje meg az őrlést
 +  villog	Ez a gép első beindítása és a hidr. kört fel kell tölteni vízzel.	A "3. A készülék első beindítása" fejezetben leírtak szerint járjon el
	Vízlagyító szűrő (C6) jelenléte esetén előfordulhat, hogy levegő buborék kerül a hidr. rendszerbe, mely gátolja az adagolást	Nyomja meg a gombot (B6) a jelzőfény-nyel egy magasságban  (9 ábr.): kezdetét veszi az adagolás és automatikusan félbeszakad.
	A kávé túl finomra őrlötte, így a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le	Vegye ki az egységet, ismételje meg a műveleteket a kávé főzéshez, vegye figyelembe a "6.4 Válassza ki az őrlés finomságát" bek. és a "14. Hogyan főzzünk tökéletes kávé" táblázat útmutatásait.
 +  villognak	Vízlagyító szűrő (C6) jelenléte esetén előfordulhat, hogy levegő buborék kerül a hidr. rendszerbe, mely gátolja az adagolást	Nyomja meg a gombot (B6) a jelzőfény-nyel egy magasságban  (9 ábr.): kezdetét veszi az adagolás és automatikusan félbeszakad.
	A kávé túl finomra őrlötte, így a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le	Vegye ki az egységet, ismételje meg a műveleteket a kávé főzéshez, vegye figyelembe a "6.4 Válassza ki az őrlés finomságát" bek. és a "14. Hogyan főzzünk tökéletes kávé".táblázat útmutatásait.
	A szűrő eltömődött vagy hiányzik a szűrő	Végezze el a tisztítást a "11.4 A kávészűrők tisztítása" bekezdésben leírtak szerint és győződjön meg arról, hogy a szűrő szabályosan lett visszahelyezve
	A tartály rosszul van behelyezve és az alján található szelepek nincsenek nyitva	Finoman nyomja meg a tartályt úgy, hogy az alján lévő szelepek kinyíljanak
	Vízke van a hidr. rendszerben	Végezzen vízköoldást a "12. Vízköoldás" fejezetben leírtak szerint

17. HA VALAMI NEM MŰKÖDIK

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
Nem jön ki több presszókávé	Nincs víz a tartályban (A17)	Tölts fel a tartályt
	A jelzőfény  ég, míg a  jelzőfény villog azt jelezve, hogy a kávé vagy gőz kör üres.	Nyomja meg a jelzőfényhez  tartozó gombot.
	A szűrő eltömődött vagy hiányzik a szűrő	A tisztítást a "11.4 A kávészűrők tisztítása" bekezdés útmutatásai alapján kell elvégezni és meg kell győződni arról, hogy a szűrő szabályosan legyen visszatéve
	A tartály rosszul van behelyezve és az alján található szelepek nincsenek nyitva	Finoman nyomja meg a tartályt úgy, hogy az alján lévő szelepek kinyíljanak
	Vízkö van a hidr. rendszerben	Végezze el a vízköoldást a "12. Vízköoldás" fejezetben leírtak szerint
A presszókávé nem a szűrőtartó lyukain keresztül, hanem a szélén át csereg	A szűrőtartó rosszul lett behelyezve	Akassza be megfelelően a szűrőtartót, és erővel teljesen csavarja be
	A presszó kazán tömítése elvesztette rugalmasságát vagy koszos	Cserélje ki a presszó kazán tömítését egy Szakszerviznél
	A szűrő eltömődött vagy hiányzik a szűrő vagy koszos	Végezze el a tisztítást a "11.4 A kávészűrők tisztítása" bekezdésben leírtak szerint
A szűrőtartót nem lehet ráakasztani a készülékre	Az őrölt kávé nem lett összetömörítve vagy túlságosan tömörítve lett	Tömörítse a kávé a "6.6 Kávéőrlés közvetlenül a szűrőbe" bekezdésben leírtak szerint
A kávékrém világos színű (a kávé gyorsan folyik le a csőrből)	Felül kell vizsgálni a készülék beállításait	Lásd a "14. Hogyan főzzünk tökéletes kávé" fejezetet
A kávékrém sötét színű (a kávé lassan folyik le a csőrből)	Felül kell vizsgálni a készülék beállításait	Lásd a "14. Hogyan főzzünk tökéletes kávé" fejezetet
A tejen nem képződik hab a habosítás közben	A szorítógyűrű (A7) „FLAT” (NINCS TEJ-HAB) pozícióban van	Tolja a szorítógyűrűt „FOAM” pozícióba
	A tej nem eléggé hideg	Mindig hűtőszekrény-hőmérsékletű tejet használjon
	A cappuccino készítő (A8) koszos	Végezze el a cappuccino készítő tisztítását a "8. A cappuccino készítő tisztításaminden használat után" fejezetben leírtak szerint
	Vízkö van a hidr. rendszerben	Végezze el a vízköoldást a "12. Vízköoldás" fejezetben leírtak szerint
A vízköoldás végeztével a készülék egy újabb öblítést igényel	Az öblítési ciklus közben a tartály nem töltődött fel a MAX szintig	Ismételje meg az öblítést a "12. Vízköoldás" bek. (8) pontjától kezdve

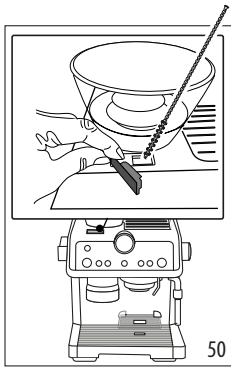PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem darál kávét	A kávédarálóban idegen, nem darálható test van	Végezze el a darálók tisztítását a "11.8 A darálók tisztítása" Bekezdésben leírtak szerint, győződjön meg arról, hogy minden kávészemet eltávolított a tartóból (A2) a kiemelés előtt. Mielőtt vissza helyezi a darálót, gondosan szívjon el mindenféle maradványt a daráló helyéről (44 ábr.).
Az őrlést követően a kávészűrő üres Őrlés után nagy mennyiségű kávépor van a szűrőben	A kávédaráló kávé csúszdája el van tömődve	Végezze el a tisztítást a "11.10 „Tamping station” tisztítása” Bekezdésben leírtak szerint. Ha a probléma továbbra is fennáll, a csúszda eléréséhez nyissa ki a megfelelő ajtót és tegye szabaddá a csúszdát egy kefével (50 ábr.).  50
Amennyiben más minőségű kávét szeretne használni	El kell távolítani a gépben lévő összes kávészemet	- Ki kell üríteni a szemes kávé tartót (ha kell, el kell szívni a maradék kávé szemeket). - Akassza be a szűrőtartó egységet és végezzen több őrlést „üres” járatban, hogy szabaddá tegye a kávé csövet: akassza a szűrőtartót a kávédaráló kimenetére (A22) egy vonalba állítva az INSERT felirattal és a szűrőtartót forgassa el jobbra (22 ábr.). Az őrlés akkor veszi kezdetét, amikor a kar eléri a CLOSE pozíciót és automatikusan félbeszakad. Ismételje meg, amíg a szűrő üres nem lesz, - Tegyen a szemes kávé tartóba friss kávét.