

ÖSSZEFOGLALÓ

1. BEVEZETŐ.....	318
1.1 A zárójelben olvasható betűk.....	318
1.2 Problémák és javítások.....	318
1.3 Tölts le az Applikációt!.....	318
2. LEÍRÁS	318
2.1 A készülék leírása (3 - A old.).....	318
2.2 A kezdőoldal leírása (kezdőképernyő) (2. old. - B)	318
2.3 Tartozékok leírása (2 - C old.)	318
2.4 A tejtartó leírása.....	319
2.5 "Mix carafe" leírása	319
2.6 Forró víz/gőz adagoló leírása.....	319
3. A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEINDÍTÁSA	319
4. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA.....	319
5. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA	320
6. BEÁLLÍTÁSOK MENÜ.....	320
6.1 Öblítés	320
6.2 Vízköoldás	320
6.3 Tejrends. tisztítása	320
6.4 Örlés szabályozás	320
6.5 Vízszűrő	321
6.6 Vízkeménység	321
6.7 Általános.....	321
6.8 Aut. kikapcs.....	321
6.9 Bluetooth	321
6.10 Nyelvválasztás.....	321
6.11 Hidr.kör üritése	321
6.12 Profil mód.	322
6.13 Gyári érték	322
6.14 Statisztikák	322
7. KÁVÉKÉSZÍTÉS	322
7.1 Kávéfőzés szemes kávéból.....	322
7.2 A kávé egy érintéssel.....	322
7.3 Az ital személyre szabása	322
7.4 Kávéfőzés örölt kávéból.....	323
7.5 Kávé alapú italok készítésére vonatkozó általános útmutatások	323
7.6 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez	323
8. KÁVÉ KANCSÓ	323
9. TEJES ITALOK KÉSZÍTÉSE.....	324
9.1 Tölts fel és akassza be a tejtartályt	324
9.2 A tejes italod egy érintéssel.....	324
9.3 Az ital személyre szabása	325
9.4 Javasolt hab mennyiség	325
9.5 A tejtartály tisztítása minden használat után .	325

10. FORRÓ CSOKOLÁDÉ KÉSZÍTÉSE	326
11. HIDEG ITALOK KÉSZÍTÉSE.....	326
11.1 Hideg kávé készítése	326
11.2 Tejhab készítése Ж (hideg)	328
12. TEA FUNKCIÓ	328
13. FORRÓ VÍZ ADAGOLÁS	329
13.1 Ital egy érintéssel	329
13.2 Az ital személyre szabása	329
14. GŐZ ADAGOLÁS	329
14.1 A tej habosításához használt gőzre vonatkozó tanácsok.....	330
14.2 A FORRÓ VÍZ/GŐZ ADAGOLÓ TISZTÍTÁSA HASZNÁLAT UTÁN	330
15. VARÁZSLÓ AZ ITAL SZEMÉLYRE SZABÁSÁHOZ (MY)	330
16. VÁLASSZA KI SAJÁT PROFILJÁT	331
17. TISZTÍTÁS.....	331
17.1 A készülék tisztítása	331
17.2 A készülék belső hidr. rendszerének tisztítása .	331
17.3 A zacstartó tisztítása	331
17.4 A cseptálca és a cseptálca rács tisztítása.....	332
17.5 A készülék belsejének tisztítása.....	332
17.6 A víztartály tisztítása.....	332
17.7 A kávéadagoló csőrök tisztítása.....	332
17.8 Az örölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása	333
17.9 A kávéfőző egység tisztítása.....	333
17.10A tejtartály tisztítása	333
17.11 "Mix Carafe" (E) tisztítása.....	334
18. VÍZKÖLDÁS.....	334
19. VÍZKEMÉNYSÉG PROGRAMOZÁSA.....	335
19.1 Vízkeménység mérése.....	336
19.2 Vízkeménység beállítása	336
20. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ	336
20.1 A szűrő telepítése.....	336
20.2 A szűrő cseréje.....	337
20.3 A szűrő kivétele	337
21. MŰSZAKI ADATOK	337
22. A KIJELEZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK ...	338
23. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA.....	344

1. BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy automata kávé- és cappuccino készítő gépünket választotta.

Szánjanak néhány percet a használati utasítások elolvasására. Ezzel megelőzhetik a veszélyes helyzetek kialakulását vagy elkerülhetik a gépben okozott károkat.

1.1 A zárójelben olvasható betűk

A zárójelben olvasható betűk a Készülék leírása című fejezetben olvasható információkra vonatkoznak (2-3. old.).

1.2 Problémák és javítások

Problémák esetén először próbálják megoldani azokat, a „22. A kijelzőn megjelenített üzenetek” és „23. A problémák megoldása” fejezetekben felsorolt figyelmeztetéseket követve.

Amennyiben a problémát nem sikerül megoldani, vagy további információra van szüksége, kérjük, hívja a vevőszolgálatot a mellékelt "Ügyfélszolgálati" dokumentumon feltüntetett telefonszámon.

Ha az Önök országa nem szerepel a lapon felsoroltak között, hívják a garanciában feltüntetett telefonszámot. Esetleges javításokkal kapcsolatban forduljanak kizárólag a De'Longhi Műszaki Segélyszolgálathoz. A címek a géphez csatolt garancia tanúsítványon vannak felsorolva.

1.3 Töltse le az Applikációt!



A De'Longhi Coffee Link applikációnak köszönhetően távirányítással vezérelhet néhány funkciót.

Az Applikációban információkat, tanácsokat, érdekességeket is olvashat a kávé világáról és mindig keze ügyében lesznek a készülékére vonatkozó információk.



Ez a szimbólum jelöli a vezérelhető vagy az Applikációban megtalálható funkciókat.

Ezenkívül maximum 6 új ital hozható létre és menthető el a gépben.

Megjegyzés!

Ellenőrizze a kompatibilis készülékeket a "compatibledevices.delonghi.com" oldalon.

2. LEÍRÁS

2.1 A készülék leírása (3 - A old.)

A1. Őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser fedele

A2. Őrölt kávé adagolókanál tárolóhelye

A3. Őrölt kávé tölcser (levegőfedő)

A4. Szemes kávé tartó (I)

A5. Szemes kávé tartó fedele (I)

A6. Szemes kávé tartó (II)

A7. Szemes kávé tartó fedele (II)

A8. gomb: a gép be- és kikapcsolásához (standby)

A9. Csészetartó felület

A10. Csőrökhöz hozzáférést biztosító ajtó

A11. Csőrök

A12. Főkapcsoló (ON/OFF)

A13. Tápvezeték csatlakozó tárolóhelye

A14. Állítható vezérlőpult

A15. Elülső ajtó nyitógomb

A16. Elülső ajtó

A17. Állítható magasságú kávéadagoló

A18. Zaccartó

A19. Csészetartó tálca

A20. A csepptálcában lévő víz szintjét mutató piros úszó

A21. Csepptálca rács

A22. Csepptálca

A23. Vízartály utántöltő ajtó

A24. Vízartály fedél

A25. Vízartály

A26. A kávéfőző egység zárólapja

A27. Kivehető kávéfőző egység

2.2 A kezdőoldal leírása (kezdőképernyő) (2. old. - B)

B1. Kijelző

B2. Programozható profilok (lásd „16. VÁLASZSA KI SAJÁT profilját”)

B3. Görgetőnyíl

B4. A megjelenítéshez és az esetleges személyre szabáshoz az italok beállításai

B5. Választható italok (közvetlen választás)

B6. Gép beállítások menü

B7. Vízköoldási igényt jelző lámpa

B8. Tejtartó tisztítási igényt jelző lámpa

B9. Elhasználdott szűrő jelzőfény

B10. Szemes kávé hiányát jelző lámpa

2.3 Tartozékok leírása (2 - C old.)

C1. "Total Hardness Test" tesztcsík (az angol nyelvű leírás 2. oldalához mellékelve)

C2. Őrölt kávé adagolókanál (a tárolóhelyére téve (A2))

C3. Vízköoldó

C4. Vízlágyító szűrő

C5. Ecset a tisztításhoz

C6. Tápkábel

C7. Jégkocka tálca (2 darab)

- C8. Tisztító kefe
- C9. Tisztító kendő

2.4 A tejtartó leírása

(2. old. - D)

- D1. Tejtartó fedele
- D2. Tejtartó dugaszos csatlakozója (eltávolítható a tisztításhoz)
- D3. Ajtó a tej betöltéséhez
- D4. Tejtartó fedél leakasztó gomb
- D5. Tejfelszívó cső
- D6. Tejadagoló (állítható magasságú)
- D7. Tejtartó
- D8. Melegen tartó

2.5 "Mix carafe" leírása

(2. old. - E)

- E1. "Mix carafe" fedél
- E2. "Mix carafe" dugaszos csatlakozója (eltávolítható a tisztításhoz)
- E3. Tölcsér
- E4. Gőzadagoló cső ("choco" tartozék)
- E5. Choco keverő ("choco" tartozék)
- E6. Aero keverő ("aero" tartozék)
- E7. "Mix carafe" kancsó
- E8. Kiakasztó tologomb a tölsérhez

2.6 Forró víz/gőz adagoló leírása

(2-F old.)

- F1. Adagoló test
- F2. Adagoló dugaszos csatlakozója (eltávolítható a tisztításhoz)
- F3. Adagoló kiakasztó gomb
- F4. Forró víz/gőz csőr
- F5. Cappuccino készítő

3. A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEINDÍTÁSA

Megjegyzés!

- A készüléket a gyártó üzemi körülmények között kávé felhasználásával próbálta ki, ezért természetes dolog, ha kávényomokat talál a készülékben. Ugyanakkor garantáljuk, hogy a készülék új.
- Tanácsos minél előbb beállítani a víz keménységét a „19. Vízkeménység programozása” című fejezetben leírtak szerint.
- A vezérlőpult (B) állítható a kezdőoldal olvashatóságának biztosítása érdekében.

1. Csatlakoztassa a tápkábel csatlakozóját (C6) a készülék hátulján (A13) kialakított helyre, majd csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra (1. ábra) és ellenőrizze, hogy (A12) megnyomta-e a készülék hátulján elhelyezett főkapcsolót (2. ábra);

2. "NYELVVÁLASZTÁS": Nyomja meg a választott nyelvnek megfelelő zászlót.

Majd folytassa a készülék kijelzőjén megjelenő utasításokat (B1) követve:

3. TÖLTSE FEL A TARTÁLYT FRISS VÍZZEL. HASZN. A JOBB OLD. GOMBOT AZ ELÜLSŐ AJTÓ NYITÁSÁRA":
 - Nyomja meg a gombot (A15) és nyissa ki az ajtót (A16) (3. ábra);
 - Emelje ki a víztartályt (A25) (4. ábra), töltse fel a MAX jelzésig (a tartály belső felére vésve) friss vízzel (5. ábra);
 - Majd tegye vissza a tartályt (6. ábra) és zárja be az ajtót;
 - Ellenőrizze, hogy a forró víz/gőz adagoló (F) a csőörökre van-e illesztve (A11) (7. ábra) és tegyen alájuk egy min. 100 ml űrtartalmú edényt (8. ábra);
 - Nyomjon "Tovább"-t.
4. "TÖLTÖN A TART. SZEMES KÁVÉT ÉS NYOMJON Tovább-t": töltse a tart. szemes kávé (I) (A4) és ha más minőségű kávé is szeretne használni, a szemes kávé tartót (II) (A6) (12. ábra) majd hagyja jóvá, nyomjon "Tovább"-t.
5. "HIDR.KÖR ÜRES. NYOMJON OK-T A TÖLTÉS MEGKEZDÉSÉHEZ": hagyja jóvá, nyomjon "OK"-t;
6. "GÉP BEKAPCS. FOLY.-BAN. KIKAPCS. UTÁN ISMÉT KAPCS. BE": a készülék vizet adagol az adagolóból (9. ábra);
7. A készülék kikapcsol.

A kávéfőző készen áll a normál használatra. Kapcsolja be a „4. A készülék bekapcsolása” fejezet útmutatásai alapján.

Megjegyzés!

- Az első használat során legalább 4-5 cappuccino adagolására van szükség, mielőtt a készülék elfogadható kávé készítené.
- Az első használat során a hidr. rendszer még üres, ezért a gép nagyon hangos lehet: a rendszer feltöltése során a zaj lassan csökkenni fog.
- Az első 5-6 cappuccino készítése során normális, ha a forrásban lévő víz hangját hallja: a későbbiekben a zaj csökkenni fog.

4. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Megjegyzés!

- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló (A12) le van nyomva (2. ábra).
- A készülék minden egyes bekapcsoláskor automatikusan elvégző egy előmelegítő és öblítő ciklust, amelyet nem lehet megszakítani. A készülék ennek a ciklusnak a végén használatra készen áll.

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a gombot  (A8)(10. ábra): a kijelzőn (B1) megjelenik a "MELEGÍTÉS FOLYAMATBAN KÉREM VÁRJON" üzenet;
2. A melegítés végén kezdetét veszi egy öblítő fázis a kávéadagolóból távozó forró víz felhasználásával (A17) és

megjelenik az "ÖBLÍTÉS FOLYAMATBAN, FORRÓ VÍZ AZ ADAGOLÓKBÓL" üzenet; így a kazán felmelegítésén túl a készülék forró vizet juttat a belső híd. körbe is annak érdekében, hogy azok is átmelegedjenek.

Megjegyzés! Első használatkor:

3. "NÉZZE MEG A BEV. VIDEÓT ÉS KEZD. EL ÚJ GÉP HASZN.": nyomjon "Ok"-t a kezdőoldalt bemutató rövid videó megtekintéséhez;
4. "A GÉP HASZN.-RA KÉSZEN ÁLL. EGÉSZSÉGÉRE!": nyomjon "Ok"-t, hogy visszatérjen a kezdőoldalra (kezdőképernyő) (vagy nyomjon "Ismétlés"-t a videó újbóli megtekintéséhez).

A készülék akkor érte el a megfelelő hőmérsékletet, amikor a kezdőképernyőn megjelenik a "VÁL. KEDVENCÉT" üzenet.

5. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

Amennyiben a használat során a készülék kávéfőzött, a készülék minden kikapcsoláskor elvégze egy automatikus öblítő programot.

1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a gombot  (A8) (10. ábra).
2. "KIKAPCS. FOLYAMATBAN": ha szükséges, a készülék elvégzi a kávéadagoló öblítését (A17) forró vízzel, majd kikapcsol (készületi állapot).

Megjegyzés!

Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót:

1. először kapcsolja ki a készüléket a  gomb megnyomásával (10. ábra);
2. Engedje fel a készülék hátulján elhelyezett főkapcsolót (A12) (2. ábra).

Figyelem!

Soha ne nyomja meg a főkapcsolót, amikor a készülék be van kapcsolva.

6. BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

6.1 Öblítés

Ezzel a funkcióval forró vizet engedhet le a kávéfőzőből (A17) és a forró víz/gőz adagolóból (F), ha be van helyezve úgy, hogy megtisztítsa és felmelegítse a gép híd. rendszerét.

Helyezzen a kávéfőző és a forró víz adagoló alá egy legalább 100ml ürtartalmú edényt (8. ábr.).

Ezen funkció aktiválásához az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a beállítások menüt (B6);
2. Válassza ki a "Öblítés" menüpontot;
3. "Tegyen oda 0,5l edényt. Nyomj Ok a kezd.hez". Nyomjon Ok-t az adagolás megkezdéséhez: néhány másodperc elteltével először a kávéadagolóból, majd a forró víz adagolóból (ha fel va nhelyezve), forró víz távozik, mely megtisztítja és felmelegíti a gép híd. körét (11. ábra); a

kijelzőn (B1) megjelenik a "Öblítés folyamatban. Forró víz az adagolókból" felirat;

4. Az öblítés megszakításához nyomjon "Törles"-t vagy várja meg az automatikus megszakítást.

Megjegyzés!

- Ha a készüléket 3-4 napnál hosszabb ideig nem használja, a készülék újbóli bekapcsolásakor végezzen 2/-3 öblítést a használat megkezdése előtt;
- Teljesen természetes, hogy ezen funkció elvégzését követően víz marad a zacstartóban (A18).

6.2 Vízköoldás

A vízköoldással kapcsolatos utasításokért olvassa el a „18. Vízköoldás” fejezetben leírtakat.

6.3 Tejrends. tisztítása

Ezzel a funkcióval lehet a tejtartót (D) megtisztítani a hűtőszekrénybe való visszahelyezés előtt. A tisztítást az alábbiak szerint végezze:

1. Akassza be a tejtartályt úgy, hogy a csőrnek ütközzön (A11) (22. ábra): a gép hangjelzést bocsát ki (ha a hangjelzés funkció aktiválva van);
2. Állítsa be a tejadagolót (D6) az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva (23. ábra);
3. Helyezzen egy edényt a tejadagoló alá (26. ábra);
4. Nyomja meg a beállítások menüt;
5. Válassza ki a "Tejrends. tisztítása" menüpontot;
6. "Tegyen edényt a tejadagoló alá. Nyomjon Ok-t a tejtartály tisztításához";
7. Nyomjon "Ok"-t a tisztítási ciklus elindításához: "TEJTARTÁLY TISZTÍTÁSA FOLYAMATBAN. TEGYEN EDÉNYT A TEJADAGOLÓ ALÁ" (26. ábra): a tejadagolóból forró víz távozik és a tisztítás végeztével automatikusan megszakad.
8. Tegye vissza a tejadagolót pihenő helyzetbe, az óramutatóval egyező irányba elforgatva, mielőtt kiveszi a tejes kancsót.

Megjegyzés!


- Soha ne vegye ki a tejes kancsót a tejadagolónál fogva.
- Bármikor meg lehet szakítani a tisztítási ciklust a "Stop" gomb megnyomásával;
- Néhány esetben a tisztítás elvégzéséhez meg kell várni, hogy a készülék felmelegedjen;
- A tejtartályban maradt tejet tárolja hűtőszekrényben.

6.4 Örlés szabályozás

A géphez 2 kávédaráló van, melyek a szemes kávé tartók (I) (A4) és (II) (A6) közelében találhatók. A kávédarálókat nem kell beállítani, mert gyárilag már be lettek állítva úgy, hogy a kávéadagolás megfelelő legyen.

Ha az első néhány kávéfőzést követően a kávé azonban, ha a kávé túl híg, kevés rajta a hab vagy túl lassan folyik le (csöpög), végezzen korrigálást.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a beállítások menüt (B6);
2. Válassza az "Örlés beállítása" menüpontot: a kijelzőn megjelenik egy oktató videó az örlés finomságára vonatkozó tanácsokkal: ha szeretné átugrani a bemutatót, nyomjon "Hagyd ki" gombot, ellenkező esetben nyomjon "Előre"-t, hogy megnézze az oktató videót;
3. "Vál. kávédar. [I] v [II] és beáll. örlési szint szabad intervall.":
 - Válassza azt a kávédarálót, amelyiket szeretné beáll. ();
 - Válassza ki a kívánt örlési finomságot, kövesse az oktató videó útmutatásait, nyomja meg közvetlenül a kiemelt intervallumban választható számok egyikét;
4. Nyomjon "Ok"-t: "Az eredmény vált. kb. 5 adagolás után lehet érzékelni a csészében";
5. Nyomjon "Ok"-t és adagoljon 5 kávé alapú italt a 3. pontban kiválasztott kávéadagolóval, hogy a beállítás működőképes legyen.

6.

Megjegyzés!

- Csak akkor javasoljuk további módosítások elvégzését, ha legalább 5 kávé lefőzött a fent leírt eljárást követve. Ha a kávé adagolása ismét helytelen, ismételje meg az eljárást.
- Nem lehet egynél több léptékkal szabályozni a kávédarálót mindaddig, amíg nem főzött le legalább két kávé alapú italt a 3. pontban kiválasztott kávédarálót használva.
- Ha szeretné visszaállítani a kávédarálót a gyári beállításokra (amit egy csillag jelöl), nyomjon "Előre meghat." és készítsen 5 kávé alapú italt.

6.5 Vízszűrő

A szűrővel kapcsolatos utasításokért (C6) olvassa el a fejezetet „20. Vízlágyító szűrő”.

6.6 Vízkeménység

A vízkeménység beállításával kapcsolatos utasításokért olvassa el a „19. Vízkeménység programozása” fejezetet.

6.7 Általános

1. Nyomja meg a beállítások menüt (B6);
 2. Válassza ki az "ÁLTALÁNOS" menüpontot;
- Ebben a menüpontban lehet aktiválni vagy inaktíválni egy egyszerű érintéssel az alábbi funkciókat:
- "Hangjelzés": amikor aktív, a készülék minden egyes műveletkor hangjelzést bocsát ki.
 - "Csésze vil.": ezzel a funkcióval aktiválódik vagy kapcsol ki a kávéadagoló alatt elhelyezett csésze világítás (A17).
 - "Energiatakarékosság": ezzel a funkcióval lehet aktiválni vagy kikapcsolni az energiatakarékos üzemmódot. Amikor a funkció aktív, kisebb az energiafogyasztás az európai szabványoknak megfelelően. Annak jelzésére, hogy a

funkció aktív, a beállítások menü ikonon (B6) megjelenik a .

6.8 Aut. kikapcs.

Az automata kikapcsolás előtti időtartamot be lehet állítani úgy, hogy a készülék 15 perc, 30 perc, 1, 2 vagy 3 óra állás után kapcsoljon ki.

Az automata kikapcsolás programozásához az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a beállítások menüt (B6);
2. Válassza az "Automata kikapcsolás" menüpontot;
3. Válassza ki a kívánt időintervallumot (15, 30 perc vagy 1, 2 vagy 3 óra).
4. Nyomjon "<" , hogy az újonnan elmentett választással visszatérjen a kezdőoldala.

6.9 Bluetooth

Ezzel a funkcióval aktiválhatja vagy inaktíválhatja a PIN védelmet, ha egy mobil eszközről kíván a készülékhez csatlakozni. Az alábbi lépéseket kövesse:

1. Nyomja meg a beállítások menüt (B6);
2. Válassza ki a "Bluetooth" menüpontot;
3. "Töltse le a COFFEE LINK" applikációt. A nagyobb biztonság érdekében aktiválja a PIN védelmet és az applikációból módosítsa a PIN kódot ": aktiválja vagy kapcsolja ki a védelmet nyújtó PIN kódot a "PIN védelemhez" tartozó kurzor megnyomásával.
4. Nyomjon "<" , hogy az újonnan elmentett választással visszatérjen a kezdőoldala.

A gépben az előre beállított PIN kód "0000": javasoljuk a PIN kód személyre szabását közvetlenül az Applikációból.

Megjegyzés!

A "Bluetooth" funkcióban látható készülék gyári szám lehetővé teszi a gép teljes pontossággal történő azonosítását, amikor az Applikációról csatlakoznak a géphez.

6.10 Nyelvválasztás

A kijelző nyelvének módosításához kövesse az alábbiakat:

1. Nyomja meg a beállítások menüt (B6);
2. Válassza a "Nyelvválasztás" menüpontot;
3. Nyomja meg a kiválasztani kívánt nyelvnek megfelelő zászlót (nyomja meg az "Előre" vagy "Hátra" gombot, hogy lássa az összes rendelkezésre álló nyelvet): a kijelző azonnal a választott nyelvre frissül.
4. Nyomjon "<" , hogy az újonnan elmentett választással visszatérjen a kezdőoldala.

6.11 Hidr.kör ürítése

Ha a gépet hosszabb ideig nem fogja használni, vagy mielőtt márkaszervizbe viszi, célszerű a gép hidr. rendszerének kiürítése, így a víz nem fagy bele a hidr. rendszerbe.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a beállítások menüt (B6);
2. Válassza ki a "Hidr.kör őrítése" menüpontot;
3. "Nyomjon Ok-t a hidr.kör kiürítésének megkezdéséhez": nyomjon "Ok"-t;
4. "Űritse ki a zacstartót és a cseptálcát": miután megtette ezt, nyomjon "Előre"-t;
5. "Tegyen oda egy 0,5l-es edényt. Nyomj Ok a kezdéshez": miután elvégezte, nyomjon "Ok"-t;
6. "Öblítés folyamatban. Forró víz az adagolókból": a készülék a kávéadagolóból (A17) öblítést végez;
7. "Űritse ki a víztartályt": miután teljesen kiürítette a tartályt, nyomjon "Előre"-t;
8. "Távolítsa el a vízsűrítőt": miután kivette a szűrőt, nyomjon "Előre"-t;
9. "Tegye be a víztartályt. Nyomjon Ok-t a hidr.kör kiürítéséhez": tegye vissza a tartályt és nyomjon "Ok"-t;
10. Hidr.kör őrítése folyamatban": várjon, amíg a gép elvégzi az őrítést; (Figyelem: forró víz távozik az adagolókból!). A hidr.kör ürülésével párhuzamosan fokozódhat a készülék zajossága: ez a gép normál működésének velejárója.
11. "Űritse ki a cseptálcát": vegye ki, őrítse ki és helyezze vissza a cseptálcát, majd nyomjon "Előre"-t;
12. "Űritésnek vége. Nyomjon Ok-t a kiapcsoláshoz": nyomjon "Ok"-t. A készülék kikapcsol.

A készülék következő bekapcsolásakor a fejezetben összefoglalt utasításokat követve járjon el „3. A készülék első beindítása”.

6.12 Profil mód.

Ezzel a funkcióval lehet módosítani minden egyes profil ikonjának képét és színét. Az ikon személyre szabásához az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a beállítások menüt (B6);
2. Válassza a "Profil módosítása" menüpontot;
3. "Válassza ki a módosítandó profilt": válassza ki a profilt és nyomjon "Előre"-t;
4. "Vál. kedvenc ikont és színt. Haszn. COFFEE LINK App a profil név beáll.-hoz": tetszés szerint tegye egyénivé a profilt és nyomjon "Ok"-t a megerősítéshez.
5. Nyomjon "←", hogy az újonnan elmentett választással visszatérjen a kezdőoldalra.

6.13 Gyári érték

Ezzel a funkcióval a menü beállításait és a mennyiségi beállításokat visszaállíthatja a gyári értékekre (kivéve a nyelvet és a statisztikát, amelyek a beállításnak megfelelőek maradnak).

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a beállítások menüt (B6);
2. Válassza ki a "Gyári értékek" menüpontot;
3. "Nyomjon Ok-t a gyári értékek újbóli beáll. v. menjen a köv. old., hogy helyreáll. az egyéni profilt":

- Ahhoz, hogy a gépet a gyári értékekre állítsa vissza: nyomjon "Ok"-t;
 - Az egyes profilok gyári értékekre való visszaállításához: nyomja meg a nyilat, hogy a következő képernyőre lépjen, válassza ki azt a profilt, amelyiket vissza akar állítani és nyomjon "Ok"-t.
4. "Nyomjon Ok-t a gyári értékek helyreáll. jóváhagyásához": nyomjon "Ok"-t;
 5. "Gyári értékek beállítva": nyomjon "Ok"-t a menüből való kilépéshez és térjen vissza a kezdőoldalra (kezdőképernyő).

Megjegyzés!

Miután a készüléket (nem az egyes profilokat) visszaállította a gyári értékekre, a készülék felajánlja a bevezető videót.

6.14 Statisztikák

Ezzel a funkcióval lehet megjeleníteni a gép statisztikai adatait. Megjelenítésükhöz az alábbiakat tegye:

1. Nyomja meg a beállítások menüt (B6);
2. Válassza ki a "Statisztikák" menüpontot: jelenítse meg az adatokat a képernyők között az "Előre" vagy "Hátra" gombbal mozogva.
3. Nyomjon "←", hogy visszatérjen a kezdőképernyőre.

7. KÁVÉKÉSZÍTÉS

7.1 Kávéfőzés szemes kávéból

Figyelem!

Ne használjon zöld, karamellizált vagy cukrozott kávészemeket, mert beleragadhatnak a kávédarálóba, és tönkretelhetik azt.

1. Tegye a szemes kávé a tartókba (I) (A4) és/vagy (II) (A6) (12. ábra);
2. Tegyen 1 vagy 2 csészét a kávéadagoló alá (A17);
3. Engedje le az adagolót úgy, hogy az a lehető legközelebb legyen a csészéhez (13.ábra): ezáltal krémesebb lesz a kávé.
4. Válassza ki a kívánt kávé a következő szakaszokban leírtak szerint.

7.2 A kávé egy érintéssel

Kávé alapú italok készítéséhez közvetlenül a kezdőoldalon (B) nyomja meg a kívánt kávéhoz tartozó képet (pl. Espresso, 14. ábra): a készülék elkészíti az italt. A kijelzőn (B1) megjelenik a kiválasztott ital képe és egy csík, amelyik az ital készítésével párhuzamosan lassan feltöltődik, valamint az egyes szakaszok leírása (örlés, kávéadagolás).

Az ital készítést követően a vezérlőpulton megjelenik az "Italod készen van!" üzenet: a készülék készen áll az újbóli használatra.

7.3 Az ital személyre szabása

Kávé alapú italok személyre szabott paraméterekkel történő készítéséhez az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a  kívánt kávéhoz (pl. Espresso, 15. ábra) tartozó kép alját: a kijelzőn (B1) megjelennek azok a paraméterek, amelyeket saját ízlés szerint lehet személyre szabni:

Hossz	
Aroma	
Kávétípus	
Hőm.	

Megjegyzés!

Amikor "örölt kávé" választ, de a kívánt ital nem felel meg ennek a módnak, megjelenik az "ÖRÖLT ÜZEMMÓDOT NEM LEHET HASZNÁLNI EHEZ AZ ITALHOZ".

2. A paraméterek beállítása után nyomjon  csésze készítéséhez, vagy a megadott italokhoz nyomjon , hogy 2 csészt készítsen belőlük: a készülék lefőzi az italokat és a kijelzőn megjelenik a választott ital képe, valamint egy csík, amelyik az ital készítésével párhuzamosan lassan feltöltődik, valamint az egyes szakaszok leírása (örlés, kávéadagolás);
3. Az adagolást követően a kijelzőn megjelenik: "Az italod készen van! Elmented az új beállításokat?";
4. Nyomjon "Mentés"-t a mentéshez vagy "Törlés"-t a korábbi paraméterek megőrzése érdekében.

Megjegyzés!

Az újonnan mentett beállítások CSAK a kiválasztott profil memóriájában lesznek elmentve.

5. "Új értékek mentve az aktív profilon": nyomjon "OK"-t, hogy visszatérjen a kezdőoldalra (kezdőképernyő). A készülék készen áll az új használatra.

7.4 Kávéfőzés örölt kávéból

Figyelem!

- Soha ne öntsön örölt kávé kikapcsolt gépbe, mert az szétoszoródhat a gép belsejében, bepiszkítva azt. Ilyen esetben a gép sérülhet.
- Soha ne tegyen a gépbe 1 csapott adagoló kanálnál (C2) nagyobb mennyiséget, mert a gép bepiszkolódhat, a tölcser (A3) pedig eltömődhet.
- Amikor előre örölt kávé használ, egyszerre csak egy csésze kávé főzhető.
- **LONG** kávé készítésekor: a készítés felénél megjelenik a "TEGYEN BE ÖRÖLT KÁVÉT, MAX. EGY ADAGOLÓKANÁL-NYIT": tegyen tehát be egy adagolókanálnyi örölt kávé és nyomjon "Ok"-t.

NYIT": tegyen tehát be egy adagolókanálnyi örölt kávé és nyomjon "Ok"-t.

- Nem lehet **DOPPIO+** kávé készíteni örölt kávéból.
1. Nyissa ki az örölt kávé tölcser fedelét (A1) (16. ábra);
 2. ÖRÖLT KÁVÉ AUTÓ NYITVA. SZERETNE ÖRÖLT KÁVÉT HASZN.?: Nyomjon "Előre"-t a folytatáshoz (vagy "Törlés"-t a megszakításhoz és a kezdőképernyőre való visszatéréshez);
 3. "TEGYEN BE ÖRÖLT KÁVÉT, MAX. EGY ADAGOLÓKANÁL-NYIT": győződjön meg arról, hogy a tölcser (A3) nincs eltömődve, majd tegyen be egy csapott adagolókanálnyi örölt kávé (13. ábra).
 - Nyomjon "Ok"-t a készítés folytatásához;
 4. A kijelzőn megjelenik a kezdőoldal, rajta az "ÖRÖLT ÜZEM-MÓD" felirat: az előző szakaszokban „7.2 A kávé egy érintéssel” vagy „7.3 Az ital személyre szabása” leírtakat követve járjon el.

Megjegyzés!

Ha szeretne kilépni az örölt üzemmódból, a 4. pont után ismét nyissa ki az örölt kávé ajtaját és nyomjon "Törlés"-t.

7.5 Kávé alapú italok készítésére vonatkozó általános útmutatások

- Miközben a gép kávé készíti, bármely pillanatban meg lehet állítani a kávé kifolyását a "Stop" vagy "Törlés" gomb megnyomásával.
- Használat során a kijelzőn megjelenik néhány üzenet ("TÖLTSE FEL A TARTÁLYT FRISS VÍZZEL", "ÜRÍTSE KI A ZACCTARTÓT", "ÜRÍTSE KI A CSEPTÁLCÁT", stb.), melyek jelentése a „22. A kijelzőn megjelenített üzenetek” fejezetben olvasható.
- Ha a kávé cseppenként folyik, vagy nem elég sűrű kevés krémmel, vagy túl hideg, olvassa el a vonatkozó javaslatokat a „6.4 Örlés szabályozás” szakaszban, illetve a „23. A problémák megoldása” fejezetben.
- Ha az "Energiatakarékosság" funkció aktív, az első kávé elkészítése előtt lehet, hogy várni kell néhány másodpercet

7.6 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez

Melegebb kávé készítéséhez a következőket javasolt tenni:

- végezzen egy öblítést, a beállítások menüből válasza ki az "Öblítés" menüpontot (B6) („6.1 Öblítés” bek.);
- forró vízzel melegítse fel a csészéket (használja a forró víz funkciót, lásd a „13. Forró víz adagolás” fejezetet);
- növelje a kávé hőmérsékletét („7.3 Az ital személyre szabása” bek.).

8. KÁVÉ KANCSÓ

Az ital készítéséhez közvetlenül a kezdőoldalon nyomja meg a kávé kancsóhoz tartozó képet és az alábbiak szerint járjon el:

1. "ITAL BEÁLLÍTÁSOK": a kijelzőn megjelennek azok a paraméterek, amelyeket a saját ízlésnek megfelelően lehet beállítani:

Csésze	  
Aroma	
Kávétípus	
Hőm.	

2. Tegyen egy kancsót a kávéadagoló csőrei alá (A11): a használandó kancsó választásakor vegye figyelembe az adagolásra kerülő mennyiséget, vagyis:

Kiválasztott adag	Mennyiség (ml)
2X 	250
4X 	500
6X 	750

3. Nyomjon "Előre"-t, hogy a következő szakaszra lépjen;
4. Ha 4 vagy 6 csészt választ, a kijelzőn megjelenik: "2 (vagy 3) adagolásra kerül sor. Szükség esetén töltse fel a víztartályt és a szemes kávé tartót": miután meggyőződött arról, hogy a víz és a kávé mennyisége elegendő, nyomjon Ok-t;
5. A készülék lefőzi az italokat és a kijelzőn megjelenik a kiválasztott ital képe, valamint egy csík, amelyik az ital készítésével párhuzamosan lassan feltöltődik, valamint az egyes szakaszok leírása (örlés, kávéadagolás).

A kávéfőzés végén a készülék készen áll az újabb használatra.

Megjegyzés!

- Törlés" vagy "Stop": nyomja meg, ha szeretné teljesen megszakítani a kávéfőzést és szeretne visszatérni a kezdőoldatra.

BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK:

A kancsónyi kávé lefőzése után hagyja a gépet 5 percig hűlni, mielőtt új italt készítené vele. Fennáll a túlmelegedés veszélye!

9. TEJES ITALOK KÉSZÍTÉSE

Megjegyzés!

Azért, hogy elkerülje a kevéssé habosított vagy túl nagy buborékos tej készítését, mindig tisztítsa meg a tejtartályt (D) a „9.5 A tejtartály tisztítása minden használat után” és „17.10 A tejtartály tisztítása” szakaszokban leírtak szerint.

9.1 Töltse fel és akassza be a tejtartályt

1. Nyomja meg a kiakasztó gombokat(D4) és emelje fel a fedelet (D1) (18. ábra);
2. Töltse fel a tejtartályt (D7) megfelelő mennyiségű tejjel, ne lépje túl a tartályra vésett MAX jelzést (19. ábra). Vegye figyelembe, hogy a tartályra vésett minden egyes rovátka kb. 100 ml tejnek felel meg;

Megjegyzés!

- Sűrűbb és homogénebb tejhab készítéséhez használjon zsírszegény vagy félzsíros hűtő hideg tejet (kb. 5° C).
- Ha az "Energiatakarékosság" üzemmód aktív (lásd „6.7 Általános” szakasz), az ital adagolása néhány másodpercnyi várakozást vehet igénybe.

3. Győződjön meg arról, hogy a tejfelszívócső (D5) megfelelően legyen a tejtartály fedelének alján kialakított tárolóhelyre illesztve (20. ábra);
4. Akassza vissza a fedelet a tejtartályra;

Megjegyzés!

A fedélén van egy ajtó (D3) a tej utántöltéséhez: ha készítés közben látható, hogy a tej mennyisége nem elegendő, az ajtón keresztül öntsön be tejet a kancsó kivétele nélkül és fejezze be az ital készítését.

5. Ha van, vegye ki a forró víz/gőz adagolót (F1) a kiakasztó gomb megnyomásával (F3) (21. ábra);
6. Akassza a tejtartályt (D) a csőre ütközésig nyomva (A11) (22. ábra): a gép hangjelzést bocsát ki (ha a hangjelzés funkció aktiválva van);
7. Állítsa be a tejadagolót (D6) az óramutató járásával ellenétes irányba elforgatva (23. ábra);
8. Tegyen egy elég nagy csészt a kávéadagoló csőrei (A17) és a tejadagoló alá (24. ábra);
9. Válassza ki a kívánt italt az alábbi szakaszokban leírtak szerint.

9.2 A tejes italod egy érintéssel

Tejes alapú italok készítéséhez közvetlenül a kezdőoldalon (B) nyomja meg a kívánt italhoz tartozó képet: a készülék elkészíti az italt és a vezérlőpulton megjelenik a kiválasztott ital képe és egy csík, amelyik az ital készítésével párhuzamosan lassan feltöltődik, valamint az egyes szakaszok leírása (örlés, kávéadagolás, tejadagolás, stb.).

Az ital készítést követően a vezérlőpulton megjelenik az "Italod készen van!" üzenet: a készülék készen áll az újbóli használatra.


Megjegyzés!

Az adagolás befejezését követően, ha növelni kívánja a csészeben levő kávé mennyiségét, elég, ha megnyomja az "Extra" gombot: miután elérte a kívánt mennyiséget, nyomja meg a "Stop" gombot.

9.3 Az ital személyre szabása

Személyre szabott tejes ital készítéséhez az alábbiakat kövesse:

1. Nyomja meg a  kívánt italhoz tartozó kép alját: a kijelzőn megjelennek azok a paraméterek, amelyeket saját ízlés szerint lehet személyre szabni:

"Hossz"	
"Hab"	
"Aroma"	
"Kávé típus"	
"Hőmérséklet"	

2. A paraméterek beállítása után nyomjon 1X  egy csésze készítéséhez, vagy a megadott italokhoz 2X  2 csésze készítéséhez;
3. A készülék lefőzi az italokat és a vezérlőpulton megjelenik a választott ital képe, valamint egy csík, amelyik az ital készítésével párhuzamosan lassan feltöltődik, valamint az egyes szakaszok leírása (őrlés, tejadagolás, kávéadagolás, stb...).
4. Az adagolást követően a kijelzőn megjelenik: "Az italod készen van! Elmented az új beállításokat?";
5. Nyomjon "Mentés"-t a mentéshez vagy "Törlés"-t a korábbi paraméterek megőrzése érdekében.

Megjegyzés!

Az újonnan mentett beállítások CSAK a kiválasztott profil memóriájában lesznek elmentve.

6. "Új értékek mentve az aktív profilodon": nyomjon "OK"-t, hogy visszatérjen a kezdőoldatra (kezdőképernyő).

A készülék készen áll az új használatra.

9.4 Javasolt hab mennyiség

Minden tejes italhoz gyárilag egy meghatározott habszint van beállítva (lásd a lenti táblázatot).

Leírás	Javaslat
"NINCS" HAB („NO”) 	CAFFELATTE
"MIN" HAB 	FLAT WHITE
"MED" HAB	LATTE MACCHIATO / 2X LATTE MACCHIATO

"MAX" HAB 	CAPPUCCINO/ 2X CAPPUCCINO / CAPPUCCINO+ / ESPRESSO MACCHIATO / CAPPUCCINO MIX / 2X CAPPUCCINO MIX / FORRÓ TEJ (habosított)
--	---

Lehetőség van eltérő habszint beállítására az egyéni ízléstől függően, a „9.3 Az ital személyre szabása” szakasz utasításait követve.

Megjegyzés!

A tejes rendszer teljesítménye és a hab minősége a tej vagy növényi eredetű ital típusától függnek, amennyiben a rendszer nem megfelelően habosodik, csökkentse / módosítsa a kijelzőről a választott recept hab mennyiségét (lásd az előző szakasz útmutatásait).

9.5 A tejtartály tisztítása minden használat után

Minden egyes tejes ital készítése után a kijelzőn megjelenik a "NYOMJON OK-t A TISZTÍTÁSHOZ VAGY Törlés-t EGY ÚJ ITAL KIVÁLASZTÁSÁHOZ". A tisztítás megkezdéséhez az alábbiakat kövesse:

1. Hagyja a tejtartályt (D) a gépben (nem kell kiüríteni);
2. Helyezzen egy csészét vagy egyéb edényt a habosított tejet adagoló cső alá (D6) (25. ábra);
3. Nyomjon "Ok"-t a tejtartály tisztításának megkezdéséhez;
4. "TEJTARTÁLY TISZTÍTÁSA FOLYAMATBAN. TEGYEN EDÉNYT A TEJADAGOLÓ ALÁ" (26. ábra): a tejadagolóból (D6) forró víz távozik és a tisztítás végeztével automatikusan megszakad.
5. Tegye vissza a tejadagolót pihenő helyzetbe, az óramutatóval egyező irányba elforgatva, mielőtt kiveszi a tejes kancsót.

Megjegyzés!

- Ha több csésze tej alapú italt kell készíteni, az utolsó készítés után tisztítsa meg a tejtartályt. A következő lefőzések előkészítéséhez, amikor megjelenik a "Tejtartó tisztítása" funkcióhoz tartozó üzenet, nyomjon "Törlés"-t.
- Ha nem kerül sor a tisztításra, a kijelzőn megjelenik a  (B8) szimbólum, ami arra emlékeztet, hogy el kell végezni a tejtartály tisztítását. A tisztításhoz hivatkozzon a „6.3 Tejrendszer tisztítása” bekezdésben foglaltakra.
- A tejtartályban maradt tejet tárolja hűtőszekrényben.
- Néhány esetben a tisztítás elvégzéséhez meg kell várnia, hogy a készülék felmelegedjen.
- Meg lehet szakítani a tejtartály tisztítását a "Stop" gomb megnyomásával.
- Soha ne vegye ki a tejes kancsót a tejadagolóból úgy, hogy megragadja (D6).

10. FORRÓ CSOKOLÁDÉ KÉSZÍTÉSE

Az ital elkészítéséhez közvetlenül a kezdőoldalon (B) nyomja meg a csokoládéhoz tartozó képet és az alábbiak szerint járjon el:

1. "ITAL BEÁLLÍTÁSOK": a kijelzőn megjelennek azok a paraméterek, amelyeket a saját ízlésnek megfelelően lehet beállítani:

"Csészék"	 1X  2X
"Sűrűség"	  

Megjegyzés!

ha a forró csokoládé készítéséhez szükséges por alapú készítmény nem tartalmaz sűrítőanyagot, a sűrűség szabályozásával nem ér el eredményt;


2. Nyomjon "Előre"-t, hogy belépjen a varázslóba;
3. "Tegye a choko keverőt a kancsóba (1/3 szakasz)". Emelje fel a kancsó fedelét (E1) (27. ábra), a kiakasztó kurzor segítségével (E8) vegye ki a kancsó tölcserét (E3) (28. ábra). Győződjön meg arról, hogy a gőz adagoló cső (E4) és a choco keverő (E5) be legyenek illesztve (29. ábra), majd tegye az összerakott tölcserét a kancsóba (30. ábra). Nyomjon "Előre" (vagy "Hátra") gombot, hogy visszatérjen a kezdőoldalra);
4. "Öntsön tejet vagy vizet a kívánt szintig (2/3 szakasz) (31. ábra). 1 csésze készítéséhez: öntse a tölcserbe a hűtő hideg tejet (vagy friss vizet) a  szintig. 2 csésze vagy egy mug csésze készítéséhez öntse a tejet (vagy vizet) a  szintig. Nyomjon "Előre" (vagy "Hátra") gombot, hogy visszatérjen az előző oldalra);
5. "Adjon hozzá csok.port a tölcserből (3/3 szakasz)" (32. ábra). 1 csésze készítéséhez: adjon hozzá két adagolókanálnyi (C2) (25 g) forró csokoládé készítményt. Két csésze vagy egy mug csésze készítéséhez: adjon 4 adagolókanálnyi forró csokoládé készítményt. Nyomjon "Előre"-t;

Figyelem

Győződjön meg arról, hogy a tölcser 33. ábrán jelzett nyílása tiszta.

Megjegyzés!

- A tejet akkor kell betölteni, amikor a gőz adagoló csővel és a keverővel már be van helyezve és ne lépje túl a kancsón jelzett  szintet; növelje vagy csökkentse a forró csokoládéhoz szükséges készítmény mennyiségét az egyéni ízlésnek megfelelően.
- Amennyiben tej helyett vizet használ, a tejhez kapott utasításokat kövesse.

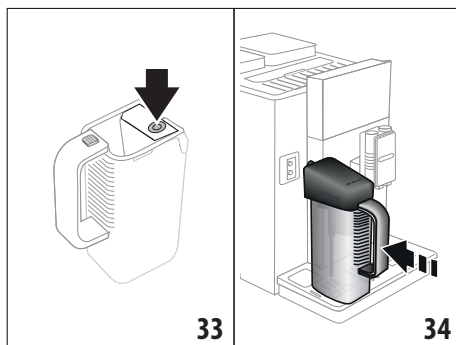

- A forró csokoládé elkészítésekor először a tejet (vagy vizet) töltsse a tölcserbe, és csak ezután a csokoládé készítményt vagy kakaót.
- 6. "Zárja le a fedelet és tegye be a kancsót. Nyomjon Ok-t kezdéshez": zárja le a fedelet és akassza a kancsót a csőökre (A11) (34. ábra): a gép hangjelzést bocsát ki (ha a hangjelzés funkció aktív);
- 7. Nyomjon "Ok"-t a funkció indításához: a készülék megkezdje a készítmény keverését, majd gőzt bocsát ki a melegítéshez.

Megjegyzés!

Ha szeretné megszakítani a csokoládé készítést, nyomjon "Stop" és "Törlés" gombot.

8. "Az italod kész!": nyomjon "Végrehajtva" gombot, hogy visszatérjen a kezdőoldalra (kezdőképernyőre).

A csokoládé kész és a csészébe töltheti.

Megjegyzés!

- Ha módosította a csésze vagy sűrűség választást, megjelenik egy üzenet: "Szeretné menteni az új beállításokat?"
- A forró csokoládé készítése közben a kancsó és annak fedele nagyon felmelegednek: kizárólag a kancsó markolatát használja a kivételhez és a csokoládé kiöntéséhez.
- A csokoládé készítése során természetes, ha gőz távozik a csokoládé kancsó fedelének nyílásaiból.
- Természetes, ha a felmelegedés miatt, a kancsó belsejében lévő tej fröcsög.
- A csészébe töltött csokoládé mennyisége a választott sűrűségtől függ: ha nagy sűrűséget választ, a csokoládé mennyisége kisebb lesz, mint kis sűrűség esetén.
- Javasoljuk, hogy a lehető leghamarabb tisztítsa meg a kancsót (lásd „17.11 „Mix Carafe” (E) tisztítása” bek.).

11. HIDEG ITALOK KÉSZÍTÉSE

11.1 Hideg kávé készítése

Az ital elkészítéséhez közvetlenül a kezdőoldalon (B) nyomja meg a hideg kávéhoz tartozó képet és az alábbiak szerint járjon el:

1. "ITAL BEÁLLÍTÁSOK": a kijelzőn megjelennek azok a paraméterek, amelyeket a saját ízlésnek megfelelően lehet beállítani:

"Csészék"	☒ 1X ☐ 2X
"Hab"	 (MAX pozíció javasolt)
"Aroma"	 (MAX pozíció javasolt)
"Kávé típus"	☒ ☐ ☐


Megjegyzés!

Ha őrölt kávé használnál, csak 1 csésze kávé lehet készíteni 1X ;

2. Nyomjon "Előre"-t, hogy belépjen a varázslóba;
3. "Tegye az aero keverőt a kancsóba (1/4. szakasz)" (35. ábra): emelje fel a kancsó fedelét (E1), nyomja meg a kikapcsoló kurzort (E8) (27. ábra) és vegye ki a kancsó tölcserét (E3) (28. ábra). Győződjön meg arról, hogy az aero keverő (E6) be van helyezve (35. ábra), majd akassza az összeszerelt tölcser a kancsóba;

Megjegyzés!

- Ahhoz, hogy az ital kifolyjon, győződjön meg arról, hogy a gőzadagoló cső (E4) nincs behelyezve.
- Soha ne tegye be a fedelet a (E1) tölcserrel (E3) és ne tegye az aero keverőt (E6) a csőrökre (A11) a kancsó nélkül (E7), mivel a kancsóval való közvetlen érintkezés veszélyesnek bizonyulhat.

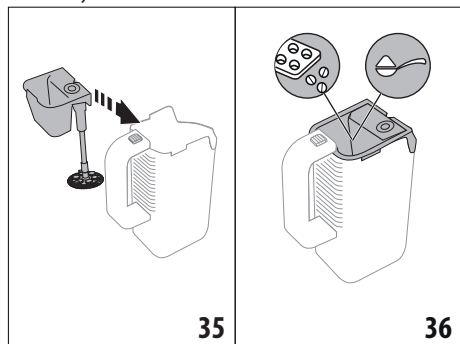


4. Nyomjon "Előre"-t, hogy a következő szakaszba lépessen (vagy "Hátra"-t, hogy visszatérhessen az előző képernyőre);

5. "Öntsön bele 9 (vagy 18) jégkockát és cukrot (2/4 szak.)" (36. ábra): öntsön be a készülékben kapott sablonnal készített jégkockákat (C7) és adjon hozzá cukrot tetszés szerint;

Megjegyzés!

Ha 2 csészével készíti, akkor 18 jégkockát kell beönteni, a készülék jelzi ezt.

6. Nyomjon "Előre"-t, hogy a következő szakaszba lépessen (vagy "Hátra"-t, hogy visszatérhessen az előző képernyőre);

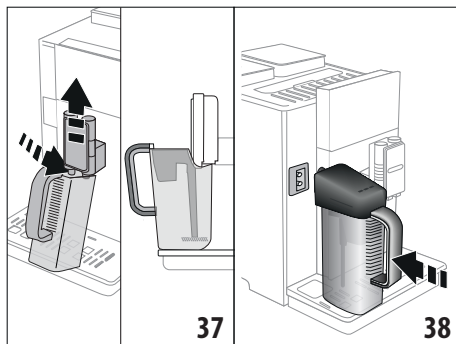

7. "Tegye a kancsót a kávéadagoló alá (3/4. szakasz)": emelje fel a kávéadagolót (A17) és tegye alá a kancsót (E) úgy, hogy a kávé közvetlenül a kancsóba adagolja (37. ábra);
8. Nyomjon "Ok"-t a funkció indításához: a készülék lefőzi a kávé és a kijelzőn megjelenik az ital képe, valamint egy csík, amelyik az ital készítésével párhuzamosan lassan feltöltődik, valamint az egyes szakaszok leírása (örlés, kávéadagolás, stb...). Az adagolás automatikusan megszakad.

Megjegyzés!

Nyomjon "Törlés"-t, hogy teljesen megszüntesse a készítést.

9. "Zárja le fedelet és tegye be a kancsót. Nyomjon Ok-t a kezdéshez"; vegye le a kancsót a kávéadagolóról, zárja le a fedelet és akassza a kancsót (E) a csőrökre (A11) (38. ábra): a gép hangjelzést bocsát ki (ha a hangjelzés funkció aktív).
10. Nyomjon "Ok"-t a keverés megkezdéséhez: a készülék lefőzi az italokat és a vezérlőpulton megjelenik a választott ital képe, valamint egy csík, amelyik az ital készítésével párhuzamosan lassan feltöltődik, valamint a szakasz leírása (keverés).
11. A készítés automatikusan megszakad és a kijelzőn megjelenik a "Befejezi a készítést?" üzenet, nyomjon "Igen"-t, ha meg akarja szakítani, "Nem"-t, ha folytatni kívánja a keverést.

Megjegyzés!

- Bármikor megszakíthatja a keverést a "Stop" gomb megnyomásával és "Igen"-nel jóváhagyva. Ha

- "Nem"-t nyom, akkor a keverés folytatódik.
- A készítés végén, ha a hab nem kielégítő, folytatni lehet a keverést az "Extra" megnyomásával. A kívánt mennyiség elérésekor nyomjon "Stop"-t. A keverést 2-szer lehet folytatni, összesen max. egy percig.

A készítés végén a hideg kávé kész és csészébe tölthető.

AZ OPTIMÁLIS EREDMÉNY RECEPTJE:

- **JÉG:** tegyen be 9 jégkockát (45gr) egy csészéhez vagy 18 jégkockát (90gr) 2 csészéhez. Javasoljuk, hogy használja a készletben kapott (C7) tálcát, melyet ideális méretű jégkockák készítéséhez terveztek;
- **KÁVÉ:** használjon jelentős százalékarányú "robusztus" kávé jó minőségű krémhez/habhoz.
- **CUKOR:** használjon csészénként egy kanál cukrot. Javasoljuk kristálycukor használatát.


11.2 Tejhab készítése Ж (hideg)

Az ital elkészítéséhez közvetlenül a kezdőoldalon nyomja meg a tejhabhoz tartozó képet és az alábbiak szerint járjon el:

1. "ITAL BEÁLLÍTÁSOK": a kijelzőn megjelennek azok a paraméterek, amelyeket a saját ízlésnek megfelelően lehet beállítani:

Csésze	☒ 1X  ☐ 2X 
"Hab"	

2. Nyomjon "Előre"-t, hogy belépjen a varázslóba;
3. "Tegye az aero keverőt a kancsóba (1/2. szakasz) (35. ábra): emelje fel a kancsó fedelét (E1), nyomja meg a kiakasztó kurzort (E8) (27. ábra) és vegye ki a kancsó tölcserét (E3) (28. ábra). Győződjön meg arról, hogy az aero keverő (E6) be van helyezve (35. ábra), majd akassza az összeszerelt tölcseret a kancsóra;

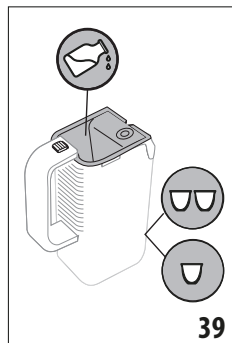

4. Nyomjon "Előre"-t, hogy a következő szakaszba léphessen (vagy "Hátra"-t, hogy visszatérhessen az előző képernyőre);
5. "Töltsön tejet a kívánt szintig (2/2. szakasz)" (39. ábra): öntsön a kiválasztott mennyiség készítéséhez megfelelő mennyiségű hideg tejet (100ml kis csésze vagy 200ml nagy csésze).

Javasoljuk hűtőszekrényben, 6°C-nál nem alacsonyabb hőmérsékleten tárolt és 3/4 napnál nem régebben megnyitott UHT tej használatát;

6. Nyomjon "Előre"-t, hogy a következő szakaszba léphessen (vagy "Hátra"-t, hogy visszatérhessen az előző képernyőre);
7. "Zárja le a fedelet és tegye be a kancsót. Nyomjon Ok-t kezdéshez": zárja le a fedelet és akassza a kancsót a csőörökre (A11) (34. ábra): a gép hangjelzést bocsát ki (ha a hangjelzés funkció aktiv);
8. Nyomjon "Ok"-t a keverés megkezdéséhez: a készülék lefőzi az italokat és a vezérlőpulton megjelenik az ital képe, valamint egy csík, amelyik az ital készítésével párhuzamosan lassan feltöltődik, valamint a szakasz leírása (keverés).
9. A készítés automatikusan megszakad és a kijelzőn megjelenik az "Italod kész" üzenet, a hideg tejet a csészébe lehet önteni. Fogyassza el az egész elkészített italt és kerülje az esetleges maradék hűtőszekrényben történő tárolását.

Megj.!

- Bármikor meg lehet szakítani a készítést a "Stop" gomb megnyomásával.


12. TEA FUNKCIÓ



Figyelem! Égési veszély kockázata áll fenn.

A forró víz adagolása közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.

A tea készítéshez kövesse az alábbiakat:

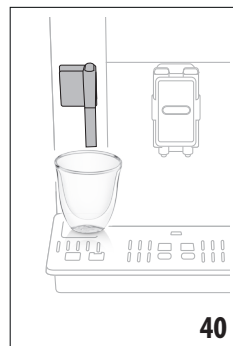

1. Ellenőrizze, hogy a forró víz/gőz adagoló (F) megfelelően legyen a fűvókára szerelve (A11);
2. Tegye a csészébe a teafiltert és helyezze az adagoló alá (a lehető legközelebb, hogy megakadályozza a fröcsögést) (40. ábra);
3. Az ital elkészítéséhez közvetlenül a kezdőoldalon nyomja meg a tea funkcióhoz tartozó képet;
4. "ITAL BEÁLLÍTÁSOK": a kijelzőn megjelennek azok a paraméterek, amelyeket a saját ízlésnek megfelelően lehet beállítani:

"Hossz"	
---------	--

"Hőmérséklet"	 Minden hőmérsékletnek más-más tea fajta felel meg (fehér, zöld, oolong, fekete)
---------------	---

5. Nyomjon "Ok"-t a készítés megkezdéséhez: a készülék megkezdí a készítést és a vezérlőpulton megjelenik az ital képe, valamint egy csík, amelyik az ital készítésével párhuzamosan lassan feltöltődik, valamint a szakasz leírása (adagolás, víz), és a kijelzőn megjelenik az "Italod kész" üzenet;
6. A készülék a választott forró víz mennyiséget adagolja, majd a folyamat automatikusan leáll.

Megjegyzés!

- Ha az "Energiatakarékosság" funkció aktív, a forró víz elkészítése előtt lehet, hogy néhány másodpercet kell várni.
- Az adagolás kézzel történő megszakításához nyomjon "Stop"-t.
- Az adagolás befejezését követően, ha növelni kívánja a csészében levő víz mennyiségét, elég, ha megnyomja az "Extra" gombot: miután elérte a kívánt mennyiséget, nyomjon "Stop"-t".

13. FORRÓ VÍZ ADAGOLÁS

Forró víz adagolásához az alábbiak szerint járjon el:

1. Akassza a forró víz/gőz adagolót (F) a csőökre (A11) (7. ábra): a gép hangjelzést bocsát ki (ha a hangjelzés funkció aktívva van);
2. Tegye a csészébe az adagoló alá (a lehető legközelebb, hogy megakadályozza a fröcsögést) (40. ábra).
3. Válassza ki a funkciót a következő szakaszokban leírtak szerint.

13.1 Ital egy érintéssel

Közvetlenül a kezdőoldalon nyomja meg a forró vízhez tartozó képet: a készülék megkezdí a készítést és a kijelzőn megjelenik az ital képe, valamint egy csík, amelyik az ital készítésével párhuzamosan lassan feltöltődik, valamint a szakasz leírása (víz adagolás).

A készítést követően a kijelzőn megjelenik az "Italod kész!" üzenet": a készülék készen áll az újbóli használatra.

Megjegyzés!

Az adagolás befejezését követően, ha növelni kívánja a csészében levő víz mennyiségét, elég, ha megnyomja az "Extra" gombot: miután elérte a kívánt mennyiséget, nyomjon "Stop"-t".

13.2 Az ital személyre szabása

A kívánt mennyiségű forró víz adagolásához az alábbiakat kövesse:

1. Nyomja meg  a forró vízhez tartozó kép alját: a kijelzőn (B1) megjelennek a választható mennyiségek:

"Hossz"	
---------	---


2. A hosszúság kiválasztását követően nyomjon  a készülék megkezdí a készítést és a kijelzőn megjelenik az ital képe és egy csík, amelyik az ital készítésével párhuzamosan lassan feltöltődik, valamint a szakasz leírása (víz adagolás).
3. Az adagolást követően a kijelzőn megjelenik: "Az italod készen van! Elmented az új beállításokat?";
4. Nyomjon "Mentés"-t a mentéshez (vagy "Törlés"-t a korábbi paraméterek megőrzése érdekében).

Megjegyzés!

- Ha az "Energiatakarékosság" funkció aktív, a forró víz adagolása néhány másodpercet vehet igénybe.
- A forró víz adagolás kézzel történő megszakításához nyomjon "Stop" és "Törlés" gombokat.

14. GŐZ ADAGOLÁS

Gőz adagolásához kövesse az alábbiakat:

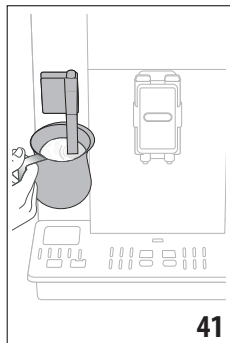

1. Akassza a forró víz/gőz adagolót (F) a csőökre (A11) (7. ábra): a gép hangjelzést bocsát ki (ha a hangjelzés funkció aktív);
2. Töltsön meg egy tartályt melegítendő vagy habosítandó folyadékkal és mérítse a forró víz/gőz adagolót a folyadékba (41. ábra);

3. Közvetlenül a kezdőoldalon nyomja meg a forró vízhez tartozó képet: a készülék megkezdí a készítést és a kijelzőn megjelenik az ital képe, valamint egy csík, amelyik az ital készítésével párhuzamosan lassan feltöltődik, valamint a szakasz leírása (gőz adagolás);
4. A készítést követően a kijelzőn megjelenik az "Italod kész!" üzenet": a készülék készen áll az újbóli használatra.

Figyelem!

A folyadék tartály kivétele előtt mindig szakítsa meg a gőz adagolást, hogy elkerülje a folyadék kifröccsenése által okozott égési sérülés veszélyét.

A kijelzőn megjelenik az "Italod kész!" üzenet": a készülék készen áll az újbóli használatra.

Megjegyzés!

- Ha az "Energiatakarékosság" üzemmód aktív, a gőz adagolása előtt lehet, hogy várni kell néhány másodpercet.
- Az adagolás kézzel történő megszakításához nyomjon "Stop" vagy "Törlés" gombot


14.1 A tej habosításához használt gőzre vonatkozó tanácsok

- Az edény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tej térfogata két vagy háromszorosára fog növekedni.
- Sűrűbb és krémesebb tejhab készítéséhez használjon zsírszegény vagy félzsíros hűtőhideg tejet (kb. 5° C).
- A még krémesebb habhoz a tartályt lassú mozgással forgassa lentről fölfelé.
- Azért, hogy a tej mindig megfelelően habos legyen, és ne képződjenek benne nagy buborékok, mindig tisztítsa meg az adagolót (F) a következő szakaszban leírtak szerint.

14.2 A forró víz/gőz adagoló tisztítása használat után

Minden használatot követően tisztítsa meg a forró víz/gőz adagolót (F), így elkerülheti a tejmaradványok lerakódását vagy az adagoló elzáródását.

1. Helyezzen egy edényt a forró víz/gőz adagoló alá, hagyja, hogy egy kis víz kifolyjon (lásd a „13. Forró víz adagolás” fejezetet). Majd szakítsa meg a forró víz adagolást a "Stop" megnyomásával;
2. Várjon néhány perct, amíg a forró víz/gőz adagoló kihűl; ezt követően húzza ki (21 ábra) a kiakasztó gomb megnyomásával (F3);
3. Forgassa el a csatlakozót (F2) az óramutató járásával ellentétes irányba és emelje ki (42. ábra);

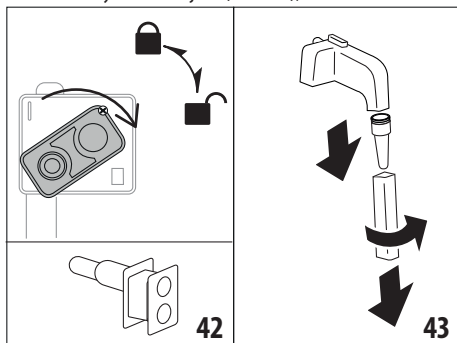

4. Egyik kezével tartsa erősen az adagolót (F1), a másikkal pedig forgassa el és húzza ki a cappuccino készítő (F5) lefelé (43. ábra). Vegye ki a gőz csőrt (F4) lefelé húzva;
5. Ellenőrizze, hogy a csőr nyílása ne legyen eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg egy fogpiszkáló segítségével.

6. Alaposan tisztítsa meg az adagoló összes alkotóelemét szivaccsal és langys vízzel. Használjon üvegmosó kefé (C8) az esetleges tejmaradványok eltávolításához.
7. Majd szerelje összes az adagoló össze alkotóelemét.

15. VARÁZSLÓ AZ ITAL SZEMÉLYRE SZABÁSÁHOZ (MY)

Ezzel a funkcióval személyre szabhatja az italok menüben található összes italt, amelyek képeinek alján a MY szimbólum látható (a kezdőoldalon nyomja meg  a kívánt italhoz tartozó kép aljánál lévő szimbólumot). A személyre szabáshoz kövesse az alábbiakat:

1. Győződjön meg arról, hogy az a profil (B2), amelyikhez az italt szeretné testre szabni, aktív legyen;
2. Nyomja meg  (B4) a kívánt italhoz tartozó kép alját;
3. Nyomja meg  a kívánt italhoz tartozó kép alját;
4. "Nyomjon Ok"-t, hogy elindítsa a varázslót az ital személyre szabásához": nyomjon "Ok"-t és kövesse a kijelzőn megjelenő útmutatásokat.
5. "Válassz ki a kedvencedet": válassza ki kedvencét és nyomjon "Előre"-t, hogy a következő szakaszba léphessen (vagy "Hátra"-t, hogy visszatérhessen az előző képernyőre);
6. "Nyomjon Ok-t az ital hosszának valós időben történő beállításához": nyomjon "Ok"-t az adagolás megkezdéséhez;
7. "Nyomjon Stop-t a kívánt mennyiség elérésekor": a készítés kezdetét veszi és a készülék felkínálja a hosszúság egyéni ízles szerint beállítását, melyet egy függőleges csík illusztrál (amennyiben tejes kávé italról van szó, mindkét összetevő hosszának beállítását el kell végezni).
8. Amikor a hosszúság eléri a minimális programozható mennyiséget, a kijelzőn megjelenik a "Stop" gomb.
9. Nyomja meg a "Stop" gombot, amikor a csészében eléri a kívánt mennyiséget.
10. "Az italod készen van! Szeretné menteni az új beállításokat?": ha a csészében lévő eredmény megfelel a kívánt eredménynek, nyomjon "Mentés"-t, ellenkező esetben "Törlés"-t.
11. "Új értékek mentve az aktív profilodon": nyomjon "OK"-t, hogy visszatérjen a kezdőoldalra.

A készülék visszatér a kezdőoldalra.


Megjegyzés!

- Egyetlen italt személyre szabva automatikusan személyre szabja a hozzátartozó dupla italt is a gép megjeleníti a "Mentett értékek dupla és szimla recepten" üzenet;
- Az italok testre szabása a DeLonghi Coffee Link Applikációval kapcsolódva is lehetséges.
- Bármikor ki lehet lépni a programozásból a "Törlés" gomb megnyomásával: az értékek nem kerülnek mentésre.
- Az ital személyre szabása után a beállítások között megjelennek az "Állítsa helyre" (a kép alatt) és a "my" (a hosz-

szűség választások között) üzenetek. Az "Állítsa helyre" parancsot megnyomva az ital beállításai visszaállnak a gyári értékekre.

Ital mennyiségek táblázata		
Italok	Standard mennyiségek	Programozható mennyiség
ESPRESSO	40 ml	20-180 ml
KÁVÉ	180 ml	100-240 ml
LONG	160 ml	115-250 ml
DOPPIO+	120 ml	80-180 ml
AMERIKAI	150 ml	70-480 ml
TEA	150 ml	20-420 ml
FORRÓ VÍZ	250 ml	20-420 ml

16. VÁLASZSA KI SAJÁT PROFILJÁT

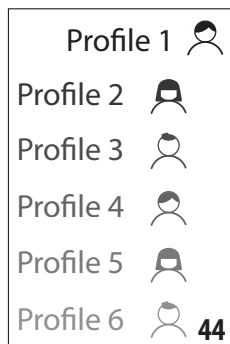

Ezzel a készülékkel 6 különböző profil (B2) menthető el, melyek mindegyike más-más ikonnal van összekapcsolva. Mindegyik profilban a memória eltárolja az italok testre szabását (lásd a "15. ÚTMUTATÓ AZ ITAL TESTRE SZABÁSÁHOZ (MY)"). A sorrend, amelyikben megjelenítésre kerülnek az italok, a választás gyakoriságától függ. A profil kiválasztásához köves-

se az alábbiakat:

1. Nyomja meg a kezdőoldalon az éppen használatos profilt (B2): megjelenik a választható profilok listája;
2. Ezt követően válassza ki a kívánt profilt.

Megjegyzés!

- A választást követően az ital beállítások között található sávok színe megegyezik a profil színével;
- Saját profiljának átnevezése a DeLonghi Coffee Link Applikációval összekapcsolódva is lehetséges;
- A profil ikonjának testre szabásához kövesse a „6.12 Profil mód.” szakaszban leírtakat.

17. TISZTÍTÁS

17.1 A készülék tisztítása

A készülék alábbi tartozékait rendszeresen kell tisztítani:

- a gép belső hidr. rendszere;
- zacstartó (A18);
- cseptálcá (A22) és cseptálcá rács (A21);
- víztartály (A25);
- kávéadagoló csőrök (A17);
- őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser (A3);
- kávéfőző egység (A27), melyhez a szervíz ajtó eltávolítását követően lehet hozzáférni (A26);
- tejtartály (D);
- Mix Carafe (E)
- forró víz/gőz adagoló (F) (lásd szakasz „14.2 A forró víz/gőz adagoló tisztítása használat után”
- vezérlőpult (B).

Figyelem!

- A gép tisztításához ne használjon oldó-, súrolószereket vagy alkoholt. A DeLonghi szuperautomata gépeinek tisztításához nem kell vegyi adalékanyagokat használni.
- A készülék alkatrészei mosogatógépben moshatók a víztartály (A25), a víztartály fedele (A24) és a tejtartó (D) (D8) melegen tartójának kivételével.
- A kávézacc vagy egyéb lerakódások eltávolításakor nem szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fém- vagy műanyag felületeit.

17.2 A készülék belső hidr. rendszerének tisztítása

Ha a készüléket 3-4 napnál hosszabb ideig nem használja, az újbóli használat előtt kapcsolja be és végezzen 2-3 öblítést az "Öblítés" funkció kiválasztásával („6.1 Öblítés” bek.) a gépre akasztott forró víz/gőz adagolóval (F).

Megjegyzés!

Teljesen természetes, hogy a tisztítás elvégzése után víz marad a zacstartóban (A18).

17.3 A zacstartó tisztítása


Amikor a kijelzőn (B1) megjelenik a "ZACSTARTÓ ÜRÍTÉSE" üzenet, ki kell üríteni és meg kell tisztítani. Amíg a zacstartó nem lesz tiszta, (A18) a gép nem készíthet kávé. A készülék jelzi az ürítés szükségességét akkor is, amikor nincs tele, ha 72 óra telt el az első italkészítés óta (annak érdekében, hogy a 72 óra számolása helyesen történjen, a gépet soha nem szabad a főkapcsolóval kikapcsolni - (A12)).

Figyelem! Égési veszély kockázata áll fenn

Ha különböző tejes italokat készít, a fém csészetartó (A19) felmelegszik. Várja meg, amíg kihűl, mielőtt megérinti és csak az előlő felénél fogva ragadja meg.

A tisztítás elvégzéséhez (bekapcsolt készülék mellett):

1. Nyomja meg a gombot (A15) és nyissa ki az előlő ajtót (A16) (3. ábra);
2. Ki kell üríteni a cseptálcát (A22) és a zacstartót (A18) (45. ábra);

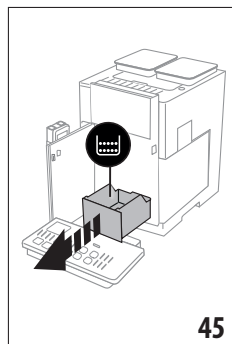

45


3. Gondosan ürítse ki és tisztítsa meg a zacstartót, közben ügyeljen arra, hogy az összes lerakódott maradvány eltávolításra kerüljön: a készülékhez tartozó ecset (C5) alkalmas erre a célra.
4. Tegye vissza a cseptálcát és a rácsot, valamint a kávézacstartót, majd zárja be az előlő ajtót.

Figyelem!

Amikor kiveszi a cseptálcát, mindig ki kell üríteni a zacstartót is, még akkor is, ha nincs tele. Ha nem végzi el ezt a műveletet, előfordulhat, hogy a következő kávék készítésekor a zacstartó a tervezettnél jobban megtelik és a gép eldugul.

17.4 A cseptálcá és a cseptálcá rács tisztítása

Figyelem!

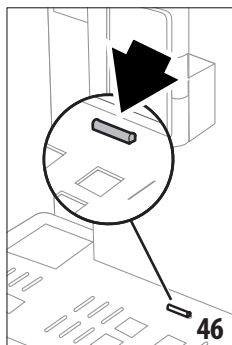


46

A cseptálcában (A22) van egy úszó (piros színű), amely a víz szintjét jelzi (46. ábra). Még mielőtt ez a jelző előbukkanna a csészetartó felületből (A19), ki kell üríteni a tálcát és meg kell tisztítani, ellenkező esetben a víz túlfolyik a peremen és kárt okoz a gépben, a tartófelületben vagy a környező területen. A cseptálcá eltávolításához a következőképpen járjon el:

1. Nyomja meg a gombot (A15) és nyissa ki az előlő ajtót (A16) (3. ábra);
2. Vegye ki a cseptálcát és a zacstartót (A18) (45. ábra);
3. Távolítsa el a csészetartó felületet (A19), a cseptálcá rácsot (A21), majd ürítse ki a cseptálcát és a zacstartút, és mossa el az összes alkatrészt.
4. Tegye vissza a cseptálcát és a rácsot, valamint a kávézacstartót, majd zárja be az előlő ajtót.

17.5 A készülék belsejének tisztítása

Áramütés veszélye!

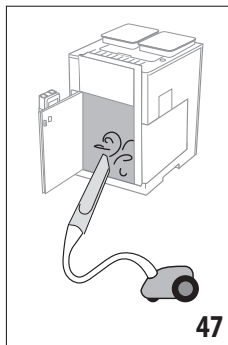

47

A belső részek tisztításának megkezdése előtt a gépet ki kell kapcsolni (lásd „5. A készülék kikapcsolása”) és le kell választani a villamos hálózatról. Soha ne merítse a gépet vízbe.

1. Időszakosan ellenőrizze (havonta kb. egy alkalommal), hogy a gép belseje (mely a (A15) gomb megnyomását, az előlő ajtó nyitását (A16) (3. ábra) és a cseptálcá kivételét

követően válik hozzáférhetővé, (A22) ne legyen piszkos. Szükség esetén távolítsa el a kávémaradványokat a kapott ecset segítségével (C5) és egy szivaccsal.


2. Porszívóval ki kell szívni a lerakódásokat (47. ábra).

17.6 A víztartály tisztítása

Időszakosan (havonta kb. egy alkalommal), és minden vízlágyító szűrő csere alkalmával (C6) tisztítsa meg a víztartályt (A25).

1. Nyomja meg a gombot (A15) és nyissa ki az ajtót (A16) (3. ábra);
2. Vegye ki a víztartályt (4. ábra), vegye ki a vízlágyító szűrőt (ha van), és öblítse ki folyó vízzel;
3. Ürítse ki a víztartályt és tisztítsa meg egy nedves ronggyal és egy kis mosogatószerrel. Alaposan öblítse le vízzel;
4. Tegye vissza a szűrőt (63. ábra), tölts fel a víztartályt friss vízzel a MAX szintig (a belső oldalra vésvé) (5. ábra), tegye vissza a tartályt (6. ábra) és zárja be az ajtót;
5. (csak akkor, ha be van helyezve a vízlágyító szűrőt) Adagoljon 100ml forró vizet.

17.7 A kávéadagoló csőrök tisztítása

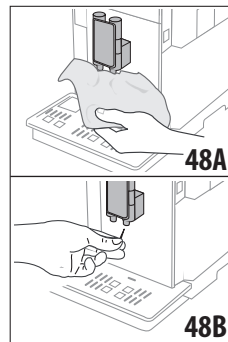


48A

48B

1. Időszakosan tisztítsa meg a kávéadagoló csőröket (A17) egy szivaccsal vagy a kapott ronggyal (C9) (48A. ábra);
2. Ellenőrizze, hogy a kávéadagoló nyílásai ne legyenek eltömődve. Szükség esetén távolítsa el a kávémaradványokat egy fogpiszkálóval (48B. ábra).

17.8 Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása

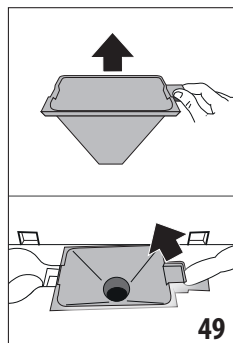

Időszakosan (kb. havonta egy alkalommal) tisztítsa meg az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsert (A3). Az alábbiakat tegye:

1. Nyissa ki a fedelet (A1) (16. ábra);
2. Vegye ki a tölcsert (49. ábra) és tisztítsa meg a kapott ecsettel (C5);
3. Szükség esetén tisztítsa meg a tölcsert is meleg vízzel és mosogatószerrel vagy mosogatógépben;



4. Tegye vissza a tölcsert a helyére;
5. Zárja le a fedelet.

17.9 A kávéfőző egység tisztítása

A kávéfőző egységet (A27) havonta legalább egyszer tisztítsa meg.

Figyelem!

A kávéfőző egységet nem lehet kivenni, amikor a készülék be van kapcsolva.

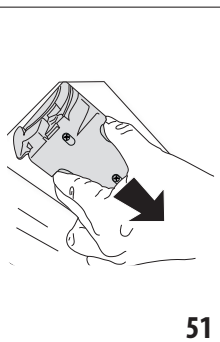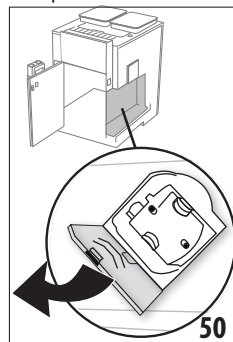

1. Ellenőrizni kell, hogy a gép a megfelelő módon végezte a kikapcsolást (lásd a „5. A készülék kikapcsolása” szakaszt);
2. Nyomja meg a gombot (A15), nyissa ki az ajtót (A16) és vegye ki a víztartályt (A25) (4. ábra);
3. Nyissa ki a (A26) (50. ábra) jobb oldalon található kávéfőző egység zárólapját;
4. Nyomja be egyszerre a két színes kioldó gombot, és ezzel egyidejűleg húzza a kávéfőző egységet kifelé (51. ábra);
5. Merítse a kávéfőző egységet vízbe kb. 5 percre, majd öblítse el folyóvíz alatt;



Figyelem!

CSAK VÍZZEL ÖBLÍTSE LE

NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT VAGY MOSOGATÓGÉPET

6. A kávéfőző egység tisztításához ne használjon tisztítószert, mert károsíthatja azt.

7. Az ecset segítségével (C5), távolítsa el a kávéfőző egység ajtaján keresztül látható esetleges kávémaradványokat a kávéfőző egység tárolóhelyéről;
8. A tisztítást követően tegye vissza a kávéfőző egységet a helyére (52. ábra);

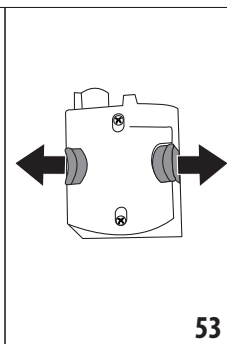
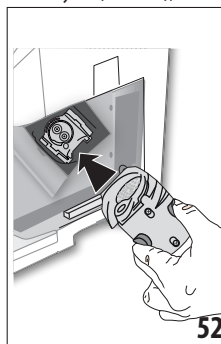


9. Miután behelyezte, ellenőrizze, hogy a színes gombok kiugrottak-e (53. ábra);
10. Zárja vissza a kávéfőző egység zárólapját;
11. Tegye vissza a víztartályt és zárja vissza az elülső ajtót.


17.10 A tejtartály tisztítása

A tejhabosító hatékonyságának megőrzéséhez, tisztítsa meg a tejtartályt (D) a leírtaknak megfelelően, két naponta:


1. Nyomja meg a kiakasztó gombokat (D4) és emelje le a fedelet (D1) (18. ábra);
2. Húzza ki a tejfelszívó csövet (D5);

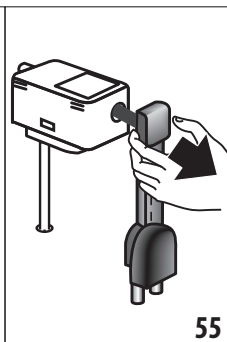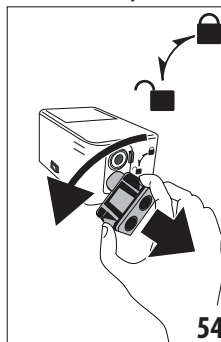


3. Forgassa el a dugaszos csatlakozót (D2) az óramutató járásával ellentétes irányba (54. ábra) és vegye ki;
4. Vegye ki a tejadagolót (D6), húzva (55. ábra). Miután kivette, távolítsa el a belsejében lévő átlátszó csövet (56. ábra) és az adagolókra helyezett fedelet (57. ábra);

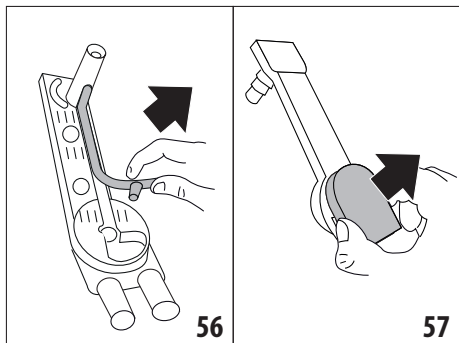

5. Vegye ki a tejtartót (D7) a melegen tartóból (D8);

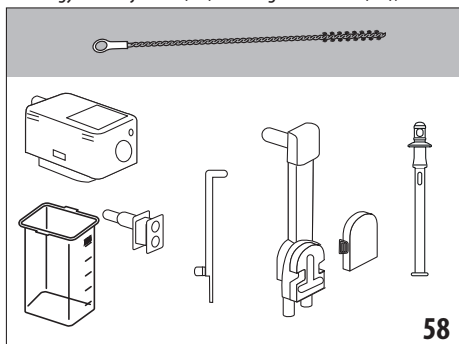

6. Alaposan mossa el az összes alkatrészt meleg vízzel és kímélő mosószerrel. Az összes alkatrész mosható mosogatógépben **(a melegen tartó kivételével)**, helyezze őket a mosogatógép felső kosarába. Ügyeljen arra, hogy a fedél alkatrészein ne maradjon tejmaradvány: szükség esetén használja az üvegmosó kefét (C8) a tejmaradványok eltávolításához (58. ábra);
7. Öblítse ki a nyílásokat folyó vízzel;
8. Ellenőrizze, hogy a felszívócső és a tejadagoló ne legyenek eldugulva a tejmaradványok miatt: használja az üvegmosó kefét alapos tisztításukhoz;
9. Tegye vissza a tejtartót a melegen tartóba;
10. Helyezze a tejadagolóba (D6) az átlátszó csövet úgy, hogy először a csatlakozóhoz közeli, majd az adagolókhöz közeli tárolóhelyre illeszti (59. ábra). Miután bedugta mindkét végét, nyomja ütközésig a cső teljes hosszát, és győződjön meg arról, hogy megfelelően illeszkedik a helyére (60. ábra);

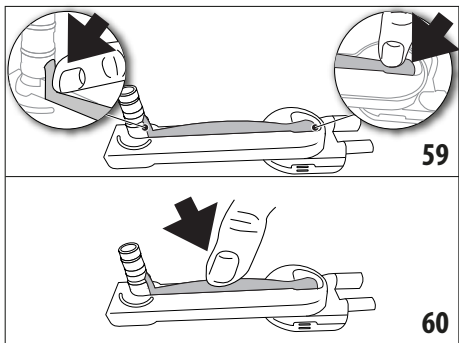

11. Majd szerelje össze a fedél összes alkotóelemét;
12. Tegye vissza a fedelet a tejtartályra.

17.11 "Mix Carafe" (E) tisztítása

Minden használat után tisztítsa ki a kancsót az alábbiak szerint:

1. Emelje fel a fedelet (E1) és távolítsa el a tölcserít (E3) a kiaszkasztó gomb (27. ábra) megnyomásával (E8) és felemelésével (28. ábra);
2. Forgassa el a dugaszos csatlakozót (E2) az óramutató járásával ellentétes irányba és vegye ki;
3. Húzza ki a tölcserből a gőz adagoló csőrt (E4) és a "choco" (E5) vagy "aero" keverőt (E6);
4. Alaposan mossa el az összes alkatrészt meleg vízzel és kímélő mosószerrel. **Az összes alkatrész mosható mosogatógépben a melegen tartó kivételével, helyezze őket a mosogatógép felső kosarába.**
5. Majd szerelje vissza az összes alkatrészt.



Megjegyzés!

Természetes, hogy forró csokoládé készítését követően a tisztítás során maradványok találhatók a keverőn: a kakaóban lévő vas nyomok, melyeket a keverő mágneze magához vonz.

18. VÍZKŐOLDÁS

Figyelem!


- Használat előtt olvassa el a vízkőoldószér csomagolásán található utasításokat és a címkét.
- Kizárólag De'Longhi vízkőoldó használatát javasoljuk. Nem megfelelő vízkőoldók használata, valamint a nem rendszeresen elvégzett vízkőoldás olyan hibákat eredményezhet, amelyekre a gyártó garanciája nem terjed ki.

A gépen akkor kell vízkőoldást végezni, amikor a kijelzőn (B1) megjelenik a "VÍZKŐOLDÁST KELL VÉGEZNI. NYOMJON OK-T A KEZDÉSHEZ (~45MIN)": ha szeretné azonnal elkezdni a vízkőoldást, nyomjon "Ok"-t és kövesse a műveleteket a (6) ponttól. Ha a vízkőoldást szeretné egy későbbi időpontra halasztani, nyomjon "Törölés"-t: a kezdőoldalon megjelenő szimbólum

(B7)arra emlékeztet, hogy a készüléken vízköoldást kell végezni. (Az üzenet minden bekapcsoláskor újra megjelenik).

A vízköoldó menübe lépéshez:

1. A kijelzőn nyomja meg a (B1) beállítások menü ikont (B6);
2. Válassza ki a "Vízköoldás" menüpontot;
3. Nyomjon Ok-t a vízköoldás megkezdéséhez (~ 45 MIN)": nyomjon "Ok"-t, hogy belépjen a varázslóba;
4. "Üritse ki a zacstartót és a cseptálcát": Nyomja meg a gombot (A15) és nyissa ki az ajtót (A16) (3. ábra). Vegye ki és ürítse ki a cseptálcát (A22) és a zacstartót (A18): ezt követően tegye vissza mindkettőt és nyomjon "Előre"-t;
5. (Ha a szűrő telepítve van) "Vegye ki a vízsűrőt": vegye ki a víztartályt (A25), emelje fel a fedelet (A24) és vegye ki a szűrőt (C6), majd nyomjon "Előre"-t;

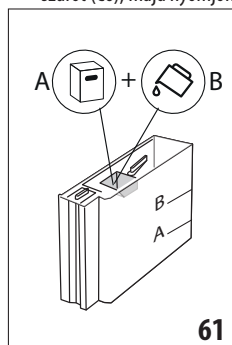

6. "Öntsön vízköoldót (az A szintig) és vizet (B szintig)" (61. ábra); öntsön a víztartályba vízköoldót a tartály belső oldalára vésett A szintig (ez egy 100ml-es csomagolásnak felel meg); majd adjon hozzá vizet (egy litert) a B szint eléréseig. Tegye vissza a víztartályt (a fedelével), zárja be az elülső ajtót és nyomjon "Előre"-t;

7. "Tegyen egy 2l-es tartályt az adagoló alá. Nyomjon Ok-t a vízköoldás kezdéséhez": tegyen a forró víz/gőz adagoló (F) és a kávéadagoló alá (A17) egy üres, legalább 2 literes tartályt (8. ábra). Nyomjon "Ok"-t a folyamat elindításához ("Hátra", ha vissza akar térni az előző képernyőre vagy "Törlés", ha ki akar lépni a folyamatból, de ne feledje eltávolítani a vízköoldó oldatot a tartályból)

Figyelem! Égési veszély kockázata áll fenn

A forró víz/gőz, illetve a kávé adagolóból sav tartalmú forró víz távozik. Ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen ezzel az oldattal.

8. "Vízköoldás folyamatban. Kérem várjon": kezdetét veszi a vízköoldó program és a vízköoldó oldat mind a forró víz/gőz adagolón, mind a kávéadagolón keresztül távozik (11. ábra), automatikusan, meghatározott időközönként egy sor öblítést végezve a gép belsejében lévő vízkö maradványok eltávolításához;

Kb. 30 perc elteltével a készülék megszakítja a vízköoldást;

9. "Öblítsen és tölts fel vízzel a max szintig": a készülék készen áll a friss vízzel történő öblítésre. Üritse ki a vízköoldó oldat összegyűjtésére használt tartályt; nyissa ki az elülső ajtót a gomb megnyomásával, vegye ki a víztartályt, ürítse

ki, öblítse ki folyó vízzel, tölts fel a MAX szintig friss vízzel és helyezze a gépbe. Zárja be az elülső ajtót. Nyomjon "Előre"-t;

10. "Tegyen egy 2l-es tartályt az adagoló alá. Nyomjon Ok-t az öblítés megkezdéséhez": tegye a vízköoldó oldat összegyűjtésére használt üres tartályt a kávé és forró víz/gőz adagoló alá (8. ábra), majd nyomjon "Ok"-t az öblítés megindításához;
11. A forró víz a kávéadagolón és a forró víz/gőz adagolón keresztül távozik: a kijelzőn megjelenik az "Öblítés folyamatban. Forró víz az adagolókból" felirat;
12. Amikor elfogy a tartályban lévő víz, ürítse ki az öblítővíz összegyűjtéséhez használt tartályt;
13. (Ha a szűrő telepítve van) "Illesze a szűrőt a helyére": nyomja meg a gombot és nyissa ki az elülső ajtót (3. ábra), vegye ki a víztartályt, tegye vissza a vízlágyítósűrőt, ha korábban eltávolította. Nyomjon "Előre"-t a folytatáshoz;
14. "Öblítsen és tölts fel vízzel a max szintig": tölts fel a tartályt friss vízzel a MAX szintig, tegye vissza a gépbe, zárja be az elülső ajtót és nyomjon "Előre"-t a folytatáshoz;
15. "Tegyen egy 2l-es tartályt az adagoló alá. Nyomjon Ok-t az öblítés megkezdéséhez": tegye a vízköoldó oldat összegyűjtésére használt üres tartályt a kávé és forró víz/gőz adagoló alá (8. ábra) és nyomjon "Előre"-t egy új öblítési ciklus elindításához;
16. Az öblítés kezdtet veszi és a víz a forró víz/gőz, valamint a kávéadagolón keresztül távozik: a kijelzőn megjelenik az "Öblítés folyamatban. Forró víz az adagolókból felirat;
17. "Üritse ki a cseptálcát": ürítse ki az öblítővíz összegyűjtéséhez használt tartályt, nyomja meg a gombot és nyissa ki az elülső ajtót (3. ábra), vegye ki, ürítse ki és tegye vissza a cseptálcát (A14) és a zacstartót (A10);
18. "Vízköoldás befejeződött": vegye ki a víztartályt, tölts fel a max szintig, tegye vissza a gépbe és zárja be az elülső ajtót, majd nyomjon "Ok"-t.

A vízköoldás ezzel befejeződött.

Megjegyzés!

- Ha a vízköoldó ciklus nem zajlik le megfelelően (pl. elektromos áram hiánya miatt), javasoljuk a ciklus megismétlését;
- Teljesen természetes, hogy a vízköoldást követően víz marad a zacstartóban (A18).
- A készülék harmadik öblítést is igényel abban az esetben, ha a víztartály nincs a MAX szintig feltöltve: ez garantálja, hogy ne legyen vízköoldó folyadék a készülék hidr. rendszerében. Az öblítés elindítása előtt ne feledje el kiüríteni a cseptálcát.

19. VÍZKEMÉNYSÉG PROGRAMOZÁSA

A "VÍZKÖOLD. KELL VÉGEZNI. NYOMJON OK-T A KEZDÉSHEZ (~45MIN)" üzenet egy meghatározott üzemidő után jelenik

meg, amelyek a vízkeménységtől függ. A gépet gyárilag "4. KEMÉNYSÉGI SZINTRE" állították be. Igény szerint a gépet a különböző tartományokban a fogyasztói víz tényleges keménysége alapján is be lehet programozni, csökkentve a vízköoldási folyamatok gyakoriságát.

19.1 Vízkeménység mérése

1. Vegye ki a csomagolásából a jelen kézikönyvhöz tartozó "Total hardness test" (C1) csíkot, mely az angol nyelvű leíráshoz van mellékelve.
2. Körülbelül egy másodpercre tegye a csíkot egy pohár tiszta vízbe.
3. Vegye ki a tesztcsíkot a vízből és enyhén rázza meg. Kb. egy perc elteltével, a víz keménységtől függően, 1, 2, 3 vagy 4 piros négyszög jelenik meg. Minden egyes négyzet 1 vízkeménységi fokozatnak felel meg.

19.2 Vízkeménység beállítása

1. A kijelzőn nyomja meg a (B1) beállítások menü ikont (B6);
2. Válassza a "Vízkeménység" menüpontot;
3. "A vízkem. beáll. haszn. a haszn. út.-ban lévő tesztet": végezze eé az előző szakaszban leírt eljárást és mérje meg a víz keménységi szintjét;
4. Nyomja meg az előző pontban mért vízkeménységi szintnek megfelelő pontot az alábbi táblázatban feltüntetetteknek megfelelően:

Total Hardness test (C1)	Vízkeménység
	Szint: 1
	Szint: 2
	Szint: 3
	Szint: 4

5. Ezzel a készüléket átállította az új vízkeménységi szintnek megfelelően.
6. Nyomjon "←", hogy visszatérjen a kezdőlapra.

20. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ

Néhány modellen van vízlágyító szűrő (C6): ha az Ön gépen nincs ilyen szűrő, azt tanácsoljuk, vásároljon egyet a De'Longhi vevőszolgálatain.

A szűrő megfelelő használata érdekében kövesse az alábbi utasításokat.


20.1 A szűrő telepítése

1. Nyomja meg a beállítások menüt (B6);
2. Válassza ki a "Vízszűrő"-t;
3. "Nyomjon Ok-t a vízszűrő telepítéséhez": nyomjon "Ok"-t, hogy belépjen a varázslóba


4. "Forgassa el a naptárt úgy, hogy a következő 2 hónapot jelezze"(62. ábra);

Megjegyzés!


A kávéfőzőgép átlagos használata mellett a szűrő élettartama két hónap, ha azonban a készüléket nem használja, de a szűrő telepítve marad, a szűrő élettartama legfeljebb 3 hét.

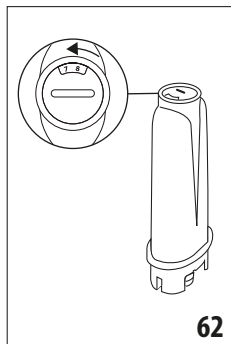

62

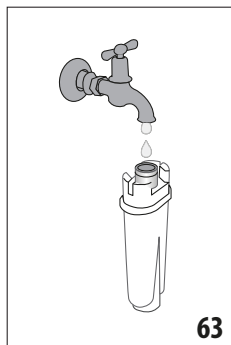


63

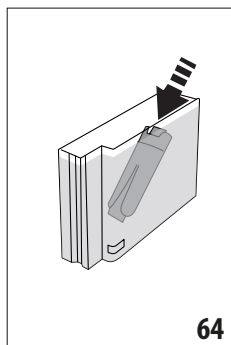

64

5. Nyomjon "Előre"-t a folytatáshoz ("Hátra" gombot, ha vissza akar térni az előző képernyőre; "Törlés"-t a művelet törléséhez);
6. "Folyasson vizet a furatba, amíg a nyílásokon ki nem folyik" (63. ábra): a szűrő aktiválásához folyasson csapvizet a szűrőn található nyílásba az ábrán jelölt módon addig, amíg a víz ki nem folyik a szűrő oldalsó nyílásain egy percen keresztül. Nyomjon "Előre"-t;
7. "Merítse a szűrőt a tartályba hagyja a légbuborékokat eltávolítani" (64. ábra): nyomja meg a gombot (A15), nyissa ki az elülső ajtót (A16) (3. ábra) és vegye ki a víztartályt (A25) a gépből (4. ábra), töltsé fel vízzel; tegye a szűrőt a víztartályba teljesen belemerítve azt kb. tíz másodpercre, döntse meg és enyhén nyomja, hogy a légbuborékok eltávozzanak. Tegye a szűrőt a neki kialakított helyre (65. ábra) és ütközésig nyomja; nyomjon "Előre"-t";
8. "Tegye be a víztartályt" (6. ábra): zárja vissza a tartály fedelét (A24), majd tegye vissza a tartályt a gépbe, zárja le az elülső ajtót. Nyomjon "Előre"-t;

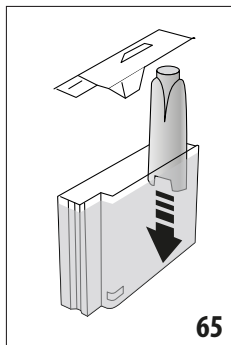

9. "Tegyen oda egy 0,5-l-es edényt. Nyomj Ok a szűrő feltöltéséhez": tegyen a forró víz/gőz adagoló (F) alá egy üres, legalább 0,5 literes tartályt (8. ábra) és nyomjon "Ok"-t.

10. "Öblítés folyamatban. Forró víz az adagolókból": az adagolás elindul és a végén automatikusan megszakad;

11. "Vízszűrő telepítve": nyomjon "Ok"-t. Ekkor a szűrő

aktív, és megkezdheti a készülék használatát.

20.2 A szűrő cseréje

Cserélje ki a szűrőt (C6) a kijelzőn (B1) megjelenik "VÍZSZŰRŐ CSERE, NYOMJON OK-T A KEZDÉSHEZ": ha szeretné azonnal elvégezni a cserét, nyomjon "Ok"-t és kövesse a műveleteket a 6. ponttól. Ha szeretné későbbre halasztani a cserét, nyomjon "Törlés"-t: a kijelzőn megjelenik a (B9) szimbólum, mely arra emlékeztet, hogy ki kell cserélni a szűrőt.

A cseréhez az alábbiak szerint járjon el:

1. Vegye ki az új szűrőt a csomagolásból;
2. Nyomja meg a beállítások menüt (B6);
3. Válassza a "Vízszűrő cseréje" menüpontot;
4. "Nyomjon Ok-t a vízszűrő cseréjéhez": nyomjon "Ok"-t, hogy belépjen a varázslóba;
5. "Vegye ki a szűrőt mielőtt beteszi az újat": nyomja meg a gombot (A15), nyissa ki az elülső ajtót (A16) (3. ábra), vegye ki a víztartályt (A25) és az elhasznált szűrőt. Nyomjon "Előre"-t a folytatáshoz ("Hátra"-t az előző képernyőre való visszatéréshez; "Törlés"-t a művelet törléséhez);
6. Az előző szakaszban illusztrált műveleteket követve járjon el, a (4) ponttól.

Megjegyzés!

Amikor letelik a két hónap (lásd a dátum jelzőt), vagy a készüléket három hétnél hosszabb ideig nem használja, cserélje ki a szűrőt akkor is, ha a gép nem jelzi ezt.

20.3 A szűrő kivétele

Ha a készüléket szűrő nélkül szeretné tovább használni (C6), el kell távolítania, és jeleznie kell az eltávolítását. Az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a gombot (A15), nyissa ki az elülső ajtót (A16) (3. ábra), vegye ki a víztartályt (A25) és az elhasznált szűrőt;
2. Nyomja meg a beállítások menüt (B6);
3. Válassza a "Vegye ki a vízszűrőt" menüpontot;
4. "Nyom Ok, h. megerősít vízszűrő kivételét": nyomjon Ok-t a megerősítéshez;

5. "Szűrő kivéve": a készülék elmentette a módosítást. Nyomjon "Ok"-t a kezdőoldalra történő visszatéréshez (B).

6.





Megjegyzés!






Amikor letelik a két hónap (lásd a dátum jelzőt), vagy a készüléket három hétnél hosszabb ideig nem használja, vegye ki a szűrőt még akkor is, ha a gép ezt nem jelzi.




21. MŰSZAKI ADATOK





Feszültség:	220-240V ~ 50-60 Hz max. 10 A
Teljesítmény:	1550 W
Nyomás:	1,9 MPa (19 bar)
Víztartály úrtartalma:	2,1 l
Méretek LxPxH:	290x468x405mm
Kábel hossza:	1750 mm
Súly: 16,8 kg	
Szemes kávé tartály max. kapacitása:	290g (x2)
Frekvenciasáv:	2400 - 2483,5 MHz
Max. átviteli teljesítmény	10 mW


22. A KIJELZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK

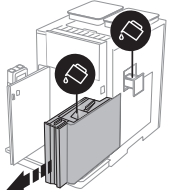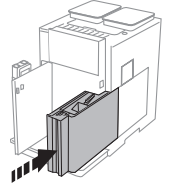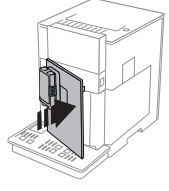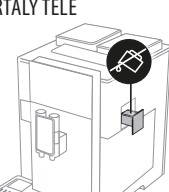
MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
TÖLTSE FEL A TART. FRISS VÍZZEL. HASZN. UTÁNTÖL. TÖLCS. V. VEGYE KI VÍZTART. 	A víztartályban (A25) nincs elég víz.	Nyomja meg a gombot (A15), nyissa ki az ajtót (A16) (3. ábra), vegye ki a tartályt és töltsse fel friss vízzel, tegye vissza a gépbe és zárja be az ajtót. A tartályt az ajtón keresztül is fel lehet öltetni vízzel (A23) és a tartály oldalsó átlátszó ablakán keresztül ellenőrizni lehet a vízszintet. Figyelem: soha ne öntse be a vizet az ajtón keresztül, ha a tartály ki van véve.
TEGYE BE A VÍZTARTÁLYT 	A tartályt (A25) nem megfelelően helyezte be.	A tartályt ütközésig lenyomva helyezze be.
ZÁRJA BE AZ ELŐLSŐ AJTÓT 	Az előlső ajtó nyitva van (A16) vagy nincs megfelelően beakasztva.	Zárja be az előlső ajtót ütközésig nyomva úgy, hogy hallani lehessen a beakadást, a gép hangjelzést bocsát ki (ha a hangjelzés funkció aktív).
SZAKÍTSA MEG A TÖLTÉST, TARTÁLY TELE 	A víztartály (A25) tele van.	Azonnal szakítsa meg a feltöltést, hogy megakadályozza a víz túlfolyását a tartályból. Nyomjon "Ok"-t a megerősítéshez és a kezdőoldatra (B) visszatéréshez.

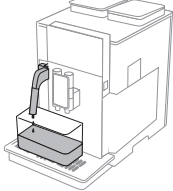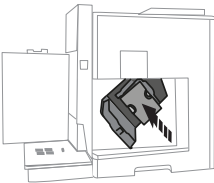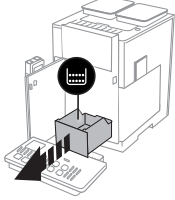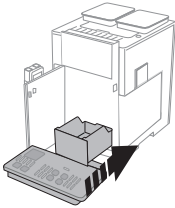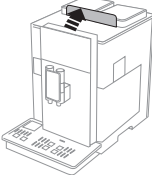MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
HIDR.KÖR ÜRES. NYOMJON OK-T A TÖLTÉS MEGKEZDÉSÉHEZ 	A hydr. rendszer üres Egy új vízlágyító szűrő lett behelyezve (C6)	A forró víz/gőz adagoló (F) alá tegyen egy legalább 100ml úrtartalmú edényt és nyomjon "Ok"-t, hogy leengedje a vizet: az adagolás automatikusan megszakad. Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy a víztartályt (A25) megfelelően helyezte-e be. Győződjön meg arról, hogy pontosan követte az új szűrő behelyezésére vonatkozó utasításokat („20.1 A szűrő telepítése” és „20.2 A szűrő cseréje” szak.). Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye ki a szűrőt („20.3 A szűrő kivétele” szak.).
ILL. BE KÁVÉF. EGYS. 	A tisztítást követően nem tette vissza a kávéfőző egységet (A27).	Tegye be a kávéfőző egységet a „17.9 A kávéfőző egység tisztítása”
ZACCTARTÓ ÜRÍTÉSE 	A zacstartó (A18) tele van.	Végezze el a tisztítást a szak. leírtak szerint „17.3 A zacstartó tisztítása”
TEGYE BE A ZACCTARTÓT ÉS A CSEPPTÁLCÁT 	A tisztítást követően nem tette vissza a zacstartót (A18).	Nyomja meg a gombot (A15), nyissa ki az ajtót (A16), vegye ki a csepptálcát (A22) és tegye be a zacstartót: ezt követően csukja be az ajtót.
ŐRÖLT K. AJTÓ NYITVA. SZERETNE ŐRÖLT KÁVÉT HASZN.?? 	Amikor a fedelet (A1) felemeli, a készülék automatikusan megkérdezi, hogy folytatni kívánja-e a kávéfőzést őrölt kávéból.	Amennyiben őrölt kávéból szeretne kávé főzni, nyomjon "Előre" gombot és kövesse a „7.4 Kávéfőzés őrölt kávéból” szak. útmutatásait, ellenkező esetben zárja le a fedelet, vagy nyomjon "Törlés"-t, hogy visszatérjen a kezdőoldalra.

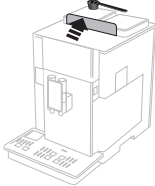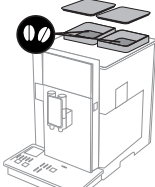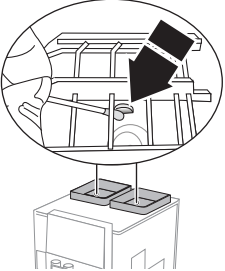MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
TEGYEN BE ŐRÖLT KÁVÉT, MAX. EGY ADAGOLÓKANÁLNYIT 	Megerősítette azt a szándékát, hogy őrölt kávé felhasználásával folytatja a készítést.	Győződjön meg arról, hogy a tölcser (A3) ne legyen eltömődve, majd tegyen be egy csapott adagolókanálnyi (C2) őrölt kávé-t és nyomjon "Előre"-t a kijelzőn, a „7.4 Kávéfőzés őrölt kávéból” szak. utasításait követve.
TÖLTSE FEL SZEMESK. TARTÓT 	Elfogyott a szemes kávé.	Töltse fel az egyik vagy mindkét szemes kávé tartót ((A4) és (A6)). Ha a szemek csak az egyik tartóban fogytak el, válasszon "másik típusú kávé"-t.
ŐRÖLT K. MENNY. ELÉGTELEN. TANULM. ÚTMUT. V. ÜGYFÉLSZOLG. 	A szemes kávé érzékelő nem megfelelően működik, mivel piszkos	Használjon egy száraz fültisztító pálcikát, hogy az érzékelőkről eltávolítsa a port.  Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatával és/vagy egy felhatalmazott márkaszervizzel.
TÚL FINOMRA ŐRÖLT. A BEÁLL. MENÜBŐL ÁLL. BE AZ ŐRLÉST 	A kávé-t túl finomra őrölte, így a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le. Ha van vízlágyító szűrő, (C6) előfordulhat, hogy légbuborék került a hidr.körbe, mely megakadályozta az adagolást.	Végezze el a kávédaráló beállítását (lásd „6.4 Őrlés szabályozás”). tegye a forró víz/gőz adagolót (F) a gépbe és engedjen lefolyni egy kis mennyiségű vizet, amíg a vízfolyam szabályossá nem válik. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye ki a szűrőt (lásd „20.3 A szűrő kivétele” szak.)

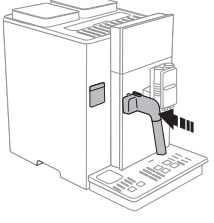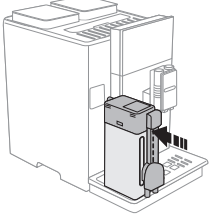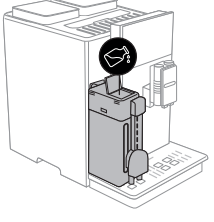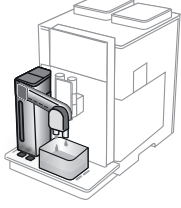MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
VÁLASSZON ENYHÉBB ÍZT VAGY CSÖKK. AZ ÖRÖLT KÁVÉ MENNY-T 	Túl sok kávét használt.	Válasszon enyhébb "Aromá"-t (lásd „7.3 Az ital személyre szabása” szak.) vagy csökkentse az örlött kávé mennyiségét (max. 1 adagolókanál). Nyomjon "Ok"-t, hogy visszatérjen a kezdőoldalra vagy várjon, amíg az üzenet eltűnik.
TEGYE BE A VÍZADAGOLÓT 	A vízadagoló (F) nincs megfelelően behelyezve.	Akassza be a vízadagolót ütközésig nyomva (7. ábra): a gép hangjelzést bocsát ki (ha a hangjelzés funkció aktív).
TEGYE BE A TEJTARTÓT 	A tejtartályt (D) nem helyezte be megfelelően.	Akassza be a tejtartályt ütközésig nyomva (22. ábra): a gép hangjelzést bocsát ki (ha a hangjelzés funkció aktív).
SZÜKSÉG ESETÉN HASZNÁLJA AZ AJTÓT, HOGY TEJET ÖNTSÖN A KANCSÓBA 	A tejes italok készítése során a készülék felkínálja a kancsó (D) utántöltését annak levétele nélkül, ha a kancsóban lévő tej nem elegendő a választott ital elkészítéséhez.	Nyissa ki az ajtót (D3) a fedélen (D1) és öntsön be tejet a tejtartály skáláján látható MAX szint túllépése nélkül (D6).
NYOMJON Ok-t A TISZTÍTÁSHOZ V. Töröljön EGY ÚJ ITAL KIVÁL.-HOZ 	Minden egyes tejes ital elkészítése után, melyhez a tejtartályt (D) használta, a készülék kéri a tartály tisztító ciklusát.	Ha szeretné elvégezni a tisztítást, nyomjon "Ok"-t, ellenkező esetben "Törlés"-t: ebben az esetben a kezdőoldalon megjelenik a  (B8) szimbólum, mely emlékeztet arra, hogy el kell végezni a tisztítást (lásd „6.3 Tejrends. tisztítása” szak.).

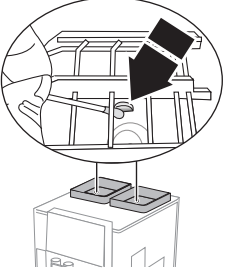MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
VÍZKŐOLD. KELL VÉGEZNI. NYOMJON OK-T A KEZDÉSHEZ (~45MIN) 	Azt jelzi, hogy a készülékben vízkőoldást kell végezni.	Ha szeretné elvégezni a vízkőoldást, nyomjon "Ok"-t és kövesse a varázslót, ellenkező esetben "Törlés"-t: ebben az esetben a kezdőoldalon megjelenik a  (B7) szimbólum, mely emlékeztet arra, hogy vízkőoldást kell végezni (lásd „18. Vízkőoldás” fej.).
VÍZSZŰRŐ CSERE. NYOMJON OK-T A KEZDÉSHEZ 	A vízlágyító szűrő (C6) az élettartama végére ért.	Nyomjon "Ok"-t a szűrő cseréjéhez vagy "Törlés"-t, ha későbbi időpontban kívánja elvégezni. Kövesse a „20. Vízlágyító szűrő” fejelet útmutatásait.
A GÉP TÚLMELEGEDETT 	A keverők folyamatos és tartós használata a gép túlmelegedését okozhatja	Várja meg, amíg a gép kihűl.
ÁLT. RIASZTÁS: OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT V. A COFFEE LINK APP-OT 	A készülék belseje nagyon piszkos.	Alaposan tisztítsa meg a gépet a „17. Tisztítás” fejezetben leírtakat követve. Ha a tisztítás után a gép még mindig megjeleníti az üzenetet, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatlal és/vagy egy felhatalmazott Márkaszervizzel
AZ ŐRÖLT ÜZEMMÓDOT NEM LEHET EHHEZ AZ ITALHOZ HASZN. 	Őrölt üzemmódot választott egy olyan italhoz, amelyhez nem lehet őrölt kávékat használni.	Nyomjon "Ok"-t, hogy visszatérjen az előző képernyőre.
TÖLTSE FEL SZEMESK. TARTÓT 	A szemes kávé érzékelő nem megfelelően működik, mivel piszkos	Használjon egy száraz fültisztító pálcikát, hogy az érzékelőkről eltávolítsa a port. 
ŐRÖLT K. MENNY. ELÉGTELEN. TANULM. ÚTMUT. V. ÜGYFÉLSZOLG. 		

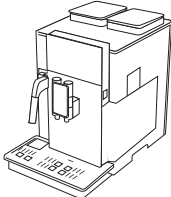MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
	Ne feledje, hogy a készülékben vízkőoldást kell végezni. és/vagy szűrőt kell cserélni (C6)	A lehető leghamarabb el kell végezni a „18. Vízkőoldás” fejezetben leírt vízkőoldó programot és/vagy ki kell cserélni vagy el kell távolítani a szűrőt „20. Vízlágyító szűrő” a fejezet utasításait követve.
	Azt jelzi, hogy az energiatakarékosság aktív.	Az energiatakarékosság inaktíválásához a „6.7 Általános” szak. leírtakat követve járjon el.
	Ne feledje, hogy a készülékben vízkőoldást kell végezni.	A lehető legrövidebb időn belül végezze el a vízkőoldó programot a „18. Vízkőoldás” fejezet szerint.
	Emlékeztet arra, hogy szűrőt kell cserélni (C6)	Cserélje ki vagy távolítsa el a szűrőt a „20. Vízlágyító szűrő” fejezetben leírtaknak megfelelően.
	Azt jelzi, hogy az egyik vagy mindkét szemes kávé tartó ((A4) és (A6)) üresek	Töltse fel a szemes kávé tartót/tartókat
	Azt jelzi, hogy a gép bluetooth révén össze van kötve a berendezéssel.	
ÚJ ÉRTÉKEK NINCSENEK MENTVE 	Az ital testre szabása során (lásd „15. Varázsló az ital személyre szabásához (My)” feje.), a készítést szándékosan félbe szakította "Törlés" megnyomásával vagy riasztás lépett közbe.	Nyomjon "Ok"-t, hogy visszatérjen a kezdőoldalra a riasztás megjelenítéséhez. Kövesse a kijelzett riasztásra vonatkozó utasításokat (lásd „22. A kijelzőn megjelenített üzenetek” feje.)
TISZTÍTÁS FOLYAMATBAN 	A készülék szennyeződést érzékel a belsejében.	Várja meg, amíg a készülék ismét használatra készen áll és ismét válassza ki a kívánt italt. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba egy felhatalmazott márkaszervizzel.
A GÉP HŰTÉSE NEM SZAB. TANULM. ÚTMUT. V. ÜGYFÉLSZOLG. 	Egy rendellenesség miatt a gép hűtése nem megfelelően történik.	Nyomjon "Ok"-t a kezdőoldalra (B) történő visszatéréshez és folytassa a gép használatát. Ha a probléma ismét jelentkezik, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal és/vagy egy felhatalmazott Márkaszervizzel, ebben az esetben folytathatja a gép használatát, de azt javasoljuk, hogy ne készítsen 10-nél több kávét egymás után.

23. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Az alábbiakban olvashatja néhány esetleges meghibásodás felsorolását.

Ha a problémát nem lehet megoldani a leírtak alapján, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatlal.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kávé nem meleg.	Nem melegítette elő a csészéket.	A csészék előmelegítése forró vízzel (Megj.: használhatja a forró víz funkciót).
	A készülék belső hidr. köre kihűlt, mert 2-3 perc telt el az utolsó kávéfőzés óta.	Kávéfőzés előtt melegítse fel a kávéfőző egység belső hidr. körét öblítéssel, a megfelelő funkciót használva (lásd „6.1 Öblítés” szak.).
	A beállított kávé hőmérséklet túl alacsony.	A menüben állítson be magasabb kávé hőmérsékletet (lásd a „7.3 Az ital személyre szabása” szak.).
	Vízköoldást kell végezni a gépben	A „18. Vízköoldás” fejezetben leírtak szerint járjon el. Ezt követően ellenőrizze a vízkeménységet („19.1 Vízkeménység mérése”), illetve ellenőrizze, hogy a készülék a valós keménységnek megfelelően legyen beállítva („19.2 Vízkeménység beállítása”).
A kávé túl híg vagy kevésbé krémes.	A kávé túl durvára őrölte.	Lépjen a beállítások menübe (B6) állítsa be a kávédarálót. A hatás 2 kávé lefőzése után lesz érzékelhető (lásd „6.4 Őrlés szabályozás” szak.).
	A kávé nem megfelelő.	Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávé használjon.
	A kávé nem friss.	A kávé csomagot régen nyitotta ki és a kávé elvesztette az aromáját.
A kávé túl lassan vagy csak cseppenként folyik le.	A kávé túl finomra őrölte.	Lépjen a beállítások menübe (B6) állítsa be a kávédarálót. A hatás 5 kávé lefőzése után lesz érzékelhető (lásd „6.4 Őrlés szabályozás” szak.).
Nem folyik ki kávé az adagoló egyik csőrén vagy egyiken sem.	A kávéadagoló csőrei (A17) el vannak tömődve.	Tisztítsa ki a csőröket egy fogpiszkálóval (48B ábra).
A kifőzött kávé vizes	Az őrölt kávé betöltését szolgáló tölcser (A3) eltömődött.	Nyissa ki az ajtót (A1), vegye ki a tölcser és tisztítsa meg az ecset segítségével (C5) a „17.8 Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása” szakaszban leírtakat követve.
A készülék nem adagol kávé	A készülék szennyeződést érzékel a belsejében: a kijelzőn megjelenik a "Tisztítás folyamatban" felirat.	Várja meg, amíg a készülék ismét használatra készen áll és ismét válassza ki a kívánt italt. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba egy felhatalmazott márkaszervizzel.
A készüléket nem sikerül bekapcsolni	A tápkábel csatlakozója (C6) nincs jól bedugva.	Dugja be ütközésig a csatlakozót a készülék hátlapján található megfelelő helyre (1 ábra).
	Nem csatlakoztatta a készülék dugóját a hálózathoz.	Csatlakoztassa a villásdugót a hálózati csatlakozóba (1 ábr.).
	A főkapcsoló (A12) nincs bekapcsolva.	Nyomja meg a főkapcsolót (2. ábra).

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem lehet kivenni a kávéfőző egységet	A kikapcsolást nem végezte el megfelelően	A kikapcsolást a  (A8) gomb megnyomásával végezze (lásd „5. A készülék kikapcsolása” fejt.).
A vízköoldás végén a készülék egy harmadik öblítés igényel	A két öblítési ciklus során a tartály (A25) nem lett MAX szintig feltöltve	A készülék által előírt módon járjon el, először ürítse ki a cseptálcát (A22), hogy a víz ne folyjon ki.
Az adagolóból (F) nem távozik sem gőz, sem forró víz	Az adagoló piszkos vagy eltömődött	Végezze el az adagoló tisztítását a „14.2 A forró víz/gőz adagoló tisztítása használat után” szakaszban leírtak szerint
A tej nem folyik ki a tejadagolókból (D6)	A (D1) tejtartály (D) fedele piszkos	Tisztítsa meg a tejtartály fedelét a „17.10 A tejtartály tisztítása” szakaszban leírtak szerint.
A tejhabban nagy buborékok vannak, vagy szakaszosan folyik ki a csőből (D6) vagy kevésbé habos	A tej nem elég hideg, vagy nem félszíros, vagy nem zsírszegény.	Használjon zsírszegény vagy félszíros, hűtő hideg (kb. 5°C) tejet. Ha az eredmény még mindig nem kielégítő, próbáljon más márkájú tejet használni.
	Változtassa meg a tejhab beállítás paraméterét	Szabályozza a hab mennyiségét a szakaszban leírtak szerint „9.3 Az ital személyre szabása”
	A tejtartály (D1) fedele piszkos	Tisztítsa meg a tejtartályt a szakaszban leírtak szerint „17.10 A tejtartály tisztítása”
	Növényi italokat használ.	A zeredmény javítása érdekében használjon hűtőhideg (kb. 5°C) italokat. Szabályozza a hab mennyiségét a „9.3 Az ital személyre szabása” szakaszban leírtak szerint
A csészetartó felület(A9) meleg.	Gyorsan, egymás után különböző italok lettek elkészítve	
A készülék nincs használatban, és kis gőzfelhőket ereget	A készülék használatra kész, vagy nemrég kapcsolták le, és pár csepp kondenzvíz a még forró gőzölő belsejében lecsöpög	Ez a jelenség teljesen normális; ha meg szeretné szüntetni, ürítse ki a cseptálcát.
A készülék cseptálcájából gőz pufog (A22) és/vagy víz van azon a felületen, amelyikre a készüléket állították.	Tisztítás után nem tette vissza a cseptálcát rácsot (A21).	Tegye vissza a cseptálcába a rácsot.
A csokoládé hideg vagy csomós	A choco keverő(E5) és a gőzadagoló cső (E4) nem megfelelően lettek a tölcserre helyezve (E3).	Tegye a tölcserre a keverőt és a gőz adagoló csövet.
	Nem tartotta be az utasításokat.	Öntsön a tölcserbe (E3) először tejet/vizet, majd por alapú készítményt.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A csokoládé nem elég sűrű	A forró csokoládé készítéséhez szükséges por alapú készítmény nem tartalmaz sűrítőanyagot.	Váltson készítmény típust.
	Nem választott nagyobb sűrűséget.	Az ide vonatkozó képernyőn válassza ki a maximális sűrűséget (lásd „10. forró csokoládé készítése” fejt.)
	A tej és csokoládé készítmény mennyiségek nem helyesek.	Tartsa be a fejezetben leírt utasításokat. „10. forró csokoládé készítése”
	Hibás keverőt helyeztek be	Távolítsa el az aero keverőt (E6) és helyezze be a choco keverőt (E5)
A tisztítás során fekete maradványok vannak a keverőn (E4)	A keverő mágnesei magukhoz vonzzák a kakaóban természetes módon jelenlévő vas nyomokat.	Tisztítsa meg a „17.11 „Mix Carafe” (E) tisztítása” szakaszban leírtak szerint.
A hideg kávé nem habos vagy kevésbé habos	Alacsony habszint lett kiválasztva.	Válassza a maximális habszintet (lásd a „11.1 Hideg kávé készítése” szak.)
	A keverő nincs jelen vagy hibásan lett betéve	Tegye be az aero keverőt(E6)
	Túl kevés vagy nem megfelelő méretű jeget használtak	Kövesse a „11.1 Hideg kávé készítése” fejezet utasításait
	A kávé nem megfelelő vagy túl régóta van nyitva	Használjon "friss" kávé és lehetőleg robusztusát
A hideg kávé meleg	Kevés és/vagy nem megfelelő méretű jeget használtak	Kövesse a „11.1 Hideg kávé készítése” fejezet utasításait
A gép belseje nedves és kondenzvíz van benne	A gép hűtőrendszere nem működik megfelelően. Folytatja a gép használatát annak ellenére, hogy megjelent a "GÉ HÜTÉSE NEM SZABÁLYOS" üzenet	Kapcsolja ki a gépet és hagyja kihűlni. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal és/vagy egy felhatalmazott Márkaszervizzel