

ÖSSZEFOGLALÓ

1. BEVEZETŐ.....	233
1.1 A zárójelben olvasható betűk	233
1.2 Problémák és javítások.....	233
2. LEÍRÁS	233
2.1 A készülék leírása	233
2.2 A kezdőoldal leírása (kezdőképernyő) (2. old. - B)	233
2.3 A vezérlőpult (touch screen) leírása (2 - C old.) 233	
2.4 Tartozékok leírása.....	233
2.5 Tejtartály leírása.....	233
2.6 Forró víz adagoló leírása.....	233
3. A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEINDÍTÁSA.....	234
4. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA.....	234
5. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA	234
6. MENÜ BEÁLLÍTÁSOK.....	235
6.1 Menübe lépés.....	235
6.2 Kilépés a menüből.....	235
6.3 Öblítés	235
6.4 Vízköoldás	235
6.5 Vízsűrű	235
6.6 Italak beállításai	235
6.7 Automata kikapcsolás (standby)	235
6.8 Energiatakarékosság	235
6.9 A kávé hőmérséklete	236
6.10 Vízkeménység	236
6.11 Nyelv beállítása	236
6.12 Hangjelzés	236
6.13 Gyári beállítások	236
6.14 Statisztikák	236
6.15 Profil személyre szabása	236
6.16 Hidr. kör üritése	236
7. KÁVÉKÉSZÍTÉS.....	237
7.1 A kávé aromájának átmeneti megváltoztatása	237
7.2 A kávé mennyiségének kiválasztása.....	237
7.3 Kávéfőzés szemes kávéból.....	237
7.4 Kávékészítés őrölt kávéból	238
7.5 A kávédaráló beállítása	238
7.6 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez	238
8. KÁVÉ KANCSÓ	238
9. TEJESJES ALAPÚ ITALOK KÉSZÍTÉSE.....	239
9.1 Tölts fel és akassza be a tejtartályt	239
9.2 A tejhab mennyiségének beállítása.....	239
9.3 Tejes italok automatikus készítése.....	239

9.4 A tejtartály tisztítása minden használat után .	240
10. FORRÓ VÍZ ADAGOLÁS	240
11. PROGRAMOZÁS ÉS VÁLASZTÁS	240
12. SAJÁT FELHASZNÁLÓI PROFIL MENTÉSE ..	241
13. TISZTÍTÁS	241
13.1 A készülék tisztítása	241
13.2 A gép belső hidr. körének tisztítása	241
13.3 Zacstartó tisztítása.....	241
13.4 A cseptálca és a cseptálca rács tisztítása.....	241
13.5 A gép belsejének tisztítása.....	242
13.6 A víztartály tisztítása.....	242
13.7 A kávéadagoló csőrök tisztítása.....	242
13.8 Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása	242
13.9 Kávéfőző egység tisztítása.....	242
13.10A tejtartály (D) tisztítása	242
13.11Forró víz adagoló csőrének tisztítása	243
13.12Forró víz adagoló tisztítása	243
14. VÍZKÖOLDÁS.....	243
15. A VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK PROGRAMOZÁSA	245
15.1 A víz keménységének mérése.....	245
15.2 A víz keménységének beállítása.....	245
16. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ	245
16.1 A szűrő behelyezése	245
16.2 A szűrő cseréje.....	246
16.3 A szűrő kivétele	246
17. MŰSZAKI ADATOK	246
17.1 Az Energiatakarékosságra vonatkozó tanácsok	246
18. A KIJELZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK ...	246
19. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA	251

A készülék használata előtt mindig el kell olvasni a biztonságos használatra vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmazó füzetet.

1. BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy automata kávé- és cappuccino készítő gépünket választotta.

Reméljük, sok öröme lesz új készülékében. Szánjon néhány percet a felhasználási útmutató elolvasására. Ezzel megelőzheti a veszélyeket vagy elkerülheti a gép sérülését.

1.1 A zárójelben olvasható betűk

A zárójelben olvasható betűk a Készülék leírása című fejezetben olvasható információkra vonatkoznak (2-3. old.).

1.2 Problémák és javítások

Problémák esetén először mindig próbálja megoldani azokat a „18. A kijelzőn megjelenített üzenetek” és „19. A problémák megoldása” fejezetekben leírt útmutatásokat követve.

Amennyiben nem sikerül megoldani a problémát, vagy további információra van szüksége, kérjük, hívja a vevőszolgálatot a mellékelt „Ügyfélszolgálati” dokumentumon feltüntetett telefonszámon.

Amennyiben az Ön országa nem szerepel a felsoroltak között, hívja a jótállási jegyen feltüntetett telefonszámot. Az esetleges javításokért kizárólag a De'Longhi műszaki vevőszolgálatához forduljon. A márkaszervizek címét a készülékhez mellékelt jótállási jegyen találja.

2. LEÍRÁS

2.1 A készülék leírása

(3 - A old.)

- A1. Szemes kávé tartó
- A2. Szemes kávé tartó fedele
- A3. A tölcser és az adagoló kanál helyének fedele
- A4. Az örlött kávé betöltésére szolgáló tölcser(Kivehető)
- A5. Adagoló kanál helye
- A6. Csészetartó tálca (csészemelegítő, amikor az Energiatakarékos üzemmód inaktív)
- A7. ON/STAND-BY gomb
- A8. Az örlés finomságát szabályozó gomb
- A9. Főkapcsoló (a gép hátulján)
- A10. Tápkábel
- A11. Víz tartály fedél
- A12. Víz tartály
- A13. Vízlágyító szűrő helye
- A14. Szervíz ajtó (a zacstartóhoz és a kávéfőző egységhez lehet hozzáférni)
- A15. Forró víz cső
- A16. Kávéfőző egység (nyitott ajtó mellett hozzáférhető)
- A17. Kávéadagoló (magasságban állítható)
- A18. Kávé kifolyó csatorna (az ajtón belül)

A19. Csészetartó tálca

A20. A cseptálcában a víz szintjét jelző úszó

A21. Cseptálca rács

A22. Cseptálca

A23. Zacstartó

2.2 A kezdőoldal leírása (kezdőképernyő) (2. old. - B)

- B1. Igényelt vízköoldás riasztás
- B2. Igényelt tejtartály tisztítás riasztás
- B3. Igényelt szűrő csere riasztás
- B4. Energiatakarékosság aktív szimbólum
- B5. Kiválasztott aroma
- B6. Közvetlen kiválasztású italok
- B7. Görgető nyíl
- B8. Kiválasztott hosszúság

2.3 A vezérlőpult (touch screen) leírása (2 - C old.)

- C1.  : italhosszúság kiválasztása
- C2.  : profil választás
- C3.  : meg kell nyomni a kiválasztott funkcióból való kilépéshez és a főmenübe történő visszalépéshez
- C4.  : ital aroma kiválasztása
- C5.  : italok testre szabása menü. Lásd a „11. Italok testre szabása” c. fejezetet.
- C6.  : menü a készülék beállításaihoz

Megjegyzés :

Az ikonok aktiválása érdekében elég egy gyengéd érintés.

2.4 Tartozékok leírása

(2 - D old.)

- D1. Vízkeménység mérő csík "Total Hardness Test"
- D2. Örlött kávé adagoló kanál
- D3. Vízköoldószer
- D4. Vízlágyító szűrő (ha van)
- D5. Ecset a tisztításhoz
- D6. Kancsó (*csak néhány modell esetében)

2.5 Tejtartály leírása

(2 - E old.)

- E1. Kávéhabosító fedele
- E2. Hab szabályozógomb és CLEAN funkció
- E3. Tejhab adagoló cső
- E4. Fedél kioldó gombok
- E5. Tejfelszívó cső
- E6. Tejtartály
- E7. Tejfelszívó cső csatlakozó (a fedél alatt)

2.6 Forró víz adagoló leírása

(2 - F old.)

- F1. Kioldó gomb

- F2. Adagoló
- F3. Forró víz csőr
- F4. Levehető burkolat

3. A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEINDÍTÁSA

Megjegyzés:

- Az első használatkor forró vízzel öblítse le az összes eltávolítható tartozékot, amelyik vízzel vagy tejjel érintkezik.
- Az első használat során a hidr. rendszer még üres, ezért a gép nagyon hangos lehet: a rendszer feltöltése során a zaj lassan csökkenni fog.
- A készüléket a gyártó üzemi körülmények között kávé felhasználásával próbálta ki, ezért természetes következmény, ha kávényomokat talál a készülékben. Természetesen garantáljuk, hogy a gép új.

1. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra (1. ábr.) és győződjön meg arról, hogy a készülék hátulján elhelyezett főkapcsoló (A9) I állásban van-e (2. ábr.);
2. "SELECT LANGUAGE" (nyelv választás): Nyomja meg a görgetőnyilakat  vagy  (B7) , amíg a kijelzőn nem jelenik meg a kívánt nyelv: majd nyomja meg a nyelvnek megfelelő zászlot.

Majd kövesse a gép kijelzőjén megjelenő utasításokat:

3. Vegye ki a víztartályt (A12) (3. ábr.), tölts fel (a tartályra vésett) MAX jelzésig friss vízzel (4. ábr.); majd tegye vissza a víztartályt (5. ábr.);
4. Ellenőrizze, hogy a forró víz adagoló (F) a csőrre (A15) van-e helyezve (6. ábr.), és tegyen a csőr alá egy legalább 600 ml-es tartályt (7. ábr.);
5. Nyomjon  a megerősítéshez: a készülék az adagolón (8. ábr.) keresztül vizet adagol, majd automatikusan kikapcsol.

Majd végezze el a tej kör öblítését az alábbiak szerint:

6. Ismét kapcsolja be a gépet a  (A7) gomb megnyomásával (9. ábr.): a készülék automatikusan elvégző egy előmelegítési és egy öblítési ciklust, amit nem lehet félbeszakítani;
7. Tölts fel a tejtartályt vízzel (E6) a MAX szintig;
8. Tegye vissza a fedelet (E1) a tejtartályra;
9. Ha jelen van, vegye ki a forró víz adagolót a kioldó gomb (F1) megnyomásával (18. ábr.);
10. A tartályt teljesen benyomva akassza rá a csőrre (19. ábr.): ekkor a gép hangjelzést ad (ha az be van kapcsolva);
11. Forgassa el a tejhab szabályozó gombot (E1)  állásba (nincs tejhab);
12. Helyezzen a tej adagoló cső (E3) alá egy legalább 600 ml-es tartályt;
13. Végezzen egymás után három „Forró tej” adagolást:

- Nyomja meg a kiválasztó nyilakat  vagy  (B7) , amíg meg nem jelenik a „Forró tej” ital és közvetlenül a kijelzőn válassza ki;

Megj.:

Minden egyes adagolás végén nyomjon  (C3) a tejtartály clean kérelem törlése érdekében.

14. Emelje ki a tejtartályt.

A készülék készen áll a használatra.

Megj.:

- Az első használat során legalább 4 - 5 espresso kávé kell főzni, mielőtt a készülék elfogadható kávé készítené.
- A gép jobb teljesítménye érdekében javasoljuk, hogy telepítsen vízlágyítót szűrőt (D4) a kézikönyv „16. Vízlágyító szűrő” fejezetének útmutatásait követve. Ha az Ön által vásárolt modell nem rendelkezik szűrővel, vásárolhat egyet a De'Longhi vevőszolgálatnál.

4. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Megjegyzés:

A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék hátulján található főkapcsoló (A9) be van nyomva (2. ábr.).

Minden bekapcsolás előtt a készülék automatikusan elvégző egy előmelegítő és egy öblítő ciklust, amelyet nem lehet félbeszakítani. A készülék csak ezen ciklus elvégzését követően áll használatra készen.

Égési sérülés veszélye!

Az öblítés során a kávéadagoló csőreiből (A17) néhány csepp forró víz távozik, amelyet az alá helyezett cseptálca (A22) fog fel. Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a  (A7) gombot (9. ábr.).
- Melegítést követően a készülék automatikusan öblítést végez; így a kazán felmelegítése mellett a gép meleg vizet enged a belső csövekbe, hogy azok is felmelegedjenek.

A készülék akkor áll működésre készen, amikor megjelenik a főképernyő.

5. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

Amennyiben a használat során a készülék kávé főzött, a készülék minden kikapcsoláskor elvégző egy automatikus öblítő programot.

1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a  (A7) gombot (9. ábr.).
2. Ha be van tervezve, a készülék öblítést végez, majd automatikusan kikapcsol (stand-by).

Megj.:

Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót:

1. Előbb kapcsolja ki a gépet a  (A7) gomb megnyomásával (9. ábr.);
2. Nyomja a készülék hátulján elhelyezett főkapcsolót (A9) (2. ábr.) 0 állásba.

Figyelem!

Soha ne nyomja meg a főkapcsolót, amikor a készülék be van kapcsolva.

6. MENÜ BEÁLLÍTÁSOK

6.1 Menübe lépés

1. Nyomja meg a „” (C6) gombot a menübe lépéshez;
2. Görgesse le a menüpontokat a görgetőnyílak  vagy  (B7) megnyomásával, amíg meg nem jelenik a kívánt menüpont;
3. Nyomja meg azt a menüpontot, amit szeretne kiválasztani.

6.2 Kilépés a menüből

A kívánt beállítások elvégzése után nyomjon  (C3), amíg vissza nem tér a kezdőoldalra.

6.3 Öblítés

Ezzel a funkcióval forró vizet engedhet le a kávéfőzőből (A17) és a forró víz adagolóból (F), ha be van helyezve úgy, hogy megtisztítja és felmelegíti a gép hidr. rendszerét.

1. Helyezzen a kávéfőző és a forró víz adagoló alá egy legalább 100ml űrtartalmú edényt (8. ábr.).
2. Az "ÖBLÍTÉS" menüpont kiválasztása után, néhány másodperc elteltével, először a kávé adagolóból, majd a forró víz adagolóból (ha be van helyezve), forró víz folyik ki, mely megtisztítja és felmelegíti a gép első hidr. körét (7. ábr.).
3. Az öblítés megszakításához nyomjon  vagy várja meg az automatikus megszakítást.

Megjegyzés!

- Ha a készüléket 3-4 napnál hosszabb ideig nem használja, a készülék újbóli bekapcsolásakor végezzen 2/3 öblítést a használat megkezdése előtt;
- Teljesen természetes, hogy ezen funkció elvégzését követően víz marad a zacstartóban (A23).

6.4 Vízkőoldás

A vízkőoldással kapcsolatos utasításokért olvassa el a „14. Vízkőoldás” fejezetet.

6.5 Vízszűrő

A szűrő (D4) telepítésével kapcsolatos információkért olvassa el a „16. Vízlágyító szűrő” fejezetet.

6.6 Italok beállításai

Ebben a részben lehet megtekinteni a személyre szabott beállításokat és szükség esetén itt lehet visszaállítani minden egyes profil minden egyes italát a gyári értékekre.

1. A beállítások menübe lépés után nyomja meg az „ITALOK BEÁLLÍTÁSAI”-t: a kijelzőn megjelenik az első ital értékeinek panelje;
2. A beállítások függőleges sávokban jelennek meg: a gyári beállítást a  szimbólum jelöli, míg a most beállított értéket a függőleges sáv feltöltődése jelzi;
3. A beállítások menühöz való visszatérés érdekében nyomjon  (C3). Az italok legörgetése és megjelenítése érdekében nyomja meg a görgető nyílakat  vagy  (B7);
4. A kijelzőn megjelenő ital gyári értékekre történő visszaállításához nyomjon ;
5. A rezet jóváhagyása érdekében nyomjon  (a törléshez, );
6. Nyomjon .

Az italt vissza programozta a gyári beállításra. Végezze el más italokkal is, vagy térjen vissza a kezdőoldalra 2-szer megnyomva



Megjegyzés!

Egy másik profil italainak módosításához térjen vissza a kezdőoldalra, válassza ki a kívánt profilt, és ismételje meg a folyamatot.

6.7 Automata kikapcsolás (standby)

Az automata kikapcsolás előtti időtartamot tetszés szerint beállíthatja úgy, hogy a készülék 15 perc, 30 perc, 1, 2 vagy 3 óra tétlenség után kapcsoljon ki.

Az automata kikapcsolás újbóli beállításához kövesse az alábbiakat:

1. Premere "AUTOMATA KIKAPCSOLÁST";
2. Válassza ki a kívánt időintervallumot az érték kiválasztó nyílak  (növelés) vagy  (csökkentés) megnyomásával;
3. A jóváhagyáshoz nyomjon .

Ezzel beállította az automata kikapcsolást.

6.8 Energiatakarékosság

Ezzel a funkcióval aktiválhatja vagy inaktívalhatja az energiatakarékos üzemmódot. Amikor a funkció be van kapcsolva, biztosítja az uniós szabályoknak megfelelő alacsony energiafogyasztást.

Az "energiatakarékosság" üzemmód inaktíválásához vagy újbóli aktiválásához az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg az "ENERGIATAKARÉKOSSÁG" gombot a funkció inaktíválásához (OFF) vagy aktiválásához (ON); A kezdőoldalon felső sávjában megjelenik a vonatkozó szimbólum (B4), mely jelzi, hogy a funkciót aktiválták.

Megjegyzés:

Amikor az energiatakarékoság aktív, az adagolás néhány másodperces várakozást vehet igénybe.

6.9 A kávé hőmérséklete

Amennyiben a kávé elkészítéséhez használt víz hőmérsékletét módosítani szeretné, az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a "KÁVÉ HŐMÉRSÉKLETE"-t: a kijelzőn megjelennek a választható értékek (az aktuális érték alá van húzva);
2. Nyomja meg azt az értéket, amelyiket szeretne beállítani (ALACSONY, KÖZEPES, MAGAS).

Megjegyzés:

A hőmérséklet-változás hatékonyabb a hosszú italok esetében.

6.10 Vízkeménység

A vízkeménység beállításával kapcsolatos utasításokért olvassa el a „15. A víz keménységének programozása” fejezetet.

6.11 Nyelv beállítása

A kijelző nyelvének módosításához az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a "NYELV BEÁLLÍTÁSA"-t;
2. Nyomja meg a választandó nyelvnek megfelelő zászlót (nyomja meg a görgető nyilakat ← vagy → a rendelkezésre álló nyelvek megjelenítése érdekében).

6.12 Hangjelzés

Ezzel a funkcióval aktiválhatja és inaktíválhatja a hangjelzést, mely a gombok lenyomásakor és az egyes tartozékok behelyezésekor és kivételekor hallatszik. A hangjelzés inaktíválásához vagy újbóli aktiválásához az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a „HANGJELZÉS”-t a funkció inaktíválásához (OFF) vagy aktiválásához (ON);

6.13 Gyári beállítások

Ezzel a funkcióval lehet helyreállítani az összes menü beállítást és mennyiség programozást az összes profilhoz, visszatérve a gyári értékekre (kivételt képez a nyelv, ami a már beállított marad).

A gyári beállítás visszaállításához a következőket kell tenni:

1. Nyomja meg a „GYÁRI BEÁLLÍTÁS”-t: nyomjon OK ✓ a gyári beállításokhoz való visszatérés érdekében (vagy nyomjon ← a művelet törlése érdekében);
2. Nyomjon OK ✓ a jóváhagyáshoz.

6.14 Statisztikák

Ezzel a funkcióval jeleníthetők meg a gép statisztikai adatai. Az adatok megjelenítéséhez az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a „STATISZTIKÁK”-at és ellenőrizze az összes statisztikai adatot a menüpontokat a görgető nyilakkal legörgetve ← vagy → (B7).

6.15 Profil személyre szabása

Az aktuális profil személyre szabásához az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Nyomja meg a "PROFIL SZEMÉLYRE SZABÁSA"-t;
2. Nyomja meg a kívánt ikont: a kezdőoldalon a felső sáv az ikon színében jelenik meg.

6.16 Hidr. kör ürítése

A kívánt művelet kiválasztásához az alábbi módon járjon el:

1. Nyomjon, (C6) a menübe lépéshez;
2. Nyomja meg a görgető nyilakat ← vagy → (B7), amíg meg nem jelenik a „Karbantartás” menüpont;
3. Nyomjon OK ✓;
4. Nyomja meg a görgető nyilakat ← vagy →, amíg meg nem jelenik a kívánt menüpont;
5. Nyomjon OK ✓ a választáshoz;
6. Nyomjon OK ✓ a megerősítéshez vagy ← az előző oldalra való visszatéréshez;

Kövesse a varázslót:

7. Vegye és ürítse ki a zacstartót (A23). Nyomjon OK ✓;
8. Ürítse ki a csepptálcát (A22) és tegye vissza a zacstartóval és a ráccsal (A21) együtt. Nyomjon OK ✓;
9. Tegyen egy edényt a kávé adagoló (A17) és a forró víz adagoló (F) alá. Nyomjon OK ✓;
10. A készülék a kávé adagolón keresztül öblítést végez;
11. Vegye ki a tartályt (A12), teljesen ürítse ki, majd nyomjon OK ✓;
12. (Ha a szűrő telepítve van) Vegye ki a tartályból a szűrőt (D4), majd nyomjon OK ✓;
13. Tegye vissza a tartályt, majd nyomjon OK ✓;
14. Várja meg, amíg a gép megkezdí az ürítést (Figyelem: forró víz az adagolókból!). A hidr. kör kiürülésével egyidőben fokozódhat a készülék zajossága: ez készülék működését kísérő, teljesen normális jelenség.
15. Vegye ki, ürítse ki és tegye vissza a csepptálcát, majd nyomjon OK ✓;
16. A műveleti sorrend elvégzését követően nyomjon OK ✓. A készülék kikapcsol.

Megj.:

A következő bekapcsoláskor a gép kéri a hidr. kör feltöltését: kövesse a 3-5. pontok útmutatásait a „3. A készülék első beindítása” bekezdésben.

7. KÁVÉKÉSZÍTÉS

7.1 A kávé aromájának átmeneti megváltoztatása

Az automata receptek kávé aromájának átmeneti tesre szabása érdekében nyomjon  (C4):

my 	Saját beáll. (ha be van programozva) / Standard
    	X-GYENGE
    	GYENGE
    	KÖZEPES
    	ERŐS
    	X ERŐS
	(lásd a „7.4 Kávékészítés órölt kávéból”)

Megjegyzés:

- A gép nem menti el az aroma megváltoztatását, hanem a következő automata italkészítéskor a készülék az előre beállított értéket választja (my ).
- Ha az aroma átmeneti megváltoztatását követő néhány másodpercen belül nem kerül sor a kávé készítésére, a gép visszaáll az előre beállított értékre (my ).

7.2 A kávé mennyiségének kiválasztása

Nyomja meg a gombot   (E6):

my 	Saját beáll. (ha be van programozva) / Standard
   	RÖVID KÁVÉ
   	NORMÁL KÁVÉ
   	HOSSZÚ KÁVÉ
   	EXTRA HOSSZÚ KÁVÉ

Az adagolás után a mennyiség beállítása visszaáll a my  értékre

7.3 Kávéfőzés szemes kávéból

Figyelem!

Ne használjon zöld, karamellizált vagy cukrozott kávészemeket, mert beleragadhatnak a kávédarálóba, és tönkretelhetik azt.

- Töltse be a szemes kávé a megfelelő tartályba (A3) (12. ábr.);

- Tegyen egy csészét a kávé adagoló alá (A9) (13. ábr.);
- Engedje le az adagolót úgy, hogy az a lehető legközelebb legyen a csészékhez (14. ábr.): ezáltal krémesebb lesz a kávé;
- Válassza ki a kívánt kávé:
 - ESPRESSO
 - LONG
 - KÁVÉ
 - DOPPIO+
 - 2X ESPRESSO
- A kávéfőzés megkezdődik, és a kijelzőn megjelenik a beállított italnak megfelelő kép és a folyamatjelző sáv, amely a folyamat előrehaladásával megtelik.

Megj.:

- Egyidejűleg 2 csésze ESPRESSO kávé lehet készíteni a  gombot megnyomva 1 Espresso készítése közben (a kép a készítés elején néhány percre kimerítve marad).
- Miközben a gép kávé készít, az adagolást bármikor meg lehet állítani a  megnyomásával.

A kávéfőzés végén a készülék készen áll az újabb használatra.

Megj.!

- Használat során a kijelzőn megjelenhet néhány üzenet (TARTÁLYT TÖLTSE FEL, ÜRÍTSE KI A ZACSTARTÓT, stb.), amelyek jelentését a „18. A kijelzőn megjelenített üzenetek” fejezetben találja.
- Melegebb kávé készítéséhez hivatkozzon a „7.6 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez” bekezdésben foglaltakra.
- Ha a kávé cseppenként folyik, vagy nem elég sűrű kevés krémmel, vagy túl hideg, olvassa el a vonatkozó javaslatokat a „7.5 A kávédaráló beállítása” bekezdésben és a „19. A problémák megoldása” fejezetben.
- Minden egyes kávé készítése tesztre szabható (lásd a „6.6 Italok beállításai”  és „11. Programozás és választás” fejezeteket).

Megjegyzés:

- Miközben a gép kávé készít, az adagolást bármikor meg lehet állítani a „STOP” vagy  (C3) megnyomásával.
- A készítést követően, ha növelni szeretné a csészében lévő kávé mennyiségét, elegendő megnyomni (3 másodpercen belül) . A kívánt mennyiség elérésekor szakítsa félbe a  megnyomásával.

A kávéfőzés végén a készülék készen áll az újabb használatra.

Megjegyzés:

- Használat során a kijelzőn megjelenhet néhány üzenet (Töltse fel a tartályt, Ürítse ki a zacstartót, stb.), amelyek jelentését a „19. A problémák megoldása” fejezetben találja.
- Melegebb kávé készítéséhez olvassa el a kézikönyv „7.6 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez” c. szakaszát.

- Ha a kávé cseppekben folyik ki, vagy nem elég testes, nem elég krémes vagy túl hideg, olvassa el a „19. A problémák megoldása” fejezetben összefoglalt tanácsokat.
- Annak érdekében, hogy az italokat saját ízlésének megfelelően állítsa be, olvassa el a „11. Programozás és választás” fejezetben leírt tanácsokat.

7.4 Kávékészítés őrölt kávéból

Figyelem!

- Kikapcsolt gépbe soha ne öntsön őrölt kávé, mert az szétoszoródhat a gép belsejében, bepiszkitva azt. Ez károkat okozhat a készülékben.
- Soha ne tegyen be a gépbe 1 csapott adagoló kanálnyinál (D2) több kávé, mert a gép bepiszkolódhat, a tölcser (A4) pedig eltömődhet.
- Amikor előre őrölt kávé használnál, egyszerre csak egy csésze kávé főzhető.

1. Többször nyomja meg a (C4) gombot, amíg a kijelzőn megjelenik „☕”;
2. Válassza ki a kívánt kávé:
 - ESPRESSO
 - LONG
 - KÁVÉ
3. Nyissa ki az őrölt kávé tölcser fedelét (A3) és győződjön meg arról, hogy nincs-e eltömődve, majd tegyen be egy csapott adagoló kanálnyi őrölt kávé;
4. Tegyen egy csészét a kávé kieresztő csőrék alá (A17) (12. ábr.);
5. Nyomjon (vagy nyomjon a művelet törlése érdekében);
6. A kávéfőzés megkezdődik, és a kijelzőn megjelenik a kiválasztott ital és a folyamatjelző sáv, mely a folyamat előrehaladásával lassan feltelik.

Megjegyzés:

A készítést követően, ha növelni szeretné a csészében lévő kávé mennyiségét, elegendő megnyomni (3 másodpercen belül) . A kívánt mennyiség elérésekor szakítsa félbe a nyomásával .

Figyelem! LONG kávé készítése:

A kávékészítés felénél a gép kéri, hogy tegyen be egy újabb csapott adagoló kanálnyi kávé: tegye be és nyomjon .

Megjegyzés:

- Ha az „Energizáló funkció” funkció aktív, az első kávé elkészítése előtt lehet, hogy várni kell néhány másodpercet.
- Használat során a kijelzőn megjelenhet néhány üzenet (Tölts fel a tartályt, Újíts ki a zacstartót, stb.), amelyek jelentését a „19. A problémák megoldása” fejezetben találja.

- Melegebb kávé készítéséhez hivatkozzon a „7.6 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez” bekezdésben foglaltakra.
- Ha a kávé cseppekben folyik ki, vagy nem elég testes, nem elég krémes vagy túl hideg, olvassa el a „19. A problémák megoldása” fejezetben összefoglalt tanácsokat.


7.5 A kávédaráló beállítása

A kávédarálón – legalábbis kezdetben – nem kell beállításokat végezni, mert azt már a gyárban beállították úgy, hogy a kávé adagolása megfelelően történjen.

Az első néhány kávéfőzést követően azonban, ha a kávé túl híg, kevés rajta a hab vagy túl lassan folyik le (csöpög), állítsa be a kávéőrlés finomságát a szabályozógomb segítségével (A8) (13. ábr.).

Megj.:

A kávéőrlés finomságát szabályozó gombot csak akkor forgassa el, amikor a kávédaráló a kávé készítésének kezdeti szakaszában működik.

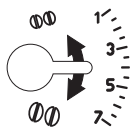

Ha a kávé túl lassan vagy egyáltalán nem folyik ki, forgassa el egy kattánással, az óramutató járásával megegyező irányban a 7 szám felé.

A testesebb kávé vagy nagyobb mennyiségű hab érdekében pedig fordítsa a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba az 1 szám felé (de egyszerre csak egy fokozattal, máskülönben előfordulhat, hogy a kávé csak csöpög).

A beállítás hatása csak legalább 2 kávé lefőzése után érezhető. Ha ezen beállítást követően nem érte el a kívánt eredményt, meg kell ismételni a korrigálást, a szabályozógombot egy kattánással elforgatva.

7.6 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez

Melegebb kávé készítéséhez a következőket javasolt tenni:

- végezzen egy öblítést úgy, hogy a beállítások menüben kiválasztja az „Öblítés” funkciót („6.3 Öblítés ” bek.);
- a forró víz funkciót használva forró vízzel melegítse fel a csészéket (lásd a „10. Forró víz adagolás” fejezetet);
- növelje a kávé hőmérsékletét a „Beállítások” menüben (lásd a „6.9 A kávé hőmérséklete ” bek.). A hőmérséklet-változás hatékonyabb a hosszú italok esetében.

8. KÁVÉ KANCSÓ

Ez az espresso alapú ital egy gyenge és kiegyensúlyozott recept, vékony krém réteggel, ideális a társaságban történő fogyasztásra.

1. Nyomja meg a görgető nyilakat vagy (B7), amíg meg nem jelenik a „KÁVÉ KANCSÓ”;
2. Nyomjon „KÁVÉ KANCSÓ”;
3. Válassza ki egy csésze intenzitását és a kívánt adagolás számát: majd nyomjon a megerősítéshez;

4. Helyezzen egy kancsót a kávéadagoló (A17) alá (16. ábr.): a használandó kancsó kiválasztása során tartsa szem előtt az adagolásra kerülő mennyiséget, vagyis:

Egy csésze intenzitása	Csészénkénti mennyiség*	Adagolások száma
X-gyenge	X-nagy csésze (≈ 250 ml)	1-től 3-ig
Gyenge	Nagy csésze (≈ 190 ml)	1-től 4-ig
Közepes	Közepes csésze (≈ 150 ml)	1-től 5-ig
Erős	Kis csésze (≈ 125 ml)	1-től 6-ig

* A jelzett mennyiségek közelítőlegesek és a kávé típusától függően változhatnak.

Azokban a modellekben, amelyekhez tartozik, használja a készletben kapott kancsót (D6).

5. Töltse fel a vıztartályt (A12) és a szemes kávé tartót (A1) (15. Ábr.): miután meggyőződött arról, hogy a víz és a kávé mennyisége elegendő a készítéshez, nyomjon ;
6. Tegye egy kancsót (D6) a kávé adagoló (A17) alá (16. ábr.);
7. Néhány másodperc elteltével a készülék automatikusan megkezdí a készítést. A kávéfőzés megkezdődik, és a kijelzőn megjelenik a kiválasztott ital és a folyamatjelző sáv, mely a folyamat előrehaladásával lassan feltelik.

A kávéfőzés végén a készülék készen áll az újabb használatra.

Megjegyzés:

-  (C3): nyomjon , ha szeretné teljesen megszakítani a készítést és vissza szeretne térni készenléti állapotba;

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:

A kancsó kávé elkészítése után hagyja a gépet 5 percig húlni újabb ital készítése előtt. Túlmelegedés kockázata!

9. TEJESJES ALAPÚ ITALOK KÉSZÍTÉSE

Megjegyzés:

Annak elkerülése érdekében, hogy a kávé ne legyen kevésbé habos vagy ne legyenek benne túl nagy buborékok, mindig tisztítsa meg a tejtartály fedelét (E1) és a forró víz adagoló csőjét (A15) a „9.4 A tejtartály tisztítása minden használat után”, „13.10 A tejtartály (D) tisztítása” és „13.11 Forró víz adagoló csőrének tisztítása” bekezdésekben leírtak szerint.

9.1 Töltse fel és akassza be a tejtartályt

1. Nyomja meg a kioldó gombokat (E4) és emelje fel a tejtartály fedelét (E1) (17. ábr.);
2. Töltse fel a tejtartályt (E6) megfelelő mennyiségű tejjel, eközben ne lépje túl a tartályon látható MAX szintet (18. ábr.);
3. Győződjön meg arról, hogy a tejfelszívó cső (E5) megfelelően illeszkedik a tejtartály fedelének alján kialakított helyre (19. ábr.), ütközésig nyomva azt;
4. Tegye vissza a fedelet a tejtartályra;
5. Ha jelen van, vegye ki a forró víz adagolót (F) a kioldó gomb (F1) megnyomásával (10. ábr.);
6. A tartályt teljesen benyomva akassza rá a csőre (A15) (11. ábr.): ekkor a gép hangjelzést ad (ha az be van kapcsolva);
7. Tegyen egy elég nagy csészét a kávéadagoló csőrei (A17) és a tejhab adagoló cső (E3) alá;
8. Minden funkcióhoz tekintse át az alábbi utasításokat.

Megjegyzés:

- Sűrűbb és homogénebb tejhab készítéséhez használjon zsírszegény vagy félzsíros hűtő hideg tejet (kb. 5° C).
- A tejhab minősége az alábbiak függvényében változhat:
 - a tej vagy növényi ital típusa;
 - használt márká;
 - összetevők és tápérték.
- Ha az "energiatakarékosság" üzemmód aktív, az italok adagolása előtt lehet, hogy várni kell néhány másodpercet.

9.2 A tejhab mennyiségének beállítása

A hab szabályozógomb elforgatásával (E2) beállíthatja az ital elkészítése során a csészébe öntött tejhab mennyiségét.

A gomb helyzete	Leírás	Javaslat...
	Nincs hab	FORRÓ TEJ (nem habosított) /CAFFELATTE
	Kevés tejhab	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	Max. hab	CAPPUCCINO/ CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / FORRÓ TEJ (habos)

9.3 Tejes italok automatikus készítése

1. Töltse fel és akassza be a tejtartályt (E) az előzőekben illesztették alapján;
2. Válassza ki a kívánt italt:
 - CAPPUCCINO
 - LATTE MACCHIATO
 - TEJ (meleg tej)
 - CAPPUCCINO+

- CAPPUCCINO MIX
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
3. A kijelzőn a gép azt javasolja, hogy forgassa el a tejhab szabályozógombot (E2) az eredeti recept által tervezett tejhabhoz: forgassa tehát el a tejtartály fedelén elhelyezett szabályozógombot.
 4. Néhány másodperc elteltével megkezdődik a kávéfőzés és a kijelzőn megjelenik a beállított hosszúság és a folyamatjelző sáv, amely a folyamat előrehaladásával megtelik.
- A kávéfőzés végén a készülék készen áll az újabb használatra.

Megjegyzés: Általános útmutatások az összes tej alapú ital készítéséhez

-  (C3): nyomja meg, ha szeretné teljesen megszakítani a készítést és szeretne visszatérni a főképernyőre.
-  : nyomja meg a tej vagy kávéadagolás megszakításához és az ital befejezéséhez szükséges következő adagolásra (ha beállított) lépéshez.
- A készítést követően, ha növelni szeretné a csészében lévő kávé mennyiségét, nyomjon „EXTRA”.
- A tejtartályt ne hagyja hosszú ideig hűtőszekrényen kívül: minél melegebb a tej (5°C az ideális), annál rosszabb lesz a hab minősége.
- Az italokat személyre lehet szabni (lásd a „11. Programozás és választás” fejezetet).

9.4 A tejtartály tisztítása minden használat után

A tejes funkciók minden egyes használata után végezze el a kávéhabosító fedelének tisztítását:

1. Hagyja a tejtartályt (E) a gépben (nem kell kiüríteni a tejtartályt);
2. Tegyen egy csészét vagy más edényt a tejhab adagoló cső alá;
3. Forgassa a tejhab szabályozó gombot (E2) „CLEAN” állásba (20. ábr.): a kijelzőn megjelenik egy folyamatjelző csík, mely a művelet előrehaladtával fokozatosan megtelik, valamint a „Tisztítás folyamatban” felirat. A tisztítás automatikusan leáll;
4. Állítsa vissza a beállításra szolgáló gombot a kívánt tejhab mennyiségére;
5. Vegye le a tejtartályt és egy szivacs segítségével tisztítsa meg a gőz adagoló csőrt (A15) (21. ábr.).

Megjegyzés:

- Amennyiben egyszerre több tejes alapú italt kíván főzni, a tejtartály tisztítását elegendő az utolsó ital elkészítése után elvégezni. A további készítésekhöz, amikor megjelenik a CLEAN funkcióra vonatkozó üzenet, nyomjon .

- Ha nem kerül sor a tisztításra, a kijelzőn megjelenik a  szimbólum, mely emlékeztet arra, hogy el kell végezni a tejtartály tisztítását.
- A tejtartályban maradt tejet tárolja hűtőszekrényben.
- Néhány esetben a tisztítás elvégzéséhez meg kell várnia, hogy a készülék felmelegedjen.

10. FORRÓ VÍZ ADAGOLÁS

1. Ellenőrizze, hogy a forró víz adagoló (F) megfelelően legyen a forró víz adagoló csőrére (A15) akasztva;
2. Helyezzen egy edényt az adagoló alá (a lehető legközelebb, hogy a víz ne fröccsenjen ki);
3. Nyomja meg a „FORRÓ VÍZ”-et; a kijelzőn megjelenik a vonatkozó kép és egy folyamatjelző sáv, amely a folyamat előrehaladásával megtelik;
4. A készülék forró vizet adagol, majd automatikusan megszakítja az adagolást. A forró víz adagolás kézi megszakításához nyomjon .

Megjegyzés!

- Ha az „Energizáló funkció” funkció aktív, a forró víz elkészítése előtt lehet, hogy néhány másodpercet kell várni.
- A forró víz készítés testre szabható (lásd a „11. Programozás és választás” fejezetet).

11. PROGRAMOZÁS ÉS VÁLASZTÁS

Az italok aromája (azoké az italoké, amelyekhez rendelve van) és hosszúsága személyre szabható.

1. Nyomjon  (C5);
2. Nyomja meg a görgető nyilakat  vagy , amíg meg nem jelenik a kívánt ital: a hozzátartozó tartozékokat be kell helyezni;
3. (Csak kávé alapú ital esetén) „KÁVÉAROMA VÁLASZTÁSA”: Válassza ki a kívánt aromát a „-” vagy „+” megnyomásával és nyomjon .
4. „KÁVÉMENNYISÉG”/„STOP A MENTÉSHEZ”: A készítés kezdetét veszi és a készülék felajánlja a hosszúság beállítását lehetővé tevő képernyőt. A hosszúságot egy függőleges sáv jelzi. A sáv melletti csillag jelzi a jelenleg beállított hosszúságot;
5. Amikor a hosszúság eléri a minimális programozható mennyiséget, a kijelzőn megjelenik a .
6. Nyomjon , amikor a csészében eléri a kívánt mennyiséget;
7. „AKARJA MENTENI”/„AZ ÚJ BEÁLLÍTÁSOKAT?”: Nyomjon  a mentéshez (vagy  a törléshez).

A készülék annak függvényében hagyja jóvá, hogy az értékeket mentették-e vagy sem (a korábbi választástól függően): nyomjon .

A készülék visszatér a kezdőoldalra.

Megjegyzés:

- A kijelzőn megjelenik a „STOP” felirat. Amikor a hosszúság eléri a minimális programozható mennyiséget.
- „STOP”: nyomja meg a tej vagy kávé adagolás megszakítását lehetővé tevő gombot és térjen át a következő adagolásra (ha van) az italkészítés befejezéséhez.
- A készítést követően, ha növelni szeretné a csészében lévő kávé mennyiségét, nyomja meg az „EXTRA” gombot.
- A programozásból az „ESC” megnyomásával lehet kilépni: az értékek nem kerülnek mentésre.

Ital mennyiségek táblázata		
Italok	Standard mennyiségek	Beállítható mennyiség
ESPRESSO	40 ml	20-180 ml
LONG	160 ml	115-250 ml
KÁVÉ	180 ml	100-240 ml
DOPPIO+	120 ml	80-180 ml
FORRÓ VÍZ	250 ml	20-420 ml

12. SAJÁT FELHASZNÁLÓI PROFIL MENTÉSE

Ezzel a készülékkel 3 különböző profil menthető el, melyek mindegyike más-más ikonnal van összekapcsolva.

Minden egyes profilban a memóriában maradnak a „MY” italok AROMÁJÁNAK és HOSSZÁNAK testre szabásai (lásd a „11. Programozás és választás” fejezetet) és az a sorrend, amelyben az összes ital megjelenítésre kerül, a választás gyakoriságától függ.

Egy profil kiválasztásához nyomjon  : majd válassza ki a kívánt profilt.

Megjegyzés!

- A  „VENDEG” profil: ezt a profilt választva az italokat a gyári beállításokkal készítheti el.
- A profil ikonjának testre szabásához hivatkozzon a „6.15 Profil személyre szabása” bekezdésre.

13. TISZTÍTÁS

13.1 A készülék tisztítása

A gép alábbi részeit kell rendszeresen megtisztítani:

- a gép belső hydr. köre;
- zacstartó (A23);
- cseptálca (A22) cseptálca rács (A21);
- víztartály (A12);
- kávéadagoló csőrök (A17);
- az örlött kávé betöltésére szolgáló tölcser (A4);
- kávéfőző egység (A16), melyhez a szervíz ajtó (A14) nyitása után lehet hozzáférni;
- tejtartály (E);
- forró víz csőr (A15);
- forró víz adagló

Figyelem!

- A készülék tisztításához ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt. A szuperautomatica De'Longhi készülékek tisztításához nincs szükség vegyszerek használatára.
- A készülék egyetlen alkatrésze sem mosható mosogatógépben, kivételt csak a tálca rács (A21) és a tejtartály (E) képez.
- A kávézacc vagy egyéb lerakódások eltávolításakor nem szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fém- vagy műanyag felületeit.

13.2 A gép belső hydr. körének tisztítása

3/4 napnál hosszabb állás esetén javasoljuk, hogy az újbóli használat előtt kapcsolja be a gépet és végezzen:

- 2/3 öblítést („6.3 Öblítés  bek.);
- adagoljon forró vizet néhány másodpercig („10. Forró víz adagolás” fejezet).

Megjegyzés:

Teljesen természetes, hogy a tisztítást követően víz marad a zacstartóban (A23).

13.3 Zacstartó tisztítása

A kijelző jelzi, hogy a zacstartó (A23) tele van. Amíg meg nem tisztítja a zacstartót, addig a készülék nem kezdi meg a kávé készítését. Az első italkészítéstől számított 72 óra elteltével a készülék akkor is jelzi, hogy ki kell üríteni a zacstartót, ha az még nincs tele (a 72 órás számlálás megfelelő működése érdekében a gépet soha nem szabad kikapcsolni, ha a főkapcsoló 0 poz.-ban van).

A tisztítás elvégzéséhez (bekapcsolt készülék mellett):

- Nyissa ki az elülső részen található szervíz ajtót (A14) (22. ábr.), majd vegye ki a cseptálcat (A22) (23. ábr.), ürítse ki és tisztítsa meg.
- Gondosan ürítse ki és tisztítsa meg a zacstartót, közben ügyeljen arra, hogy az összes lerakódott kávémaradvány eltávolításra kerül: a mellékelt ecset alkalmas erre a célra.

Figyelem!

Amikor kiveszi a cseptálcat, a zacsgyűjtőt is **ki kell** üríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a zacstartó a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.

13.4 A cseptálca és a cseptálca rács tisztítása

A cseptálcában (A22) van egy úszó (A20) (piros színű), amely a víz szintjét jelzi (24. ábr.). Még mielőtt ez a jelző a csészetartó tálcán (A19) túlra lógna, ki kell üríteni a tálcát és meg kell tisztítani, ellenkező esetben a víz túlfolyhat a széleken és kárt okozhat a készülékben, a támasztó felületben vagy a környező területen.

A cseppgyűjtő tálca eltávolításához:

1. Nyissa ki a szervíz ajtót (A14) (22. ábr.);
2. Ki kell húzni a cseptálcát és a zacstartót (A23) (23. ábr.);
3. Távolítsa el a csészetartó tálcát, a cseptálca rácsot (A21), majd ürítse ki a cseptálcát és a zacstartót, és mossa el az összes tartozékot: a cseptálca rács mosogatógépben mosható;
4. Tegye vissza a cseptálcát a ráccsal és a zacstartóval együtt.
5. Zárja be a szervíz ajtót.

13.5 A gép belsejének tisztítása

Áramütés veszélye!

A belső részek tisztítása előtt a gépet kik kell kapcsolni (lásd „5. A készülék kikapcsolása”) és le kell választani az elektromos hálózatról. Soha ne merítse a készüléket vízbe.

1. Rendszeresen (kb. havonta egyszer) ellenőrizze, hogy a gép belseje nem piszkos (akkor lehet hozzáférni, ha a cseptálca ki van húzva (A22)). Szükség esetén távolítsa el a kávé maradványokat a tartozékok között található ecsettel (D5) és egy szivaccsal;
2. Porszívóval ki kell szívni a lerakódásokat (25. ábr.).

13.6 A víztartály tisztítása

1. Rendszeresen (kb. havonta egyszer) és a vízlágyító szűrő (D4) minden egyes cseréje alkalmával (ha van) tisztítsa meg a víztartályt (A12) nedves ruhával és kímélő tisztítószerrel;
2. Vegye ki a szűrőt (D4) (ha van), és öblítse el folyó víz alatt;
3. Tegye vissza a szűrőt (ha van), töltsen fel a tartályt friss vízzel és tegye vissza;
4. (csak vízlágyító szűrővel ellátott modellek esetében) Adagoljon 100 ml vizet a szűrő aktiválásához.

13.7 A kávéadagoló csőrök tisztítása

1. Egy szivaccsal vagy ruhával (26A ábr.) tisztítsa meg a kávé kieresztő csőröket (A17);
2. Ellenőrizze, hogy a kávéadagoló nyílásai nincsenek eltömődve. Szükség esetén egy fogvájó segítségével távolítsa el a kávé maradványokat (26B ábr.).

13.8 Az őrlött kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása

Rendszeresen (kb. havonta egyszer) végezze el az őrlött kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítását (A4). Az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyissa ki a fedelet (A3);
2. Vegye ki a tölcser (27. ábr.) és a készletben kapott ecsettel (D5) tisztítsa meg;
3. Szükség esetén forró vízzel és tisztítószerrel tisztítsa meg a tölcser vagy mossa mosogatógépben;
4. Tegye vissza a tölcser a helyére;

5. Zárja vissza a fedelet.

13.9 Kávéfőző egység tisztítása

A kávéfőző egységet havonta legalább egyszer meg kell tisztítani.

Figyelem!

A kávéfőző egységet nem lehet kivenni, amikor a készülék be van kapcsolva.

1. Győződjön meg arról, hogy a gép helyesen végezte el a ki-kapcsolást (lásd „5. A készülék kikapcsolása”);
2. Nyissa ki a szervíz ajtót (A14) (22. ábr.);
3. Vegye ki a cseptálcát (A22) és a zacstartót (A23) (23. ábr.);
4. Nyomja befelé a két piros színű kioldó gombot, és ezzel egyidejűleg húzza a kávéfőző egységet kifelé (28. ábr.);

Figyelem!

CSAK VÍZZEL ÖBLÍTSE KI

NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT VAGY MOSOGATÓGÉPET

A kávéfőző egység tisztításához ne használjon tisztítószer, mert károsíthatja azt.

5. Merítse a kávéfőző egységet vízbe kb. 5 percre, majd öblítse el folyóvíz alatt;
6. A tisztítás után tegye vissza a kávéfőző egységet az alátétbe és a lenti pecekre (29. ábr.), majd nyomja meg a PUSH feliratot, amíg kattanó hangot nem hall (30. ábr.);


Megj.:

Ha a kávéfőző egység behelyezése nehézkes, megfelelő méretűre kell állítani (a behelyezés előtt), erővel egyidejűleg összenyomva az alsó és felső részből (31. ábr.).


7. Miután behelyezte, ellenőrizze, hogy a piros gombok kiugrottak-e (32. ábr.).
8. Tegye vissza a cseptálcát a zacstartóval.
9. Zárja be a szervíz ajtót.

13.10 A tejtartály (D) tisztítása


Minden használat után tisztítsa ki a tejtartályt a következő módon:

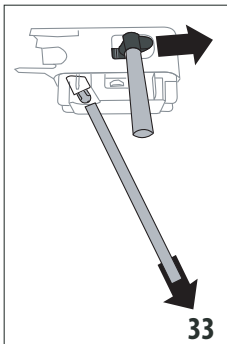

1. Nyomja meg a kioldó gombokat (E4) és távolítsa el a fedelet (E1) annak felemelésével (17. ábr.);
2. Vegye ki a tejadagoló csövet (E3) és a tejfelszívó csövet (E5) (33 ábr.);
3. Győződjön meg arról, hogy a felszívó cső csatlakozójának furata (E7) ne legyen eltömődve (34. ábr.);

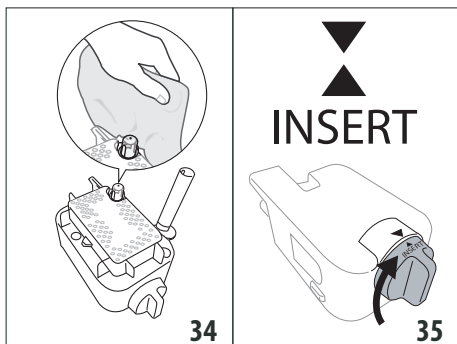

4. Forgassa el a tejhab szabályozó gombot (E2) az óramutató járásával egyező irányba, az „INSERT” állásig (35. ábr.) és húzza ki;
5. Alaposan mossa el a kávéhabosító összes tartozékát forró vízzel és kímélő tisztítószerrel. Az összes alkatrész és a tartály mosogatógépben mosható, annak felső kosarában;
6. Nagyon ügyeljen arra, hogy a gomb alatti vátatban és mélyedésben (36. ábr.) ne maradjanak tejmaradványok: szükség esetén tisztítsa ki a vátat fogpiszkálással;

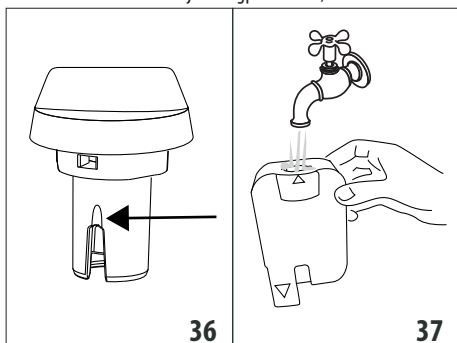

7. A tejhab szabályozó gomb illesztési helyének belsejét, valamint a kávéhabosítót a géphez csatlakoztató furatot folyó vízzel mossa ki (37. ábr.);
8. Ellenőrizze azt is, hogy a tejfelszívó csőben és a tejadagoló csőben nincsenek tejmaradványok;
9. Szerelje vissza a szabályozó gombot úgy, hogy a nyíl az „INSERT” felirattal, az adagoló csővel és a tejfelszívó csővel essen egybe;
10. Akassza vissza a fedelet a tejtartályra.


13.11 Forró víz adagoló csőrének tisztítása

Időnként meg kell tisztítani a csőrt (A15) egy szivaccsal, a tömítéseken lévő esetleges lerakódásokat eltávolítva (21. ábr.).

13.12 Forró víz adagoló tisztítása

Időnként meg kell tisztítani a forró víz adagolót (F), hogy ne tömődjön el.

1. Tegyen egy edényt a forró víz adagoló alá és hagyja, hogy egy kis víz folyjon ki belőle („11. Programozás és választás” fejezet). Majd szakítsa meg a forró víz adagolást a **Stop** megnyomásával;
2. Várjon néhány perct, amíg a forró víz adagoló kihűl; majd vegye ki (10.ábr.) a kioldó gombot (F1) megnyomásával. Egyik kezével tartsa szilárdan az adagolót, a másikkal forgassa el és húzza ki lefelé a levehető burkolatot (F4) (38. ábr.);

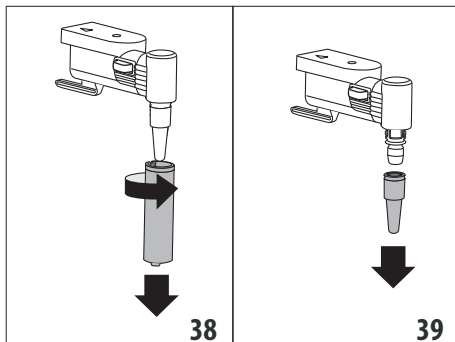

3. Emelje ki a csőrt is (F3) lefelé húzva (39. ábr.);
4. Ellenőrizze, hogy a csőr nyílása nincs eltömődve. Szükség esetén egy fogpiszkálással tisztítsa meg;
5. Alaposan mossa meg az adagoló részeit szivaccsal és langyos vízzel;
6. Tegye vissza a csőrt és a levehető burkolatot a csőre felfelé nyomva azt, majd forgassa el az óramutató járásával egyező irányba, amíg be nem akad.

14. VÍZKŐOLDÁS

Figyelem!

- Használat előtt olvassa el a vízkőoldószer csomagolásán található utasításokat és a címkét.
- Kizárólag De'Longhi vízkőoldó használatát javasoljuk. Nem megfelelő vízkőoldó használata, valamint a nem szabályosan végzett vízkőoldás olyan károkat okozhat, melyek javítása nem tartozik a gyártó által vállalt garancia körébe.
- A vízkőoldó károkat okozhat a kényes felületeken Ha a termék véletlenül ömlik ki, azonnal törölje szárazra.

A vízkőoldás elvégzéséhez


Vízkőoldószer	De'Longhi vízkőoldószer
Edény	Javasolt űrtartalom: 2 l
Idő	~45min

Végezzen vízkőoldást a gépen, amikor a kijelzőn megjelenik a "VÍZKŐOLDÁS SZÜKSÉGES""OK A KEZDÉSHEZ (~45perc)": ha

szeretné azonnal elvégezni a vízköoldást, nyomjon , és végezze el a műveleteket a 3. ponttól.



Ha a vízköoldást egy későbbi időpontban szeretné elvégezni, nyomjon : A kijelzőn megjelenik a  szimbólum, mely arra emlékeztet, hogy a készüléken vízköoldást kell végezni. (Az üzenet minden egyes bekapcsoláskor megjelenik).

A vízköoldó menübe lépéshez:

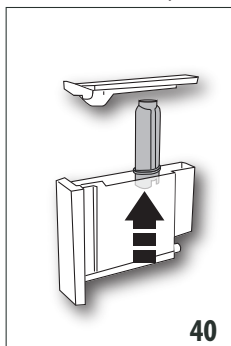

1. Nyomja meg a  (C6) gombot a menübe lépéshez;
2. Nyomja meg a "VÉGEZZEN VÍZKÖOLDÁST" és hajtsa végre a kijelzőn megjelenő útmutatásokat;
3. Vegye ki a víztartályt (A12), emelje ki a vízszűrőt (D4) (ha van) (40. ábr.), ürítse ki a víztartályt. Nyomjon ;

4. Öntsön vízköoldószert a víztartályba a tartály oldalán megjelölt A szintig (ez egy 100 ml-es csomagnak felel meg). Ezután adjon hozzá egy liter vizet úgy, hogy az elérje a B szintet (41. ábr.); tegye vissza a víztartályt. Nyomjon ;

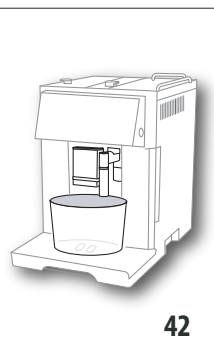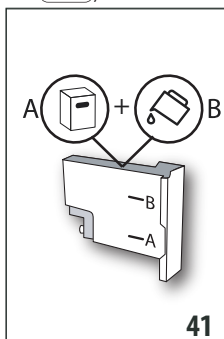

5. Vegye ki, ürítse ki és tegye vissza a csepptálcát (A22) és a zacstartót (A23) (23. ábr.). Nyomjon ;
6. A forró víz adagoló (F) és a kávéadagoló (A17) alá tegyen egy legalább 2 liter őraltalmú üres edényt (42. ábr.);

Figyelem! Égési sérülés veszélye


A forró víz és a kávé adagolóból savas forró víz folyik ki. Ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen az oldattal.

7. Nyomjon  a vízköoldó oldat behelyezésének megerősítéséhez. a vízköoldó program elindul és a vízköoldó oldat mind a forró víz, mind a kávé adagolón keresztül

távozik, automatikusan egy sor öblítést végezve a gép belsőjében lévő vízkö maradványok eltávolítása érdekében;

Kb. 25 perc után a készülék megszakítja a vízköoldást;

8. A készülék ezután készen áll arra, hogy friss vízzel elvégezze az öblítést. Ürítse ki a vízköoldó oldat felfogásához használt tartályt és vegye ki a víztartályt, folyóvíz alatt öblítse ki, töltsé fel a MAX. szintig friss vízzel és tegye vissza a gépbe;
9. Helyezze a kávé és forró víz adagoló alá a vízköoldó oldat összegyűjtéséhez használt tartályt (42. ábr.) és nyomjon ;
10. A forró víz először a kávéadagolón, majd a forró víz adagolón keresztül távozik;
11. Amikor elfogy a tartályban lévő víz, ürítse ki az öblítővíz összegyűjtéséhez használt tartályt;

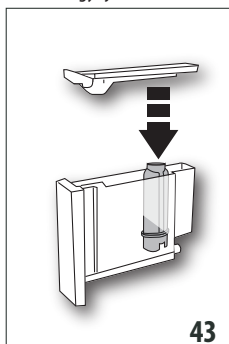

12. (Ha a szűrő telepítve van) Nyomjon  és emelje ki a víztartályt, tegye vissza, ha előzetesen kivette, a vízlágyító szűrőt (43. ábr.);


13. Öblítse ki és töltsé fel a tartályt a MAX szintig friss vízzel (3. ábr.);
14. Tegye vissza a víztartályt (5. ábr.);

15. Helyezze a forró víz adagoló alá a vízköoldó oldat összegyűjtéséhez használt üres tartályt (9. ábr.) és nyomjon ;

16. A forró víz a forró víz/gőz adagolón keresztül távozik;

17. A második öblítés végén vegye ki, ürítse ki és tegye vissza a csepptálcát (A22) és a zacstartót (A23) (22. ábr.): nyomjon ;

18. Az öblítés befejeződött: nyomjon ;

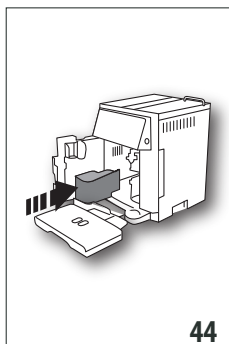

19. Ürítse ki a vízköoldó oldat összegyűjtéséhez használt edényt, vegye ki a víztartályt, töltsé fel friss vízzel a MAX szintig, majd tegye vissza a gépbe.

A vízköoldás befejeződött.

Megjegyzés:

- Ha a vízköoldó ciklus nem zajlik le megfelelően (pl. elektromos áram hiánya miatt), javasoljuk a ciklus megismétlését;
- Teljesen természetes, hogy a vízköoldást követően víz marad a zacstartóban (A23);

- A készülék egy harmadik öblítést is igényel, ha a víztartály nincs feltöltve a max. szintig: erre azért van szükség, hogy biztosan ne maradjon vízköoldó oldal a készülék belső hidr. rendszerében. Az öblítés elindítása előtt ne feledje kiüríteni a cseppgyűjtő tálcát.
- Ha a gép két, egymáshoz nagyon közeli vízköoldó ciklust igényel, ez normálisnak tekinthető, mint a gépbe telepített fejlett rendszer következménye.

15. A VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK PROGRAMOZÁSA

A vízköoldásra vonatkozó igény, a víz keménységétől függően, egy előre meghatározott időtartam elteltével jelenik meg a kijelzőn.

A készüléket gyári alapbeállításként 4 vízkeménységi fokozatra állították be. Szükség esetén beállíthatja a készüléket a terület vízvezeték hálózatát jellemző valós vízkeménységre, így a készülék ritkábban végez vízköoldást.

15.1 A víz keménységének mérése

1. Vegye ki a csomagolásból az angol nyelvű utasításokhoz csatolt vízkeménység mérő tesztcsíkot (D1) „TOTAL HARDNESS TEST”;
2. Kb. egy másodpercre mártsa be a csíkot teljesen egy pohár vízbe;
3. Vegye ki a csíkot a vízből és enyhén rázza meg. Kb. 1 perc elteltével, a víz keménységétől függően, 1, 2, 3 vagy 4 piros négyyszög jelenik meg. Minden egyes négyzet 1 vízkeménységi foknak felel meg;

Reaktív csík	Vízkeménység
	1. szint = lágy víz
	2. szint = kevésbé kemény víz
	3. szint = kemény víz
	4. szint = nagyon kemény víz

15.2 A víz keménységének beállítása


1. Lépjön a menübe a „6.1 Menübe lépés” bekezdésben leírtakat követve;
2. Nyomja meg a „VÍZKEMÉNYSÉG”-et;
3. Nyomja meg a kívánt szintet (1.szint = lágy víz; 4. szint = nagyon kemény víz);
4. Nyomjon (C3), hogy visszatérjen a kezdőoldalra. Ezzel a készüléket átállította az új vízkeménységi szintnek megfelelően.

16. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ

Néhány modellen van vízlágyító szűrő (D4): ha az Ön gépén nincsen ilyen szűrő, azt tanácsoljuk, vásároljon egyet a De'Longhi vevőszolgálatain. A szűrő megfelelő használata érdekében kövesse az alábbi utasításokat.


16.1 A szűrő behelyezése

1. Vegye ki a szűrőt (D4) a csomagolásból. A lapon lévő dátumjelző különböző lehet a szűrőtől függően.
2. Lépjön a menübe a „6.1 Menübe lépés” bekezdésben leírtakat követve;
3. Nyomja meg a „VÍZSZŰRŐ”-t;
4. Forgassa el a dátumjelzőt úgy (45 ábr.) úgy, hogy a következő 2 havi használat jelenjen meg. Nyomjon ;

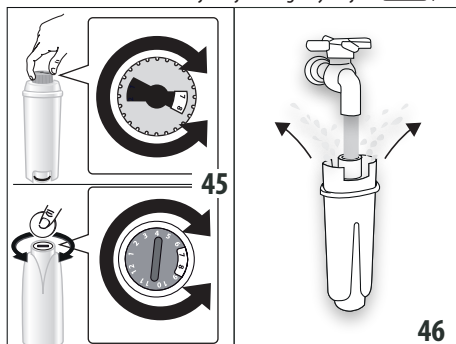

Megj.

A kávéfőzőgép átlagos használata mellett a szűrő élettartama 2 hónap, ha azonban a készüléket nem használja, de a szűrő telepítve marad, a szűrő élettartama legfeljebb 3 hét.

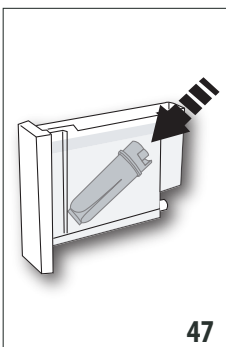

5. A szűrő aktiválásához folyasson csapvizet a szűrőn található nyílásba a 46. ábrán jelölt módon addig, amíg a víz ki nem folyik a szűrő oldalsó nyílásain. Hagyja legalább egy percig, hogy a víz átmossa a szűrőt. Nyomjon ;
6. Vegye ki a tartályt (A12) a gépből és töltsé fel vízzel;
7. Helyezze be a szűrőt a víztartályba és teljesen merítse be kb. 47 másodpercre, döntse meg és finoman nyomja meg, hogy teljesen távozzanak a légbuborékok (ábr.). Nyomjon ;
8. Tegye vissza a szűrőt a helyére (A13) és ütközésig nyomja (48 ábr.). Nyomjon ;
9. Zárja le a tartály fedelét (A11), majd tegye vissza a tartályt a gépbe;
10. A forró víz/gőz adagoló (F) alá tegyen egy edényt (űrtartalom min. 500ml) és nyomjon : az adagolás elkezdődik és automatikusan megszakad.

A szűrő most aktiválva van és megkezdheti a gép használatát.

16.2 A szűrő cseréje

Cserélje ki a szűrőt (D4), amikor a kijelzőn megjelenik a „CSERÉLJE KI A VÍZSZŰRŐT, NYOMJON OK-T A KEZDÉSHEZ”: ha azonnal szeretné elvégezni a cserét, nyomjon  és az alábbiak szerint járjon el:

1. Vegye ki a tartályt (A12) és az elhasznált szűrőt;
2. Vegye ki az új szűrőt a csomagolásából, aktiválja és tegye be a szűrőt az előző szakasz 4-9. Pontjaiban leírtak szerint;
3. Lépjen a menübe a „6.1 Menübe lépés” bekezdésben leírtakat követve;
4. Nyomja meg a „VÍZSZŰRŐ”-t;
5. Addig nyomja a kiválasztó nyilakat, amíg meg nem jelenik a „Cserélje ki a szűrőt” felirat: nyomjon ;
6. Nyomjon  a megerősítéshez;
7. Tegyen a forró víz/gőz adagoló (F) egy edényt (űrtartalom: min. 500ml), majd nyomjon  (8. ábr.) az adagolás megkezdéséhez;
8. Az adagolás befejeztével a készülék automatikusan készenléti állapotba áll.

Ekkor az új szűrő aktív. Használhatja a készüléket.

Megjegyzés:

- A csere későbbre halasztásához nyomjon : a kijelzőn megjelenő  szimbólum arra emlékeztet, hogy ki kell cserélni a szűrőt. A cseréhez be kell lépni a menübe és a fentiekben leírtak szerint kell eljárni;
- Amikor letelik a két hónap (lásd a dátum jelzőt), vagy a készüléket három hétnél hosszabb ideig nem használja, cserélje ki a szűrőt akkor is, ha a gép nem jelzi ezt.

16.3 A szűrő kivétele

Ha a készüléket szűrő (D4) nélkül kívánja tovább használni, vegye ki a szűrőt, és jelezze az eltávolítását a gépnek. Az alábbiak szerint járjon el:

1. Vegye ki a víztartályt (A12) és a használt szűrőt;
2. Lépjen a menübe a „6.1 Menübe lépés” bekezdésben leírtakat követve;

3. Nyomja meg a „VÍZSZŰRŐ”-t;
4. Nyomja meg a „Vegye ki a vízsűrőt” parancsnak megfelelő választógombot;
5. Nyomjon  a megerősítéshez (vagy  térjen vissza az előző oldalra);
6. A szűrő eltávolításának megerősítése után nyomjon  a kezdőoldalra való visszatéréshez.

Megjegyzés:

Amikor letelik a két hónap (lásd a dátum jelzőt), vagy a készüléket három hétnél hosszabb ideig nem használja, vegye ki/cserélje ki a szűrőt még akkor is, ha a gép ezt nem jelzi.

17. MŰSZAKI ADATOK

Feszültség:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Felvett teljesítmény:	1350W
Nyomás:	1,5MPa (15 bar)
A víztartály max. kapacitása:	1,4 l
Méretek LxPxH:	280x425x400 mm
Kábel hossza:	1450 mm
Súly:	13,1 kg
Szemes kávé tartó befogadó képessége:	250 g





17.1 Az Energiatakarékosságra vonatkozó tanácsok





- Az energiafogyasztás csökkentése érdekében egy vagy több ital adagolása után, vegye ki az edényt (E) vagy a tartozékokat.
- Az automatikus kikapcsolást 15 percre állítsa be (lásd a „6.4. Általánosságok” szakaszt);
- Aktiválja az Energiatakarékosságot (lásd a „6.4. Általánosságok” szakaszt);
- Amikor azt a gép jelzi, végezzen vízközlő ciklust (lásd a „13. Vízközlés” fejezetet).




18. A KIJELZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK


MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
 Töltse fel a tartályt	Nincs elég víz a tartályban (A12).	Töltse fel és/vagy helyezze be megfelelően a víztartályt, és nyomja be, amíg nem érzi, hogy kattant (3 ábr.).
	A tartály (A12) nincs megfelelően behelyezve.	Helyezze be megfelelően a tartályt, ütközésig nyomva (5 ábr.).

→

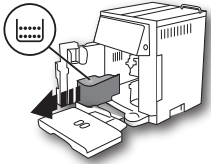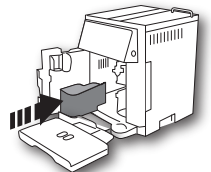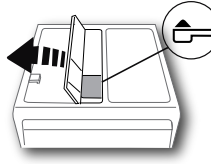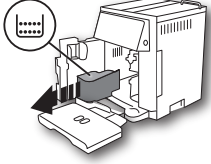MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Üritse ki a zacstartót 	A zacstartó (A23) tele van.	Üritse ki és tisztítsa ki a zacstartót és a cseptálcát (A22), majd helyezze őket vissza. Fontos: amikor kiveszi a cseptálcát, a zacstartót is ki kell üríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a zacstartó a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.
Tegye be a zacstartót 	A tisztítás után nem lett jól visszatéve a zacstartó (A23).	Vegye ki a cseptálcát (A22), és helyezze be a zacstartót.
Tegyen be őrölt kávé ESC a törléshez 	Kiválasztotta az "őrölt kávé" funkciót, de nem tett őrölt kávé a tölcserbe (A4). HOSSZÚ kávé kért őrölt kávéval	Tegyen őrölt kávé a tölcserbe vagy iktassa ki az őrölt kávé funkciót. Helyezzen a tölcserbe (A4) egy csapott mérőkanál őrölt kávé, majd nyomjon  (B4) a kávé készítésének folytatásához.
Töltse fel a szemes kávé tartót ESC a törléshez 	Elfogyott a szemes kávé. Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser (A4) eltömődött.	Töltse fel a szemeskávé tartót (A4) (10. ábr.). Az ecset (D5) segítségével ürítse ki a tölcsert a „12.8 Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása” c. bekezdés szerint.
→		

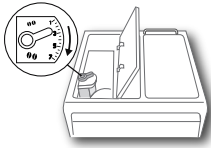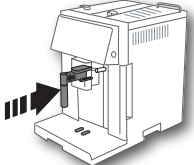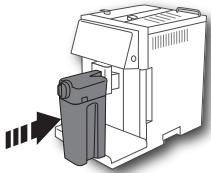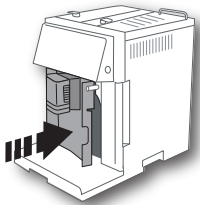MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Túl finomra őrölt Állítsa be a darálót ESC a törléshez 	A kávét túl finomra őrölte, így a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le.	Főzzön még egy kávét, és miközben a kávédaráló működik, forgassa a daráló finomságát szabályozó gombot (A8) (13. ábr.) az óramutató járásával megegyező irányba egy osztással a 7 szám felé. Amennyiben legalább 2 kávé lefőzése után a kávé még mindig túl lassan folyik le, fordítsa el a szabályozó gombot még egy fokozattal (lásd a „7.5 A kávédaráló beállítása” bek.). Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy a víztartály (A12) ütközésig van-e benyomva.
	Vízlágyító szűrő (D4) jelenléte esetén előfordulhat, hogy levegő buborék kerül a hidr. rendszerbe, mely gátolja az adagolást.	Helyezze be a forró víz adagolót (F) a gépbe és engedjen lefolyni egy kis mennyiségű vizet, amíg a vízfolyam szabályossá nem válik.
Csökks. a kávé menny.-t ESC a törléshez	Túl sok kávét használt.	Válasszon egy gyengébb ízt, nyomjon  (C4) vagy csökkentse az őrölt kávé mennyiségét.
Vízadagolót tegye be 	A vízadagoló (F) nincs vagy rosszul van berakva.	Tegye be a vízadagolót ütközésig nyomva.
Tegye be a tejtartályt 	A tejtartály (E) nem megfelelően lett behelyezve.	Tegye be a tejtartályt ütközésig.
Zárja be az ajtót 	A szervíz ajtó (A14) nyitva van.	Zárja be a szervíz ajtót.
→		

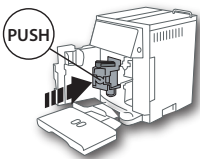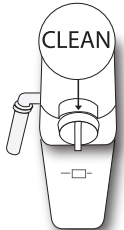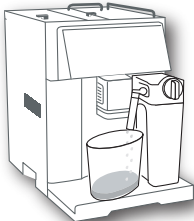MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Tegye be a kávéfőző egységet 	A tisztítást követően nem tette vissza a kávéfőző egységet.	Tegye be a kávéfőző egységet a „13.9 Kávéfőző egység tisztítása” szakaszban leírtak szerint
ÜRES HIDR. RENDSZER NYOMJA MEG AZ OK-T A KEZDÉSHEZ 	A hidraulikus rendszer üres.	Nyomjon  és hagyja a vizet az adagolón (F) keresztül kifolyni. Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy a víztartályt (A12) megfelelően helyezte-e be.
FORGASSA A SZAB.GOMBOT CLEAN ÁLLÁSBA   a törléshez	Tej adagolás történt, ezért ki kell tisztítani a tejtartály (D) belső csöveit.	Forgassa el a hab szabályozó gombot (E2) CLEAN állásba.
NYOMJON OK-T A TISZTÍTÁSHOZ VAGY FORGASSA EL A SZABÁLYOZÓGOMBOT 	A tejtartály (E) behelyezésekor a tejhab szabályozó gomb (E2) CLEAN pozícióban van.	A CLEAN funkció használatához nyomjon  vagy forgassa a tejhab szabályozó gombot egy másik helyzetbe.
→		

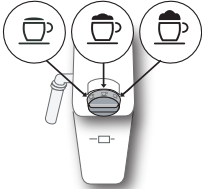MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
FORGASSA EL A TEJHAB SZAB. GOMBOT 	Tej alapú ital készítését próbálja elindítani úgy, hogy a tejhab szabályozó gomb CLEAN állásban van	Forgassa a tejhab szabályozó gombot egy másik állásba
Végezzen vízköoldást  ↶ a törléshez OK ✓ a készülékben (~45 perc)	Azt jelzi, hogy a készülékben vízköoldást kell végezni.	A lehető legrövidebb időn belül végezze el a vízköoldó programot a „16. Vízlágyító szűrő” fejezetben leírtak szerint.
Szűrőcsere  ↶ a törléshez OK ✓ a cseréhez	A vízlágyító szűrő (D4) elhasználódott.	Cserélje ki vagy távolítsa el a vízlágyító szűrőt a „16. Vízlágyító szűrő” fejezet utasításait követve.
Általános riasztás 	A készülék belseje nagyon piszkos.	Alaposan tisztítsa meg a készüléket a „13. Tisztítás” fejezetben leírtak szerint. Ha a tisztítás után még mindig látható az üzenet, forduljon egy ügyfélszolgálathoz.
	Arra hívja fel a figyelmet, ki kell tisztítani a tejtartály (D) belső csöveit.	Forgassa a tejhab szabályozógombot (E2) CLEAN állásba (20. ábr.).
	Arra figyelmeztet, hogy kimerült a vízlágyító szűrő (D4) és ki kell cserélni vagy el kell távolítani.	Cserélje ki vagy távolítsa el a vízlágyító szűrőt a „16. Vízlágyító szűrő” fejezet utasításait követve.
	Ne feledje, hogy a készülékben vízköoldást kell végezni.	A lehető legrövidebb időn belül végezze el a vízköoldó programot a „14. Vízköoldás” fejezetben leírtak szerint. Ha a gép két, egymáshoz nagyon közeli vízköoldó ciklust igényel, ez normálisnak tekinthető, mint a gépbe telepített fejlett rendszer következménye.
	Aktív az energiatakarékos üzemmód.	Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolásához tekintse át a "(6.8)

19. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Az alábbiakban olvashatja néhány esetleges meghibásodás felsorolását.

Ha a problémát nem lehet megoldani a leírtak alapján, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kávé nem meleg.	Nem melegítette elő a csészéket.	A csészék előmelegítése forró vízzel (Megj.: használhatja a forró víz funkciót).
	A készülék belső rendszere lehűlt, mert 2-3 perc eltelt az utolsó kávéfőzést követően.	Kávékészítés előtt öblítéssel melegítse fel a belső hidr. rendszert (lásd a „6.1 Öblítés”).
	A beállított kávé hőmérséklet túl alacsony.	A menüben állítson be magasabb hőmérsékletet (lásd a „6.4 Általánosságok” Hőmérséklet beállítása:”).
A kávé túl híg vagy kevésbé krémes.	A kávé túl durvára őrölte.	A kávédaráló működése közben forgassa a kávédarálót szabályozó gombot (A8) az óramutató járásával ellentétes irányba egy fokozattal az 1 szám felé (13. ábra). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető (lásd a "7.5 Kávédaráló szabályozása" szakaszt).
	A kávé nem megfelelő.	Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávé t használjon.
A kávé túl lassan vagy csak cseppenként folyik le.	A kávé túl finomra őrölte.	Fordítsa el a kávédarálót szabályozó gombot (A8) a 7-es szám felé az óramutató járásával megegyező irányban egy fokozattal (13. ábra). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető (lásd a "7.5 Kávédaráló szabályozása" szakaszt).
A LONG kávé túl krémes	A kávé túl finomra őrölte.	A kávédaráló működése közben forgassa a kávédarálót szabályozó gombot (A8) a 7-es szám felé az óramutató járásával megegyező irányba egy fokozattal (13. ábr.). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A hatás csak 2 kávé adagolása után érezhető.
	Örölt kávéval történő készítést választott, de nem tett örölt kávé a tölcsérbe (A4).	Ismételje meg a készítést elejétől kezdve, kövesse a „7.4 Kávékészítés örölt kávéból” bekezdésben leírtakat.
	A tölcsér (A4) eltömődött.	Vegye ki és alaposan tisztítsa meg a tölcsért, a „13.8 Az örölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér tisztítása” bekezdésben leírtak szerint.
		→

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A készülék nem adagol kávé	A készülék belsejében szennyeződést észlelt a rendszer: a kijelzőn megjelenik a "Kérem várjon" felirat.	Várja meg, amíg a készülék ismét használatra készen áll és ismét válassza ki a kívánt italt. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon Szakszervizhez.
Nem folyik ki kávé az adagoló egyik csőjén vagy egyiken sem.	A kávéadagoló csőrei (A16) el vannak dugulva.	Tisztítsa ki a csőröket egy fogpiszkálóval (26B ábr.).
A készüléket nem sikerül bekapcsolni	Nem csatlakoztatta a készülék dugóját a hálózathoz.	Csatlakoztassa a villásdugót a hálózati csatlakozóba (1 ábr.).
	A főkapcsoló (A9) nincs lenyomva.	Vigye a főkapcsolót I helyzetbe (2. ábr.).
Nem lehet kivenni a kávéfőző egységet	A kikapcsolást nem végezte el megfelelően	Végezze el a kikapcsolást a  (A7) (9 ábr.) gomb megnyomásával (lásd a „5. A készülék kikapcsolása” fejelet).
A vízköoldás végén a készülék egy harmadik öblítést igényel	A két öblítő ciklus során a tartály (A12) nem lett a MAX szintig feltöltve.	A készülék igényének megfelelően járjon el, de előbb ürítse ki a csepptálcát (A22), hogy a víz ne folyjon ki belőle.
Nem folyik tej az adagoló csőből (E3)	A tejtartály fedele (E1) koszos	Tisztítsa meg a tejtartály fedelét a „13.10 A tejtartály (D) tisztítása” bekezdésben leírtak szerint.
	Győződjön meg arról, hogy a tejfelszívó cső (E5) jól van behelyezve a tejtartály fedél alján kialakított helyre (17 ábr.)	Nyomja a tejfelszívó csövet ütközésig
A tejhabban nagy buborékok vannak, szakaszosan folyik ki a csőből (E3) vagy a tej nem eléggé habos	A tej nem elég hideg, vagy nem félzsíros vagy nem fölözött	Fölözött tejet vagy félzsíros tejet használjon, hűtőszekrény hőmérsékleten (kb. 5°C). Ha az eredmény még mindig nem megfelelő, próbáljon ki egy másik márkájú tejet.
	A hab szabályozógomb (E2) beállítása nem megfelelő.	Állítsa be a „9.2 A tejhab mennyiségének beállítása” bekezdésben leírtak szerint.
	A tejtartály fedele (E1) vagy tejhab szabályozó gombja (E2) vagy a felszívó cső csatlakozója (E7) piszkosak	Tisztítsa meg a fedelet, a tejtartály szabályozó gombot és a tejfelszívó csövet a „13.10 A tejtartály (D) tisztítása” bekezdésben leírtak szerint.
	A forró víz cső (A15) koszos	Tisztítsa meg a csőrt a „13.11 Forró víz adagoló csőrének tisztítása” bekezdésben leírtak szerint.
A készülék nincs használatban, és kis gőzfelhőket ereget	A készülék használatra kész, vagy nemrég kapcsolták le, és pár csepp kondenzvíz a még forró gőzölő belsejében lecsöpög	Ez a jelenség teljesen normális; ha meg szeretné szüntetni, ürítse ki a csepptálcát.