

---

ECAM32X.6Y - 32X.7Y

# MAGNIFICA — PLUS —


KÁVÉFŐZŐGÉP  
Használati útmutató



---

**DeLonghi**


**A**

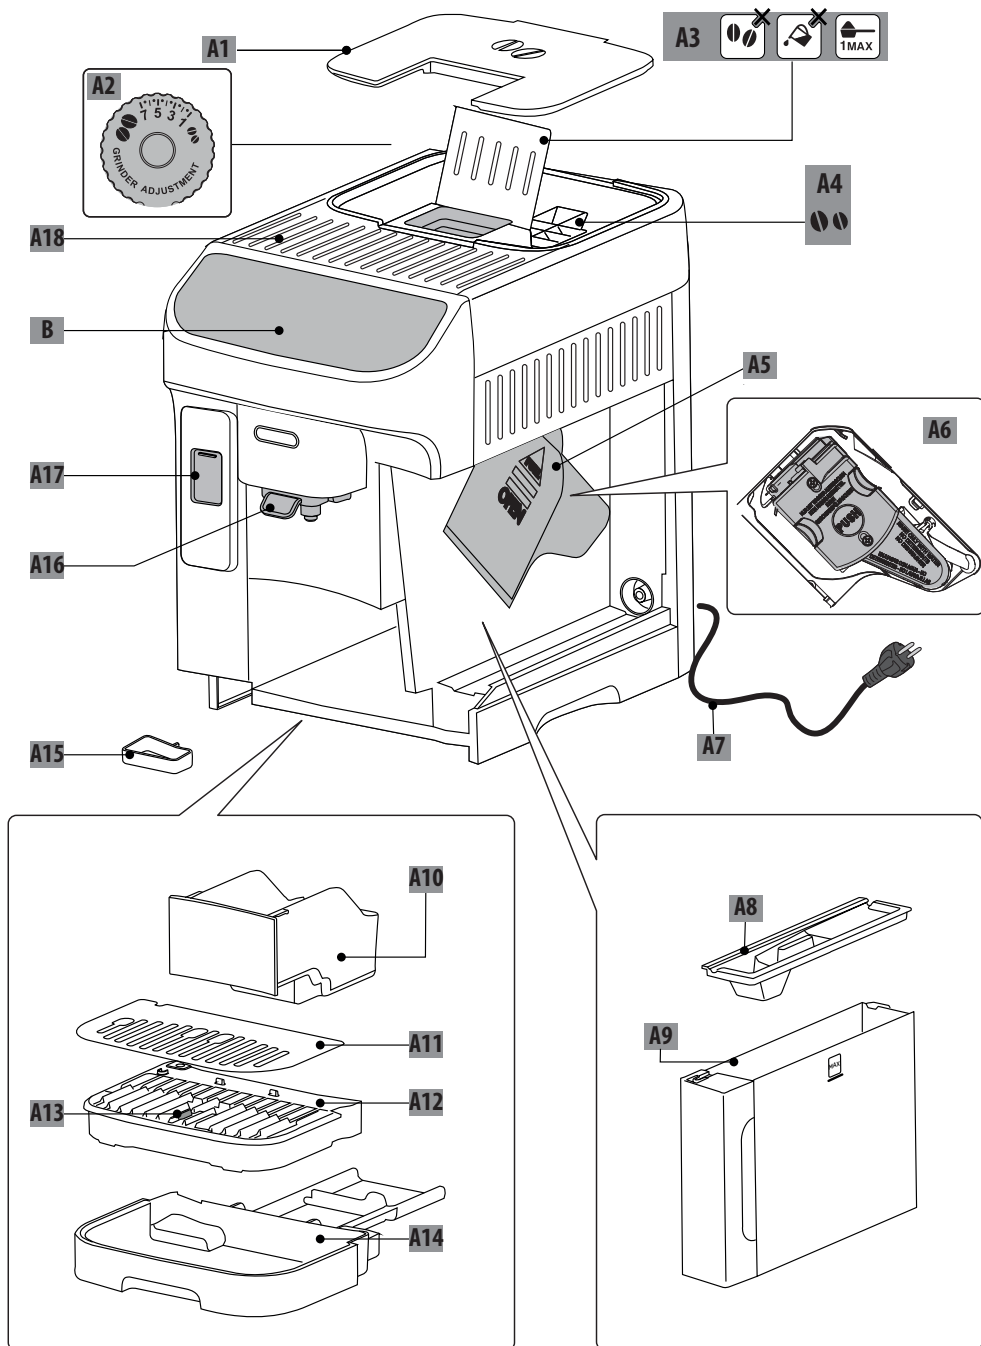

B-C




D\*\*

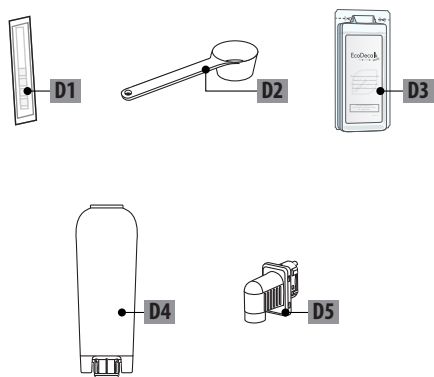

E



LatteCrema  
HOT

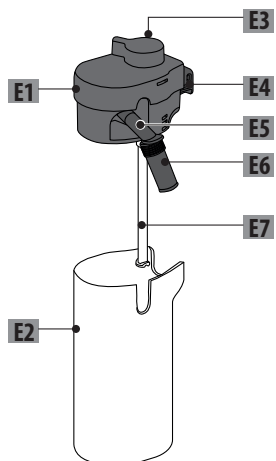

## ÖSSZEFOGLALÓ

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. BEVEZETÉS .....</b>                                                               | <b>5</b>  |
| 1.1 A zárójelben olvasható betűk .....                                                  | 5         |
| 1.2 Problémák és javítások.....                                                         | 5         |
| <b>2. LEÍRÁS .....</b>                                                                  | <b>5</b>  |
| 2.1 A készülék leírása (A).....                                                         | 5         |
| 2.2 Vezérlőpanel leírása (B).....                                                       | 5         |
| 2.3 A kezdőlap leírása (főképernyő) (C) .....                                           | 5         |
| 2.4 Tartozékok leírása (D) (**a modell típusa és száma szerint eltérő tartozékok) ..... | 5         |
| 2.5 A tejes kancsó leírása (E) .....                                                    | 5         |
| <b>3. A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEINDÍTÁSA .....</b>                                              | <b>5</b>  |
| <b>4. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA .....</b>                                                 | <b>7</b>  |
| <b>5. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA .....</b>                                                 | <b>8</b>  |
| 5.1 Hosszabb időre történő kikapcsolás: .....                                           | 8         |
| <b>6. A MENÜ BEÁLLÍTÁSAI .....</b>                                                      | <b>8</b>  |
| 6.1 Öblítés .....                                                                       | 8         |
| 6.2 Vízköoldás .....                                                                    | 8         |
| 6.3 Vízsűrítő .....                                                                     | 8         |
| 6.4 Általános.....                                                                      | 8         |
| 6.5 Automata kikapcsolás .....                                                          | 9         |
| 6.6 A kávé hőmérséklete .....                                                           | 9         |
| 6.7 Támogatás .....                                                                     | 9         |
| 6.8 A tejes kancsó tisztítása .....                                                     | 9         |
| 6.9 Statisztikák .....                                                                  | 9         |
| 6.10 Nyelvek .....                                                                      | 9         |
| 6.11 A kávédaráló beállításai .....                                                     | 9         |
| 6.12 Vízkeménység .....                                                                 | 10        |
| 6.13 Vízküiritése .....                                                                 | 10        |
| 6.14 Gyári beállítások .....                                                            | 10        |
| <b>7. AZ ITALOK KIVÁLASZTÁSA.....</b>                                                   | <b>10</b> |
| <b>8. A KÁVÉ ALAPÚ ITALOK KÉSZÍTÉSE .....</b>                                           | <b>11</b> |
| 8.1 A gép előkészítése a kávéitalokhoz .....                                            | 11        |
| 8.2 Közvetlenül választható kávék .....                                                 | 11        |
| 8.3 Személyre szabott kávé alapú italok.....                                            | 11        |
| 8.4 Ital készítése örlött kávéból .....                                                 | 12        |
| 8.5 Extra shot (Csak forró italokhoz).....                                              | 12        |
| 8.6 Kávé alapú italok készítésére vonatkozó általános útmutatások .....                 | 13        |
| 8.7 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez .....                                              | 13        |
| <b>9. TEJES ITALOK ELKÉSZÍTÉSE .....</b>                                                | <b>13</b> |
| 9.1 Tejes kancsó (E) készítése .....                                                    | 13        |
| 9.2 Milyen tejet használjon? .....                                                      | 13        |
| 9.3 Tölts fel és akassza be a tejes kancsót.....                                        | 14        |
| 9.4 A tejhab mennyiségének a beállítása .....                                           | 14        |
| 9.5 A tejes italok elkészítése.....                                                     | 14        |
| 9.6 A tejes kancsó tisztítása minden használat után .....                               | 14        |
| <b>10. FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE.....</b>                                                     | <b>15</b> |
| <b>11. „MY” funkció (csak meleg italok) .....</b>                                       | <b>15</b> |
| <b>12. VÁLASSZA KI A SAJÁT PROFILJÁT .....</b>                                          | <b>16</b> |
| <b>13. TISZTÍTÁS .....</b>                                                              | <b>16</b> |
| 13.1 A készülék tisztítása .....                                                        | 16        |
| 13.2 A készülék belső hidr. rendszerének tisztítása .....                               | 17        |
| 13.3 A zacctartó tisztítása .....                                                       | 17        |
| 13.4 A csepptálca és a csepptálca rács tisztítása .....                                 | 17        |
| 13.5 A készülék belsejének tisztítása.....                                              | 17        |
| 13.6 A víztartály tisztítása.....                                                       | 18        |
| 13.7 Az előre örlött kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása .....                 | 18        |
| 13.8 A kávéadagoló csőrök tisztítása .....                                              | 18        |
| 13.9 A kihúzható kávéfőző egység tisztítása .....                                       | 18        |
| 13.10A vezérlőpanel (B) tisztítása .....                                                | 19        |
| 13.11Tejes kancsó tisztítása (E) .....                                                  | 19        |
| <b>14. VÍZKÖLDÁS .....</b>                                                              | <b>20</b> |
| <b>15. VÍZLAGYÍTÓ SZŰRŐ .....</b>                                                       | <b>21</b> |
| 15.1 A szűrő behelyezése .....                                                          | 21        |
| 15.2 A szűrő cseréje vagy eltávolítása .....                                            | 21        |
| <b>16. MŰSZAKI ADATOK .....</b>                                                         | <b>21</b> |
| 16.1 Az Energiatakarékosságra vonatkozó tanácsok .....                                  | 22        |
| <b>17. A KIJELEZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK .....</b>                                     | <b>22</b> |
| <b>18. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA .....</b>                                                  | <b>25</b> |

A készülék használata előtt mindig el kell olvasni a biztonságos használatra vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmazó füzetet.

## 1. BEVEZETÉS

Kérjük, szánjon néhány percet a használati útmutató elolvasására. Így elkerülheti a veszélyes helyzeteket vagy a készülékben esetlegesen okozott károkat.

### 1.1 A zárójelben olvasható betűk

A zárójelben olvasható betűk a készülék leírásának felelnek meg (2-3. old.).

### 1.2 Problémák és javítások

Problémák esetén először próbálják megoldani azokat, a „17. A kijelzőn megjelenített üzenetek” és „18. A problémák megoldása” fejezetekben felsorolt figyelmeztetéseket követve.

Ha ezek hatástalannak bizonyulnak, vagy további felvilágosításért forduljon az ügyfélszolgálathoz a delonghi.com oldalon megadott telefonszámokon.

Az esetleges javításokért kizárólag a De'Longhi műszaki ügyfélszolgálatához forduljon. A címek a delonghi.com oldalon találhatóak.

## 2. LEÍRÁS

### 2.1 A készülék leírása (A)

- A1. Szemes kávé tartó fedele
- A2. Kávédaráló szabályozó gomb
- A3. Őrölt kávé tölszér zárólapja
- A4. Szemes kávé tároló
- A5. A kávéfőző egység zárólapja
- A6. Kivehető kávéfőző egység
- A7. Tápkábel
- A8. Vízartály fedél
- A9. Vízartály
- A10. Zaccartó
- A11. Csészetartó tálca
- A12. Cseptálca rács
- A13. Vízszint jelző a cseptálcában
- A14. Cseptálca
- A15. Kondenzvíz gyűjtő tálca
- A16. Állítható magasságú kávéadagoló
- A17. Tartozék csatlakozó panel
- A18. Csészetartó felület

### 2.2 Vezérlőpanel leírása (B)

- B1. ON/Standby gomb
- B2. „Kávé” alapú italok menü leddele
- B3. „Tej” alapú italok menü leddele
- B4. Profil-választó gomb

### 2.3 A kezdőlap leírása (főképernyő) (C)

- C1. Választott profil
- C2.  Elhasználódott szűrő jelzőfény
- C3.  Vízkezelési igényt jelző lámpa
- C4.  Tej kancsó tisztítás igényét jelző jelzőfény
- C5.  Energiatakarékosság aktiv állapotát jelző jelzőfény
- C6. Gép beállítások menü
- C7. Közvetlen ital-választás (\*a modell típusa és száma szerint eltérő tartozék)
- C8. Sáv az ital-beállítások személyre szabására

### 2.4 Tartozékok leírása (D) (\*\*a modell típusa és száma szerint eltérő tartozékok)

- D1. „Water hardness test” vízkeménység mérő csík
- D2. Őrölt kávéadagoló kanál
- D3. Vízkőoldószer
- D4. Vízlágyító szűrő
- D5. Forró víz adagoló

### 2.5 A tejes kancsó leírása (E)


**LatteCrema**  
HOT 

- E1. Tejes kancsó fedél
- E2. Tejtartály
- E3. Tejhab/tisztítás szabályozógomb (Clean)
- E4. Tejes kancsó csatlakozó-illesztő (tisztításhoz levehető)
- E5. Tejadagoló (állítható magasságú)
- E6. Tejadagoló állítható hosszabbítója
- E7. Tejfelszívó cső (szilikonból)

## 3. A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEINDÍTÁSA

### Megjegyzés:

- Az első használatkor forró vízzel öblítse át az összes olyan alkatrészt, amelyik előreláthatólag érintkezni fog a vízzel vagy a tejjel. Javasoljuk, hogy a tejes kancsót (E) mosogatógépben mossa el (lásd a „13.11 Tejes kancsó tisztítása (E)” bekezdést).
  - A kávédarálóban lévő esetleges kávényomok a gép kereskedelmi forgalomba kerülése előtt végzett működési próbából származnak, és a termékkel szembeni gondosságunkról tanúskodnak.
  - Az első használat során a híd. rendszer még üres, ezért a gép nagyon hangos lehet: a rendszer feltöltése során a zaj lassan csökkenni fog.
- 1. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz (1. ábra).

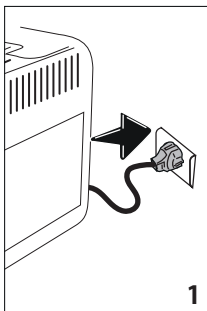



Majd kövesse a gép kijelzőjén megjelenő utasításokat:

### Válasszon nyelvet

2. Nyomja meg a kiválasztani kívánt nyelvnek megfelelő zászlót és a „Befejezés” gomb megnyomásával erősítse meg a kiválasztást.

### Töltse fel a víztartályt

3. Húzza ki a víztartályt (A9) (2. ábra), töltsse fel hideg vízzel a MAX vonalig (3. ábra);

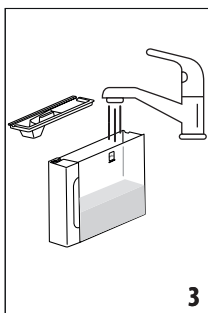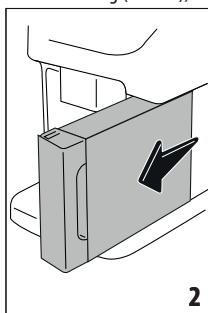



4. Ezután tegye vissza magát a tartályt, majd erősítse meg a „Tovább” gomb megnyomásával;

### Helyezze be a forróvíz-adagolót

5. Engedje le a zárólapot és illessze a forró víz adagolót (D5) a tartozékok csatlakozójára (A17) (4.ábr.): Nyomja meg a „Tovább” gombot;



### Töl fel a szemes kávé tartót

6. Töltse fel a szemes kávé tartót (A4) (5. ábra), majd erősítse meg a „Tovább” gomb megnyomásával;

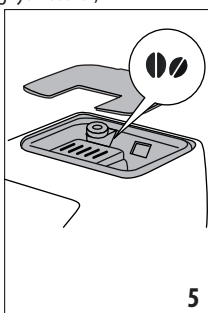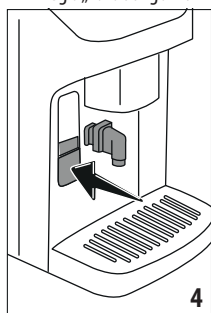


### Hidraulikus és öblítő rendszer feltöltése

7. Tegyen egy max. 200 ml-es edényt a kávéadagoló (A16) és a forró víz adagoló alá (6. ábr.);

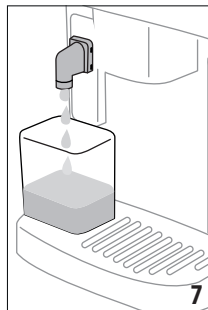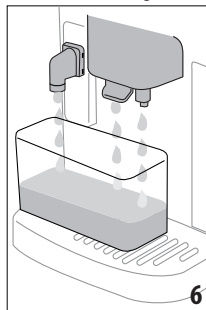

8. Nyomjon „Igen”-t a hidr. rendszer feltöltéséhez: a készülék vizet adagol a forró víz adagolóból (7. ábra);
9. Az adagolás befejezése után a gép folytatja a melegítést és a kávéadagolóból kifolyó forró vízzel fejezi be azt (8. ábr.).

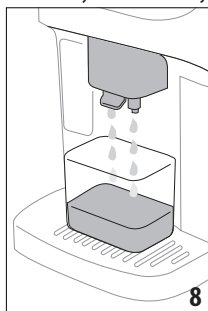

### Vízkeménység mérése

10. Fogja meg a vízkeménység mérő csíkot (D1): nyomjon „Kezdés”-t a folytatáshoz.
11. Kb. egy másodpercre merítse a csíkot egy pohár vízbe.
12. Vegye ki a csíkot a vízből és enyhén rázza meg. Nyomjon „Tovább”-t.
13. Kb. egy perc elteltével, a víz keménységétől függően, 1, 2, 3 vagy 4 piros színű négyzet jelenik meg.

### Megjegyzés:

- A vízköoldási riasztás a víz keménységétől függően egy bizonyos időtartam elteltével jelenik meg. Szükség esetén beállíthatja a készüléket a terület vízvezeték hálózatát jellemző valós vízkeménységre, így a készülék ritkábban végez vízköoldást. Ezért azt javasoljuk, hogy azonnal állítsa be a helyes értéket: a készülék lépésről lépésre irányítja Önt:
- Minden egyes piros négyzet egy szintnek felel meg.

## A vízkeménység beállítása


14. A kijelzőn válassza ki a vízkeménység szintet az előző szakaszban leírt mérési eredménynek megfelelően, majd nyomja meg az „OK”;
15. A vízkeménység a készülék beállításai közé kerül elmentésre.

### Megj.:

A víz keménységét közvetlenül a készülék beállítások menüjéből lehet módosítani (lásd „6.12 Vízkeménység” bek.).

## Vízlágyító szűrő telepítése


16. A készülék azt javasolja, hogy telepítse a vízlágyító szűrőt (D4): nyomja meg a „Kezdés” gombot a folytatáshoz (ha el szeretné halasztani a műveletet, nyomja meg a „Később” gombot).
17. Vegye ki a víztartályt (A9) (2. ábr.), tölts fel a MAX szintig friss ivóvízzel (3. ábr.): nyomja meg a „Tovább” gombot.
18. Vegye ki a szűrőt a csomagolásból és addig forgassa a dátum jelzőt, amíg a következő két hónapot nem mutatja (9. ábr.). Nyomja meg a „Tovább” gombot;

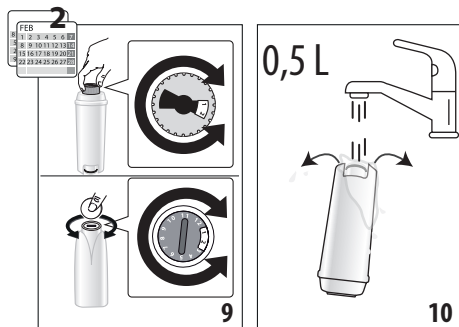

### Megjegyzés:

A kávéfőzőgép átlagos használata mellett a szűrő élettartama két hónap, ha azonban a készüléket nem használja, de a szűrő telepítve marad, a szűrő élettartama legfeljebb 3 hét.

19. A szűrő aktiválásához folyasson csapvizet a szűrőn található középső nyílásba addig, amíg a víz ki nem folyik a szűrő oldalsó nyílásain egy percnél hosszabban (10. ábra). Nyomjon „Tovább”-t.
20. Illesse a szűrőt a víztartályba, kb. tíz másodpercig teljesen a vízbe merítve, megdöntve és enyhén megnyomva, hogy a levegő buborékok eltávozhassanak (11. ábr.). Nyomjon „Tovább”-t.
21. Tegye a szűrőt az arra kijelölt helyre (12. ábr.) és ütközésig nyomja le. Nyomjon „Tovább”-t;

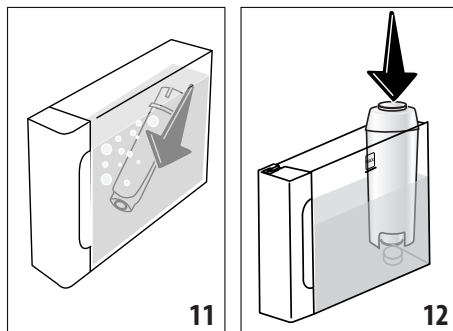

22. Ismét zárja le a tartályt a fedéllel (A8);
23. Tegye vissza a tartályt a gépbe: nyomja meg a „Tovább” gombot.
24. Tegyen a forró víz adagoló alá egy minimum 0,5 liter kapacitású, üres edényt (7. ábra) és nyomja meg az „Igen” gombot a szűrő aktiválásához;
25. A készülék forró vizet adagol és automatikusan félbeszakad.
26. Ekkor a szűrő aktív, és megkezdheti a készülék használatát.
27. Most, hogy minden technikai probléma megoldódott, nyomja meg a „Kezdés” gombot, hogy megismerkedjen a géppel.

## Profilok beállítása

28. Válassza ki a készüléket használó személyek számát. Nyomjon „Tovább”-t.
29. A gép minden felhasználó számára automatikusan létrehoz egy profilt: a profil személyre szabásához nyomjon (nyomja meg a „Változtat” vagy „Egysz. profil” gombot). A kívánt módosítások elvégzése után, nyomjon „Ment”-t.
30. Nyomjon „Tovább”-t.
31. Nyomjon „Kezdés”-t a bevezető videó elindításához.
32. A videó végén egy QR-kód jelenik meg, amelyet be kell olvasni a kézikönyvek/támogatás eléréséhez. Nyomjon „Tovább”-t.
33. Nyomjon „Kezdés”-t: a gép használatra készen áll.


### Megjegyzés:

Az első használat során legalább 4-5 cappuccino adagolására van szükség, mielőtt a készülék elfogadható kávé készítené.

## 4. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

### Megjegyzés:

- Minden bekapcsolás előtt a készülék automatikusan elvégez egy előmelegítő és egy öblítő ciklust, amelyet nem lehet félbeszakítani. A készülék csak ezen ciklus elvégzését követően áll használatra készen.
1. A készülék bekapcsolásához nyomjon (B1)(13. ábr.): a készülék bekapcsol;

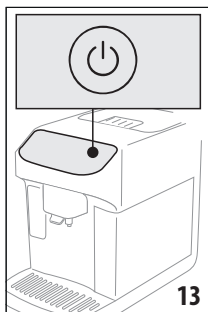

2. A melegítés befejezése után egy öblítési fázis kezdődik a kávéadagolóból (A16) távozó forró víz felhasználásával; így a kazán felmelegítésén túl a készülék forró vizet juttat a belső csővezetékbe, hogy azok is átmelegedjenek.

## 5. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

Amennyiben a használat során a készülék kávéfőzött, a készülék minden kikapcsoláskor elvégez egy automatikus öblítő programot.

1. A készülék kikapcsolásához nyomjon  (B1) (13. ábr.).
2. Ha be van állítva, a készülék elvégzi a kávéadagoló öblítését (A16) forró vízzel, majd kikapcsol (stand-by).

### 5.1 Hosszabb időre történő kikapcsolás:

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják (pl. nyaralás előtt):

1. kapcsolják ki a készüléket a  (B1) megnyomásával (13. ábr.).
2. ürítse ki és tisztítsa meg a zacstartót (A10) és a víztartályt (A9);
3. húzza ki a villásdugót (A7) a hálózati csatlakozóból. (Figyelem! Soha ne húzza ki a villásdugót, amikor a készülék be van kapcsolva)

#### Megjegyzés:

A gép újbóli bekapcsolásakor tölts fel a víztartályt, az ital adagolása előtt végezzen 3 öblítést a „6.1 Öblítés” bekezdésben leírtak szerint.


## 6. A MENÜ BEÁLLÍTÁSAI

### 6.1 Öblítés

Ezzel a funkcióval forró víz folyhat ki a kávéadagolóból (A16) (illetve, ha az csatlakoztatva van, a forró víz adagolóból (D5)) úgy, hogy megtisztítsa és felmelegítse a gép belső rendszerét. Tegyen az adagoló alá egy legalább 200 ml ürtartalmú edényt (6. ábra).

A funkció aktiválásához:

1. Nyomja meg a beállítások menüt (C6) (14. ábr.);

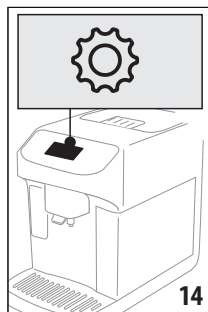

2. Jelenítse meg az „Öblítés” menüpontot;
3. Nyomja meg az „Igen” gombot az adagolás indításához: pár másodperc múlva forró víz folyik az adagolóból, amely megtisztítja és felmelegíti a gép belső hidraulikus körét (8. ábra);
4. Az öblítés megszakításához nyomja meg a „Stop” gombot vagy várja meg az automatikus megszakítást.

#### Megjegyzés:

- Ha a készüléket 3-4 napnál hosszabb ideig nem használja, a készülék újbóli bekapcsoláskor végezzen 2-3 öblítést a használat megkezdése előtt;
- Teljesen természetes, hogy ezen funkció elvégzését követően víz marad a zacstartóban (A10).

### 6.2 Vízköoldás

A vízköoldással kapcsolatos utasításokért olvassa el a „14. Vízköoldás” fejezetet.

### 6.3 Vízsűrő

A szűrővel kapcsolatos utasításokért (D4) olvassa el a fejezetet „15. Vízlágyító szűrő”.

### 6.4 Általános

1. Nyomja meg a beállítások menüt (C6) (14. ábr.);
2. Lapozzon az oldalak között, amíg meg nem találja az „Általános” menüpontot;

Ebben a menüpontban egy egyszerű érintéssel az alábbi funkciókat aktiválhatja vagy iktathatja ki:

- „Hangjelzés”: amikor aktív, a gép minden egyes műveletkor hangjelzést bocsát ki.
- „Energiatakarékosság”: ezzel a funkcióval aktiválhatja vagy iktathatja ki az energiatakarékosság üzemmódot. Amikor a funkció be van kapcsolva, biztosítja az uniós szabályoknak megfelelő alacsony energiafogyasztást. Ha aktív, a kezdőoldalon megjelenik .
- 3. Nyomja meg az „X” gombot, hogy az újonnan elmentett választásokkal visszatérjen a kezdőoldalra (C).



A képernyőn megjelenik a gép sorozatszáma is, ami hasznos információ abban az esetben, ha a gépet a szakszerviznek pontosan azonosítani kell.

## 6.5 Automata kikapcsolás

Az automata kikapcsolást be lehet állítani úgy, hogy a készülék 15 perc, 30 perc, 1 vagy 3 óra állás után kapcsoljon ki.

Az automata kikapcsolás programozásához az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a beállítások menüt (C6) (14. ábr.);
2. Lapozzon az oldalak között, amíg meg nem találja az „Autom kikapcsolás beáll” menüpontot;
3. Válassza ki a kívánt időintervallumot (15, 30 perc vagy 1 vagy 3 óra).
4. Nyomja meg az „X” gombot, hogy az újonnan elmentett választással visszatérjen a kezdőoldalra (C).

## 6.6 A kávé hőmérséklete

Ha módosítani kívánja a kávé készítéséhez használt víz hőmérsékletét:

1. Nyomja meg a beállítások menüt (C6) (14. ábr.);
2. Lapozzon az oldalak között, amíg el nem éri a „A Kávé hőmérséklete” menüpontot;
3. Nyomja meg a „Beállít” gombot;
4. Válassza ki a felajánlottak közül a kívánt hőmérsékletet;
5. A beállítások menübe visszatéréshez nyomja meg a „<” gombot.

### Megjegyzés:

A hőmérséklet-változás hatékonyabb a hosszú italok esetében.

## 6.7 Támogatás

1. Nyomja meg a beállítások menüt (C6) (14. ábr.);
2. Lapozzon az oldalak között, amíg el nem éri a „Támogatás”-t;
3. Olvassa be a QR-kódot a kézikönyv megtekintéséhez és támogatás igényléséhez;
4. A kezdőoldalra (C) visszatéréshez nyomja meg az „X” gombot.

## 6.8 A tejes kancsó tisztítása

A gép oktató videót kínál fel a tejes kancsó (E) alapos tisztításához, így biztosítva a Lattecrema rendszer megfelelő, időben tartós működését.

1. Nyomja meg a beállítások menüt (C6) (14. ábr.);
2. Lapozzon az oldalak között, amíg el nem éri a „A tejes kancsó tisztítása” menüpontot;
3. Nyomja meg a „Tovább” vagy a „Vissza” gombot a javasolt sorrend megtekintéséhez;
4. Az utolsó lépésnél nyomja meg a „Befejezés” gombot, hogy visszatérjen a menühöz;
5. A kezdőoldalra (C) visszatéréshez nyomja meg az „X” gombot.

### Megjegyzés:

Az eljárás leírása a „Tejes kancsó tisztítása (E)” szakaszban található.

## 6.9 Statisztikák

Ezzel a funkcióval jeleníthetők meg a gép statisztikai adatai. Megjelenítésükhöz az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Nyomja meg a beállítások menüt (C6) (14. ábr.);
2. Lapozzon az oldalak között, amíg el nem éri a „Statisztikák” menüpontot és a legfontosabb statisztikai adatokat: további adatok megtekintéséhez nyomja meg a „Tov. info” gombot;
3. A beállítások menübe visszatéréshez nyomja meg a „<” gombot.
4. A kezdőoldalra (C) visszatéréshez nyomja meg az „X” gombot.

## 6.10 Nyelvek

Ha módosítani kívánja a kezdőoldal nyelvét, az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a beállítások menüt (C6) (14. ábr.);
2. Lapozzon az oldalak között, amíg el nem éri a „Nyelvek” menüpontot;
3. Nyomja meg a „Beállít” gombot;
4. Nyomja meg a beállítani kívánt nyelvhez tartozó zászlót (az összes nyelv megtekintéséhez lapozza a képernyőket): a képernyő azonnal frissül a kiválasztott nyelvvél;
5. A beállítások menübe visszatéréshez az új, elmentett kiválasztással, nyomja meg a „<” gombot.

## 6.11 A kávédaráló beállításai

A gép oktatóanyagot kínál az őrlés helyes szabályozásához és a legjobb eredmények eléréséhez:

1. Nyomja meg a beállítások menüt (C6) (14. ábr.);
2. Lapozzon az oldalak között, amíg el nem éri „A kávédaráló beállításai” menüpontot;
3. Nyomja meg a „Tov. info” gombot, hogy megnézze az őrlés szabályozásával kapcsolatos oktató videót, Nyomja meg az „Tovább” vagy „Vissza” gombot a tanácsok elolvasásához;
4. Az utolsó képernyőn nyomja meg az „Ok” gombot, hogy visszatérjen a beállítások menübe;
5. A kezdőoldalra (C) visszatéréshez nyomja meg az „X” gombot.

### Megjegyzés:

- Javasoljuk, hogy csak azután végezzen további módosításokat, ha már legalább 3 kávé lefőzött a fent leírt eljárást követve. Ha a kávéadagolás ismét nem megfelelő, ismételve meg az eljárást.
- A szabályozó gombot (A2) csak akkor forgassa, amikor a kávédaráló működik, a kávéital elkészítésének első szakaszában.

## 6.12 Vízkeménység


Az első indításkor beállított vízkeménység módosításához az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Ismételje meg a tesztet a „Vízkeménység mérése” bekezdésben leírtak szerint;
2. Nyomja meg a beállítások menüt (C6) (14. ábr.);
3. Lapozzon az oldalak között, amíg el nem éri a „Vízkeménység” menüpontot.
4. Nyomja meg a „Beállít” gombot.
5. A képernyő válassza ki a víz keménységi szintjét a teszt eredménye alapján: az új beállítás mentésre kerül.
6. A beállítások menübe visszatéréshez nyomja meg a „<” gombot;
7. A kezdőoldala (C) visszatéréshez nyomja meg az „X” gombot.

## 6.13 Víz kiürítése

Ha a gépet hosszabb ideig nem fogja használni, vagy mielőtt márkaszervizbe viszi, célszerű a gép hydr. rendszerének kiürítése, így a víz nem fagy bele a hydr. rendszerbe.

1. Nyomja meg a beállítások menüt (C6) (14. ábr.);
2. Lapozzon az oldalak között, amíg meg nem találja a „Víz kiürítése” menüpontot;
3. Nyomjon „Igen”-t az irányított eljárás indításához;
4. Vegye ki, ürítse ki és helyezze vissza a zacstartót (A10) és a csepptálcát (A14) (15. ábr.), majd nyomja meg a „Tovább” gombot;

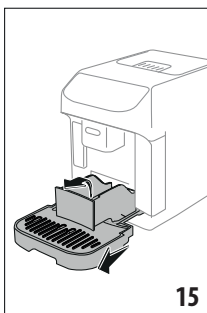

5. Illessze az adagolót (D5) a csatlakozóra (A17) (4. ábr.);
6. Tegyen egy legalább 200ml ürtartalmú edényt az adagoló alá (6. ábra). Nyomja meg a „Tovább” gombot;
7. A készülék öblítést végez az adagolókból távozó forró vízzel;
8. Az öblítés befejezése után vegye ki a vizes tartályt (A9) (2. ábr.) és ürítse ki: nyomja meg a „Tovább” gombot;
9. Ha van, vegye ki a vizes tartályból a vízlágyító szűrőt (D4) és nyomja meg a „Tovább” gombot;
10. Helyezze vissza a tartályt (üresen) és nyomja meg az „Igen” gombot;

11. Nyomjon „Igen”-t és várjon, amíg a készülék megkezdí az ürítést; (Figyelem: forró víz folyik ki az adagolókból!). A hidraulikus rendszer kiürülésével egyidőben fokozódhat a készülék zajossága: ez a készülék működését kísérő, teljesen normális jelenség.
  12. Az ürítés végén vegye ki, ürítse ki és helyezze vissza a csepptálcát, majd nyomjon „Igen”-t;
  13. Nyomjon „Igen”-t: a készülék kikapcsol (standby).
  14. Csatlakoztassa le a gépet a villamos hálózatról.
- A készülék következő bekapcsolásakor a „3. A készülék első beindítása” fejezetben összefoglalt utasításokat követve járjon el.

## 6.14 Gyári beállítások

Ezzel a funkcióval a menü beállításait és a mennyiségi beállításokat visszaállíthatja a gyári értékekre (kivéve a nyelvet és a statisztikát, amelyek a beállításnak megfelelőek maradnak).

1. Nyomja meg a beállítások menüt (C6) (14. ábr.);
2. Lapozzon az oldalak között, amíg meg nem találja a „Gyári beállítások” menüpontot;
3. Nyomja meg az „Tov. info” gombot;
4. Válassza ki, hogy mit kíván visszaállítani: a készüléket vagy egy egyéni profilt, majd nyomja meg a „Tovább” gombot;
5. Kövesse a vonatkozó utasításokat, amíg meg nem erősíti a visszaállítást az „Ok” gombbal: a gép visszatér a kezdőlapra (C).

### Megjegyzés:

Miután a gépet (nem az egyéni profilt) visszaállította a gyári beállításokra, a készülék felkínálja az első indítási sorrendet a „Profilok beállítása”-tól kezdve.

## 7. AZ ITALOK KIVÁLASZTÁSA

Készüléke számos különféle ital elkészítését\* teszi lehetővé.

(\*Típus és szám szerint eltérő italok a modell alapján).

|                     | Melegek | Hidegek |
|---------------------|---------|---------|
| Espresso            | ✓       | ✗       |
| 2x Espresso         | ✓       | ✗       |
| Kávé                | ✓       | ✓       |
| Doppio+             | ✓       | ✗       |
| Long / Filter Style | ✓       | ✗       |
| Americano           | ✓       | ✓       |
| Cappuccino          | ✓       | ✗       |
| Latte Macchiato     | ✓       | ✗       |
| Caffelatte          | ✓       | ✗       |
| →                   |         |         |

|                    | Melegek | Hidegek |
|--------------------|---------|---------|
| Cappuccino Mix     | ✓       | ✗       |
| Espresso Macchiato | ✓       | ✗       |
| Flat White         | ✓       | ✗       |
| Cappuccino +       | ✓       | ✗       |
| Cortado            | ✓       | ✗       |
| Tej                | ✓       | ✗       |
| Forró víz          | ✓       | ✗       |

A vezérlőpanelről (B) lépjen ahhoz az italtípushoz, amelyet készíteni szeretne (Milk (B3): tej alapú italok; Coffee (B2): kávé alapú italok), szerelje fel a készüléket a készítéshez szükséges tartozékokkal.


## 8. A KÁVÉ ALAPÚ ITALOK KÉSZÍTÉSE

### 8.1 A gép előkészítése a kávéitalokhoz

#### **Figyelem!**

Ne használjon zöld, karamellizált vagy cukrozott kávészemeket, mert beleszáradhatnak a kávéadárlóba, és tönkreteszhetik azt.

1. Tegyen 1 vagy 2 csészt a kávéadagoló alá (A16);
2. Engedje le az adagolót úgy, hogy az a lehető legközelebb legyen a csészéhez (16. ábra): ezáltal krémesebb lesz a kávé.

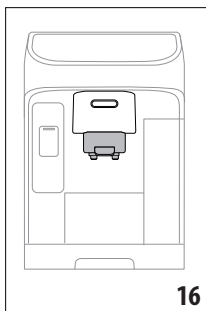

### 8.2 Közvetlenül választható kávék

1. Nyomja meg közvetlenül a kezdőoldalon (C) a kívánt kávé képét (C7) (pl. Espresso, 17. ábra);



2. **Forró kávé alapú italok:** a készülék elvégzi a készítést.

#### **Hideg kávé alapú italok:**

- válassza ki, ha „Iced” (hideg) vagy „Extra iced” (extra hideg) italt szeretne: nyomja meg a „Tovább” gombot;
- az előző kiválasztás alapján a készülék javaslatot tesz a jégkockák mennyiségére, mielőtt elvégezné az adagolást: tegye a pohárba a megjelölt jégkocka mennyiséget (18. ábra): nyomja meg az „Adag” gombot.



- A készülék elvégzi a készítést.
3. A kijelzőn minden egyes fázis megjelenik (örlés, kávé adagolása).
  4. A készítést követően a készülék készen áll az új használatra.

### 8.3 Személyre szabott kávé alapú italok

Kávé alapú italok személyre szabott paraméterekkel történő készítéséhez az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a személyre szabó sávot (C8) a kívánt kávéra vonatkozó kép alján (pl. Espresso, 19. ábr.): a képernyőn megjelennek azok a paraméterek, amelyeket az egyéni ízlésnek megfelelően lehet beállítani:



|            |  |
|------------|--|
| Hossz      |  |
| Intenzitás |  |

**2. Forró kávé alapú italok:** Amikor beállította a paramétereket, nyomja meg az „Adag” gombot: a készülék elvégzi a készítést és a kijelzőn minden egyes fázis megjelenik (őrlés, kávé adagolása);

**Hideg kávé alapú italok:** Amikor beállította a paramétereket, nyomja meg a „Kezds” gombot és az alábbiak szerint járjon el:

- Válasszon ki egy „Ice” (hideg) vagy „Extra ice” (extra hideg) italt: nyomja meg a „Tovább” gombot;
  - az előző kiválasztás alapján a készülék javaslatot tesz a jégkockák mennyiségére, mielőtt elvégezné az adagolást: tegye a pohárba a megjelölt jégkocka mennyiséget (18. ábra): nyomja meg az „Adag” gombot.
  - A készülék elvégzi a készítést és a kijelzőn minden egyes fázis megjelenik (őrlés, kávé adagolása).
3. Az adagolást követően nyomja meg a „Ment” gombot az új beállítások mentéséhez vagy a „Törlés” gombot az előző paraméterek megtartásához.

### Megjegyzés:

Az újonnan mentett beállítások CSAK a kiválasztott profil memóriájában lesznek elmentve.

4. A kezdőoldala (C) visszatéréshez várjon néhány másodpercet vagy nyomja meg az „X” gombot.


A készülék készen áll az új használatra.

## 8.4 Ital készítése őrlt kávéból

### Figyelem!

- Kikapcsolt gépbe soha ne öntsön őrlt kávé, mert az szét-szóródhat a gép belsejében, bepiszkítva azt. Ez károkat okozhat a készülékben.
- Soha ne tegyen be a gépbe 1 csapott adagoló kanálnyiál több kávé (D2), mert a gép bepiszkolódhat, a tölsér (A3) pedig eltömődhet.

- Amikor előre őrlt kávé használnál, egyszerre csak egy csésze kávé főzhető.
  - **Long / Filter Style** kávé készítése: az elkészítés közepén, amikor a készülék kéri, tegyen be egy csapott adagolókanálnyi őrlt kávé és nyomja meg az „Ok” gombot.
  - Őrlt kávéból nem lehet **Doppio+**, **2x Espresso**, **Cappuccino+** italokat készíteni.
1. Nyomja meg a személyre szabó sávot (C8) a kívánt kávéra vonatkozó kép alján (pl. Espresso, 19. ábr.): a képernyőn megjelennek azok a paraméterek, amelyeket az egyéni ízlésnek megfelelően lehet beállítani;
  2. Válassza ki a hosszt és az őrlt kávé ;
  3. Nyomja meg az „Adag” gombot;
  4. Emelje fel az őrlt kávé tölsér fedelét, győződjön meg arról, hogy a tölsér (A3) nem tömődött-e el, majd töltsön be egy csapott adagolókanálnyi (D2) őrlt kávé (20. ábra): nyomja meg az „Ok” gombot az adagoláshoz;

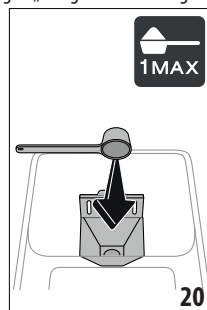

5. A készülék elvégzi az adagolást és a kijelzőn minden egyes fázis megjelenik (víz melegítése, kávé adagolása). A készítést követően a készülék készen áll az új használatra.

## 8.5 Extra shot (Csak forró italokhoz)

Hogy még több energiád legyen, adj az italodhoz egy másik Espresso (30 cc). Az Extra shot opciót az alábbi italokhoz\* lehet használni:

(\*Az italok a modell típusától és számától függően eltérőek).

|                     |   |
|---------------------|---|
| Espresso            | ✓ |
| Espresso            | ✓ |
| Espresso Macchiato  | ✓ |
| Long / Filter Style | ✓ |
| Kávé                | ✓ |
| Doppio+             | ✓ |
| Americano           | ✓ |
| →                   |   |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Cappuccino      | ✓ |
| Latte Macchiato | ✓ |
| Caffelatte      | ✓ |
| Cappuccino Mix  | ✓ |
| Cortado         | ✓ |
| Flat White      | ✓ |
| Cappuccino +    | ✓ |

Az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Nyomja meg a személyre szabó sávot (C8) a kívánt kávéra vonatkozó kép alján (pl. Espresso, 19. ábr.).
2. Nyomja meg az „Extra shot” gombot, amikor először használja ezt a funkciót, ellenőrizze, hogy a használt csésze elég nagy legyen, majd nyomjon „Ok”-t.
3. Válassza ki a kívánt hosszt és intenzitást. Nyomja meg az „Adag” gombot.
4. Amikor először használja ezt a funkciót, a jóváhagyáshoz meg kell nyomni az „Ok” gombot..
5. A készülék elvégzi a készítést és a kijelzőn minden egyes fázis megjelenik (örlés, kávé adagolása + extra örlés és adagolás).
6. Ennek végén nyomja meg a „Ment” gombot az új beállítások mentéséhez, vagy a „Törlés” gombot az előző paraméterek megtartásához.

A készülék készen áll az új használatra.

#### Megjegyzés:

- Az újonnan mentett beállítások CSAK a kiválasztott profil memóriájában lesznek elmentve.
- Ha az Extra shot-ot választotta, nem lehet a hosszt beprogramozni vagy örlött kávéét használni.
- Amikor „Extra shot”-t választ, a személyre szabó sávon megjelenik a  szimbólum.
- A funkció kiválasztásának törléséhez ismét nyomja meg az „Extra shot” gombot.

## 8.6 Kávé alapú italok készítésére vonatkozó általános útmutatások

- Miközben a gép kávéét készíti, bármely pillanatban meg lehet állítani a kávé kifolyását a „Stop” vagy a „Törlés” gomb megnyomásával.
- Az adagolás befejezését követően, ha növelni kívánja a csészében levő kávé mennyiségét, elég, ha megnyomja az „Extra” gombot: miután elérte a kívánt mennyiséget, nyomja meg a „Stop” vagy „Törlés” gombot.
- A használat során a kijelzőn feltűnik néhány üzenet („Töltsse fel a tartályt friss vízzel, a MAX szintig” stb.) melyek jelentése a „17. A kijelzőn megjelenített üzenetek” fejezetben található.

- Ha a kávé cseppekben folyik, vagy túl testes és nem krémes, vagy túl hideg, lásd az örlés szabályozásával kapcsolatos oktatóanyagot (lásd a „6.11 A kávédaráló beállításai” bekezdést) és a „18. A problémák megoldása” fejezetet.
- Ha az „Energiatakarékosság” funkció aktív, az első kávé elkészítése előtt lehet, hogy várni kell néhány másodpercet.

## 8.7 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez

Melegebb kávé készítéséhez a következőket javasolt tenni:

- a kávé adagolása előtt végezzen egy öblítést („6.1 Öblítés” bek. a beállítások menüben);
- forró vízzel melegítse fel a csészéket (használja a forró víz funkciót, lásd a „10. Forró víz készítése” fejezetet);
- Növelje a kávé hőmérsékletét („6.6 A kávé hőmérséklete” bek. a beállítások menüben).

## 9. TEJES ITALOK ELKÉSZÍTÉSE

### 9.1 Tejes kancsó (E) készítése

#### Megjegyzés:

Ahhoz, hogy ne kevésbé habos tejet kapjon, illetve hogy ne legyenek benne nagy buborékok, mindig az alábbi bekezdésekben leírtak szerint tisztítsa meg a tejes kancsót: „9.6 A tejes kancsó tisztítása minden használat után” és „13.11 Tejes kancsó tisztítása (E)”.

### 9.2 Milyen tejet használjon?


A tejhab minősége az alábbiak függvényében változhat:

- a tej vagy a növényi ital hőmérséklete (a legjobb eredményekért használjon mindig hűtőhideg, 5 °C hőmérsékletű tejet vagy növényi italt);
- a tej vagy növényi ital típusa;
- használt márká;
- összetevők és tápérték.


|                                                                                                       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| LatteCrema<br>HOT  |   |
| Tehéntej                                                                                              |   |
| Zsíros<br>(zsírok >3,5%)                                                                              | ✓ |
| Félzsíros<br>(zsírok 1,5 és 1,8% között)                                                              |   |
| Zsírmentes<br>(zsírok <0,5%)                                                                          |   |
| Növényi italok                                                                                        |   |
| Szója                                                                                                 | ✓ |
| Mandula                                                                                               | ✓ |
| Zab                                                                                                   | ✓ |

### 9.3 Töltse fel és akassza be a tejes kancsót

1. Emelje fel a fedelet (E1) (21. ábr.);

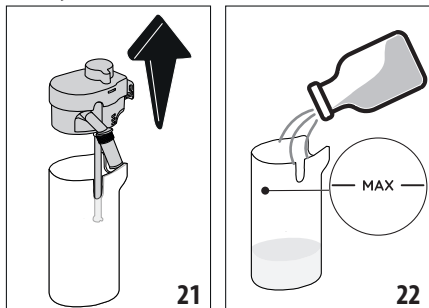

2. Töltse fel a tejtartályt (E2) megfelelő mennyiségű tejjel, közben ne lépje túl a tartályon látható MAX szintet (22. ábr.);
3. Győződjön meg arról, hogy a tejfelszívó cső (E7) vagy megfelelően be van-e illesztve a tejes kancsó fedelének alján lévő helyére (23. ábra);

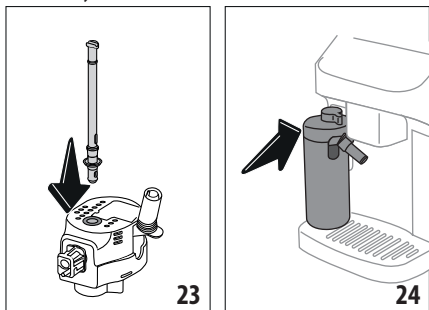

4. Tegye vissza a fedelet a tejtartályra;
5. Engedje le a zárólapot és ütközésig nyomva a kancsót, akassza a csatlakozóra (A17) (24. ábr.): a készülék hangjelzést bocsát ki (ha a funkció aktív);
6. Tegyen egy megfelelő nagyságú csészét a kávé adagoló (A16) csőrei és a tejadagoló (E5) alá. Csak a tejadagolót lehet meghosszabbítani a hosszabbító segítségével (E6);
7. Válassza ki a kívánt italt az alábbi szakaszokban leírtak szerint.

#### Megjegyzés:

Ha az „Energiatakarékosság” üzemmód aktív (lásd „6.4 Általános” bekezdés), az ital adagolása néhány másodpercnyi várakozást vehet igénybe.

### 9.4 A tejhab mennyiségének a beállítása

A tejhab szabályozó gomb (E3) elforgatásával választható ki a tejes ital elkészítése során adagolandó tejhab mennyisége.

| A gomb helyzete | Javaslat... |
|-----------------|-------------|
|-----------------|-------------|

|            |                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Finom  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caffelatte</li> <li>• Forró tej (nem habos)</li> </ul>                                                                             |
| <br>Krémös | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latte Macchiato</li> <li>• Flat White</li> <li>• Cortado</li> </ul>                                                                |
| <br>Sűrű   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cappuccino</li> <li>• Cappuccino Mix</li> <li>• Espresso Macchiato</li> <li>• Cappuccino +</li> <li>• Forró tej (habos)</li> </ul> |

### 9.5 A tejes italok elkészítése


Nyomja meg közvetlenül a kezdőoldalon (C) a kívánt italt a vonatkozó képet (C7).

A kávé alapú italokhoz hasonlóan személyre szabott italt lehet kapni, ha a személyre szabó sávot megnyomja (C8) a kezdőoldalon lévő kép alján.

### 9.6 A tejes kancsó tisztítása minden használat után

Minden tejes ital adagolása után el kell végeznie a gép CLEAN funkcióját a tejes kancsó fedél tisztításához (E1). A tisztítás megkezdéséhez az alábbiak szerint járjon el:

1. Hagyja a tejes kancsót a gépben (nem kell kiürítenie a tejtartályt);
2. Tegyen egy csészét vagy egyéb edényt a tejadagoló alá (E5) (25. ábra);

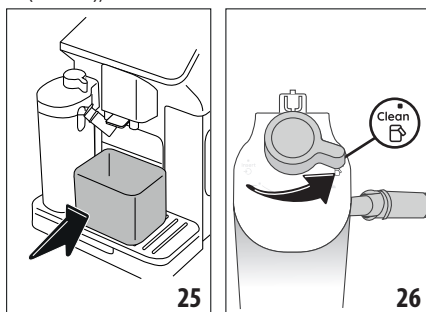

3. Forgassa a hab szabályozó/tisztítás gombot (E3) „Clean” állásba (26. ábra): a tejadagolóból forró víz és gőz távozik. A tisztítás automatikusan leáll;
4. Állítsa vissza a szabályozó gombot a kívánt tejhab mennyiségére;

#### Ha egymás után több italt kell főznie:

- A későbbi készítesek folytatásához, amikor megjelenik a kancsó tisztítására figyelmeztető üzenet (állítsa gombot „Clean”-re), nyomja meg a „Törlés” gombot. Az utolsó elkészítés után tisztítsa meg a tejes kancsót.

## Az elkészítések után a tejes kancsó üres vagy a tej nem elegendő a többi recepthoz

- Miután megtisztította a tejes kancsót (állítsa a gombot „Törlés”-re), szerelje le a tejes kancsót és tisztítsa meg az összes alkatrészt a „13.11 Tejes kancsó tisztítása (E)” bekezdésben leírtakat követve

## Az elkészítés végén még mindig van elég tej a tartályban a többi recepthoz

- Miután elvégezte a tejes kancsó tisztítását (állítsa a gombot „Clean”-re), vegye ki a tejes kancsót és helyezze azonnal a hűtőszekrénybe. A Lattecrema Hot  tejes kancsót maximum két (2) napig lehet a hűtőszekrényben tárolni: ezt követően el kell végezni az alkatrészek tisztítását a „13.11 Tejes kancsó tisztítása (E)” bekezdésben leírtak szerint.

### Figyelem:

Ha a tejes kancsót **30 percnél** hosszabb ideig nem tette hűtőszekrénybe, szedje szét és tisztítsa meg az összes alkatrészt a bekezdésben leírt módon „13.11 Tejes kancsó tisztítása (E)”.

### Általános megjegyzések a tejes italok elkészítése után:

- Ha a tisztítást nem végzi el, a  szimbólum jelenik meg a kezdőoldalon, emlékeztetve arra, hogy a tejes kancsót meg kell tisztítani.
- Néhány esetben a tisztítás elvégzéséhez meg kell várnia, hogy a készülék felmelegedjen.
- A megfelelő tisztításhoz várja meg a CLEAN funkció végét. A funkció automatikus. Menet közben ne állítsa le.

## 10. FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE

1. Illessze a forró víz adagolót (D5) a készülékre (4. ábr.);
2. Tegyen az adagoló alá egy csészét;

### Közvetlen kiválasztás:

3. Nyomja meg közvetlenül a kezdőoldalon (C) a forró vízre vonatkozó képet : az adagolás megkezdődik és automatikusan leáll.

### A hossz személyre szabása:

3. Nyomja meg a személyre szabó sávot (C8) a forró vízre vonatkozó kép alján: a képernyőn megjelenik a kiválasztandó hosszúság;
4. Nyomja meg az „Adag” gombot: megkezdődik az adagolás és automatikusan leáll.

### Megjegyzés:

- Az adagolás kézzel történő megszakításához nyomja meg a „Stop” vagy a „Törlés” gombot.
- Amint automatikusan megszakad, az „Extra” gomb megnyomásával fokozni lehet az adagolást.

## 11. „MY” funkció (csak meleg italok)

A „my” funkció lehetővé teszi a kívánt forró ital készítéséhez szükséges hozzávalók mennyiségének kiválasztását.

1. Győződjön meg arról, hogy az a profil (C7), amelyikhez az italt szeretné testre szabni, aktív legyen;
2. Nyomja meg a személyre szabó sávot (C8) a kívánt italtra vonatkozó kép alján;
3. Nyomjon  ;
4. Nyomja meg a „Kezdés” gombot és kövesse az irányított eljárást;
5. Ha az italhoz szükséges, válassza ki a kívánt intenzitást és nyomja meg a „Tovább” gombot;
6. Ellenőrizze, hogy a kávéadagoló alá helyezett csésze (A16) megfelelő méretű legyen és nyomja meg az „Adag” gombot az adagolás indításához;
7. Az adagolás előrehaladtával feltöltődik az egyik előrehaladást jelző sáv. Amikor eléri a beállított minimális mennyiséget, a „Stop” gomb aktiválódik. A „” szimbólum a gyári beállítást jelzi.
8. Nyomja meg a „Stop” gombot, amikor a csészében eléri a kívánt mennyiséget.
9. Ha a csészében látható eredmény megegyezik azzal, amit szeretne, nyomja meg a „Mentés” gombot, hogy az új mennyiséget elmentse a kiválasztott profilba, vagy a „Törlés” gombot, hogy a korábbi paramétereket megtartsa.
10. A kezdőoldalra visszatéréshez nyomja meg az „X” gombot.

### Megjegyzés:

- Az újonnan mentett beállítások CSAK a kiválasztott profil memóriájában lesznek elmentve.
- Egyetlen italt személyre szabva automatikusan személyre szabja a hozzátartozó dupla italt is ls a gép megjeleníti a "Mentett értékek dupla és szimpla recepten" üzenet;
- Bármikor ki lehet lépni a programozásból az „X” gomb megnyomásával: az értékek nem kerülnek mentésre.
- A funkció kiiktatásához és az ital más paraméterekkel történő elkészítéséhez nyomja meg az italtra vonatkozó személyre szabó sávot: a képernyőn nyomjon  a funkció kiiktatásához () és a gyári beállításokra való visszatéréshez.
- A my ital újbóli beállításához vissza kell állítani a gyári beállításokat: nyomja meg az italtra vonatkozó személyre szabó sávot és ellenőrizze, hogy a funkció engedélyezve van (). Nyomja meg a „Reset” (visszaállítás) gombot, hogy az italt visszaállítsa a gyári beállításokra. Majd végezze el az ital újbóli beállítását.

| Ital mennyiségek táblázata |                      |                       |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Italok                     | Standard mennyiségek | Beállítható mennyiség |
| Espresso                   | 40 ml                | 20-180 ml             |
| 2X Espresso                | 40 ml + 40 ml        | 20-180 ml + 20-180 ml |
| Kávé                       | 180 ml               | 100-240 ml            |
| Long / Filter Style        | 160 ml               | 115-250 ml            |
| Doppio+                    | 120 ml               | 80-180 ml             |
| Americano                  | 150 ml               | 70-480 ml             |
| Forró víz                  | 250 ml               | 20-420 ml             |

## 12. VÁLASZSA KI A SAJÁT PROFILJÁT

Elmenthetők a különböző profilok, melyek mindegyike különböző ikonokkal jelölt.

Az italok testreszabása minden profilban tárolódik, és az összes ital megjelenítési sorrendje a kiválasztási gyakoriságon alapul.

**A profil kiválasztásához kövesse az alábbiakat:**

1. Nyomja meg a kezdőoldalon (C) az éppen használatos profilt (C1): megjelenik a választható profilok listája;
2. Ezt követően válassza ki a kívánt profilt.

**Új profil hozzáadásához:**

1. Nyomja meg a kezdőoldalon (C) az éppen használatos profilt (C7): megjelenik a választható profilok listája;
2. Nyomja meg a „+Hozzáad” gombot és hozzon létre egy új profilt
3. Nyomja meg a „Változtat” gombot, hogy megváltoztassa a profil képét és színét;
4. A profil átnevezéséhez nyomja meg a profil alján lévő nevet: megnyílik a billentyűzet. Írja be az új nevet és nyomjon Ok-t.
5. Nyomjon „Ment”.
6. Az új profil elkészült. A kezdőoldalra visszatéréshez nyomja meg az „X” gombot.

**A meglévő profil módosításához:**

1. Nyomja meg a kezdőoldalon (C) az éppen használatos profilt (C1): megjelenik a választható profilok listája;
2. Nyomjon  a módosítani kívánt profilon.
3. Nyomja meg a „Változtat” gombot, hogy megváltoztassa a profil képét és színét;
4. A profil átnevezéséhez nyomja meg a profil alján lévő nevet: megnyílik a billentyűzet. Írja be az új nevet és nyomjon Ok-t.

5. A kívánt módosítások elvégzése után, nyomjon „Ment”-t.

**Egy meglévő profil törléséhez:**

1. Nyomja meg a kezdőoldalon (C) az éppen használatos profilt (C1): megjelenik a választható profilok listája;
2. Nyomjon  azon a profilon, amelyiket törölni szeretné
3. Nyomja meg a „Törlés” gombot.
4. Hagyja jóvá a műveletet az „Igen” gomb megnyomásával.
5. A kezdőoldalra visszatéréshez nyomja meg az „X” gombot.

**Megjegyzés:**

A választást követően az ital beállítások között található sávok színe megegyezik a profil színével.

## 13. TISZTÍTÁS

### 13.1 A készülék tisztítása

A készülék alábbi részeit rendszeresen kell tisztítani:

- a gép belső hidr. rendszere;
- zacstartó (A10);
- cseptálca (A14) és cseptálca rács (A12);
- a készülék belsejét
- víztartály (A9);
- örlött kávé betöltésére szolgáló tölcser (A3);
- a kávéadagoló (A16);
- a kivehető kávéfőző egység (A6) elérhető, miután kinyitotta a szervizfedelelet (A5);
- vezérlőpult (B);
- tejes kancsó (E).

**Figyelem!**

- A készülék tisztításához ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt. A szuperautomata De'Longhi készülékek tisztításához nincs szükség vegyszerek használatára.
- A kávézacc vagy egyéb lerakódások eltávolításakor nem szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fém- vagy műanyag felületeit.

| mosogatógépben<br>moshatók<br> | csak kézi mosás<br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cseptálca rács (A12)                                                                                              | cseptálca (A14)                                                                                        |
| tejes kancsó (E)                                                                                                  | zacstartó (A10)                                                                                        |
|                                                                                                                   | csészetartó tálca (A11)                                                                                |
|                                                                                                                   | víztartály (A9)                                                                                        |
|                                                                                                                   | kihúzható kávéfőző egység (A6)                                                                         |



## 13.2 A készülék belső hidr. rendszerének

### tisztítása

Ha a készüléket 3-4 napnál hosszabb ideig nem használja, élénken javasoljuk, hogy az újbóli használat előtt, ürítse ki a víztartályt (A9) és töltsse fel friss ivóvízzel; majd kapcsolja be a készüléket és végezzen 2/3 öblítést az „Öblítés” funkció kiválasztásával („6.1 Öblítés” bek.).

#### **Megjegyzés:**

Teljesen természetes, hogy a tisztítás elvégzése után víz marad a zacstartóban (A10).

## 13.3 A zacstartó tisztítása


Amikor a készülék igényli, ki kell üríteni és meg kell tisztítani. Amíg meg nem tisztítja a zacstartót, (A10) addig a készülék nem kezdi meg a kávé készítését. A készülék jelzi, hogy ki kell üríteni a zacstartót akkor is, ha nincs tele, amennyiben 72 óra telt el az első kávé lefőzése óta (ahhoz, hogy a 72 óra számolása pontos legyen, a készülék nem csatlakozhat le a tápellátásról).

#### **Figyelem! Forrázás veszélye**

Ha egymás után több tejes italt készít, a fém csészetartó (A11) felforrósodik. Várja meg, hogy kihűljön mielőtt hozzáérne, és akkor is csak az első részénél fogja meg.

A tisztítás elvégzéséhez (bekapcsolt készülék mellett):

1. Húzza ki a csepptálcát (A14) és a zacstartót (A10) (27. ábra);

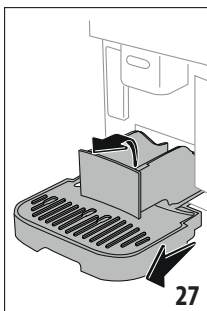

2. Ürítse ki és alaposan tisztítsa meg a csepptálcát és a zacstartót, ügyelve arra, hogy egy ecset segítségével eltávolítsa az alsó részen lerakódott maradványokat.
3. Tegye vissza a csepptálcát, a rácst (A12) és a zacstartót.


#### **Figyelem!**

- Amikor kiveszi a csepptálcát, a zacstartót is ki kell üríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a következő kávé elkészítésénél a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.

## 13.4 A csepptálca és a csepptálca rác tisztítása

#### **Figyelem!**

A csepptálcában (A14) van egy úszó (A13) (piros színű), amely a víz szintjét jelzi (28. ábra).

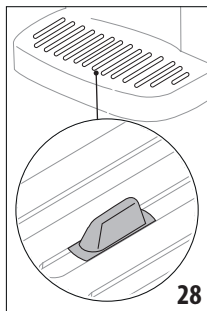

Még mielőtt ez a jelző előbukkanna a csészetartó felületből (A11), ki kell üríteni a tálcát és meg kell tisztítani, ellenkező esetben a víz túlfolyik a peremen és kárt okoz a gépben, a tartófelületben vagy a környező területen. A csepptálca eltávolításához a következőképpen járjon el:

1. Vegye ki a csepptálcát a ráccsal együtt, (A12) a tálcát és a zacstartót (A10) (27. ábr.);
2. Ellenőrizze a piros színű kondenzvíz gyűjtő tálcát (A15) és ha tele van, ürítse ki;
3. Távolítsa el a csészetartó tálcát és a csepptálca rácst, majd ürítse ki a csepptálcát és a zacstartót, majd mossa el az összes alkatrészt;
4. Helyezze vissza a gépbe a csepptálcát a ráccsal, a tálcát és a zacstartót.

#### **Figyelem!**


Amikor kiveszi a csepptálcát, a zacstartót is ki kell üríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a következő kávé elkészítésénél a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.

## 13.5 A készülék belsejének tisztítása

#### **Áramütés veszélye!**

A belső részek tisztítása előtt a gépet kik kell kapcsolni (lásd „5. A készülék kikapcsolása”) és le kell választani az elektromos hálózatról. Soha ne merítse a készüléket vízbe.


1. Rendszeresen (kb. havonta egyszer) ellenőrizze, hogy a gép belseje nem piszkos (akkor lehet hozzáférni, ha a csepptálca (A14) ki van húzva. Amennyiben szükséges, a készüléket tartozó ecsettel és egy szivaccsal meg kell tisztítani.
2. Szívja el a maradványokat egy kézi porszívóval (29. ábr.).

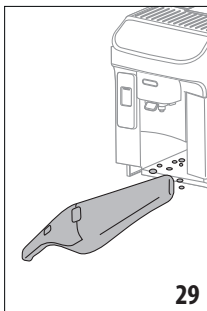

### 13.6 A víztartály tisztítása

Időszakosan (havonta kb. egy alkalommal), és minden vízlágyító szűrő csere alkalmával (D4) tisztítsa meg a víztartályt (A9).

1. Vegye ki a víztartályt (2. ábra), vegye ki a vízlágyító szűrőt (ha van), és öblítse ki folyó vízzel;
2. Üritse ki a víztartályt és meleg vízzel (kb. 40°C) tisztítsa meg, szükség esetén vegyen igénybe egy tiszta puha rongyot. Alaposan öblítse ki csapvízzel.
3. Ha előzetesen kivették a szűrőt, helyezték vissza (30. ábra), töltsék fel a tartályt friss vízzel a MAX szintig (3. ábra) és tegyék vissza;

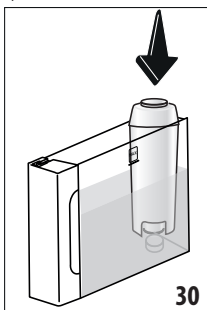

4. (Csak akkor, ha be van illesztve a vízlágyító szűrő): adagoljon 100ml forró vizet a szűrő újra aktiválásához.

#### Megjegyzés:

A 3 napnál hosszabb inaktivitás esetén azt javasoljuk, hogy a fentiek szerint végezze el a tartály tisztítását.

### 13.7 Az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása

Pendszeresen (kb. havonta egyszer) tisztítsa meg az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser panelt (A3). Az alábbiak szerint járjon el:



1. Kapcsolja ki a gépet (lásd a „5. A készülék kikapcsolása” fejezetet);
2. Nyissa ki a tölcser paneljét;
3. Tisztítsa meg a tölcser panelt egy ecsettel;
4. Csukja be a zárólapot.

#### Figyelem!

A tisztítás után ügyeljen arra, hogy ne hagyjon tartozékokat a tölcserben: a tölcser belsejében lévő idegen testek a működés közben károkat okozhatnak a gépben.

### 13.8 A kávéadagoló csőrök tisztítása

1. Rendszeresen tisztítsa meg a kávéadagolót ((A16) egy szivaccsal vagy törlőkendővel (31. ábra);
2. Ellenőrizze, hogy a kávé adagoló furatai ne legyenek eltömődve. Szükség esetén egy fogvájó segítségével távolítsa el a kávé maradványokat (32. ábra).

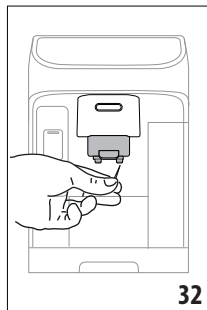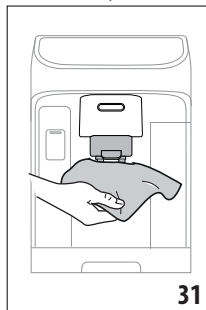



### 13.9 A kihúzható kávéfőző egység tisztítása

A kávéfőző egységet (A6) havonta legalább egyszer tisztítsa meg.

#### Figyelem!

A kávéfőző egységet nem lehet kivenni, amikor a készülék be van kapcsolva.

1. Ellenőrizni kell, hogy a gép a megfelelő módon végezte a kikapcsolást (lásd a „5. A készülék kikapcsolása” szakaszt);
2. Vegye ki a víztartályt (A9) (2. ábra);
3. Nyissa ki a (A5) (33. ábra) jobb oldalon található kávéfőző egység zárólapját;

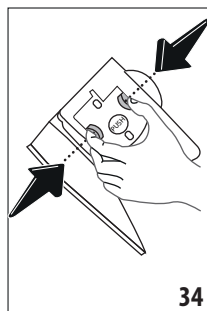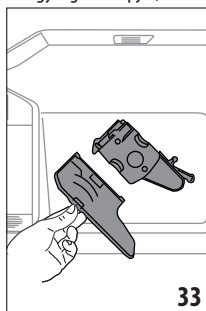

4. Nyomja be egyszerre a két színes kioldó gombot, és ezzel egyidejűleg húzza a kávéfőző egységet kifelé (34. ábr.);
5. Merítse a kávéfőző egységet vízbe kb. 5 percre, majd öblítse el folyóvíz alatt;

### **Figyelem!**


CSAK VÍZZEL ÖBLÍTSE LE

NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT VAGY MOSOGATÓGÉPET

6. A kávéfőző egység tisztításához ne használjon tisztítószeret, mert károsíthatja azt.
7. Egy ecset segítségével távolítsa el a kávéfőző egységből lévő esetleges kávémaradványokat, melyek a zárólapon keresztül láthatók (A5);
8. Tisztítás után tegye vissza a kávéfőző egységet az alátétbe illesztve; majd nyomja meg a PUSH feliratot, amíg a beakadást jelző kattánót hangot nem hall;

### **Megjegyzés:**

Ha a kávéfőző egységet nehéz beilleszteni, a két kar megnyomásával megfelelő méretűre kell állítani (a beillesztés előtt) (35. ábra).

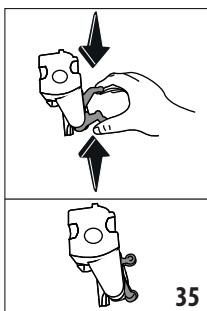

9. Miután a szűrőt behelyezte, ellenőrizze, hogy a színes gombok kiugrottak-e;
10. Zárja vissza a kávéfőző egység zárólapját;
11. Tegye vissza a víztartályt.



### **13.10 A vezérlőpanel (B) tisztítása**

1. Kapcsolja ki a készüléket a (B1) gomb megnyomásával;
2. Egy puha, nem dörzsölő ronggyal törölje át;
3. Kitartóan próbálja eltüntetni az ellenállóbb ujjlenyomatokat, de soha ne vigye túlzásba.


### **13.11 Tejes kancsó tisztítása (E)**

Ez a művelet tartósan optimális eredményt biztosít. Az alábbiak szerint járjon el:



1. Húzza ki a tejes kancsó fedelét (E1) (21. ábra);
2. Húzza ki a tejadagolót (E5), a tejadagoló hosszabbítóját (E6) és a tejfelszívó csövet (E7) (36. ábr.);

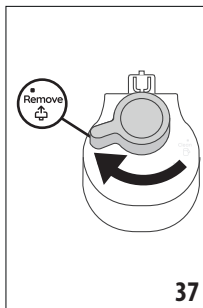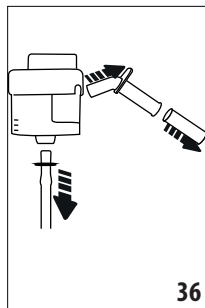

3. Forgassa el a tejhab szabályozó gombot az óramutató járásával egyező irányba (E3) a  állásig (37. ábr.) és húzza ki;
4. A tejes kancsó csatlakozó-illesztőjét forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba és húzza ki (E4) (38. ábra).

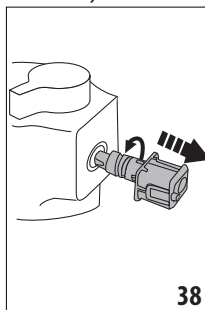

5. Mossa el mosogatógépben (ajánlott) vagy kézzel, az alábbiak szerint:
  - **Mosogatógépben:** Alaposan öblítse le az összes alkatrész forró vízzel (legalább 40°C-os): ezután helyezze őket a mosogatógép felső kosarába, és indítsa el az 50 fokokos mosási programot, pl. a standard ECO mosóprogramot.
  - **Kézzel:** Alaposan öblítse le az összes alkatrész forró vízzel (legalább 40°C-os) a látható tejmaradványok eltávolításához, ügyelve arra, hogy a víz a fedél összes furatán áthaladjon (39. ábra): ezt követően merítse az alkatrészeket (a tejtartályt is beleértve (E2)) legalább 30 percre mosogatószeres forró vízbe (legalább 40°C). Ezután alaposan öblítse le forró csapvíz alatt az összes alkatrészt a fent leírt módon, kézzel dörzsölje őket külön-külön.
6. Különösen ügyeljen arra, hogy a szabályozógomb alatti csatornában és nyílásban (40. ábra) ne maradjon tej: szükség esetén egy fogpiszkálószerűvel kaparja ki;

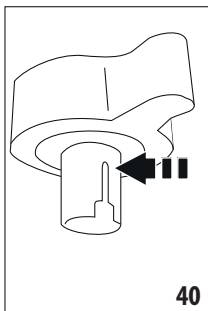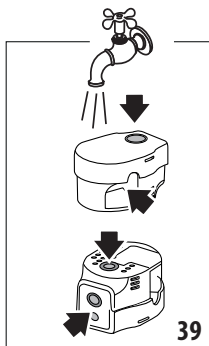

- Ellenőrizze azt is, hogy a tejfelszívó csövet és a tejadagoló csövet ne tömítse tej maradvány;
- Az összes alkatrészt törölje szárazra egy tiszta és száraz ronggyal;
- Szerelje vissza a fedél minden alkatrészét;
- Akassza vissza a fedelet a tejtartályra.

#### Megjegyzés:

A gép rendszeres időközönként emlékezteti Önt arra, hogy gondosan meg kell tisztítani a tejes kancsót, megismételve a helyes tisztítási sorrendet.

## 14. VÍZKŐOLDÁS

### Figyelem!

- Használat előtt olvassa el a vízkőoldószer csomagolásán található utasításokat és a címkét.
- Kizárólag De'Longhi vízkőoldó használatát javasoljuk. Nem megfelelő vízkőoldó használata, valamint a nem szabályszerűan végzett vízkőoldás olyan károkat okozhat, melyek javítása nem tartozik a gyártó által vállalt garancia körébe.
- A vízkőoldó károkat okozhat a kényes felületeken Ha a termék véletlenül kiömlik, azonnal törölje szárazra.

| A vízkőoldás elvégzéséhez |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Vízkőoldószer             | De'Longhi vízkőoldószer  |
| Edény                     | Javasolt űrtartalom: 2 l |
| Idő                       | ~25 perc                 |



Akkor kell vízkőoldást végezni a gépen, amikor a kezdőoldalon (C) megjelenik a vonatkozó üzenet: ha azonnal kívánja elvégezni a vízkőoldást, nyomja meg a „Igen” és kövesse a műveleteket a (4) ponttól.

Ha a vízkőoldást szeretné egy későbbi időpontra halasztani, nyomja meg a „Törlés” gombot: a kezdőoldalon megjelenő szimbólum (C3) arra emlékeztet, hogy a készüléken vízkőoldást kell végezni. (Az üzenet minden egyes bekapcsoláskor megjelenik).

A vízkőoldó menübe lépéshez:

- A kezdőoldalon nyomja meg a beállítások menü ikonját (C6);

- Lapozzon a menü oldalai között, amíg meg nem találja a „Vízkőoldás” menüpontot;
- Nyomjon „Igen”-t, hogy belépjen az irányított vízkőoldó eljárásba (vagy bővebb információért „Tov. info”);
- Tegye be a vízadagolót (D5) (4. ábra);
- Vegye ki és ürítse ki a cseppeltálcát (A14) és a zacstartót (A10) (24. ábr.): majd helyezze vissza mindkettőt és nyomja meg a „Tovább” gombot;
- Vegye ki a víztartályt (A9), emelje fel a fedelet (A8), vegye ki a szűrőt (ha be van helyezve) (D4) és nyomja meg a „Tovább” gombot;
- Teljesen ürítse ki a tartályt és nyomja meg a „Tovább” gombot;
- Öntsön a víztartályba vízkőoldót a tartály belső oldalára vésett A szintig (ez egy 100 ml-es csomagolásnak felel meg); majd adjon hozzá vizet (egy litert) a B szint eléréséig (41. ábra). Tegye vissza a víztartályt (a fedéllel) és nyomja meg a „Kezdés” gombot;

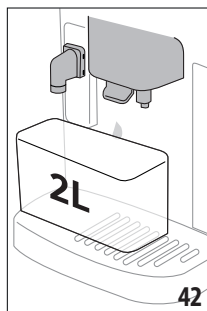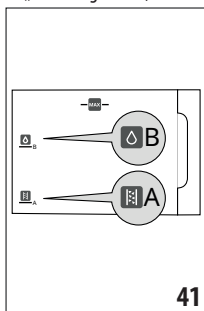

- Tegyen az adagoló alá egy legalább 2 liter űrtartalmú üres edényt (42. ábra). Nyomja meg a „Befejezés” gombot a folyamat indításához.


### Figyelem! Forrázás veszélye

Az adagolókból sav tartalmú forró víz távozik. Ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen az oldattal.

- Ikeztetést vesz a vízkőoldó program és a vízkőoldó oldat mind a forró víz adagolón, mind a kávéadagolón keresztül távozik, automatikusan, meghatározott időközönként egy sor öblítést végezve a gép belsejében lévő vízkő maradványok eltávolításához;

Kb. 15 perc után a készülék megszakítja a vízkőoldást;

- A készülék ezután készen áll arra, hogy friss vízzel elvégezze az öblítést. Ürítse ki a vízkőoldó oldat felfogásához használt tartályt és vegye ki a víztartályt, folyóvíz alatt öblítse ki, tölts fel a MAX. szintig friss vízzel és tegye vissza a gépbe (43. ábra). Nyomja meg a „Tovább” gombot;

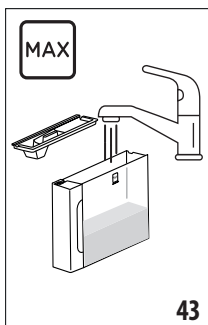

12. Tegye vissza üresen a vízköoldó oldat összegyűjtéséhez használt tartályt az adagolók alá és nyomja meg az „Igen” gombot az öblítési folyamat indításához;
13. Forró víz ürül mind a forró víz adagolóból, mind a kávé adagolóból;
14. Amikor elfogy a tartályban lévő víz, ürítse ki az öblítővíz összegyűjtéséhez használt tartályt;
15. Vegye ki a víztartályt és tegye vissza a vízlágyító szűrőt, ha előzőleg kivette. A folytatáshoz nyomja meg a „Tovább” gombot;
16. Töltse fel a tartályt friss vízzel a MAX szintig, tegye vissza a gépbe és a folytatáshoz nyomja meg az „Igen” gombot;
17. Tegye vissza üresen a vízköoldó oldat összegyűjtéséhez használt tartályt az adagolók alá és nyomja meg az „Igen” gombot egy másik öblítési ciklus indításához;
18. Amikor elfogy a tartályban lévő víz, ürítse ki az öblítővíz összegyűjtéséhez használt tartályt, vegye ki, ürítse ki és tegye vissza a cseptálcát (A14) és a zacstartót, (A10) és nyomja meg a „Tovább” gombot;
19. Vegye ki a víztartályt, töltse fel a max szintig és tegye vissza a készülékbe;
20. A vízköoldás folyamata ezzel véget ért: nyomja meg az „Ok” gombot. A készülék egy gyors felmelegítést végez, melynek befejeztével visszatér a kezdőlapra.

#### Megjegyzés:

- Ha a vízköoldási ciklus nem fejeződik be megfelelően (pl. áramszünet miatt), a készülék kéri, hogy ismételjék meg a teljes eljárást.
- Teljesen természetes, hogy a vízköoldást követően víz marad a zacstartóban (A10).
- A készülék harmadik öblítést is igényel abban az esetben, ha a víztartály nincs a MAX szintig feltöltve: ez garantálja, hogy ne legyen vízköoldó folyadék a készülék hídrendszerében. Mielőtt elindítaná az öblítést, ürítse ki a cseptálcát.

## 15. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ

### 15.1 A szűrő behelyezése

A szűrő behelyezéséhez az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Nyomja meg a beállítások menüt (C6);
2. Lapozzon az oldalak között, amíg el nem éri a „Vízszűrő”-t;
3. Nyomjon „Igen”-t, hogy belépjen az irányított eljárásba
4. Folytassa a „Vízla gyító szűrő telepítése” fejezet „Vízla gyító szűrő telepítése” bekezdésének (18) pontjától.

#### Megjegyzés:

A kávéfőzőgép átlagos használata mellett a szűrő élettartama két hónap, ha azonban a készüléket nem használja, de a szűrő telepítve marad, a szűrő élettartama legfeljebb 3 hét.

### 15.2 A szűrő cseréje vagy eltávolítása

Cserélje ki a szűrőt (D4) amikor a kezdőoldalon (C) megjelenik az erre vonatkozó üzenet: ha szeretné azonnal elvégezni a cserét, nyomjon „Igen”-t és kövesse a műveleteket a (18) ponttól. Ha más időpontban kívánja elvégezni a cserét, nyomja meg a „Törlés” gombot: a kijelzőn a  szimbólum emlékeztet arra, hogy szűrőt kell cserélni.

A cseréhez az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a beállítások menüt (C6);
2. Lapozzon az oldalak között, amíg el nem éri a „Vízszűrő”-t és nyomja meg az „Tov. info” gombot;
3. Nyomjon „Igen”-t, hogy belépjen az irányított eljárásba;
4. Vegye ki a víztartályt (A9) és az elhasznált szűrőt.
5. A szűrő kivételéhez nyomjon „Ok”-t;
6. Az új szűrő behelyezéséhez nyomjon „Igen”-t. Ehhez kövesse a „Vízla gyító szűrő telepítése” fejezet „Vízla gyító szűrő telepítése” bek. Pontjában felsorolt műveleteket (18).

#### Megjegyzés:

Amikor letelik a két hónap (lásd a dátum jelzőt), vagy a készülék 3 hétnél hosszabb ideig nem használja, cserélje ki a szűrőt akkor is, ha a gép nem jelzi ezt.

## 16. MŰSZAKI ADATOK

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Feszültség:                                | 220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A |
| Teljesítmény:                              | 1450W                         |
| Nyomás:                                    | 1,5 MPa (15 bar)              |
| A víztartály kapacitása:                   | 1,9 l                         |
| Méreték LxPxH:                             | 240x440x360mm                 |
| Kábel hossza:                              | 1200 mm                       |
| Súly (modelltől függően eltérő):           | 9,5 kg                        |
| Szemes kávé tartó max. befogadó képessége: | 250 g                         |

A De'Longhi fenntartja a jogot a műszaki és esztétikai jellemzők bármikor történő megváltoztatására, miközben megőrzi a termékek funkcionalitását és minőségét.

## 16.1 Az Energiatakarékosságra vonatkozó tanácsok

- Az energiafogyasztás csökkentése érdekében egy vagy több ital kiadása után távolítsa el a tejes kancsókat vagy tartozékokat.
- Az automata kikapcsolást 15 percre állítsa be (lásd a „6.5 Automata kikapcsolás” bekezdést);

- Aktiválja az Energiatakarékosság funkciót (lásd a „6.4 Általános” bekezdést);
- Amikor a készülék igényt tart rá, el kell végezni a vízközlési ciklust és/vagy a vízlágyító szűrő cseréjét.

## 17. A KIJELZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK

| MEGJELENÍTETT ÜZENET                                                                                         | JELENTÉS                                                                                       | MEGOLDÁS                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ideje feltölteni a víztartályt friss vízzel                                                                  | A víztartályban (A9) nincs elég víz.                                                           | Vegye ki a víztartályt és tölts fel friss ivóvízzel a MAX szintig (41. ábra), majd tegye vissza a készülékbe.                                                                                                             |
| Betennéd a víztartályt?                                                                                      | A tartályt (A9) nem megfelelően helyezte be.                                                   | Megfelelően helyezze vissza a tartályt, ütközésig nyomva a készülékbe                                                                                                                                                     |
| Ki akarja üríteni a cseptálcát és a zacstartót? Tölts fel a víztartályt friss vízzel                         | A tartályban lévő víz (A9) nem elegendő és a zacstartó tele van (A10).                         | Vegye ki a tartályt és tölts fel friss ivóvízzel a MAX szintig (41. ábra), tegye vissza a tartályt a készülékbe. Végezze el a zacstartó tisztítását a „13.3 A zacstartó tisztítása” bekezdésben leírtak szerint.          |
| Be tudod tenni az adagoló egységet?                                                                          | A tisztítást követően nem tette vissza a kávéfőző egységet (A6).                               | Tegye be a kávéfőző egységet a bekezdésben leírtak szerint. „13.9 A kihúzható kávéfőző egység tisztítása” bekezdésben leírtak szerint.                                                                                    |
| Ki kell üríteni a zacstartót és a cseptálcát. Akkor is, ha nincsenek tele, rendszeresen ki kell őket üríteni | A zacstartó (A10) tele van.                                                                    | Végezze el a tisztítást a „13.3 A zacstartó tisztítása” bekezdésben leírtak szerint.                                                                                                                                      |
| Helyezze be a zacstartót és a cseptálcát                                                                     | A zacstartó (A10) és/vagy a cseptálca (A14) nincs megfelelően behelyezve vagy nincsenek jelen. | Tegye be a cseptálcát és a zacstartót ütközésig lenyomva.                                                                                                                                                                 |
| Tett hozzá őrölt kávé? Adja most hozzá. Csak egy adagolókanálnyit!                                           | Őrölt kávéval történő készítést választottak, de nem volt elég őrölt kávé behelyezve.          | Győződjön meg arról, hogy a tölcser (A3) ne legyen eltömődve, majd tegyen be egy csapott adagolókanálnyit (D2) őrölt kávé és nyomjon "Ok"-t a kijelzőn, a „8.4 Ital készítése őrölt kávéból” bekezdésben leírtak szerint. |
| Pardon, úgy tűnik, hogy elfogyott a szemes kávé. Utántöltést kell végezni.                                   | Elfogyott a szemes kávé.                                                                       | Tölts fel a szemes kávé tartót (A4) és nyomja meg a „Befejezés” gombot, kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat a készítés folytatásához.                                                                               |
| Helyezze be a vízadagolót                                                                                    | Az adagoló (D5) nincs megfelelően behelyezve vagy nincs jelen.                                 | Tegye be az adagolót ütközésig nyomva (4. ábra): a gép hangjelzést bocsát ki (ha a hangjelzés funkció aktív).                                                                                                             |



| MEGJELENÍTETT ÜZENET                                                                                                      | JELENTÉS                                                                                                                                                                 | MEGOLDÁS                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betudnád helyezni a LatteCrema Hot kancsót?                                                                               | A tejes kancsó (E) nincs megfelelően behelyezve vagy egyáltalán nincs jelen.                                                                                             | Tegye be a tejes kancsót ütközésig nyomva: a gép hangjelzést ad (ha a hangjelzés funkció aktív).                                                                                                                                                    |
| Tisztítást végzek.<br>Egy pillanat és ismét Önnel leszek                                                                  | A készülék szennyeződést érzékel a belsejében.                                                                                                                           | Várja meg, amíg a készülék ismét használatra készen áll és ismét válassza ki a kívánt italt. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon Szakszervizhez.                                                                                           |
| Az új beállítások nincsenek mentve                                                                                        | Az ital testre szabása során (lásd „11. „My” funkció (csak meleg italok)” fejr.), a készítest szándékosan félbe szakította „X” megnyomásával vagy riasztás lépett közbe. | A kezdőoldadra (C) visszatéréshez és a félbeszakadást okozó riasztás megtekintéséhez nyomja meg az „X” gombot. Kövesse a megjelenített riasztással kapcsolatos utasításokat (lásd a „17. A kijelzőn megjelenített üzenetek” fejezetet)              |
| Sajnálom, nem tudom befejezni az ital elkészítését. Csökkentse az intenzitást és próbálja újra                            | A kávé túl finomra őrölte, így a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le.                                                                                  | Nyomja meg az „OK” gombot a kezdőlapra való visszatéréshez. Válasszon egy könnyebb aromát (lásd „8.3 Személyre szabott kávé alapú italok”) és ismét próbálja meg az ital elkészítését                                                               |
| nem tudom befejezni az ital elkészítését. Állítsa be a kávédarálót, egyszerre 1 pozícióval (+1) növelve az őrlési szintet | A kávé túl finomra őrölte, így a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le.                                                                                  | Nyomja meg az „Ok” gombot és állítsa be a kávédarálót (lásd a „6.11 A kávédaráló beállításai”)                                                                                                                                                      |
| nem tudom befejezni az ital elkészítését. Csökkentse az őrölt kávé mennyiségét és próbálja meg újra.                      | Túl sok őrölt kávé használtak                                                                                                                                            | Csökkentse az őrölt kávé mennyiségét (Max egy adagolókanálnyit). Nyomjanak „Ok”-t a kezdőlapra (C) való visszatéréshez.                                                                                                                             |
| nem tudom befejezni az ital elkészítését. Csökkentse az őrölt kávé mennyiségét és próbálja meg újra                       | Túl sok őrölt kávé használtak                                                                                                                                            | Válasszon egy könnyebb aromát (lásd „8.3 Személyre szabott kávé alapú italok”) vagy csökkentse az őrölt kávé mennyiségét (maximum 1 adagolókanál). Nyomja meg az „Ok” gombot, hogy visszatérjen a kezdőoldalra vagy várjon, amíg az üzenet eltűnik. |
| Tegyen egy edényt a tejadagoló alá. Forgassa a szabályozógombot Clean-re                                                  | Tejes italt készítettek és el kell végezni a tejes kancsó (E) tisztítását                                                                                                | Tisztítsa meg a kancsót, kövesse a „9.6 A tejes kancsó tisztítása minden használat után” bekezdésben leírtakat.                                                                                                                                     |
| Ne felejtse el a tejes kancsót használat után a hűtőszekrénybe tenni                                                      | Tejes italt készítettek és a tejes kancsó (E) még mindig a gépbe van helyezve                                                                                            | Vegye ki a tejes kancsót és tegye a hűtőszekrénybe.                                                                                                                                                                                                 |
| →                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |

| MEGJELENÍTETT ÜZENET                                                                | JELENTÉS                                                   | MEGOLDÁS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vízköoldást kell végezni.<br>Készen áll a kezdésre?<br>(~ 30 perc)                  | Azt jelzi, hogy a készülékben vízköoldást kell végezni.    | Ha most kívánja elvégezni a vízköoldást, nyomja meg az „Igen” gombot és kövesse a varázslót, ellenkező esetben nyomja meg a „Törlés” gombot: ebben az esetben a kezdőlap (C) feltűnik a  (C3) szimbólum, mely arra emlékeztet, hogy el kell végezni a vízköoldást (lásd a „14. Vízköoldás” bekezdést). |
| A vízszűrőt ki kell cserélni. Készen áll a kezdésre?                                | A vízlágyító szűrő (D4) az élettartama végére ért.         | Nyomjon „Igen”-t a szűrő cseréjéhez/eltávolításához, vagy „Törlés”-t, ha később szeretné elvégezni. Kövesse a „15. Vízlágyító szűrő” fejezet utasításait.                                                                                                                                                                                                                               |
| Valami nincs rendjén: a javítás érdekében lapozza fel a felhasználói kézikönyvet    | A készülék belseje nagyon piszkos.                         | Alaposan tisztítsa meg a gépet a „13. Tisztítás” „fejezetben leírtak szerint. Ha a tisztítás után a gép még mindig megjeleníti az üzenetet, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal és/vagy egy felhatalmazott márkaszervizzel                                                                                                                                                         |
| Hoppá, a folyamat megszakadt                                                        | A vízköoldás megszakadt vagy nem megfelelően fejeződött be | Nyomjon „Ok”-t a folytatáshoz (lásd „14. Vízköoldás” fejezet).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A gép hidr. rendszere üres.<br>Készen áll a feltöltésre?                            | A gép hidr. rendszere üres                                 | Nyomjon „Igen”-t a hidr. kör feltöltéséhez: az adagolás automatikusan megszakad. Normális jelenség, ha vizet talál a cseptálcában (A14) a feltöltés után.<br>Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy a víztartályt (A9) megfelelően helyezte-e be.                                                                                                                         |
|                                                                                     | Egy új vízlágyító szűrő lett behelyezve (D4)               | Győződjön meg arról, hogy pontosan követte az új szűrő behelyezésére vonatkozó utasításokat („15.1 A szűrő behelyezése” és „15.2 A szűrő cseréje vagy eltávolítása” bek.).<br>Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye ki a szűrőt („15.2 A szűrő cseréje vagy eltávolítása” bek.).                                                                                                     |
|  | Azt jelzi, hogy az energiatakarékos mód aktív.             | Az energiatakarékos mód inaktiválásához az „6.4 Általános”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Ne feledje, hogy a készülékben vízköoldást kell végezni.   | A lehető legrövidebb időn belül végezze el a vízköoldó programot a „14. Vízköoldás” fejezetben leírtak szerint.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Emlékeztet arra, hogy szűrőt kell cserélni (D4)            | Cserélje ki vagy távolítsa el a szűrőt a „15. Vízlágyító szűrő” fejezetben leírtaknak megfelelően.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Ne feledje, hogy a tejes kancsót (E) meg kell tisztítani   | Tisztítsa meg a kancsót, ehhez kövesse a „9.6 A tejes kancsó tisztítása minden használat után” bekezdésben leírtakat.                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## 18. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Az alábbiakban olvashatja néhány esetleges meghibásodás felsorolását.

Ha a problémát nem lehet megoldani a leírtak alapján, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

| PROBLÉMA                                                     | LEHETSÉGES OK                                                                                       | MEGOLDÁS                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A készüléket nem sikerül bekapcsolni                         | Nem csatlakoztatta a készülék dugóját a hálózathoz.                                                 | Csatlakoztassa a villásdugót a hálózati csatlakozóba (1 ábr.).                                                                                                                                                                 |
| A kávé nem meleg                                             | A készülék belső hidr. köre kihűlt, mert 2-3 perc telt el az utolsó kávéfőzés óta.                  | Kávéfőzés előtt melegítse fel a kávéfőző egység belső hidr. körét öblítéssel, a megfelelő funkciót használva (lásd „6.1 Öblítés” bek.).                                                                                        |
|                                                              | A beállított kávé hőmérséklet túl alacsony.                                                         | Állítson be magasabb kávé hőmérsékletet a beállítások menüben (C6) (lásd „6.6 A kávé hőmérséklete” bek.).                                                                                                                      |
|                                                              | Nem melegítette elő a csészéket.                                                                    | A csészék előmelegítése forró vízzel (Megj.: használhatja a forró víz funkciót).                                                                                                                                               |
|                                                              | Vízkezelést kell végezni a gépben                                                                   | A „14. Vízköoldás” fejezetben leírtak szerint járjon el. Ezután ellenőrizze a vízkeménységet („Vízkezelés mérése”) és ellenőrizze, hogy a készülék a valós vízkeménység szerint van-e beállítva („A vízkeménység beállítása”). |
| A kávé túl híg vagy kevésbé krémes.                          | A kávé túl durvára őrölte.                                                                          | Lépjen a beállítások menübe (C6) és kövesse az útmutatásokat az őrlés szabályozásához. A beállítás hatása csak 3 kávé lefőzése után érezhető (lásd a „6.11 A kávédaráló beállításai” bek.).                                    |
|                                                              | A kávé nem megfelelő.                                                                               | Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávé használjon.                                                                                                                                                                            |
|                                                              | A kávé nem friss.                                                                                   | A kávé csomagot régen nyitotta ki és a kávé elvesztette az aromáját.                                                                                                                                                           |
| A kávé túl lassan vagy csak cseppenként folyik le.           | A kávé túl finomra őrölte.                                                                          | Lépjen a beállítások menübe (C6) és kövesse az őrlés szabályozásának utasításait. A beállítás hatása csak 3 kávé lefőzése után érezhető (lásd a „6.11 A kávédaráló beállításai” bek.).                                         |
| Nem folyik ki kávé az adagoló egyik csőjén vagy egyikén sem. | A kávéadagoló csőjei (A16) el vannak tömődve.                                                       | Tisztítsa meg a kávéadagolót egy szivaccsal vagy egy fogpiszkálóval.                                                                                                                                                           |
| A kifőzött kávé vizes.                                       | A tölcser (A3) eltömődött.                                                                          | Egy ecset segítségével tisztítsa meg a tölcser a „13.7 Az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása” bekezdésben leírtak szerint.                                                                               |
| Az ital adagolása gyenge                                     | A tartályban lévő víz (A9) nem elegendő                                                             | Töltsön fel a tartályt a MAX szintig.                                                                                                                                                                                          |
| A készülék nem adagol kávé.                                  | A készülék szennyeződést érzékel a belsőjében: a kijelzőn a „Tisztítást végzek...” felirat látható. | Várja meg, amíg a készülék ismét használatra készen áll és ismét válassza ki a kívánt italt. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon Szakszervizhez.                                                                      |
|                                                              |                                                                                                     | ➔                                                                                                                                                                                                                              |

| PROBLÉMA                                                                                                       | LEHETSÉGES OK                                                             | MEGOLDÁS                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A kávéfőző egységet (A6) nem lehet kivenni.                                                                    | A kikapcsolást nem végezte el megfelelően                                 | a kikapcsolást a  (B1) gomb megnyomásával végezze (lásd „5. A készülék kikapcsolása” fejt.).        |
| A vízkööldés végén a készülék egy harmadik öblítést igényel.                                                   | A két öblítési ciklus során a tartály (A9) nem lett MAX szintig feltöltve | A készülék által előírt módon járjon el, először ürítse ki a cseptálcát (A14), hogy a víz ne folyjon ki.                                                                             |
| Nem jön tej a tejadagolóból (E5) .                                                                             | A tejes kancsó fedele (E1) koszos                                         | Tisztítsa meg a fedelet a „13.11 Tejes kancsó tisztítása (E)”.                                                                                                                       |
|                                                                                                                | A fedél (E1) helytelenül lett összeszerelve.                              | Az összes alkatrészt az alábbi bekezdésekben leírtaknak megfelelően szerelje össze: „9.1 Tejes kancsó (E) készítése”                                                                 |
| a tejben nagy buborékok vannak vagy fröcsögve folyik ki a tejadagolóból (E5)vagy kevésbé habos.                | A tej nem elég hideg vagy a tej típusa nem felel meg a kívánt italnak     | Az optimális eredmény érdekében ellenőrizze, hogy megfelelő típusú tejet használ-e (lásd „9.2 Milyen tejet használjon?” bek.). Használjon hűtő-hideg italokat (kb. 5 °C).            |
|                                                                                                                | A tejes kancsó fedele (E1) koszos                                         | Tisztítsa meg a tejes kancsót a „9.6 A tejes kancsó tisztítása minden használat után” bekezdésben leírtak szerint                                                                    |
|                                                                                                                | A tejhab szabályozó gomb alatti csatornában (E3) víz van                  | Húzza ki a gombot és szárítsa meg.                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                | Növényi italokat használ.                                                 | A jobb eredmény érdekében használjon hűtő hideg (kb. 5°C hőmérsékletű) tejet. Szabályozza a hab mennyiségét a bekezdésben leírtak szerint. „9.4 A tejhab mennyiségének a beállítása” |
| A csészetartó felület (A11) meleg.                                                                             | Gyorsan, egymás után különböző italok lettek elkészítve                   |                                                                                                                                                                                      |
| A tisztítás után nem lehet beilleszteni a cseptálcát a gépbe                                                   | A kondenzvíz gyűjtő tálca (A15) nincs megfelelően elhelyezve              | Ellenőrizze, hogy a kondenzvíz gyűjtő tálca megfelelően van-e behelyezve                                                                                                             |
| A készülék cseptálcájából gőz pufog (A14) és/vagy víz van azon a felületen, amelyekre a készüléket állították. | Tisztítás után nem tette vissza a cseptálcát a rácst (A12).               | Tegye vissza a cseptálcába a rácst.                                                                                                                                                  |



57132C8816\_01\_0625