
EC890




DEDICA
DUO

KÁVÉFŐZŐ

Használati útmutató



DeLonghi

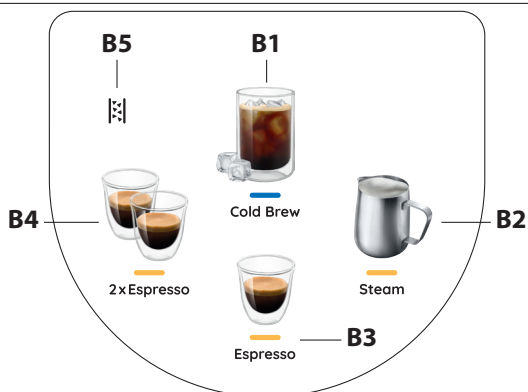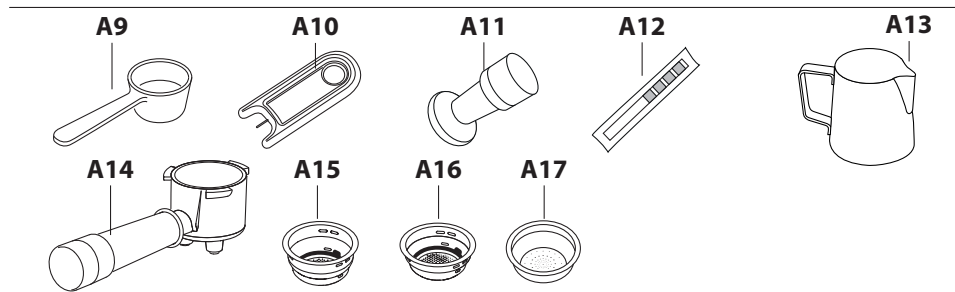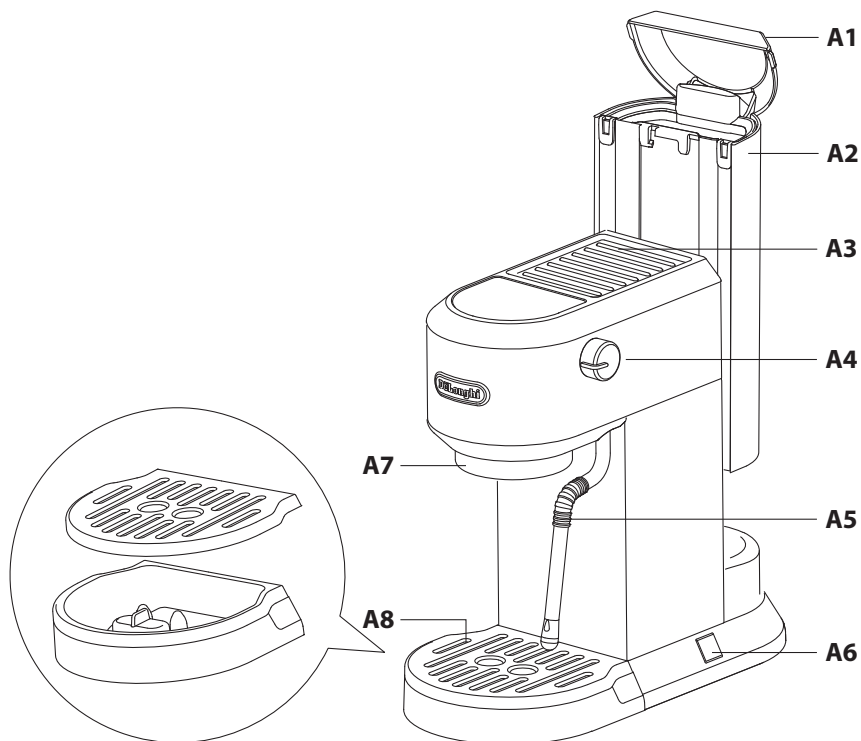

A készülék használata előtt mindig olvassa el a biztonsági figyelmeztetéseket.

1. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- A1. Víztartály fedél
- A2. Víztartály
- A3. Csésze melegítő
- A4. Gőz gomb
- A5. Forró víz/gőz csőr
- A6. ON/OFF kapcsoló
- A7. Brew egység
- A8. Csepptálca
- A9. Mérőkanál
- A10. Tisztítótű
- A11. Kávé tömörítő
- A12. Vízkeménység mérő tesztsík
- A13. Tejkancsó (csak bizonyos modelleken)
- A14. Szűrőtartó
- A15. Szűrő 2 csészehez
- A16. Szűrő 1 csészehez
- A17. Kapszula kávé szűrő (nem tartozék)

1.1 Kezelőfelület

- B1. Cold brew ikon jelzőlámpával
- B2. Gőz ikon jelzőlámpával
- B3. Espresso ikon jelzőlámpával
- B4. 2 x Espresso jelzőlámpával
- B5. Vízköoldás jelzőlámpa


Ne feledje: A tartozékok típusa és száma a modelltől függően változhat.

A gyártó által javasolt választható tisztító tartozékok: további információkért látogasson el a www.delonghi.com weboldalra.

2. ELSŐ HASZNÁLAT


A kávéfőző használata előtt a készülék belső hidr. köreit ki kell öblíteni. Kövesse az alábbiakat:

- Mossa meg meleg vízzel (40-50°C) és szárítsa meg a víz-tartályt (A1+A2), a szűrőtartót (A14), a szűrőt 1 csészehez (A15), a szűrőt 2 csészehez (A16), a tisztítótűt (A10);
- Mossa legalább 30 percig meleg vízzel (40-50°C) és szappannal a csepptálcát (A8), a kanalat (A9) és a tejes kancsót (A13);
- Tisztítsa meg a kávé tömörítőt (A11) egy ruhával;
- Húzza felfelé, és távolítsa el a víztartályt (1. ábra).

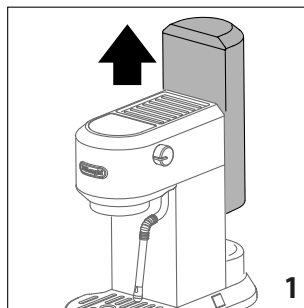


- Nyissa ki a fedelét (A1) és a víztartályt (A2) töltsse fel ivóvízzel, ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a MAX jelzést (2. ábra).

Ne feledje: Friss víz használata kötelező. Ne használjon szénsavas vagy desztillált vizet.

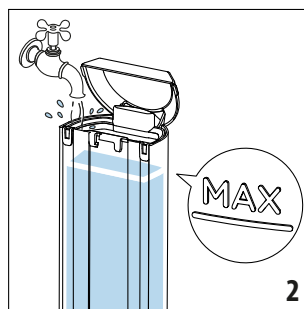


Ne feledje: Soha ne indítsa be a készüléket, ha a tartályban nincs víz vagy a tartály nincs a helyén.

- Helyezze vissza a tartályt a készülékbe óvatosan nyomva úgy, hogy a tartály alján elhelyezkedő szelepek kinyíljanak.
- Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra. Kapcsolja be a készüléket az On/Off kapcsoló (A6) megnyomásával (3. ábra).

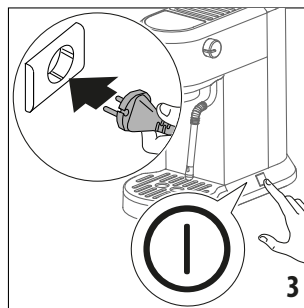


- A Cold brew (B1), Gőz (B2), Espresso (B3) és 2 x Espresso (B4) jelzőlámpák villognak (egymás utáni villogás).
- Amikor a Gőz jelzőlámpa (B2) folyamatosan világít, a készülék készen áll az öblítési ciklus elvégzésére.
- Tegyen egy legalább 500 ml kapacitású tartályt a forró víz/gőz adagoló alá (A5).

- Forgassa a gőz gombot (A4) ☁/☉ állásba (4. ábra).

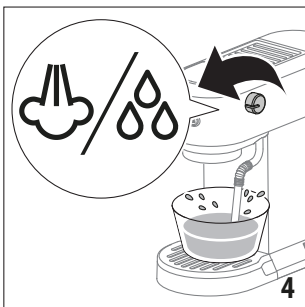

- A gőz jelzőlámpa (B2) villog és a készülék elvégzi az öblítési ciklust. Öntse ki a vizet a művelet után. Ennek célja az, hogy a tej felhabosítása vagy gőzölése előtt kiürítse a gőzkört.
- Várjon, amíg az Espresso (B3) és 2 x Espresso (B4) jelzőlámpák villognak, majd forgassa a gőz gombot (A4) „☉” állásba.
- Ürítse ki a tartályt. A Cold brew (B1) jelzőlámpa állandóan ég, míg az Espresso (B3), 2x Espresso (B4) és a Gőz (B2) jelzőlámpák villognak.
- Akassza az (A14) szűrőtartót a készülékre úgy, hogy a szűrőtartó karját az „INSERT” jellel igazítja, majd forgassa el a kart jobbra, amíg az igazodik a „CLOSE” álláshoz (5. ábra).

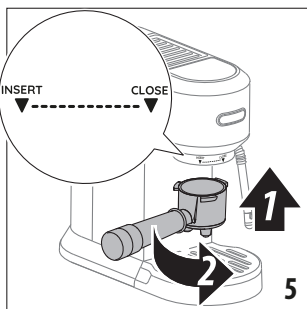

- Helyezze a tartályt a szűrőtartó alá (A14).
- Amikor az Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) és Gőz (B2) jelzőlámpák felhagynak a villogással és a kezelőpanelen lévő össze jelzőlámpa (a ☒ kivételével B5) folyamatosan világít, nyomja meg a 2 x Espresso ikont (B4). A készülék vizet vezet a szűrőtartóból. Ismételje meg azt a műveletet 5-ször.
- Töltse fel a víztartályt friss ivóvízzel. A készülék használatra készen áll.


3. ESPRESSO KÉSZÍTÉSE

Ne feledje: Háromnaponta, ürítse ki a víztartályt (A2), alaposan öblítse ki, és töltse fel friss ivóvízzel.


- Kapcsolja be a készüléket az On/Off gomb (A6) megnyomásával. Ha a készülék készenléti állapotban van, nyomja meg bármelyik ikont (B1, B2, B3 vagy B4) kezelőpanelen.
- Amikor a kezelőpanelen lévő jelzőlámpák (a ☒ B5 kivételével) folyamatosan világítanak, a készülék használatra készen áll.

A bárpultos tanácsai: Ajánljuk, hogy melegítse fel a csészét/csészéket az espresso elkészítése előtt úgy, behelyezi a szűrőtartót (A14) a készülékbe a csészéhez szolgáló szűrővel (A15 vagy A16) őrölt kávé nélkül, ugyanazzal a csészével/csészékkel, amelyeket később az espressóhoz használ, nyomja meg az Espresso (B3) ikont, és adagoljon forró vizet a csészébe/csészékbe, hogy felmelegítse őket. Ez át is öblíti a kávécsöveket is, és stabilizálja a hőmérsékletet az adagolás előtt.

- Helyezze a szűrőt 2 csészéhez (A15) vagy a szűrőt 1 csészéhez (A16) a szűrőtartóba (A14) (6. ábra).

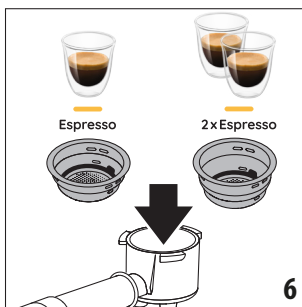

- Mielőtt a szűrőbe őrölt kávéval tölt, győződjön meg arról, hogy a szűrőben nincsenek a legutóbbi kávékészítésből származó maradványok. Töltse meg a kiválasztott szűrőt őrölt kávéval egy kávé segítségével (A9). Ügyeljen arra, hogy finom őrlésű, kifejezetten espressóhoz való kávéval használjon.
- Érintse meg többször a szűrőtartót, hogy a kávé egyenletesen eloszoljon a szűrőben.
- Nyomja le erősen a kávéfőritővel (A11). Győződjön meg róla, hogy a kávé a tömörítés után az ajánlott adagolási szinten van (7. ábra).

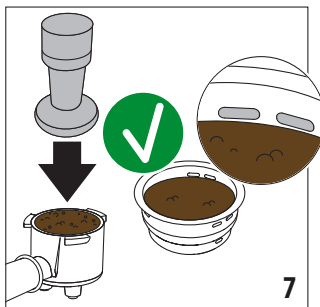

Előfordulhat, hogy egy kis kávét kell hozzáadnia. Az őrlt kávé megfelelő tömörítése elengedhetetlen a jó eszpresszó elkészítéséhez. Ha nagyon összetömríti a kávét, a kávé lassan folyik le és erős lesz. Ha túl kevésbé tömöríti a kávét, a kávé gyorsan folyik le és gyenge lesz.

- Távolítsa el a többlet kávét a szűrőtartó pereméről, és csatlakoztassa a szűrőtartót a készülékhez (5. ábra).
- Helyezzen egy vagy két csészét a csptálcára (A8) a szűrőtartó csöve alá.
- Nyomja meg az Espresso (B3) vagy 2 x Espresso (B4) ikont. A készülék elkészíti a kávét, és az adagolás automatikusan leáll. Amíg a készülék kávét készít, addig az adagolás bármikor megszakítható a korábban megnyomott kávé ikon megnyomásával.
- A szűrőtartót eltávolításához forgassa el a kart jobbról balra. A kifröccsenések elkerülése érdekében soha ne távolítsa el a szűrőtartót, miközben a készülék még adagolja a kávét. Az adagolást követően mindig várjon néhány másodpercet.

Ne feledje: A víz hőmérséklete a teljes kávéfőzési folyamat alatt ellenőrzés alatt áll, hogy biztosítsa annak stabilitását a kávé extrakciója során. A készülék 3 kávéfőző hőmérséklettel rendelkezik. A ténylegesen használt hőmérséklet jellemzően a kávébab fajtájától és a pörköléstől függ: A robusta kávébabok alacsonyabb, az arabica kávébabok pedig magasabb hőmérsékletet igényelnek. Ugyanez érvényes a sötét pörkölésű kávébabokra, amelyek alacsonyabb hőmérsékletet igényelnek, és a világos pörkölésű kávébabokra, amelyek magasabb kifőzési hőmérsékletet igényelnek (lásd a menü beállítást a hőmérséklet módosításához). Az adagolás végén az előzőleg megnyomott ikon jelzőfénye 5 másodpercig villog. A csészében lévő kávé mennyiségének növeléséhez 5 másodpercen belül nyomja meg a korábban megnyomott kávé ikont a kívánt ideig.


3.1 Az eszpresszókávé készítése ESE kapszulák használatával

- Helyezze a kapszula kávészűrőt (A17) (nem tartozék, kapható a delonghi.com oldalon) a szűrőtartóba (A14).
- Helyezze a kapszulát a szűrőbe, lehetőleg középre. Mindig kövesse a kapszula csomagolásán olvasható utasításokat a kapszulának a szűrőn való megfelelő elhelyezéséhez.
- Akassza a szűrőtartót a készülékre (5. ábra).
- Helyezze a csészét a szűrőtartó csöve alá.
- Nyomja meg az Espresso (B3) ikont.
- A készülék megkezdi a kávéfőzést és az adagolás automatikusan leáll.
- A szűrőtartót eltávolításához forgassa el a kart jobbról balra.

4. TEJ VAGY NÖVÉNYI ALAPÚ TEJITALOK KÉSZÍTÉSE

- Kapcsolja be a készüléket az On/Off gomb (A6) megnyomásával. Ha a készülék készenléti állapotban van, nyomja meg bármelyik ikont (B1, B2, B3 vagy B4) kezelőpanelen.
- Amikor a kezelőpanelen lévő jelzőlámpák (a B5 kivételével) folyamatosan világítanak, a készülék használatra készen áll.

- Magas csészék vagy poharak használatához távolítsa el a csepegtető tálcát (A8), és állítsa a poharakat a tálcára (8. ábra).

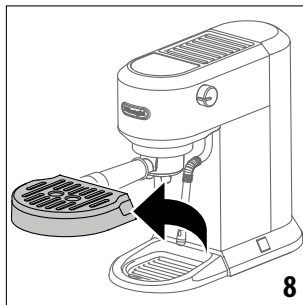


- Készítse el az eszpresszó kávét az előzőekben leírtak szerint, megfelelő méretű csészéket használva.
- Töltsön meg egy kancsót (A13) friss hideg tejjel vagy növényi alapú tejjel. A tej térfogata akár háromszorosára is nőhet. A sűrűbb, egyenletesebb habzás érdekében hűtőszekrény-hőmérsékletű (kb. 5 °C) tejet kell használni.



Ne feledje: Kötelező a friss, hideg, hűtőből kivett (4–6 °C) tej használata. A kancsót mindig tegye a hűtőszekrénybe, amikor nem használja.

- Nyomja meg a Gőz ikont (B2). A Gőz jelzőlámpák villognak. Amikor a jelzőlámpa folyamatosan világít, a készülék készen áll a gőz leadására. Ha a gőz készen van, a tejhabosítás előtt helyezzen egy üres edényt a forró víz/gőz csőr (A5) alá, és néhány másodpercre állítsa a gőz gombot (A4) a habzó állásba, hogy a gőzkörben maradt levegő távozzon. Forgassa a gőz gombot (A4) a „0” állásba, és folytassa a műveletet.
- Tegyen egy csészét a forró víz/gőz csőr alá (A5).
- Forgassa a gőz gombot (A4) a habzó állásba; a készülék folytatja a habképzést (9. ábra).

Ne feledje: Ne végezze a habosítást 60 mp-nél tovább.

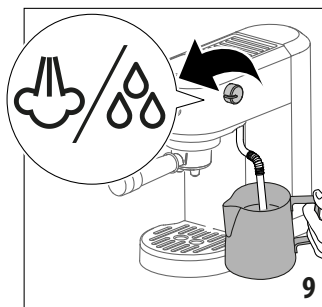

Ne feledje: Zárja el teljesen a gőz gombot.

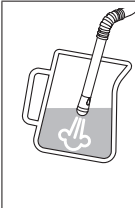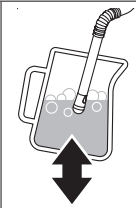		
A tej habosításához a forró víz/gőz csőr a folyadék felületén legyen. Ezáltal a levegő keveredik a tejjel és a gőzzel.	Hagyja, hogy a forró víz/gőz csőr érintkezzen a felülettel, ügyeljen arra, hogy ne jusson be túl sok levegő és ne keletkezzenek túl nagy buborékok.	Merítse a forró víz/gőz csőrt a tej felszíne alá, ez örvényt hoz létre a folyadékban.

- Miután a tej elérte a kívánt hőmérsékletet (ideálisan 60°C) és a kapott krém sűrűsége megfelelő, forgassa a gőz gombot (A4) „○” állásba.
- Várjon, amíg a gőz teljesen megszűnik, csak azután vegye ki a tejes kancsót.
- Öntse a felhabosított tejet a korábban elkészített espresszó kávé tartalmazó csészékbe. A cappuccino elkészült.

4.1 A forró víz/gőz fúvóka (A5) tisztítása

- Várjon, amíg a forró víz/gőz csőr lehűl. Minden egyes használat után puha, nedves ruhával távolítsa el a forró víz/gőz csőről a tejmaradványokat. A tökéletes tisztításhoz az Eco MultiClean használatát javasoljuk: a tejfehérjék és zsírok eltávolításával biztosítja a higiéniát, és az egész gép tisztítására használható.
- A mélyebb tisztításhoz használjon egy kis gőzt: forgassa a gőz gombot (A4)  állásba 5-10 mp-re, majd zárja „○” állásba.
- A gőzfúvóka hatékonyabb használatának fenntartása érdekében javasoljuk, hogy használja a tisztítótűt (A10) a fúvóka nyílásának tisztításához (12. ábra).

A bárpultos tanácsai: Javasoljuk a teljes tej használatát. A hab megjelenése és összetétele a használt tej vagy növényi alapú tejtől függ.

Javasolt mennyiség egy cappuccinohoz: 100/150 ml.

A tej habosítása után óvatos kavargatással távolítsa el a nem kívánt buborékokat.


Ne feledje: Egnél több cappuccino készítéséhez először főzze le az összes kávé, végül készítse el a habosított tejet a cappuccinókhoz.

A gőz funkcióból való kilépéshez forgassa a gőz gombot (A4) „○” állásba és nyomja meg az egyik ikont; ebben az esetben az Espresso (B3) és 2 x Espresso (B4) jelzőlámpák villognak, jelezve, hogy a gőz szabályozógombot ismét („○” állásba kell állítani).

5. COLD BREW ITALOK KÉSZÍTÉSE

Ne feledje: cold brew italok készítése előtt ürítse ki a víztartályt (A2), öblítse ki és tölts fel friss vízzel.

- Kapcsolja be a készüléket az On/Off gomb (A6) megnyomásával. Ha a készülék készenléti állapotban van, nyomja meg bármelyik ikont (B1, B2, B3 vagy B4) kezelőpanelen.
- Magas csészéhez vagy pohárhoz távolítsa el a cseptálcát (A8), és helyezze a poharat a tálcára.
- Tegyen néhány jégkockát a pohárba.
- Helyezze a szűrőt a 2 csészéhez (A15) a szűrőtartóba (A14) (8. ábra) (az ital hosszának megváltoztatásához használja a szűrőt az 1 csészéhez).
- Tölts fel a szűrőt örölt kávéval a mérőkanál (A9) segítségével (lásd a „Espresso készítése” c. bek.) és akassza a szűrőtartót a készülékre (5. ábra).
- Helyezze a poharat a szűrőtartó csöve alá (10. ábra).

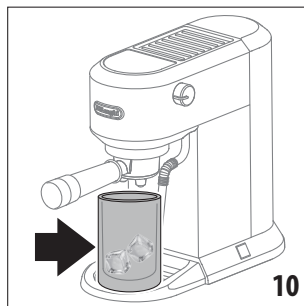

- Nyomja meg a Cold brew (B1) gombot, és várjon, amíg az adagolás automatikusan befejeződik (kb 5 perc).
- A Cold brew ital készen van.

6. A LEFŐZÖTT KÁVÉ MENNYISÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A készülék az alapértelmezett beállítás alapján automatikusan szabványos mennyiségeket adagol. Amennyiben ezeket a mennyiségeket módosítani kívánja, járjon el az alábbi módon:

- Nyomja meg az Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) vagy Cold brew (B1) ikonokat és legalább 10 mp-ig tartsa lenyomva, amíg a kiválasztott italra vonatkozó jelzőfény villogni nem kezd, jelezve, hogy a készülék programozási üzemmódban van; a készülék hangjelzést ad (sípolt).
- A kávéfőző megkezdte a kávé adagolását.
- Ha elérte a kívánt mennyiséget, nyomja meg újra az Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) vagy Cold brew (B1) ikonokat: a mennyiség be van programozva.

	Alapértelmezett mennyiség	Programozott mennyiség
 Espresso	35 ml	≈ 15 ml-től ≈ 90 ml-ig
 2x Espresso	70 ml	≈ 30 ml-től ≈ 180 ml-ig
 Cold Brew	150 ml	≈ 80 ml-től ≈ 180 ml-ig

Ha vissza akar térni az alapértelmezett mennyiségekhez, kövesse az Alapértelmezett értékek bek. utasításait.

7. FORRÓ VÍZ ELŐÁLLÍTÁS

- Kapcsolja be a készüléket az On/Off gomb (A6) megnyomásával. Ha a készülék készenléti állapotban van, nyomja meg bármelyik ikont (B1, B2, B3 vagy B4) kezelőpanelen.
- Amikor a kezelőpanelen lévő jelzőlámpák (a B5 kivételével) folyamatosan világítanak, a készülék használatra készen áll.
- Magas csészék vagy poharak használatához távolítsa el a csepegtető tálcat (A8), és állítsa a poharakat a tálcára.
- Tegye a poharat a forró víz/gőz cső alá (A5).
- Forgassa a gőz gombot (A4) ☞/☞ állásba. A forró víz a forró víz/gőz csőn keresztül távozik.
- A forró víz funkcióból való kilépéshez forgassa a gőz gombot (A4) "○" állásba vagy nyomja meg az egyik ikont; ebben az esetben az Espresso (B3) és 2 x Espresso (B4) jelzőlámpák villognak, jelezve, hogy a gőz gombot ismét („○” állásba kell állítani).

Ne feledje: Ne adagoljon forró vizet 60 másodpercnél tovább.

8. BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

- A menübe való belépés: a beállítások menübe való belépéshez nyomja meg a Gőz (B2) és a 2 x Espresso (B4) ikonokat, és tartsa lenyomva legalább 10 másodpercig, amíg az Espresso (B3), a 2 x Espresso (B4) és a Gőz (B2) jelzőlámpák villogni nem kezdenek, a Cold brew (B1) jelzőlámpa pedig folyamatosan világít.
- Válassza ki a módosítandó beállítást:

Megfelelő beállítás	Nyomja meg a beállítás kiválasztásához	Nyomja meg a beállítás megváltoztatásához
Kifőzési hőmérséklet	 Espresso	 2 x Espresso az ALACSONY hőm. kiválasztásához
		 Espresso a KÖZEPES hőm. kiválasztásához
		 Steam a MAGAS hőm. kiválasztásához
Víz keménysége	 2 x Espresso	 2 x Espresso ALACSONY vízkeménység kiválasztása
		 Espresso KÖZEPES vízkeménység kiválasztása
		 Steam MAGAS vízkeménység kiválasztása
Automatikus kikapcs.	 Steam	 2 x Espresso 5 perc kiválasztása
		 Espresso 90 perc kiválasztása
		 Steam 3 óra kiválasztása

- A menüből való kilépés: 15 mp-es inaktivitás után a készülék automatikusan kilép a beállítások menüből és használatra készen áll.

Ne feledje: A folyamatosan világító jelzőlámpák az aktuális beállítást jelzik, a villogó jelzőlámpák a rendelkezésre álló beállításokat jelzik.

8.1 Alapértelmezett értékek

- A beállítások menübe való belépéshez nyomja meg a Gőz gombot (B2) és a 2 x Espresso (B4) ikont, és tartsa legalább 10 mp-ig lenyomva.

- Nyomja meg a Cold brew (B1) ikont.
- Nyomja meg a 2 x Espresso (B4) ikont.
- Az Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) és Gőz (B2) jelzőlámpák egyidejűleg villogni kezdenek megerősítve, hogy az eredeti beállításokat visszaállították.
- Amikor a kezelőpanelen lévő jelzőlámpák (a B5 kivételével) folyamatosan világítanak, a készülék használatra készen áll.

8.2 Felhasználói statisztikák

- A beállítások menübe való belépéshez nyomja meg a Gőz gombot (B2) és a 2 x Espresso (B4) ikont, és tartsa legalább 10 mp-ig lenyomva.
- Nyomja meg a Cold brew (B1) ikont.
- Nyomja meg az Espresso (B3) ikont.
- A kezelőpanelen lévő összes jelzőlámpa (a B5 kivételével) villog.
- A négy ikon egyikének megnyomásával hívja elő a kívánt statisztikai adatokat a következő táblázatban illusztráltak szerint:

Ikonok	Adatok
 Espresso	Espresso kávék száma összesen (szimpla vagy dupla)
 2x Espresso	Vízkezelő ciklusok száma összesen
 Steam	Forró víz/gőz száma összesen
 Cold Brew	Cold brew italok száma összesen

- A jelzőlámpa 5 másodpercig világít, jelezve a műveletek számát az alábbi táblázat szerint:

Jelzőlámpa	Műveletek száma
 Steam	100-999
 Espresso	1000-2999
 2 x Espresso	3000-5999
 Cold Brew	6000-10999
	>11000

8.3 Hangjelzés bekapcsolása/kiiktatása

- A beállítások menübe való belépéshez nyomja meg a Gőz gombot (B2) és a 2 x Espresso (B4) ikont, és tartsa legalább 10 mp-ig lenyomva.

- Nyomja meg a Cold brew (B1) ikont.
- Nyomja meg a Gőz (B2) ikont.
- Nyomja meg az Espresso (B3) ikont, hogy bekapcsolja a hangjelzést és kiiktassa a 2 x Espresso (B4) ikont.

8.4 Vízkeménység mérése

A  (B5) A jelzőlámpa a vízkeménység beállításától függő, előre meghatározott üzemidő utáni vízkömentesítési igényt jelzi. A készüléket a helyi vízellátás tényleges keménysége szerint is be lehet programozni, ebben az esetben ritkábban van szükség vízkömentesítésre.

- Vegye ki a vízkeménységet ellenőrző tesztcsíkot (A12)  a csomagolásból.
- Merítse a papírt egy másodpercre teljesen egy pohár vízbe.
- Vegye ki a tesztcsíkot a vízből és enyhén rázza meg. Kb. egy perc elteltével, a víz keménységétől függően 1, 2, 3 vagy 4 piros négyzet telik meg:

Vízkeménységi teszt eredménye	Szint
	1 lágy víz
	2 közepes víz
 	3 kemény vagy nagyon kemény víz

9. TISZTÍTÁS

Fontos: Tisztítás közben soha ne merítse a kávéfőzőt vízbe. Ez egy elektromos készülék. A készülék karbantartása vagy tisztítása előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból, és hagyja kihűlni.

A kávéfőző készülék tisztításához ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt.

Egyik alkatrész vagy tartozék sem mosható mosogatógépben.


Ne használjon fémtárgyakat a lerakódások vagy a kávémaradványok eltávolításához, mivel azok megkarcolhatják a fém- vagy műanyag felületeket.

Ha a készüléket egy hétnél hosszabb ideig nem használja, az újbóli használat előtt javasoljuk, hogy végezzen el egy öblítési ciklust.


A készülék alábbi tartozékait rendszeresen kell tisztítani és szárítani:

- **cseptálcá (A8):** A cseptálcán van egy szintjelző (piros színű), amely a benne lévő víz mennyiségét mutatja. Mielőtt a kijelző a csészérácson túllőzna, a cseptálcát (A8) ki kell üríteni és meg kell tisztítani, különben a víz túlfolyhat a peremen, és károsíthatja a készüléket, a felületet, amelyen áll, vagy a környező területet. Vegye ki a cseptálcát, öntse ki a vizet, egy ruhával tisztítsa meg a cseptálcát, szárítsa meg, majd helyezze vissza, amíg kattanást nem hall.

- **szűrőcsésze (A15), (A16):** A készülék használata után a szűrőket mindig bőséges folyóvíz alatt öblítse át. A főlnél fogva húzza ki a perforált szűrőt és öblítse le a szűrőket folyó víz alatt.
Győződjön meg arról, hogy lyukak nincsenek eltömődve. Szükség esetén vagy havonta egy alkalommal tisztítsa meg a tűt (11. ábra). Ruhával törölje szárazra. Helyezze vissza a perforált szűrőt a helyére és nyomja be teljesen.

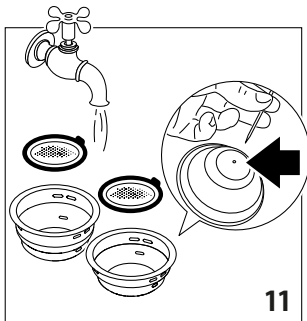

- **brew egység (A7):** Minden 200 kávé lefőzése után öblítse át a főzőegységet úgy, hogy kb. 0,5 l vizet enged ki a főzőegységből (nyomja meg a 2 x Espresso ikont, anélkül, hogy őrölt kávéat használna).
- **tisztítsa meg a víztartályt (A2):** Időnként (kb. heti egyszer) tisztítsa meg a víztartályt (A2). Akkor is, amikor kicseréli a vízlágyító szűrőt (ha van).
Üritse ki a víztartályt, és tisztítsa meg meleg vízzel (kb. 40-50°C), szükség esetén törölje át tiszta, nem súrolószeres ronggyal. Folyó víz alatt alaposan öblítse ki. Töltse fel a víztartályt friss ivóvízzel a MAX szintig, és helyezze vissza a gépbe.
- **forró víz/gőz csőr (A5):** Minden egyes használat után puha, nedves ruhával távolítsa el a forró víz/gőz csőről a tejmaradványokat. Forgassa a gőz gombot (A4) állásba. A készülék forró vizet adagol a forró víz/géz adagolón keresztül.
Várja meg, amíg a forró víz/gőz csőr lehűl, majd nyissa ki a fűvóka lyukát a tisztítótűvel (A10) (12. ábra).

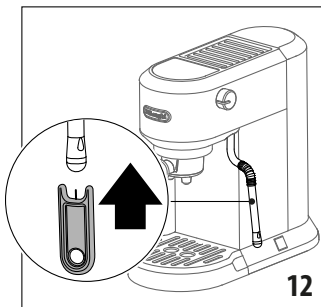

9.1 Kikapcsolás hosszabb időre (3-4 napnál hosszabb időre)

Ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni (pl. szabadság, távollét), üritse ki és tisztítsa meg a cseptálcát és a víztartályt.

Ne feledje: A készülék újbóli bekapcsolásakor tisztítsa meg a víztartályt a lentiekben leírtak szerint (lásd „a víztartály tisztítása”). Töltse fel a víztartályt, és mielőtt bármilyen italt készítené, futtasson le 3 öblítési ciklust: minden alkalommal engedjen ki egy kis vizet a brew egységen (A7) keresztül.

10. VÍZKÖLDÁS

Használat előtt olvassa el a vízkööldőszér csomagolásán található utasításokat és a címkét.

Fontos, hogy csak a De'Longhi vízkööldőt használja (megvásárolható a delonghi.com oldalon). Nem megfelelő vízkööldő használata, valamint a nem szabályosan végzett vízkööldés olyan károkat okozhat, melyek javítása nem tartozik a gyártó által vállalt garancia körébe.

A vízkööldő károsíthatja a kényes felületeket. Ha a termék véletlenül kiömlik, azonnal törölje fel.

- Végezzen vízkööldést a készüléken, amikor a  (B5) jelzőlámpa felgyullad. Vízkööldési ciklus ideje: kb. 30 perc.
 - Vegye ki és ürítse ki a cseptálcát (A8), majd helyezze vissza a gépbe.
 - Üritse ki a víztartályt (A2) (ha van, vegye ki a vízlágyító szűrőt).
 - Öntse a vízkööldőt a víztartályba. Öntsön be vizet a MAX szintig. Majd helyezze vissza a víztartályt a készülékbe.
 - Győződjön meg róla, hogy a szűrőtartó (A14) nincs rögzítve, és helyezzen egy edényt a hot brew egység (A7) és a forró víz/gőz csőr (A5) alá.
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a Gőz (B2) és 2 x Espresso (B4) ikonokat 10 mp-ig.
 - Az Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) és Gőz (B2) jelzőlámpák villognak.
 - Nyomja meg a Cold brew ikont (B1).
 - Forgassa a gőz gombot (A4) állásba.
 - A  (B5) és gőz (B2) jelzőlámpák villognak.
 - A vízkööldő program elindul és a vízkööldő folyadék a forró víz/gőz csőrön (A) és a brew egységen (A) keresztül távozik. A vízkööldő program automatikusan eltávolítja a vízköldő kódásokat a készülék belsejéből aztalát, hogy egy sor öblítést és szünetet hajt végre, amíg a víztartály ki nem ürül.
- Ne feledje:** A vízkööldés során a brew egység tisztításához időnként zárja el a gőzszabályozó gombot, hogy kis mennyiségű vízkööldő folyjon ki a kávékifolyócsőből.
- Az adagolás leáll, és a  (B5) és a Gőz (B2) jelzőlámpák nem villognak tovább; a  (B5) és a Cold brew (B2) jelzőlámpák folyamatosan világítanak.

- Öblítse ki és töltsse fel a víztartályt MAX szintig friss vízzel, majd ürítse ki a vízköoldó folyadék összegyűjtésére használt tartályt, és üresen helyezze vissza.
- Nyomja meg a Cold brew ikont (B1) a vízköoldó ciklus megkezdéséhez;  a (B5) és Cold brew (B2) jelzőlámpák villognak.
- Amikor az öblítési folyamat véget ér, a vízkömentesítés befejeződik, és az Espresso (B3) és a 2 x Espresso (B4) jelzőlámpák villogva jelzik, hogy a gőz gombot („○” állásba kell állítani).
- Forgassa a gőz gombot (A4) „○” állásba
- Amikor a kezelőpanelen lévő jelzőlámpák (a  B5 kivételével) folyamatosan világítanak, a készülék használatra készen áll.

Ne feledje: Az öblítési ciklus során a brew egység tisztításához időnként zárja el a gőz gombot, hogy kis mennyiségű víz folyjon ki a kávékifolyócsőből.

11. MŰSZAKI ADATOK

Feszültség:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Felvett teljesítmény:	1450 W
A víztartály max. kapacitása:	1,1 l
Méretek LxBxH:	149x330x305 mm
Tömeg:	4,2 kg

12. A JELZŐLÁMPÁK MAGYARÁZATA

Jelzőlámpák	Magyarázat
Az Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) és Gőz (B2) jelzőlámpák villognak.	A készülék felmelegszik a kávéfőzéshez.
A kezelőpanelen lévő összes jelzőlámpa (a  B5 kivételével) folyamatosan világít.	A készülék kávéfőzésre készen áll.
Az Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) és Gőz (B2) jelzőlámpák 3 mp-ig villognak.	Töltsse fel a víztartályt (A2) a MAX szintig.
A Gőz (B2) jelzőlámpa villog.	A készülék felmelegszik a gőz adagolásához
A gőz (B2) jelzőlámpa folyamatosan világít.	Ha előzőleg megnyomta a Gőz (B2) ikont: a gép készen áll a gőz adagolására. Helyezze a kancsót a friss hideg tejjel a forró víz/ gőz csőr alá (A5), forgassa el a gőz gombot (A4)  állásba; a készülék elkészíti a habot (lásd 4. bek. „Tej vagy növényi alapú tejszitalok készítése”). Ha előzőleg nem nyomta meg a Gőz gombot (B2): levegő a hidraulikus körben. Ellenőrizze a tartály, a vízsűrítő helyzetét és a víz meglétét. Ellenőrizze, hogy az előőrölt kávé megfelelő az eszpresszó kávé elkészítéséhez, ellenkező esetben csökkentse az adagot a szűrőben. Tegyen egy edényt a gőz csőr alá. Forgassa a gőz gombot (A4)  állásba, és várja meg, míg a gőz csőrből befejeződik az adagolás (Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) jelzőfény villog), majd zárja el a gőz gombot „○” állásba.
Megnyomták a Be/Ki kapcsológombot, de az összes jelzőlámpa ki van kapcsolva.	A készülék készenléti üzemmódban van; nyomja meg az egyik ikont.
Az Espresso (B3) és 2 x Espresso (B4) jelzőlámpák villognak.	Forgassa a gőz gombot (A4) „○” állásba.

13. HIBAELEHÁRÍTÁS

Probléma	Ok	Megoldás
Nem készült presszó kávé.	Nincs víz a víztartályban (A2).	Töltse fel a víztartályt.
	A szűrőcsésze (A15) vagy (A16) eltömődött.	Folyó víz alatt öblítse ki a csészékhez tartozó szűrőket; lásd „A csészeszűrő tisztítása” bek.
	A víztartály (A2) nincs megfelelően a helyén, és az alján lévő szelepek nincsenek nyitva.	Nyomja meg enyhén a tartályt, hogy az alján lévő szelepek kinyíljanak.
	Vizkő van a hidr. körben.	Vizkőmentesítse a készüléket.
	A kávé túl finomra van őrölve.	Csak eszpresszó kávéfőzőkhöz ajánlott őrölt kávé használjon, vagy csökkentse az adagot.
Az eszpresszó kávé a szűrőtartó (A14) szélén csöpög ki és nem a csőből.	A szűrőtartót nem helyezte be megfelelően, vagy piszkos.	Akassza be a megfelelően a szűrőtartót, és forgassa el teljesen, végig.
	A brew egység tömítése elvesztette rugalmasságát vagy piszkos.	Tisztítsa meg a brew egység tömítését. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az Ügyfélszolgálathoz.
A szűrőtartót (A14) nem lehet csatlakoztatni a készülékhez.	A szűrőbe túl sok kávé lett betöltve.	Használja a mellékelt adagolóanalát (A9), és győződjön meg arról, hogy a megfelelő típusú szűrőt használja.
A kávékrém túl könnyű (túl gyorsan távozik a kifolyócsőből).	Az őrölt kávé nincs eléggé tömörítve.	Az őrölt kávé határozottabban tömörítse.
	Nincs elég őrölt kávé.	Növelje az őrölt kávé mennyiségét.
	A kávé túl durvára van őrölve.	Csak eszpresszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávé használjon.
	Az őrölt kávé típusa nem megfelelő.	Használjon eszpresszó kávéfőzőkhöz ajánlott őrölt kávé.
A kávékrém túl sötét (túl lassan adagolva a csőből).	Túl sok őrölt kávé van a szűrőben.	Csökkentse az őrölt kávé mennyiségét.
	Az espresso brew egység (A7) blokkolva van.	Tisztítsa meg a brew egységet.
	A csészeszűrők (A15) vagy (A16) blokkolva vannak.	Tisztítsa meg a csésze szűrőt.
	A kávé túl finomra van őrölve.	Csak eszpresszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávé használjon.
A kávé adagolása után a szűrő a brew egységhez csatlakoztatva marad.		helyezze be a szűrőtartót (A14) ismét, adagolja a kávé, majd távolítsa el a szűrőtartót.
A készülék nem készít semmilyen italt, és az Espresso (B3), 2xEspresso (B4) és Gőz (B2) jelzőlámpák néhány másodpercig villognak.	Nincs víz a víztartályban (A2).	Töltse fel a tartályt vízzel.
	A víztartály (A2) nincs megfelelően a helyén, és az alján lévő szelepek nincsenek nyitva.	Nyomja meg enyhén a tartályt, hogy az alján lévő szelepek kinyíljanak.
A kezelőpanelen lévő összes jelzőlámpa (a  B5 kivételével) villog.	Túlmelegedés riasztás.	Azonnal húzza ki a készüléket, és forduljon hivatalos Ügyfélszolgálathoz.
A tejen nem képződik hab a habosítás közben.	A tej nem eléggé hideg.	Mindig hűtőszekrény-hőmérsékletű tejet használjon.
	Nem megfelelő a gőzölési eljárás.	Nézzé át a „Tejes italok készítése” c. fejezetet.
	A forró víz/gőz csőr koszos.	Tisztítsa meg a forró víz/gőz csőrt (A5).
 (B5) jelzőlámpa világít.	Vizkőmentesítésre van szükség.	Végezze el a vízkőmentesítést.

Register Now

www.delonghi.com/register

