
EC9555

La Specialista


OPERA



KÁVÉFŐZŐGÉP

















Használati útmutató
















De'Longhi

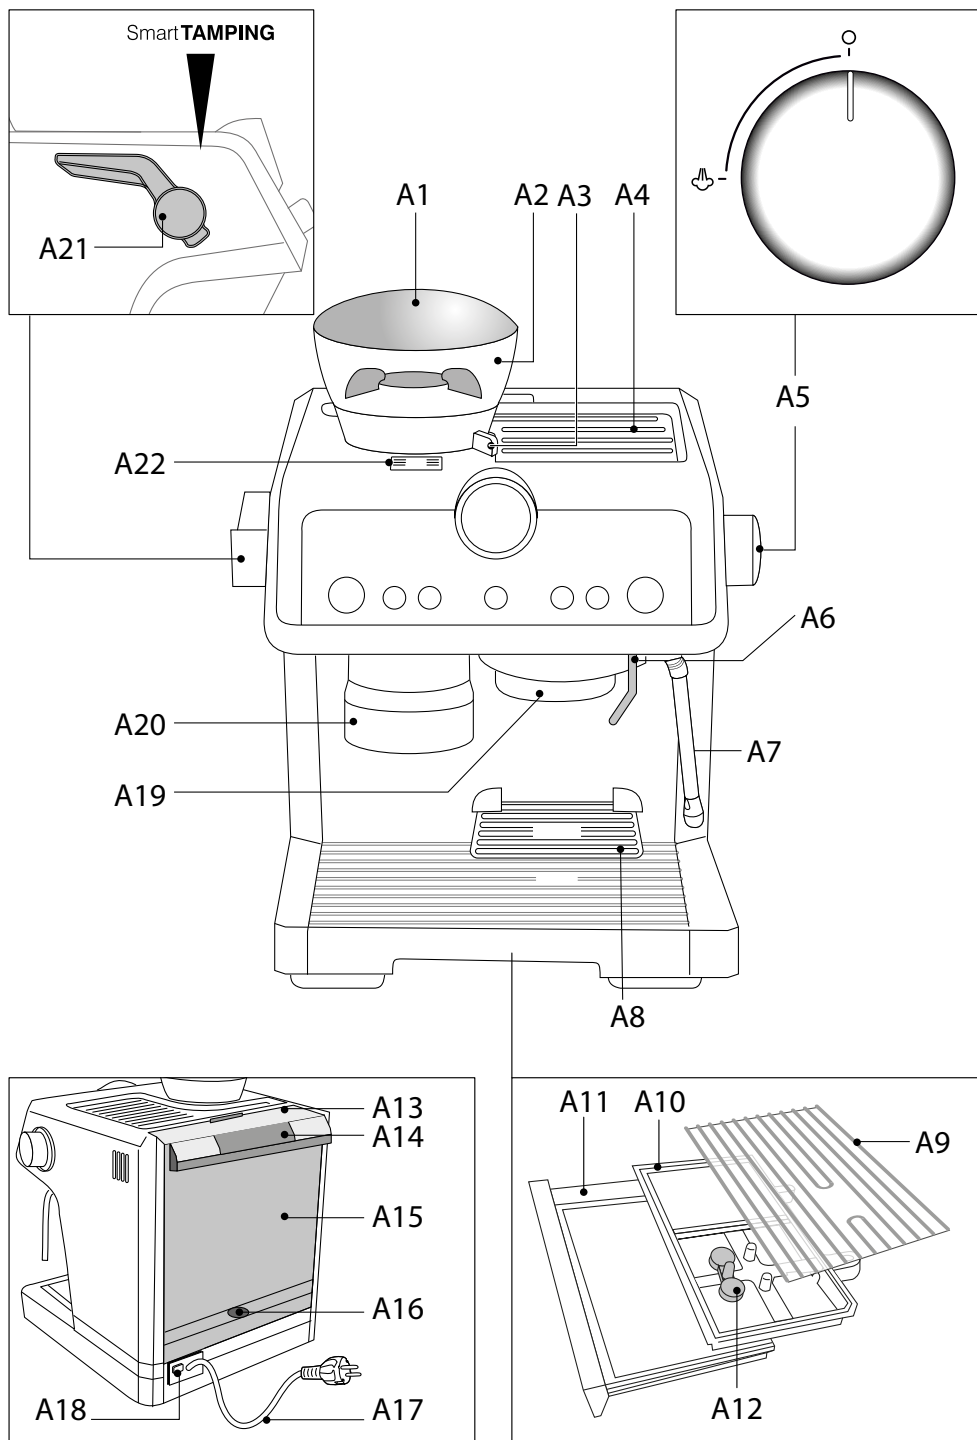

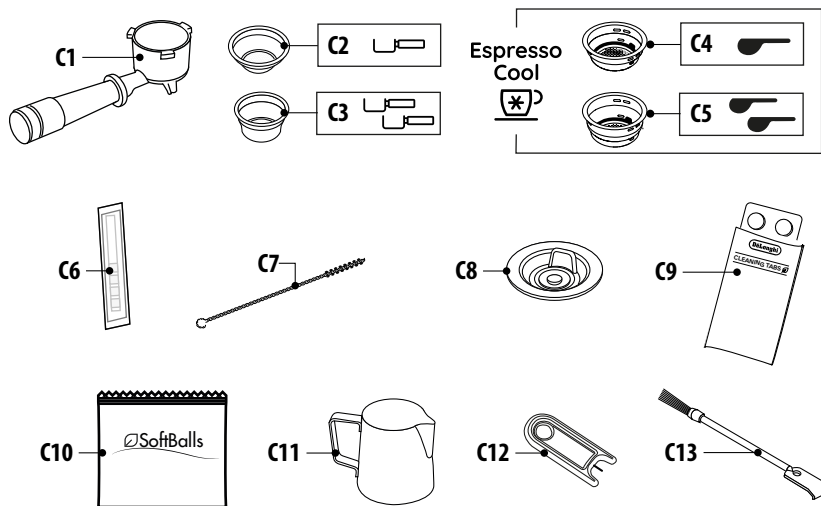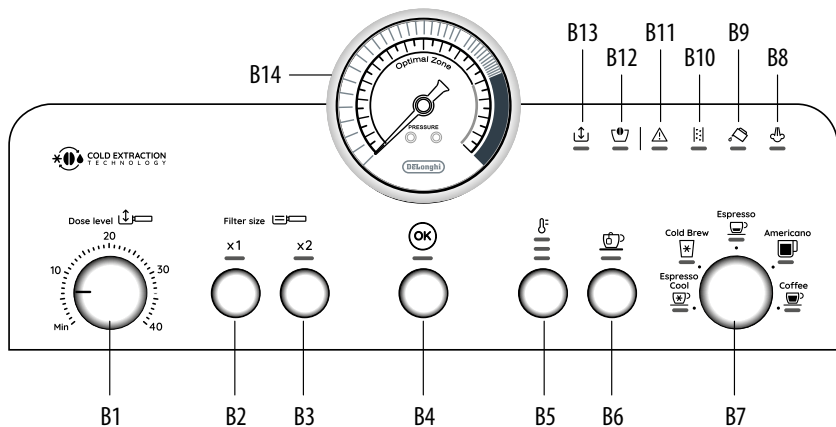

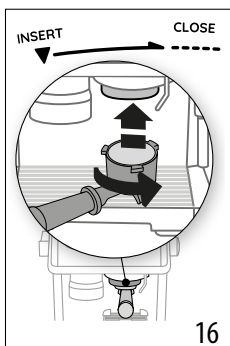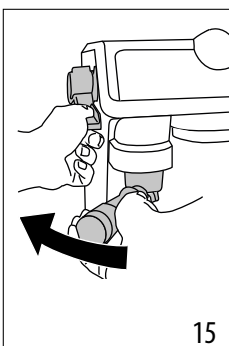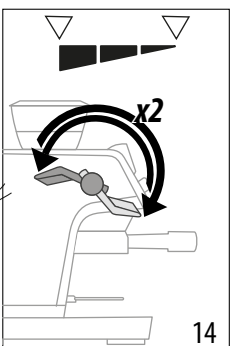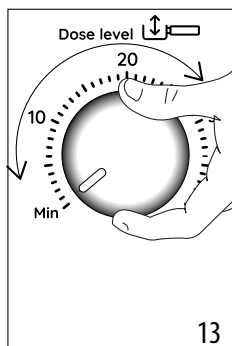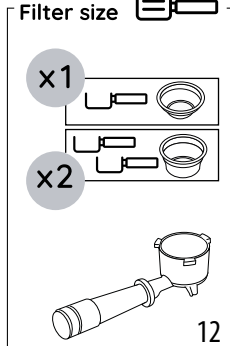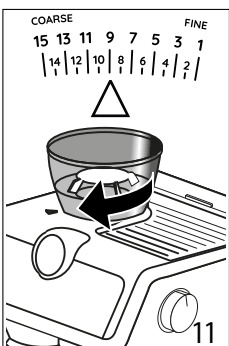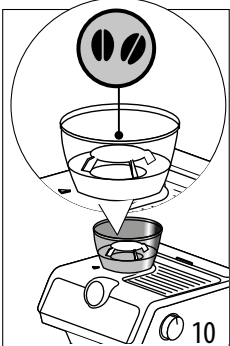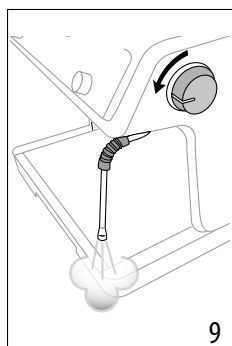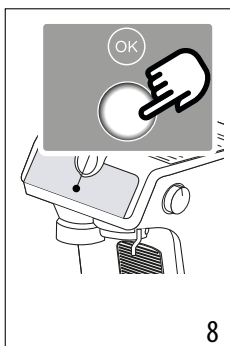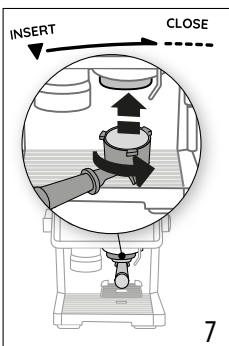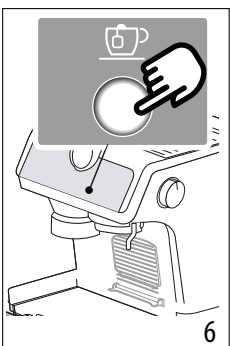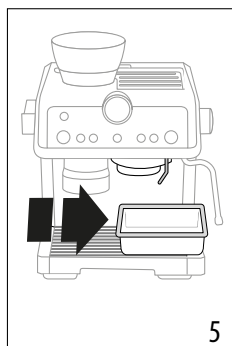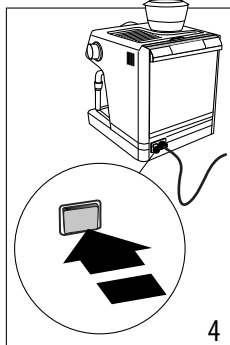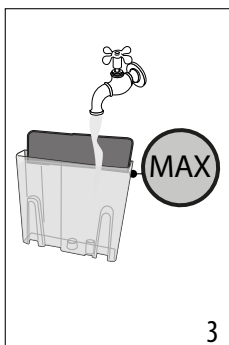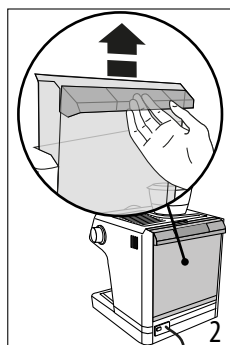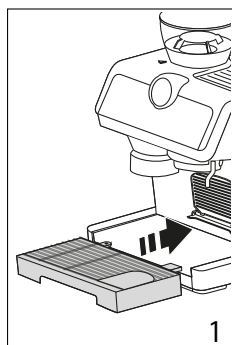

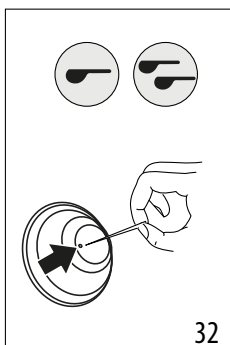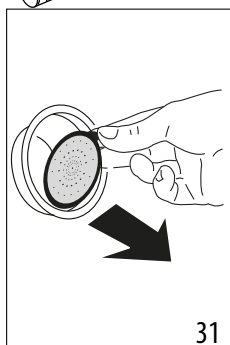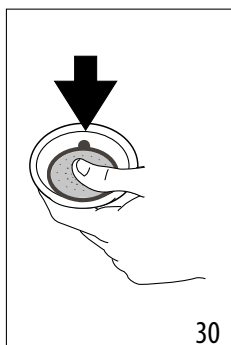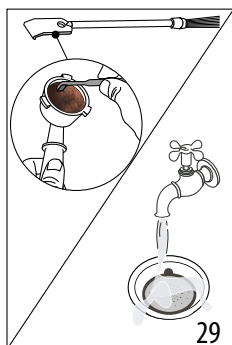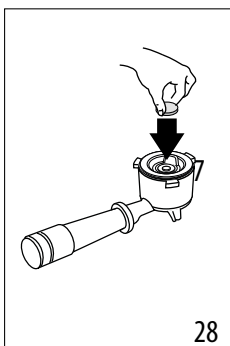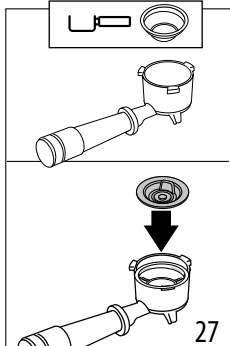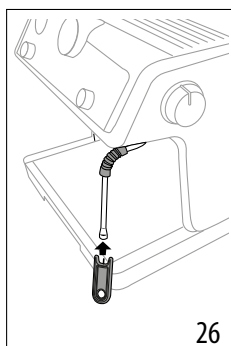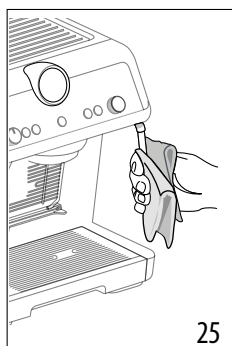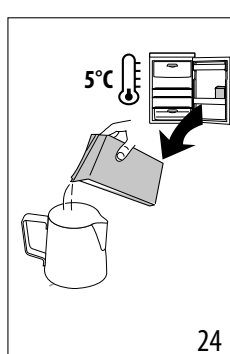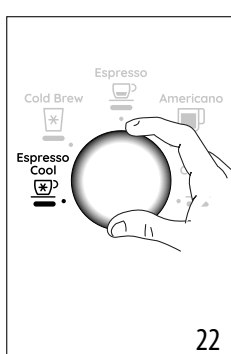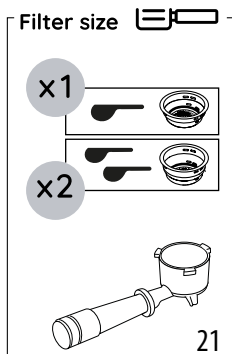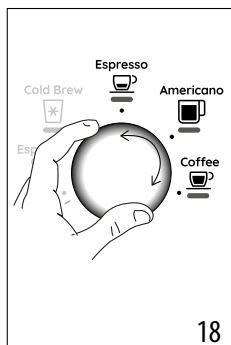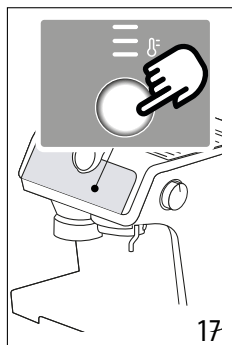

A készülék használata előtt mindig el kell olvasni a biztonságos használatra vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmazó füzetet.

1. LEÍRÁS

1.1 A készülék leírása - A

- A1. Szemes kávé tartó fedele
- A2. Szemes kávé tartó
- A3. Őrlési fokozat választókapcsoló (finomtól a durváig)
- A4. Csészetartó
- A5. Gőz szabályozógomb
- A6. Forró víz adagoló
- A7. Gőzfúvóka
- A8. Csészetartó rács espresso kávéhoz
- A9. Csészetartó rács pohárhoz vagy mug csészéhez
- A10. Cseptálca rács
- A11. Cseptálca
- A12. A cseptálcában lévő víz szintjét mutató piros úszó
- A13. Vízartály fedél
- A14. Vízartály kiemelő fogantyú
- A15. Vízartály
- A16. Vízlágyító szűrő helye
- A17. Tápkábel
- A18. Főkapcsoló (ON/OFF)
- A19. Kávé adagoló
- A20. Kávédaráló kimenet (Tamping station)
- A21. Kávéfőzőkar
- A22. Fedél a kávédaráló csúszda eléréséhez

1.2 Kezelőfelület leírása - B

- B1. Az őrlött kávé mennyiségét szabályozó gomb
- B2. „X1” gomb: az 1 kávé szűrő használatához
- B3. „X2” gomb: a 2 kávé szűrő használatához
- B4. „OK” gomb az ital adagoláshoz/a jóváhagyáshoz/a készüléknek a készenléti állapot utáni bekapcsolásához
fehér szín: forró italok adagolása
kék szín: hideg italok adagolása
- B5. „Kávé hőmérséklete” gomb
- B6. „Forró víz adagoló” gomb
- B7. Italválasztó gomb:
 - Espresso Cool
 - Cold Brew
 - Espresso
 - Americano
 - Kávé
- B8. „Gőzadagoló” jelzőfény
- B9. „Nincs víz” jelzőfény
- B10. „Vízkezelés” jelzőfény
- B11. Narancssárga szín: kávé adagoló tisztítása
piros szín: általános riasztás
- B12. „Szemes kávé tartó” jelzőfény
- B13. „Eltömődés gátlás” jelzőfény
- B14. Manométer

1.3 A tartozékok leírása - C

- C1. Szűrőtartó egység
- C2. 1 csésze szűrő
- C3. 2 csésze szűrő

Espresso Cool  szűrők :

- C4. 1 csésze szűrő
- C5. 2 csésze szűrő
- C6. Vízkeménység mérő csik "Total Hardness Test"
- C7. Tisztító kefe
- C8. Kávéadagoló tisztító tartozék
- C9. Cleaning tabs: kávéadagoló-tisztító tabletták
- C10. Softballs
- C11. Tejes kancsó
- C12. Tisztító tű a gőzfúvókához

1.4 A szállítás a tisztító tartozékokat nem tartalmazza, de a gyártó által ajánlottak

Bővebb információért menjen a www.delonghi.com oldalra.

ECO MULTICLEAN  **Tisztítószer**
EAN: 8004399333307

ECODECALK  **Vízkezelőszert**

2. A KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

Langyos vízzel és konyhai mosogatószerrel mossa el az összes tartozékot, majd az alábbiak szerint járjon el:

1. Helyezze be a cseptálcát (A11) és a csészetartó rácsot (A9), valamint a cseptálca rácsot (A10) (1 ábr.);
2. Vegye ki a vízartályt (A15) (2 ábr.) és töltsze fel friss, tiszta vízzel, ügyeljen arra, hogy a víz ne lépje túl a MAX jelzést (3. ábr.).
3. Majd helyezze be a tartályt.

Figyelem: Soha ne indítsa be a készüléket, ha a tartályban nincs víz vagy a tartály nincs a helyén.

Megjegyzés: Tanácsos minél előbb beállítani a víz keménységét a „7. Beállítások menü” című fejezetben leírtak szerint.

3. A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEINDÍTÁSA

1. Helyezze a dugót az aljzatba. Nyomja meg a főkapcsolót (A18) (4. ábr.).
2. Helyezzen a forró víz adagoló alá (a kávéadagolóval egyvonalban (A19)) egy legalább 100 ml űrtartalmú edényt (5. ábr.);
3. Nyomja meg a gombot  a jelzőfényrel egy magasságban (6. ábr.): kezdetét veszi az adagolás és automatikusan félbeszakad. Üritse ki a tartót.

A gép használata előtt át kell öblíteni a gép belső hidr. köreit. Az alábbiak szerint járjon el:

4. Akassza a szűrőtartó egységet (C1) a gépre: a helyes akasz táshoz állítsa egy vonalba a szűrőtartó egység karját az „INSERT” szimbólummal (7. ábr.) és forgassa a nyelet jobbra, amíg egy vonalba nem kerül el a „CLOSE” pozícióval;
5. Helyezzen egy edényt a szűrőtartó egység és a gőz adagoló cső alá (A7);
6. Nyomja meg az OK gombot (B4) (8. ábr.): az adagolás megindul;
7. Az adagolás végén forgassa el a gőz szabályozógombot (A5) (9. ábr.) és engedjen ki gőzt pár másodpercig a gőz kör tisztítása érdekében: a gőz megfelelő kiengedéséhez javasoljuk, hogy ismételje meg ezt a műveletet 3 vagy 4 alkalommal.

A készülék készen áll a használatra.

Megjegyzés: A belső körök öblítését a készülék hosszabb leállása után is ajánlott elvégezni.

Első használatkor 4-5 kávét kell lefőzni, mielőtt a készülék kielégítő eredményt produkálna: különösen figyeljen a szűrőbe tett őrlött kávé adagra ((C2) vagy (C3)) (lásd a „4.1 1. szakasz - Őrlés” bekezdésben foglalt utasításokat).

A „A „tökéletes adag” fejezetben leírtak szerint járjon el.

4. KÁVÉKÉSZÍTÉS

A szűrő és a szűrőtartó öblítése

A teljes kávékör tisztaságának és megfelelő hőmérsékletének érdekében:

- az adag elkészítése előtt („4.1 1. szakasz - Őrlés” és „4.2 2. szakasz - Tömörítés”), akassza a szűrőtartót a kávé adagolóra (7. ábr.);
- nyomja meg az OK gombot (B4): a készülék vizet adagol (meleget vagy hideget, a választott italtól függően).
- ezt követően ahhoz, hogy a csészében lévő eredmény optimális legyen, az adag elkészítése előtt egy kendővel törölje szárazra a szűrőt és a szűrőtartót.

A pohár vagy a csésze öblítése

Forró ital készítése esetén, az optimális kávéhőmérséklet biztosítása érdekében:

- helyezze a csészét/poharat a forró víz adagoló alá (A6);
- végezzen egy öblítést a  (B6) gomb megnyomásával;
- szakítsa meg az adagolást a  gomb ismételt megnyomásával;
- ezt követően ahhoz, hogy a csészében lévő eredmény optimális legyen, az adag elkészítése előtt ürítse ki és törölje szárazra a szűrőt és a szűrőtartót.

4.1 1. szakasz - Őrlés

1. Öntse a kávészemeket a tartóba (A2) (10. ábr.). Javasoljuk, hogy mindig csak az elkészítéshez szükséges kávé-szem-mennyiséget öntse be: így mindig friss kávét használ;
2. Általánosságban elmondható, hogy a sötétebb pörköléshez durvább, míg a világosabb pörköléshez finomabb őrlésre


van szükség. Ha először használ szemes kávét, kezdje a 9-es gyári beállítással (11. ábr.), és győződjön meg arról, hogy a megfelelő adagot használta (lásd „A „tökéletes adag””). Készítsen egy espresso-t, és az eredménytől függően készüljön fel a beállításra. A túlságosan extrahált (túl lassú főzés) kávéhoz durvább őrlésre van szükség. A rosszul extrahált kávé (túl gyors főzés) finomabb őrlést igényel.

Megjegyzés: A 5 és 11 közötti őrlési fokozat a legtöbb kávéfajtához javasolt. Az 1 és 4 közötti őrlési eredmény nagyon finom, csak nagyon különleges kávéhoz szabad használni (enyhe pörkölés).

3. Helyezze be az egyik kávészűrőt (C2) vagy (C3) a szűrőtartóba (C1) (12. ábr.).

Megjegyzés:

 **Espresso Cool** készítéséhez használja az arra szolgáló szűrőket (lásd „4.5 3. fázis - Espresso Cool adagolás” bek.).

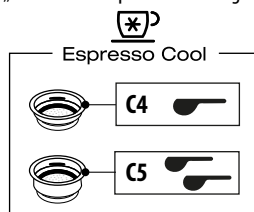


4. Forgassa el a mennyiség beállító gombot (B1) a minimum helyzetről indulva (13. ábr.).

További információért lásd a „Szabályozza a szűrőben lévő őrlött kávé mennyiségét” bekezdést.

5. Akassza a szűrőtartót a kávédaráló kimenetére (A20), az INSERT felirattal egyvonalban: ezután forgassa jobbra az egységet.
6. Ha egy szűrőt használ 1 csészéhez (C2) vagy (C4), nyomja meg az X1 (B2) gombot. Ha egy szűrőt használ 2 csészéhez (C3) vagy (C5), nyomja meg az X2 (B3) gombot: ez a választás meghatározza az adagolt espresso mennyiségét. Az őrlés kezdetét veszi és automatikusan megszakad.

Szabályozza a szűrőben lévő őrlött kávé mennyiségét

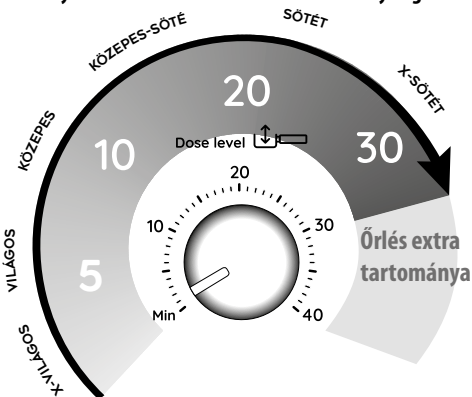

Minden kávészem fajta más-más eredményt ad az őrlés során, ezért különös gonddal kell eljárni az adag első beállításakor. Ez a magyarázat utasításokat ad arra vonatkozóan, hogy hogyan állítsa be az adagot a pörkölés színe alapján: ezt kiindulási pontként kell kezelni, amely változhat a kávészemek összetétele alapján.

1. A minimum pozíciótól kell beállítani az adagot.
2. A kávé pörkölési színének alapján forgassa lassan a gombot.

4.2 2. szakasz - Tömörítés

1. Az őrlés után engedje le a tömörítő kart (A21) a végállásig (ne vegye ki a szűrőtartót) (14. ábr.). A tökéletes eredményhez ismételje meg 2-szer úgy, hogy a kart mindig visszaállítja a kiinduló állásba.
2. Tartsa lent a kart végállásban a szűrőtartó eltávolítása során (15. ábr.). Ezután helyezze vissza a kart az eredeti helyzetébe.
3. Miután ellenőrizte, hogy a kávé adag megfelelő (lásd „A „tökéletes adag””, csatlakoztassa a szűrőtartót a kávéadagolóra (A19) (16. ábr.).

Megjegyzés:

- Ha a tömörítés után a szűrő peremén marad némi kávé, az egyáltalán nem befolyásolja az adagolás minőségét, illetve a végeredményt.
- Vegye ki a szűrőtartót úgy, hogy a tömörítő kar még le van engedve azért, hogy a kávéadag eldolgozása fényes legyen.

A „tökéletes adag”

- A kávészűrők egy belső jellel rendelkeznek a tökéletes adag jelöléséhez.



a tökéletes adag a kidomborodó vonalnak felel meg;

- Győződjön meg arról, hogy a kávé a tömörítés után egy szintben van. Lehetséges, hogy többször kell beállítani a gombot (B1), mielőtt eléri a tökéletes adagot.
- Ha a kávé túl- vagy alul kivont, és az adag a tökéletes adagon belül van, állítsa finomabbra vagy durvábbra az őrlés mértékét (lásd „4. Kávékészítés”). Ha a kávé túlzottan kivont (az adagolás túl lassú), az őrlésnek durvábbnak kell lennie. Ha a kávé kevésbé kivont (az adagolás túl gyors), az őrlésnek finomabbnak kell lennie.

Tömörítse a már ledarált kávé

Már őrölt kávéporból készült kávé készítéséhez:

1. öntsön kávé a szűrőbe;
2. akassza a szűrőtartót a kávédaráló kimenetére;
3. a beakasztott szűrőtartóval engedje le a tömörítő kart (A21) ütközésig;

4. vegye ki a szűrőtartót;
5. Nyomja meg az elkészítendő csészeszámhoz tartozó gombot (x1 vagy x2).

4.3 3. fázis - Forró italok adagolása

1. Válassza ki a hőmérsékletet (17. ábr.) (lásd „Hőmérséklet forró italok készítéséhez”).
2. Válassza ki a kívánt italt (18. ábr.). Ha az italt beprogramozták (lásd a „6. Az italok hosszának programozása” fejezetet), az italhoz tartozó jelzőfény röviden villog.
3. Nyomja meg az OK gombot (B4) az adagolás megkezdéséhez (8. ábra) (előinfúzió és infúzió). A kávé adagolása automatikusan leáll.

Hőmérséklet forró italok készítéséhez

A víz hőmérséklete a kávékészítés teljes folyamata során ellenőrzött, így garantált a stabilitása a kivonás során. A Specialista Prestigio 3 kávéfőzési hőmérsékletet* kínál, melyek egy 92 °C és 96 °C közötti tartománynak felelnek meg.

A kávészemek fajtájától és pörkölésétől függően különböző hőmérséklet javasolt: a Robusta kávészemekhez alacsony hőmérséklet, míg az Arabica kávészemekhez magas hőmérséklet szükséges. Ugyanez érvényes a sötét pörkölésű vagy kevésbé pörkölt kávészemekre.

Hőmérséklet szintje	Vonatkozó jelzőfény	Pörkölés szintje
MIN		Sötét
MED		Közepes-sötét
MAX		Világos - közepes

- * Ez a hőmérséklet a thermoblock rendszerben lévő vízre vonatkozik. Ezért eltér a csészeben lévő ital hőmérsékletétől vagy a szűrőtartó adagolóján keresztül kifolyó ital hőmérsékletétől.

4.4 3. fázis - Cold Brew adagolás

- Válassza a Cold Brew-t (19. ábr.): az OK jelzőfény (B6) kék színűre vált, jelezve, hogy a választott ital hideg.
4. Öntsön egy vagy két jégkockát a pohárba (20. ábr.).

5. Nyomjon Ok-t az adagolás megkezdéséhez. Az adagolás automatikusan megszakad.

Megjegyzés:

- A nyomásmérő nem forog magasabb pozícióba: ehhez a készítéshez nincs nyomás.
- **Cold Extraction Technology:** az optimális eredmény eléréséhez, amikor Cold Brew italt készítenek, tölts fel a víztartályt friss ivóvízzel.

4.5 3. fázis - Espresso Cool adagolás

Espresso Cool készítéséhez használja az ital készítésére szolgáló (C4) vagy (C5) szűrőket (21. ábr.).

Készítse el a „Tökéletes adagot” a „4.1 1. szakasz - Őrlés” és „Szabályozza a szűrőben lévő őrlött kávé mennyiségét” bekezdésekben leírtak szerint.

Majd a következők szerint járjon el:

1. Válassza ki az Espresso Cool-t (22. Ábr.): az OK jelzőfény (B6) kék színűre vált, jelezve, hogy a választott ital hideg.
2. Öntsön egy vagy két jégkockát a pohárba (23. ábr.).
3. Nyomjon Ok-t az adagolás megkezdéséhez. Az adagolás automatikusan megszakad.

Megjegyzés:


- **Cold Extraction Technology:** az optimális eredmény eléréséhez, amikor Cold Brew italt készítenek, tölts fel a víztartályt friss ivóvízzel.

5. TEJ ALAPÚ ITALOK KÉSZÍTÉSE

5.1 A tej habosítása

1. Öntsön a kancsóba (C11) friss, hűtőhideg tejet. A tej térfogata két- vagy háromszorosára fog nőni (24. ábr.). Sűrűbb és homogénebb tejhab készítéséhez tanácsos zsíros, hűtőszekrény-hőmérsékletű tehéntejet (kb. 5 °C) használni.

My LatteArt

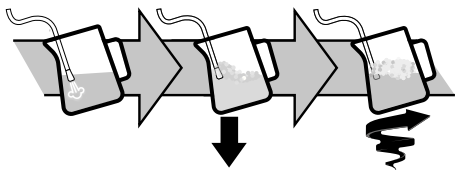

2. A tej habosításához helyezze az adagoló csövet (A7) a tej felszínére és nyissa ki a gőz szabályozógombot (A5): így a levegő keveredik a tejjel és a gőzzel.
3. Tartsa a gőzfúvókát a felületen, ügyelve arra, hogy ne fogjon egyszerre túl sok levegőt, amely túl nagy buborékokat képez.
4. Merítse a gőz adagolót a tej felszíne alá: ezzel örvényt hoz létre. A kívánt hőmérséklet elérése után zárja el a gőz sza-

bályozó gombot és várja meg, amíg a gőz adagolás teljesen leáll, mielőtt kivenné a tejkancsót.

A barista javaslata:

- **A friss tej a legjobb.** Mindig friss, hűtőszekrény-hőmérsékletű tejet használjon.
- Jobb eredményért tanácsos a tejeskancsót mindig a hűtőszekrénybe tenni.
- A zsíros tej kiváló eredményeket biztosít. Az eredmény és a hab textúrája a felhasználó tehéntejtől vagy növényi italoktól függően változik.
- Miután felhabosította a tejet, a kancsót körkörös mozgassa finoman a buborékok eltávolításához.

A gőz adagoló tisztítása:

1. Minden használat után ruhával távolítsa el a tejmaradványokat a gőz adagolóból (25. ábr.). Az alapos tisztításhoz tanácsos az Eco MultiClean-t használni: a tejfehérjék és tejzsírok eltávolításával biztosítja a higiéniát, és az egész gép tisztítására használható.
2. Engedjen pár másodpercig gőzt az adagoló megfelelő tisztításához (9. ábr.).
3. Várjon, amíg az adagoló lehűl: ahhoz, hogy fenntartsa az adagoló hatékonyságát az idők során, használja a tisztító tüt (C12), hogy a lyuk szabad maradjon (26. ábr.).

6. AZ ITALOK HOSSZÁNAK PROGRAMOZÁSA

1. Készítse elő a készüléket 1 vagy 2 csészenyi ital adagolására a lefőzni kívánt italból, majd akassza be az 1-csésze vagy 2-csésze készítésére szolgáló szűrővel ellátott szűrőtartót (C1) és az őrlött kávé.
2. Forgassa el a gombot (B8) a programozandó ital kiválasztásához
3. Nyomja meg az „x1”(B2) vagy „x2”(B3) gombot legalább 3 mp-re, amíg a kiválasztott italhoz tartozó jelzőfény villogni kezd megerősítve azt, hogy a készülék programozási üzemmódban van. (Ha módosítás nélkül akar kilépni a programozás üzemmódból, tartsa lenyomva ugyanazt a gombot vagy várjon 30 mp-et).
4. Nyomja meg az OK (B6) gombot. Az OK jelzőfény villogni kezd és a gép megkezdja az adagolást.
5. A kívánt mennyiség elérésekor engedje el az OK gombot: a mennyiség be van programozva.

Megjegyzés:

- *Be lehet programozni az italokat, de nem a gőz- és a forró víz adagolást.*
- *A programozás módosítja az italok mennyiségét, de az őrlött kávéét nem.*
- *Amikor egy beprogramozott italt választ ki, a megfelelő jelzőfény rövid ideig villog.*

- A készülék automatikusan kilép a programozási menüből 30 mp inaktivitás után.

Kávé recept	Gyári mennyiség	Beállítható mennyiség
Cold Brew 	≈ 110 ml	≈ 90-tól ≈130 ml-ig
Cold Brew  X2	≈ 180 ml	≈ 160-tól ≈ 220 ml-ig
Espresso 	≈ 35 ml	≈15-től ≈90 ml-ig
Espresso  X2	≈ 70 ml	≈30-tól ≈180 ml-ig
Americano 	≈ 120 ml	• espresso: ≈15-től ≈90 ml-ig • víz: ≈25-től ≈120 ml-ig
Americano  X2	≈ 240 ml	• espresso: ≈30-tól ≈180 ml-ig • víz: ≈ 50-től ≈240 ml-ig
Espresso Cool 	≈ 40 ml	≈ 30-tól ≈ 50 ml-ig
Espresso Cool  X2	≈ 80 ml	≈ 60-tól ≈ 110 ml-ig
Coffee 	≈ 80 ml	≈ 50 ≈ 120 ml-ig
Coffee  2x	≈ 160 ml	≈ 120-tól ≈ 240 ml-ig

7. BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

1. Lépjen a menübe:		
Tartsa nyomva egyidejűleg 5 másodpercig	x1	
2. Beállítások a kapcsológomb általi kiválasztással (B7)		
		
→		

Megfelelő beállítás	Forgassa a	Beállítások
A kávéda-ráló extra beállítása	Espresso 	 ⚙️ ➔ Range 1
		 ⚙️ ➔ Range 2
Vízkeménység	Americano 	 ⚙️ ➔ lág
		 ⚙️ ➔ közepes
		 ⚙️ ➔ kemény/na-gyon kemény
Automata kikapcsolás	Coffee 	 ⚙️ ➔ 5 perc
		 ⚙️ ➔ 1.5 óra
		 ⚙️ ➔ 3 óra
Statiztika	Espresso Cool 	Hasznos információk a szervizeléshez (lásd a „15. Statisztika”)
3. Mentse el az új beállításokat az OK gombot megnyomva (B4)		

Megjegyzés: A gép 30 másodperc inaktivitás után automatikusan kilép a beállítások menüből.

7.1 Gyári értékekre való visszaállítás

1. Lépjen a menübe:		
Tartsa nyomva egyidejűleg 5 másodpercig	x1	
2. Visszaállítás a gyári beállításokra		
Tartsa lenyomva a  gombot, amíg az OK jelzőfény villogni kezd	Nyomjon Ok-t, hogy visszatérjen a készenléti állapothoz	

Az OK jelzőfény (B6) rövid ideig villog a visszaállítás megerősítéséhez.

8. A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

Figyelem!

- A készülék tisztításához ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt.
- A kávézacc vagy egyéb lerakódások eltávolításakor nem szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fém- vagy műanyag felületeit.
- Egy hétnél hosszabb állás esetén javasoljuk, hogy az újbóli használat előtt öblítse ki a gépet.

Veszély!

- Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe: az egy elektromos berendezés.
- A készülék külső tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.

					
	×	✓	✓	×	×
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	×	×	✓	×	×
	×	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	✓	×	×	✓	✓

8.1 A kávédaráló tisztítása

- Tisztítsa meg a beakasztási területet az ecsettel (C9) (29. ábr.).
- Az ecset segítségével tisztítsa meg a kávé csúszdát (30. ábr.).

Hatékony őrlés

Idővel a darálók elkopnak. Ezért az idő múlásával, a tökéletes adag elérése érdekében, a gombot a (B4) legmagasabb száe mok irányába kell forgatni. Amikor a 30 és 40 közötti értékek beállítását végzi, elérkezett az idő az őrlés extra tartományának beállítására (lásd a „7. Beállítások menü” - „A kávédaráló extra beállítás” fejezetet).

Ha az őrlött kávé mennyisége tovább csökken, lépjen kapcsolatba a szervizközponttal a darálók cseréjéhez: majd állítsa be újra a

darálót a beállítások menübe lépve és az extra őrlésbeállítás első tartományának kiválasztásával. Ezután fordítsa a mennyiség beállító gombot (B4) Min állásba, és állítsa be az adagot az első használathoz hasonlóan (lásd „A, tökéletes adag”).


8.2 Az Espresso Cool szűrők tisztítása

Ezeket a szűrőket úgy tervezték, hogy optimalizálják az adott italhoz szükséges extrahálást. Alaposan tisztítsa meg és távolítsa el minden kávémaradványt a hatékonyság megőrzése érdekében.

- Használat után alaposan öblítse ki a szűrőket (29. ábr.) és erősen nyomja meg a perforált szűrőt, hogy helyesen illeszkedjen (30. ábr.).

Amennyiben a tisztítás nem volt elégséges, de havonta legalább egy alkalommal, az alábbiak szerint járjon el:


- Emelje ki a perforált szűrőt a fülénél fogva (31. ábr.).
- Ellenőrizze, hogy az alsó részen lévő lyuk (lásd 32. ábr.) maradványoktól mentes legyen.

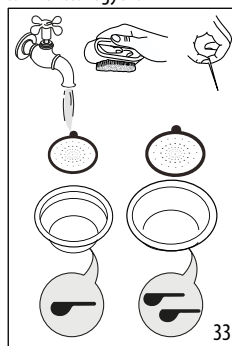

- Öblítse ki a szűrőket folyó víz alatt (33. ábr.).
- Ellenőrizze, hogy a lyukak ne legyenek eltömődve. Szükség esetén használjon egy tűt.
- Egy ronggyal törölje szárazra az összes alkatrészt.
- Tegye vissza a perforált szűrőt ütközésig nyomva (30. ábr.).

8.3 A „Smart tamping station” tisztítása

- Tisztítsa meg az akasztási területet egy ecsettel (34. ábr.).
- Húzza meg a kart (A21) a végállásig és tisztítsa meg egy ecsettel a tömörítőt (35. ábr.): majd engedje vissza a kart.
- Egy kefével (C7) tisztítsa meg a kávé csúszdát (36. ábr.).

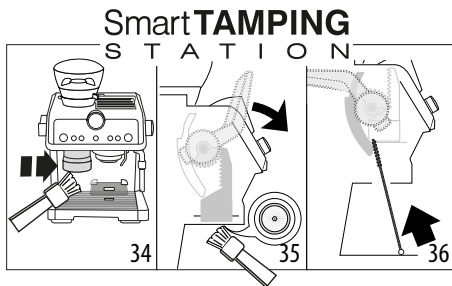

9. VÍZKEMÉNYSÉG

A  (B10) vízköoldás jelzőfény egy, a víz keménységétől függő, előre beállított időtartam után felgyullad. A készüléket beállíthatja a terület vízvezeték hálózatát jellemző valós vízkeménységre, így a készülék ritkábban végez vízköoldást.

1. Vegye ki a csomagolásból a készletben lévő vízkeménység mérő csíkot "TOTAL HARDNESS TEST" (C6).
2. Körülbelül egy másodpercre merítse a csíkot egy pohár vízbe.
3. Vegye ki a csíkot a vízből és enyhén rázza meg.


A vízkeménységi teszt eredménye	Gomb	Szint
	× 2	1 lágy víz
	 05	2 közepes víz
		3 kemény vagy nagyon kemény víz
		

4. A „7. Beállítások menü” „Víz keménység” fejezet szerint állítsa be a készüléket.


10. A SOFTBALLS HASZNÁLATA

A Softballs (C10) egy innovatív rendszer, amely meghosszabbítja a gép élettartamát anélkül, hogy megváltoztatná a víz minőségét, és így krémes és aromás kávét biztosít. Hatékonyságuk optimalizálása érdekében hagyja a Softballs-okat egész éjjel vízben ázni, mielőtt felhasználná őket.

1. Vegye ki a Softballs csomagot a csomagolásból (37. ábr.).

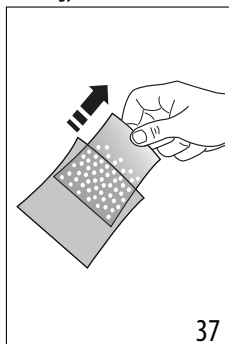


37

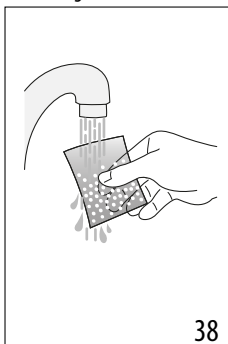


38

2. Öblítse le folyó víz alatt a Softballs csomagot (38. ábr.).
3. Merítse a csomagot a víztartályba (A15) (39. ábr.).

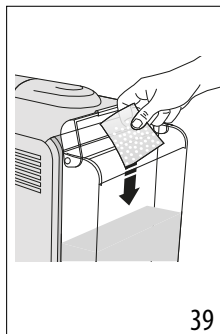

39

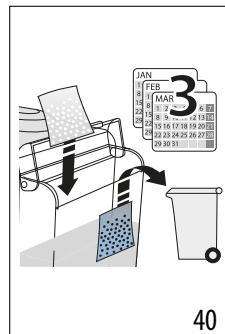

40

4. 3 havonta cserélje ki a Softballs csomagot (40. ábr.).

11. VÍZKÖLDÁS




Figyelem!

- A rendszeresen végzett vízköoldás időben optimális eredményeket biztosít: amikor a készülék jelzi, vásároljon a delonghi.com weboldalon Ecodecalc vízköoldószert és végezze el a vízkömentesítést.
- Kizárólag De'Longhi vízköoldó használatát javasoljuk. Nem megfelelő vízköoldó használata, valamint a nem szabályszerűan végzett vízköoldás olyan károkat okozhat, melyek javítása nem tartozik a gyártó által vállalt garancia körébe.
- Használat előtt olvassa el a vízköoldószert csomagolásán található utasításokat és a címkét.
- A vízköoldó károsíthatja a kényes felületeket. Ha a termék véletlenül kiömlik, azonnal itassa fel.



A vízköoldás elvégzéséhez

Vízköoldószert	De'Longhi vízköoldószert
Edény	Kapacitás 2 liter
Idő	~20perc

1. Amikor a jelzőfény  (B10) felgyullad, el kell végezni a vízköoldást. A vízköoldást bármikor el lehet végezni.
2. Vegye ki és ürítse ki a cseptálvát (A11), majd helyezze vissza.
3. (HA VAN, VEGYE KI A VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐT ÉS A SOFTBALLS-T). Öntsön a víztartályba (A15) vízköoldót a tartály belső oldalára vésett  A szintig (ez egy 100 ml-es csomagolásnak felel meg) (41. ábr.).

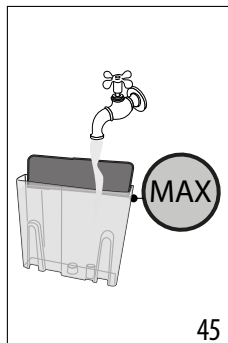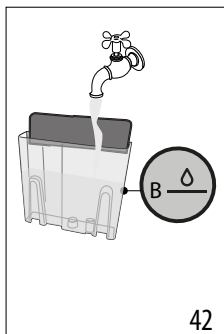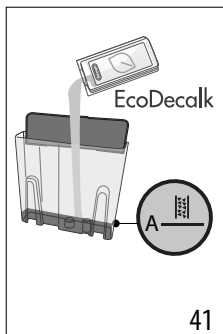

4. Adjon hozzá vizet a B szint eléréséig (42. ábr.). Tegye vissza a víztartályt a gépbe.

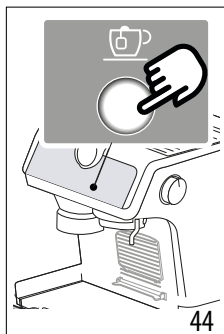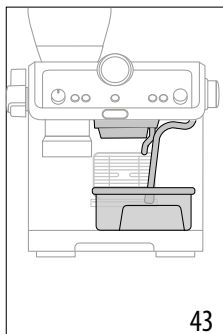

5. Győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó (C1) nincs beakasztva és helyezzen egy edényt a kávé és a forró víz adagolók, valamint a gőz adagoló (A7) alá (43. ábr.).
6. Tartsa lenyomva a B (B6) gombot, amíg a jelzőfény (B10) villog.
7. Nyomja meg az OK gombot: a vonatkozó jelzőfény villog.
8. A vízkööldő program elindul, és a vízkööldő folyadék az adagolókon keresztül távozik. A vízkööldő program során a készülék meghatározott időközönként számos átmosást végez, amellyel eltávolítja a kávéfőző készülékben képződött vízkövet és teljesen kiüríti a tartályt.

Az adagolás félbeszakad és az OK jelzőfény kék színűre vált. El kell végezni az öblítési ciklust:

9. Üritse ki a vízkööldő folyadék összegyűjtéséhez használt edényt és tegye az adagoló alá.
10. Vegye ki a víztartályt, öntse ki belőle a vízkööldő folyadék esetleges maradványait, öblítse ki folyó vízzel és tölts fel friss vízzel a MAX szint jelzésig (45. ábr.). Tegye vissza a tartályt a helyére.

11. Nyomja meg az OK gombot: elindul az öblítés.
12. Az öblítés végén az adagolás megszakad és a készülék készen áll a használatra.
13. Üritse ki az öblítővíz összegyűjtésére használt edényeket.
14. Emelje ki és ürítse ki a csepptálcát, majd tegye vissza.
15. Emelje ki és tölts fel a tartályt friss vízzel, majd tegye vissza.
16. Az OK jelzőfény fehér színű lesz. Ekkor a készülék készen áll a használatra.

Megjegyzés:

- A vízkööldő ciklust bármely pillanatban el lehet indítani (akkor is, ha a vonatkozó jelzőfény még nem ég).
- Ha a vízkööldést tévedésből indította el, nyomja meg a B gombot 10 másodpercig; az öblítést nem lehet félbeszakítani.
- A készülék 30 mp inaktivitás után automatikusan kilép a vízkööldő üzemmódból.

12. A KÁVÉ ADAGOLÓ TISZTÍTÁSA (A19)

Amikor a  jelzőlámpa kigyullad (narancssárga) (B11), meg kell tisztítani a kávé kört. A tisztító ciklus elvégzéséhez, használja a De'Longhi tisztító tablettákat (C9). Bővebb információért lépjen a www.delonghi.com oldalra.

- Helyezze az 1 csésze szűrőt (C2) a szűrőtartóba (C1) (26. ábr.).
- Helyezze a tisztító tartozékot (C8) a szűrőbe (27. ábr.) és nyomja le teljesen.
- Tegye a tisztító tablettát a tartozékra (28. ábr.).
- Csatlakoztassa a szűrőtartót a kávéadagolóra (A19).
- Tölts fel a víztartályt (A15). Ellenőrizze, hogy a csepptálca (A11) üres-e.
- Tartsa lenyomva a B (B5) gombot, amíg a jelzőfény  (B11) villog.
- Nyomjon OK-t (B4) a tejtartály tisztításának megkezdéséhez: az OK jelzőfény villog, jelezve, hogy folyamatban van a tisztítás;
- Amikor az adagolás megszakad és az OK jelzőfény kék színűre vált, elérkezett az idő az öblítéshez.

9. Távolítsa el a tisztításhoz használt tartozékokat és folyó víz alatt mossa el a szűrőtartót és a szűrőt.
10. Helyezze vissza a szűrőtartót, és folytassa az öblítést az OK gomb megnyomásával: javasoljuk, hogy tegyen egy edényt a szűrőtartó alá.
11. Az öblítés végén a készülék használatra készen áll.
12. Vegye ki és ürítse ki a cseptálcát

Megjegyzés:

- A tisztító ciklust bármely pillanatban el lehet indítani (akkor is, ha a vonatkozó jelzőfény még nem ég).
- Ha a vízkőoldást tévedésből indította el, nyomja meg a  gombot 10 másodpercig; az öblítést nem lehet félbeszakítani.
- A készülék 30 mp inaktivitás után automatikusan kilép a tisztításból.

13. A JELZŐFÉNYEK JELENTÉSE


JELZŐFÉNYEK	A JELZŐFÉNYEK JELENTÉSE	MŰVELET
Az összes jelzőfény röviden villog	A készülék bekapcsolása	Önellenőrzés
 folyamatosan égő	Ez a gép első beindítása és a hidr. kört fel kell tölteni vízzel	Az alábbi fejezetben leírtak szerint járjon el. „3. A készülék első beindítása”
 folyamatosan égő (fehér) • x1 - x2 jelzőfények: ki kell választani a csészék számát •  jelzőfény: a kiválasztott kávé hőmérsékletét jelzi •  jelzőfény: jelzi, hogy a gép készen áll a forró víz adagolására • Forró ital jelzőfény: jelzi a kiválasztott italt	A készülék készen áll forró italok adagolására	Készítse elő a gépet és folytassa az ital elkészítésével
 folyamatosan égő (kék) • x1 - x2 jelzőfények: ki kell választani a csészék számát •  jelzőfény: jelzi, hogy a gép készen áll a forró víz adagolására • Hideg ital jelzőfény: jelzi a kiválasztott italt	A gép készen áll hideg italok adagolására	Készítse elő a gépet és folytassa az ital elkészítésével
 folyamatosan égő	A szemes kávé tartó (A2) üres	Töltse meg a szemes kávé tartót
 villogó	Kávét kíván darálni, de a szemes kávé tartó (A2) üres	Töltse meg a szemes kávé tartót
 folyamatosan égő	A tartályban lévő víz (A15) mennyisége nem elegendő vagy a víztartály nem megfelelően van betéve	Töltse fel a tartályt vagy vegye ki vagy a víztartály nem jól van betéve
→		

JELZŐFÉNYEK	A JELZŐFÉNYEK JELENTÉSE	MŰVELET
 villogó	Italt kíván készíteni, de a víztartály (A15) üres	Töltse meg a víztartályt
	A kávé túl finomra őrölte, ezért a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik	Vegye ki a szűrőtartó egységet (C1), ismételje meg a kávéfőző műveleteket, figyelembe véve „4. Kávékészítés” és „4.2 2. szakasz - Tömrítés” bek.
	A kávészűrő eltömődött	Öblítse ki a szűrőket folyó víz alatt
	A tartály (A15) rosszul van behelyezve és a vonatkozó szelepek nincsenek nyitva	Finoman nyomja meg a tartályt úgy, hogy a szelepek kinyíljanak
	Vizkő van a hidr. rendszerben	Végezze el a vízkőoldást a „11. Vízkőoldás” fejezetben leírtak szerint.
 folyamatosan világít (piros)	Általános riasztás	Forduljon egy márkaszervizhez
 folyamatosan égő (narancssárga)	Meg kell tisztítani a kávéadagolót	Lásd a „12. A kávé adagoló tisztítása (A19)” fejezetet.
 villogó (narancssárga) +  folyamatosan égő (fehér)	A gép készen áll a kávé adagoló tisztítására	
 villogó (narancssárga) +  villogó (fehér)	A kávé adagoló tisztítása folyamatban van	
 villogó (narancssárga) +  folyamatosan égő (kék)	El kell végezni a kávé adagoló öblítését	
 villogó (narancssárga) +  villogó (kék)	A kávé adagoló öblítése folyamatban van	
 folyamatosan égő	A készülék készen áll a gőz kibocsátására.	A gép elérte a gőz adagoláshoz szükséges hőmérsékletet. Ha a gőzfúvókából kíván adagolást végezni, forgassa el a gőz szabályozógombot
 villogó	A gép be van kapcsolva és az energiatakarékosság aktív. A gőz szabályozógomb (AS) adagoló állásban van	A jelzőfény villog, jelezve, hogy a gép készül a gőz adagolásra. Az adagolás akkor veszi kezdetét, amikor a gőz kör eléri a szükséges hőmérsékletet
	A készülék készen áll a gőz kibocsátására.	A gép akkor van a megfelelő hőmérsékleten, amikor a jelzőfény folyamatosan világít
	A gép gőzt adagol	
→		

JELZŐFÉNYEK	A JELZŐFÉNYEK JELENTÉSE	MŰVELET
 villogó	A kávédaráló tölcseré eltömődött	Tisztítsa meg a „8.3 A „Smart tamping station” tisztítása” bekezdésben leírtak szerint. Ha a probléma továbbra is fennáll, a fedél (A22) nyitásával férjen a tölcserhez és egy kefe (C7) segítségével tegye szabaddá Ellenőrizze, hogy a használt kávészűrő megfelelően a kiválasztott csészék számának Csökkentse a kávé adagot a (B1) szabályozó gomb elforgatásával
 folyamatosan égő + x1 és x2 villogó	A kar (A21) nem a megfelelő állásban van	Tömörítés után állítsa vissza a kart a kiinduló állásba
 folyamatosan világít (piros)	El kell végezni a vízköoldást	Végezz el a vízköoldást a fejezetben leírtak szerint „11. Vízköoldás”
 villogó (piros) +  folyamatosan égő (fehér)	A gép készen áll a vízköoldás elvégzésére	
 villogó (piros) +  villogó (fehér)	A gép vízköoldást végez	Végezze el a „11. Vízköoldás” fejezetben felsorolt műveleteket
 villogó (piros) +  folyamatosan égő (kék)	Öblítést kell végezni	
 villogó (piros) +  villogó (kék)	A készülék a vízköoldó ciklus öblítési szakaszát végzi	

14. HA VALAMI NEM MŰKÖDIK

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
Víz van a cseptálcában (A11)	Ez a gép belső köreinek normál működési jelensége	Rendszeresen ürítse ki és tisztítsa meg a cseptálcát
Nem jön ki több presszókávé	Nincs víz a tartályban (A15)	Töltse fel a tartályt
	A  (B6) jelzőfény világít jelezvén, hogy a kávékör vagy a gőz kör üres	Nyomja meg a  jelzőfényhez tartozó gombot a hidr. kör feltöltése érdekében
	A kávészűrő eltömődött	Öblítse le a szűrőket folyó vízzel. Az Espresso Cool-hoz tartozó szűrőkkel kapcsolatban lásd „8.2 Az Espresso Cool szűrők tisztítása”
	A tartály (A15) rosszul van behelyezve és az alján található szelepek nincsenek nyitva	Finoman nyomja meg a tartályt úgy, hogy az alján lévő szelepek kinyíljanak
	Vízke van a hidr. rendszerben	Végezze el a vízköoldást a „11. Vízköoldás” fejezetben leírtak szerint.
	Túl finomra őrölt kávé	Vegye ki a szűrőtartó egységet (C1), ismétlje meg a kávéfőző műveleteket, figyelembe véve „4. Kávékészítés”, és „4.2.2. szakasz - Tömörítés” szakaszokban található útmutatásokat
A szűrőtartót nem lehet ráakasztani a készülékre	Az őrölt kávé nem lett tömörítve vagy túl sok	Ismétlje meg a kávédarálást eltérő beállításokkal. Csökkentse az adag mennyiségét: ellenőrizze, hogy a szűrő (1 vagy 2 csésze) a darálendő adaghoz viszonyítva megfelelő legyen (x (B2) vagy x2 (B3) gomb kiválasztva)
Az espresso kávé nem a szűrőtartó (C1) lyukain keresztül, hanem a szélén át csepeg	A szűrőtartó rosszul lett behelyezve	Akassza be megfelelően a szűrőtartót, és erővel teljesen csavarja be
	A kávéadagoló (A19) tömítése elvesztette rugalmasságát vagy szennyezett	Cserélje ki a kávéadagoló tömítését egy szakszerviznél
	A kávészűrő eltömődött	Öblítse le a szűrőket folyó vízzel. Az Espresso Cool-hoz tartozó szűrőkkel kapcsolatban lásd „8.2 Az Espresso Cool szűrők tisztítása”
A kávékrém világos színű (a kávé gyorsan folyik le a csőrből)	Meg kell vizsgálni a készülék beállításait	Vegye ki az egységet, ismétlje meg a műveleteket a kávé főzéshez, vegye figyelembe a „4. Kávékészítés” és „4.2.2. szakasz - Tömörítés” bek.
→		

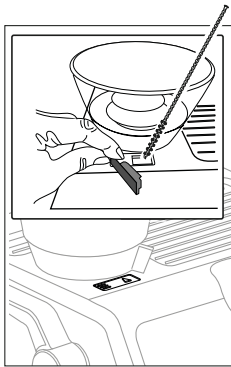PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A kávékrém sötét színű (a kávé lassan folyik le a csőrből)	Meg kell vizsgálni a készülék beállításait	Vegye ki a szűrőtartó egységet (C1), ismételje meg a kávéfőző műveleteket, figyelembe véve „4. Kávékészítés”, és „4.2.2. szakasz - Tömörítés” szakaszokban található útmutatásokat
A vízköoldás végeztével a készülék egy újabb öblítést igényel	Az öblítési ciklus közben a tartály nem töltődött fel a MAX szintig	Ismételje meg az öblítést (lásd a „11. Vízköoldás” fejezetet)
A készülék nem darál kávé	Idegen test került a kávédaráló belsejébe	Forgassa a választókapcsolót 15-ös állásba és távolítsa el az összes kávészemet egy kézi porszívóval, amíg a szemes kávé tartó (A2) üres és tiszta nem lesz. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon egy márkaszervizhez
Amennyiben más minőségű kávé szeretne használni		• Javasoljuk, hogy a szemes kávé tartóba csak annyi kávészemet öntsön, (A2) amennyit használni kíván • A tartály ürítéséhez annak tartalmát szívja ki egy porszívóval vagy a benne lévő szemeket darálja le a teljes • Helyezze be az új minőségű kávészemeket • Ha a daráláskor nem éri el a „tökéletes adagot”, járjon el úgy, mint a legelső használatkor
Az őrlést követően a kávészűrő üres Őrlés után nagy mennyiségű kávépor van a szűrőben	A kávédaráló kávé csúszdája el van tömődve	Végezze el tisztítást a „8.3 A „Smart tamping station” tisztítása” bekezdésben leírtak szerint. Ha a probléma továbbra is fennáll, nyissa ki a csúszda fedelét (A22) és a tisztító kefével szabadítsa fel a csúszdát 



PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A darálás után az őrlött kávé nem éri el a „tökéletes adagot a szűrőben	A „Smart Tamping Station”-t meg kell tisztítani	Végezze el tisztítást a „8.3 A „Smart tamping station” tisztítása”, majd ismételje meg az őrlést
	Be kell állítani az őrlött kávé mennyiségét	Szabályozza a mennyiséget az e célt szolgáló szabályozógombbal (B1) ehhez kövesse a bekezdésben leírtakat „A „tökéletes adag””. Ha a szabályozógomb már max állásban van, a „7. Beállítások menü” - „A kávédaráló extra beállítása” fejezetben leírtak szerint járjon el
	2 csésze italhoz használt szűrő	Ellenőrizze, hogy a 2X jelzőfény világít-e
	Idővel a darálók elkopnak	Forduljon egy márkaszervizhez
Az őrlés után kávé marad a csészetartó tálcán	A tömörítés során a kart nem állították vissza a kiinduló állásba.	A tömörítés megfelelően történő elvégzéséhez: • Engedje le a kart ütközésig; • Állítsa vissza a kart a kiinduló állásba; • Még engedje le a kart és amikor eléri az ütközési pontot, vegye ki a szűrőtartót: így az adag eldolgozása fényes marad; • Állítsa vissza a kart kezdő állásba.

15. STATISZTIKA

A gép statisztikája hasznos a szerviz beavatkozása esetén. Az alábbiak szerint járjon el:

- Lépjen a menübe a x1 (B2) és  (B6) egyidejű, 3 mp-ig tartó megnyomásával;
- Forgassa el a szabályozógombot (B7) az  „Espresso Cool” kiválasztásához;
- Nyomjon  (B5);
- Miután belépett a beállítások menübe, válassza ki a kívánt adatokat a választó gomb elforgatásával az alábbi táblázatban illusztráltak szerint:

A gomb helyzete	Számláló
Cold Brew 	Vízkezelések össz száma
Espresso 	Forró italok össz száma
Espresso Cool 	Hideg italok össz száma

- x1, x2, OK és  jelzőfények a műveletek számát jelzik:

Jelzőfények a kezelőfelületen	Italszám-láló	Vízkezelések számlálója
    	100-ig	1-ig
    	100 és 1000 között	2 és 10 között
    	1000 és 3000 között	10 és 30 között
    	3000 és 6000 között	30 és 60 között
    	6000 és 11000 között	60 és 110 között
    	Több mint 11000	több mint 110

- A készülék automatikusan kilép a beállítások menüből 30 mp inaktivitás után.

16. MŰSZAKI ADATOK

Feszültség:	220-240 V~ 50-60 Hz
Teljesítmény:	1550W
Nyomás:	1.9 MPa (19 bars)
A víztartály kapacitása:	2 l
Méretek LxPxH::	369x380x445 mm
Súly:	13,2 kg
Szemes kávé tartó max. befogadó képessége:	250 g

A De'Longhi fenntartja a jogot a műszaki és esztétikai jellemzők bármikor történő megváltoztatására, miközben megőrzi a termékek funkcionalitását és minőségét.

Register Now

www.delonghi.com/register



57132C9165_00_0125