

ECAM29X.6Y - 29X.8Y EX:1 - FEB296X - 298X EX:1

MAGNIFICA — EVO —


KÁVÉFŐZŐ

Használati útmutató




DeLonghi


A

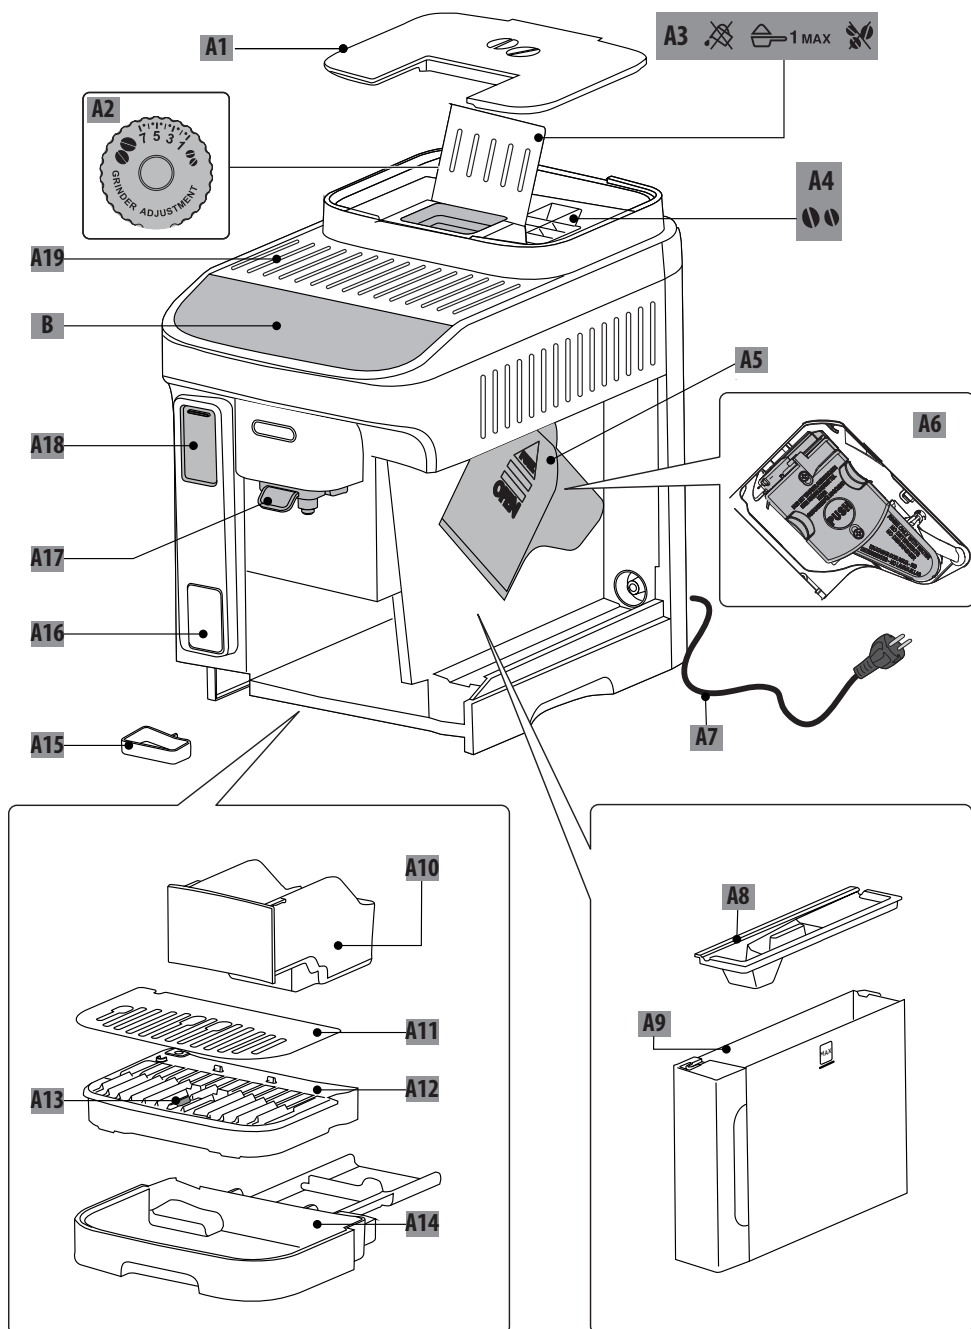


B-C

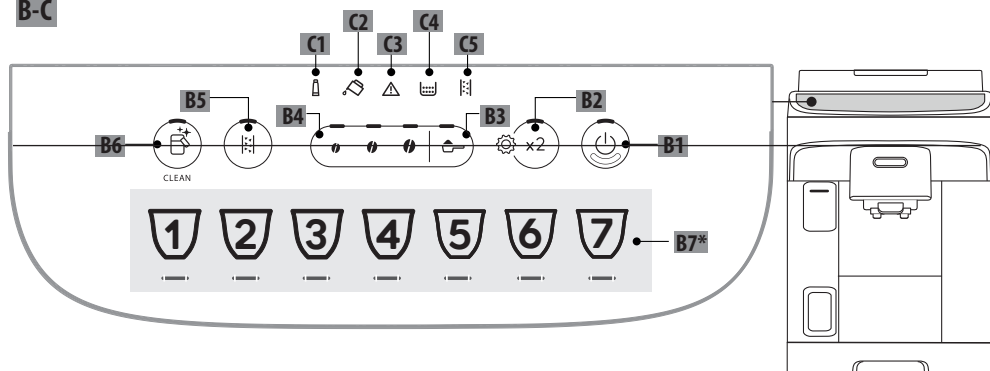

D*

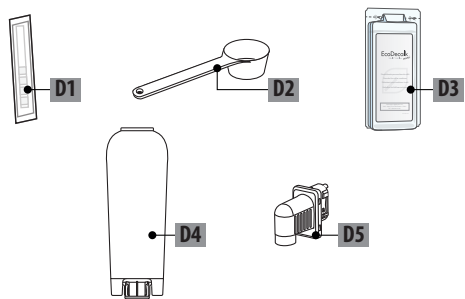

E

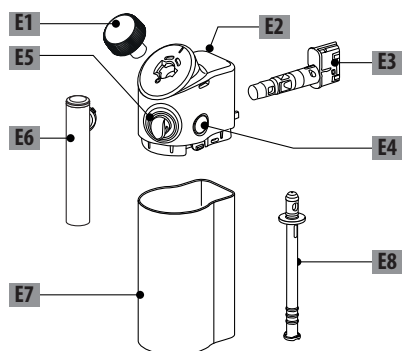

	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETÉS	5
1.1 A zárójelben olvasható betűk	5
1.2 Problémák és javítások	5
2. LEÍRÁSA	5
2.1 A készülék leírása - A	5
2.2 Kezelőfelület leírása - B	5
2.3 Jelzőfények leírása - C	5
2.4 Tartozékok leírása - D*	5
2.5 Tejes kancsó leírása - E	5
3. A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEINDÍTÁSA 	6
4. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ	6
4.1 A szűrő cseréje	7
4.2 A szűrő kivétele	7
5. A VÍZKEMÉNYSÉG MÉRÉSE	7
6. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA	8
7. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA	8
8. KÁVÉS ITALOK ADAGOLÁSA	8
8.1 A kávé elkészítése a szemeskávé használatával	8
8.2 Két csésze kávé készítése	9
8.3 Kávékészítés őrölt kávéból	9
8.4 Kávé alapú italok készítésére vonatkozó általános útmutatások	9
8.5 A kávé intenzitásának változtatása	9
8.6 Öblítés	10
8.7 Melegebb kávé készítésére vonatkozó tanácsok	10
8.8 A kávédaráló beállítása	10
8.9 A csészében lévő mennyiség testreszabása	10
9. TEJES ITALOK KÉSZÍTÉSE	10
9.1 Milyen tejet használjon?	10
9.2 Mennyi tejet kell betölteni?	11
9.3 Tölts fel és akassza be a tejes kancsót	11
9.4 A kávé intenzitás kiválasztása vagy az őrölt kávé használata	11
9.5 Tejes italok adagolása	11
9.6 My Latte készítése	12
9.7 A tejes kancsó tisztítása minden használat után	12
9.8 A csészében lévő mennyiség testreszabása	12

10. FORRÓ VÍZ ADAGOLÁS	12
10.1 A forró víz mennyiségének testre szabása	13
11. AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁGRA VONATKOZÓ TANÁCSOK	13
12. BEÁLLÍTÁSOK MENÜ	13
12.1 Visszaállítás a gyári beállításokra	15
13. A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA 	16
14. A TEJES KANCSÓ ALAPOS TISZTÍTÁSA	18
15. A KÁVÉFŐZŐ EGYSÉG TISZTÍTÁSA	19
16. VÍZKŐOLDÁS 	19
17. A JELZŐFÉNYEK JELENTÉSE	21
18. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA	23
19. MŰSZAKI ADATOK	24

A készülék használata előtt mindig el kell olvasni a biztonságos használatra vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmazó füzetet.

1. BEVEZETÉS

Számjon néhány percet a felhasználási útmutató elolvasására. Ezzel megelőzheti a veszélyeket és elkerülheti a gép sérülését. A gépe kezelőpaneljén lévő led-ek és jelzőfények segítségével a megfelelő módon működhet együtt a géppel:

	Kikapcsolva	--
	Bekapcsolva	Funkció rendelkezésre áll
	Villogó	Funkció folyamatban
	Gyorsan villogó	A készülék beavatkozást kér a felhasználótól

Ezeket a szimbólumokat a termékhez mellékelt quick guide is használja.

1.1 A zárójelben olvasható betűk

A zárójelben olvasható betűk a készülék leírásának felelnek meg (2-3. old.).

1.2 Problémák és javítások

Problémák esetén először próbálják megoldani azokat, a „17. A jelzőfények jelentése” és „18. A problémák megoldása” fejezetekben felsorolt figyelmeztetéseket követve.

Ha ezek hatástalannak bizonyulnak, vagy további felvilágosításért forduljon az ügyfélszolgálatához a www.delonghi.com oldalon megadott telefonszámokon.

Az esetleges javításokért kizárólag a De'Longhi műszaki ügyfélszolgálatához forduljon. A címek megtalálhatók a www.delonghi.com weboldalon.

2. LEÍRÁSA

2.1 A készülék leírása - A

- A1. Szemes kávé tartó fedele
- A2. Kávédaráló szabályozó gomb
- A3. Örölt kávé tölcser
- A4. Szemes kávé tartó
- A5. A kávéfőző egység zárólapja
- A6. Kivehető kávéfőző egység

- A7. Tápkábel
- A8. Vízartály fedél
- A9. Vízartály
- A10. Zaccartó
- A11. Csészetartó tálca
- A12. Csepptálca rács
- A13. A csepptálca vízszintjelzője
- A14. Csepptálca
- A15. Kondenzvíz gyűjtő tálca
- A16. Tej szint figyelő
- A17. Állítható magasságú kávéadagoló
- A18. A tartozékok csatlakozójához hozzáférést biztosító ajtó
- A19. Csészetartó felület

2.2 Kezelőfelület leírása - B

- B1. BE/készenlét gomb beépített leddelel
- B2. X2 gomb beépített leddelel (ha 5 mp-ig lenyomva tartja, belép a beállítások menübe)
- B3. Örölt kávé választó gomb
- B4. Intenzitás választó gomb (enyhe, közepes, erős)
- B5. Vízköoldó ciklus választó gomb
- B6. Clean gomb (tejes kancsó tisztítás) beépített leddelel (ha 5 mp-ig nyomva tartja, bekapcsol a Kézi öblítés)
- B7. Ital választó gomb beépített leddelel (* típus és szám szerint eltérő italok a modell alapján)

2.3 Jelzőfények leírása - C

- C1. Elhasznált szűrő jelzőfény
- C2. Nincs víz jelzőfény
- C3. Általános riasztás jelzőfény
- C4. Zaccartó jelzőfény
- C5. Vízköoldás jelzőfény

2.4 Tartozékok leírása - D*

(*típus és szám szerint eltérő italok a modell alapján)

- D1. Vízkeménység mérő csík "Total Hardness Test"
- D2. Örölt kávé adagoló kanál
- D3. Vízköoldó
- D4. Vízlágyító szűrő
- D5. Víz adagoló



2.5 Tejes kancsó leírása - E

- E1. Hab gomb
- E2. Fedél tejhabosítóval
- E3. Tejes kancsó csatlakozó
- E4. Fedélkioldó gomb
- E5. Tej adagoló cső csatlakozó (nem vehető ki)
- E6. Tejjab adagoló cső
- E7. Tejtartály
- E8. Tejfelszívó cső



3. A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEINDÍTÁSA

Megjegyzés:



- Az első használatkor forró vízzel öblítse le az összes eltávolítható tartozékot, amelyek vízzel vagy tejjel érintkeztek.
 - A kávédarálóban lévő esetleges kávényomok a gép kereskedelmi forgalomba kerülése előtt végzett működési próbákból származnak, és a termékkel szembeni gondosságunkról tanúskodnak.
 - Az első használat során a hidr. rendszer még üres, ezért a gép nagyon hangos lehet: a rendszer feltöltése során a zaj lassan csökkenni fog.
 - Az első indítás elvégzéséhez ellenőrizze, hogy a vízádagoló (D5) be van-e helyezve a gépbe.
1. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz (1. ábra).

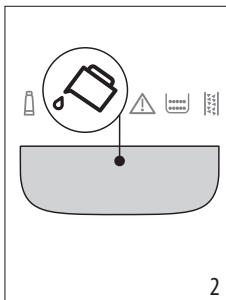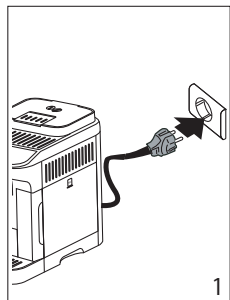

2. A kezelőfelületen (B) bekapcsol a jelzőfény (C2)  (2. ábra): vegye ki a víztartályt (A9) (3. ábra), tölts fel friss vízzel a MAX jelzésig (4. ábra), majd helyezze vissza a tartályt.

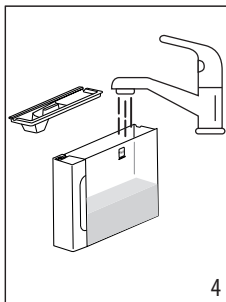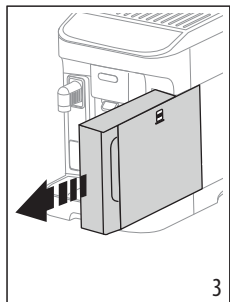

3. A kezelőfelületen gyorsan villog a led  (B2).
4. Tegyen egy edényt a kávé (A17) és víz adagolók alá (D5) (5. ábr.).

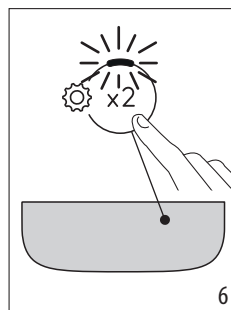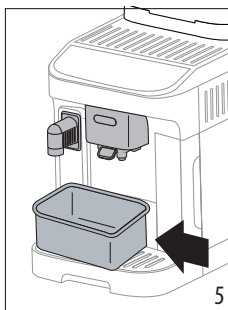

5. Nyomja meg a gombot  (6. ábr.): a készülék feltölti a belső köröket és forró vizet enged ki a vízádagolóból;
6. Az adagolás megszakad: néhány másodperc után a gép forró vizet enged ki a kávé adagolóból.

Miután befejeződött az adagolás, a gép használatra készen áll.

Megjegyzés:

- Az első használat során legalább 4-5 cappuccino adagolására van szükség, mielőtt a készülék elfogadható kávét készítene.
- Javasoljuk, hogy azonnal szerelje be a tartozék vízszűrőt. Amikor letelik a két hónap (lásd a dátum jelzést), vagy a készüléket 3 hétnél hosszabb ideig nem használja, cserélje vagy vegye ki a szűrőt még akkor is, ha a vonatkozó jelzőfény (C1) ezt nem jelzi.
- A lehető leghamarabb állítsa be a víz keménységét az egyéni igényeknek megfelelően („4. Vízlágyító szűrő” fejezet).

4. VÍZLÁGYÍTÓ SZÜRŐ



A gép teljesítményének állandó fenntartása érdekében javasoljuk a De'Longhi vízlágyító szűrőjének használatát. További információ a www.delonghi.com weboldalon.

WATERFILTER 


EAN: 8004399327252

A szűrő megfelelő használata érdekében kövesse az alábbi utasításokat.


1. Vegye ki a szűrőt (D4) a csomagolásból és forgassa a nap-tármutatót addig, amíg a következő 2 hónap meg nem jelenik (7. ábra);

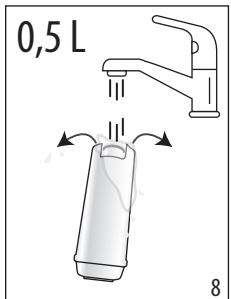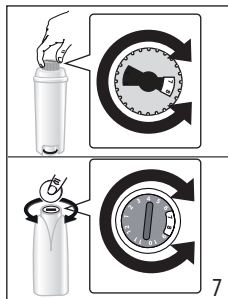

2. A szűrő aktiválásához folyasson csapvizet a szűrőn található középső nyílásba addig, amíg a víz ki nem folyik a szűrő oldalsó nyílásain egy percen keresztül (8. ábr.);
3. Vegye ki a víztartályt (A9) a gépből (4. ábr.) és töltsze fel hideg ivóvízzel; tegye a szűrőt a víztartályba, kb. tíz mp-ig teljesen a vízbe merítve, megdöntve és enyhén megnyomva azért, hogy a vízbuborékok távozhassanak (9. ábr.);

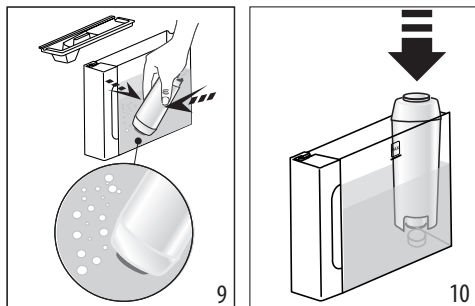

4. Tegye vissza a szűrőt a helyére és ütközésig nyomja (10 ábr.);
5. Zárja vissza a tartályt a fedéllel (A8), majd helyezze vissza a tartályt a gépbe;
6. Ha nincs jelen, tegye vissza a vízadagolót (D5).
7. Tegyen a forró víz adagoló alá egy üres, legalább 0,5 liter űrtartalmú edényt (5. ábr.).
8. A szűrő behelyezéséhez lásd az utasításokat a „12. Beállítások menü” fejezetben;
9. A kezelőfelületen villog (C1) a szűrőhöz tartozó jelzőfény és a kancsó tisztításhoz/kézi öblítéshez tartozó led (B6) gyorsan villog;
10. Nyomja meg a kancsó tisztítás/kézi öblítés gombot (B6) (11. ábr.);

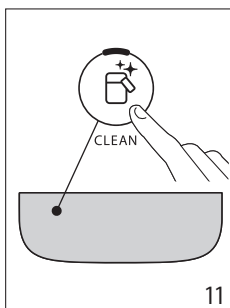

11. A készülék forró vizet adagol és automatikusan félbeszakad;
12. Az adagolás befejeztével a szűrőhöz tartozó jelzőfény kialszik, a szűrő aktív és megkezdheti a gép használatát.

Megjegyzés:

- Ha a  (B6) gombhoz tartozó led gyorsan villog, nyomja meg magát a gombot. Ezután a gép feltölti a belső körröket, eltávolítja a képződött légbuborékokat, és folytatja a fent leírt telepítést.
- A beszerelés befejeztével az italokhoz tartozó eldek villognak azt jelezve, hogy a gép melegszik, hogy ismét használatra készen álljon.

4.1 A szűrő cseréje

Cserélje ki a szűrőt (D4), amikor bekapcsol a jelzőfény  (C1).

1. Vegye ki a víztartályt (A9) és az elhasznált szűrőt;
2. A szűrő aktiválásához az előző bekezdés utasításait követve járjon el;
3. Lásd az utasításokat a „12. Beállítások menü” fejezetben a gép beállításához és ismételje meg az előző bekezdés 9-12 pontjait.

Megjegyzés:

Amikor letelik a két hónap (lásd a dátum jelzőt), vagy a készüléket 3 hétnél hosszabb ideig nem használja, cserélje ki a szűrőt akkor is, ha a gép nem jelzi ezt.

4.2 A szűrő kivétele

Ha a készüléket szűrő (D4) nélkül szeretné tovább használni, el kell távolítania, és jeleznie kell az eltávolítást.



1. Vegye ki a víztartályt (A9) és az elhasznált szűrőt;
2. Lásd az utasításokat a „12. Beállítások menü” fejezetben a gép beállításához.

Megjegyzés:

Amikor letelik a két hónap (lásd a dátum jelzőt), vagy a készüléket 3 hétnél hosszabb ideig nem használja, vegye ki a szűrőt még akkor is, ha a gép ezt nem jelzi.

5. A VÍZKEMÉNYSÉG MÉRÉSE

A vízkeménység azonnali beállítása lehetővé teszi a vízköoldás gyakoriságának csökkentését. A vízköoldás jelzőfény  (C5) akkor kapcsol be, amikor erre az egyes térségekben használt víz tényleges keménységének megfelelően szükség van. Az alábbiak szerint járjon el:

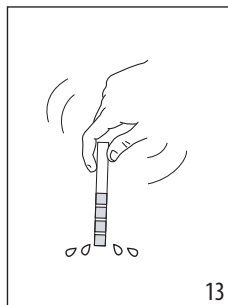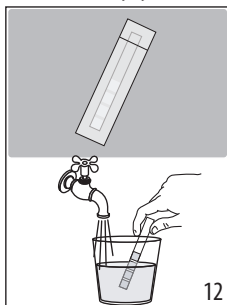

1. Ha készletben az önök modelljéhez tartozik, vegye ki a csomagolásból a reaktív tesztszícsíkot (D1).
2. Teljesen merítse a szícsíkot egy pohár vízbe kb. egy másodpercre (12. ábr.).
3. Vegye ki a szícsíkot a vízből és enyhén rázza meg (13. ábr.). Kb. egy perc elteltével, a víz keménységétől függően, 1, 2, 3 vagy 4 piros négyzet jelenik meg. Minden egyes négyzet 1 vízkeménységi fokozatnak felel meg.

Total Hardness Test	Keménység
	1 Alacsony
	2 Közepes
	3 Közepes/Magas
	4 Magas

Lásd az utasításokat a „12. Beállítások menü” fejezetben a gép beállításához.

6. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Égési sérülés veszélye!

Öblítés során a kávéadagoló csőreiből (A17) néhány csepp forró víz távozik. Kerülje a forró vízzel való érintkezést. A cseptálca gyakori ürítésének elkerülése érdekében (A14) javasoljuk, hogy az öblítésekéből származó vizet gyűjtse össze egy edénybe.

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a gombot



(B1): a gombhoz tartozó led bekapsol és a kezelőfelületen (B) villognak az italokhoz tartozó ledek, jelezve, hogy a gép melegszik.

Melegítés során a készülék öblítést végez; így a kazán felmelegítése mellett a gép meleg vizet enged a belső csövekbe, hogy azok is felmelegedjenek.

A készülék készen áll, amikor az italokra és az intenzitásra vonatkozó ledek fixen világítanak.

7. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

Amennyiben a használat során a készülék kávé főzött, a készülék minden kikapcsoláskor elvégze egy automatikus öblítő programot.

Égési sérülés veszélye!

Öblítés során a kávéadagoló csőreiből (A17) néhány csepp forró víz távozik. Kerülje a forró vízzel való érintkezést. A cseptálca gyakori ürítésének elkerülése érdekében (A14) javasoljuk, hogy az öblítésekéből származó vizet gyűjtse össze egy edénybe.

- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a (B1) gombot;

- a kezelőfelületen villognak az italgombok ledjei: ha van, a készülék öblítést végez, majd kikapcsol (stand-by).

Megjegyzés:

Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót:

- először kapcsolja ki a készüléket a gomb megnyomásával



- húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóból.

8. KÁVÉS ITALOK ADAGOLÁSA



8.1 A kávé elkészítése a szemeskávé

használatával

Figyelem!

Ne használjon zöld, karamellizált vagy cukrozott szemeskávét, mert beleszagadhatnak a kávédarálóba, és tönkreteszhetik azt.

1. Töltse be a szemes kávé a megfelelő tartályba (A4) (14. ábr.);

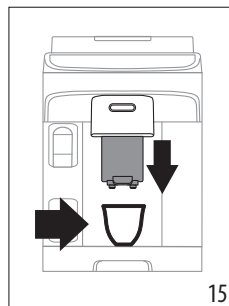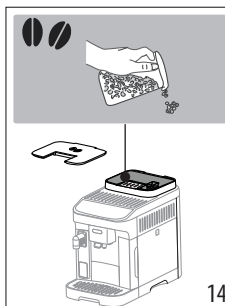

2. Tegyen egy csészét a kávéadagoló csőrök alá (A17) (fig. 15);
3. Minél inkább közelítse az adagolót a csészékhez, így lesz a kávé állaga egyre krémesebb (15. ábr.);
4. Válassza ki a kívánt italt:

Ital (*)	Alapértelmezett mennyiség (ml)	Programozható mennyiség (ml)
Espresso	40	≈ 20-tól ≈ 180-ig
Coffee	180	≈ 100-tól ≈ 240-ig
Long/ Filter Style	160	≈ 115-től ≈ 250-ig
Doppio+	120	≈ 80-tól - ≈ 180-ig
➔		

Ital (*)	Al- apértelmezett mennyiség (ml)	Programozható mennyiség (ml)
 Americano	Espresso: 40 Víz: 110	Espresso: ≈ 20-tól ≈ 180-ig Víz: ≈ 50-től ≈ 300-ig
 Over ice/ Iced coffee	100	≈ 40-től ≈ 240-ig
 Iced Americano	Espresso: 40 Víz: 90	≈ 40-től ≈ 240-ig

(*) Típus és szám szerint eltérő italok a modell alapján.

- Megkezdődik a készítés és a kezelőfelületen (B) villog a készülőben lévő italra vonatkozó led.

8.2 Két csésze kávé készítése

- Helyezze a csészéket a kávéadagoló csőrök alá (A17);
- Engedje le a kávéadagolót úgy, hogy az a lehető legközelebb legyen a csészékhez: ezáltal krémesebb lesz a kávé;
- Nyomja meg a gombot  (B2): a vonatkozó led bekapcsol;
- Nyomja meg az  Espresso (B7) gombot;
- Megkezdődik a készítés és a kezelőfelületen (B) villog az Espresso gombhoz tartozó led.

8.3 Kávékészítés örlött kávéból

Figyelem!


- Kikapcsolt gépbe soha ne öntsön örlött kávé, mert az szét-szóródhat a gép belsejében, bepiszkítva azt. Ez károkat okozhat a készülékben.
- Soha ne tegyen be a gépbe 1 csapott adagoló kanálnyiál több kávé (D2), mert a gép bepiszkolódhat, a tölsér pedig (A3) eltömődhet.



Megjegyzés:

Amikor előre örlött kávé használ, egyszerre csak egy csésze kávé főzhető.

- Nyomja meg a  (B3) gombot: a vonatkozó led bekapcsol;
- Győződjön meg arról, hogy a tölsér nincs eltömődve, majd tegyen be egy sima adagolókanálnyi örlött kávé (16. ábr.).

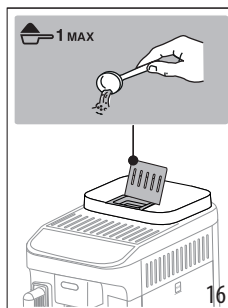

- Tegyen egy csészét a kávéadagoló csőrök alá (A17) (15. ábr.).
- Válassza ki a kívánt italt (B7);
- Megkezdődik a készítés és a kezelőfelületen (B) villog a készülőben lévő italra vonatkozó led.

8.4 Kávé alapú italok készítésére vonatkozó általános útmutatások

- Használat során a kezelőpulton (B) bekapcsolhatnak a jelzőfények, melyek jelentése a „17. A jelzőfények jelentése” fejezetben olvasható.
- Melegebb kávé készítéséhez hivatkozzon a „8.7 Melegebb kávé készítésére vonatkozó tanácsok” bekezdésben foglaltakra.
- Ha a kávé cseppekben folyik ki, vagy nem elég testes, nem elég krémes vagy túl hideg, olvassa el a „18. A problémák megoldása” fejezetben összefoglalt tanácsokat.
- Az italok ízlés szerinti testreszabásához lásd a „8.5 A kávé intenzitásának változtatása” és „8.9 A csészében lévő mennyiség testreszabása” bekezdéseket.

Megjegyzés:

Energiaatakarékos üzemmódban a gépnek szüksége lehet néhány másodpercre, mielőtt az első kávé lefőznék, mert fel kell melegednie.

8.5 A kávé intenzitásának változtatása

- Nyomja meg a kívánt intenzitáshoz tartozó gombot (B4):

	Gyenge
	Közepes
	Erős

- Folytassa a kívánt kávé ital kiválasztásával.

Megjegyzés:

- A következő készítéskor a gép az utolsó kiválasztott intenzitást javasolja.
- Ha megszakad az elektromos áram ellátás, a gép visszatér az alapértelmezett középű szintre.

8.6 Öblítés

Ezzel a funkcióval lehet kiengedni a forró vizet a kávé adagolóból, így lehetővé válik a gép belsejének tisztítása és felfelelgetése.

1. Tegyen a kávéadagoló csőrök alá (A17) egy legalább 100ml űrtartalmú edényt (5. ábr.).
2. Tartsa lenyomva a  (B6) gombot legalább 5 másodpercig: az adagolás megkezdődik és automatikusan megszakad (ha korábban szeretné megszakítani, nyomja meg újra ugyanazt a gombot).

Megjegyzés:

- Ha a készüléket 3-4 napnál hosszabb ideig nem használja, a készülék újbóli bekapcsolásakor végezzen 2/3 öblítést a használat megkezdése előtt;
- Teljesen természetes, hogy ezen funkció elvégzését követően víz marad a zacstartóban (A10).

8.7 Melegebb kávé készítésére vonatkozó tanácsok

Melegebb kávé készítéséhez a következőket javasolt tenni:

- Végezzen egy öblítést (lásd a „8.6 Öblítés  bek.” );
- forró vízzel melegítse fel a csészéket, forró vizet adagolva (Hot Water);
- növelje a kávé hőmérsékletét (lásd a „12. Beállítások menü” fejezetet).

8.8 A kávédaráló beállítása

A kávédarálón – legalábbis kezdetben – nem kell beállításokat végezni, mert azt már a gyárban beállították úgy, hogy a kávé adagolása megfelelően történjen.

Megjegyzés:

A kávéőrlés finomságát szabályozó gombot csak akkor forgassa, amikor a kávédaráló működik, a kávéital elkészítésének első szakaszában.

A beállítás elvégzéséhez, a kávédaráló működése közben, állítsa be a gombot (A2) a következők szerint:

Ha a kávé túl lassan vagy egyáltalán nem folyik ki. A beállítás hatása csak legalább 2 kávé lefőzése után érezhető.	Forgassa el egy állással az 7 szám felé 
Testesebb kávé adagolásához és a krém kinézetének javításához A beállítás hatása csak 2 kávé lefőzése után érezhető.	Forgassa el egy állással az 1 szám felé 

8.9 A csészében lévő mennyiség testreszabása

1. Néhány másodpercig tartsa lenyomva a programozandó italhoz tartozó gombot: amikor a kiválasztott italhoz tartozó led bekapcsol, a gép programozás üzemmódban van. Az adagolás megkezdődik;
2. Ha elérte a kívánt mennyiséget a csészében, nyomja meg ismét az ital gombját: az adagolás megszakad és a mennyiséget eltávolja a készülék.

Megjegyzés:

A folyamatban lévő programozás törléséhez nyomjon meg egy másik italtra vonatkozó gombot.

9. TEJES ITALOK KÉSZÍTÉSE

Megjegyzés:

- A kancsó használatához ellenőrizze, hogy annak minden alkatrésze tiszta-e, és a „14. A tej kancsó alapos tisztítása” fejezetben leírtaknak megfelelően lett visszahelyezve.
- Annak érdekében, hogy a tej ne legyen kevésbé habos, vagy ne legyenek benne nagy buborékok, mindig tisztítsa meg a tejtartály fedelét (E2) és a kancsó csatlakozót (E3) a „9.7 A tej kancsó tisztítása minden használat után” és „14. A tej kancsó alapos tisztítása” bekezdésben leírtak szerint.

9.1 Milyen tejet használjon?

A tejhab minősége az alábbiak függvényében változhat:

- a tej vagy a növényi ital hőmérséklete (a legjobb eredményért használjon mindig hűtőhideg, 5 °C hőmérsékletű tejet vagy növényi italt);
- a tej vagy növényi ital típusa;
- használt márká;
- összetevők és tápérték.

		LatteCrema HOT 	
Tehéntej			
Zsíros (zsírok >3,5%)		✓	
Félzsíros (zsírok 1,5 és 1,8% között)			
Zsírsegény (Zsír <0,5%)			
Növényi italok			
Szója		✓	
Mandula		✓	
Zab		✓	

Megjegyzés:


Növényi italok esetében javasoljuk a „Barista” (kávépincér) verzió használatát a tejhab minőségének optimalizálása érdekében.

9.2 Mennyi tejet kell betölteni?

A tejtartályon (E7) van egy skála (17. ábr.), amelyik segít az ital készítése szempontjából ideális mennyiség betöltéséhez.

A köztes jelölések $\approx$ 20ml-nek felelnek meg.

A „MIN” jelölés a legkisebb programozható mennyiség (lásd a „9.8 A csészében lévő mennyiség testreszabása” bek.).

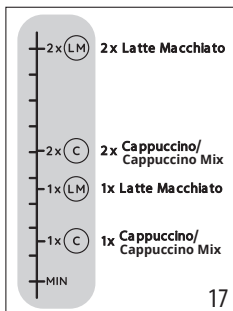


17

Megjegyzés:


- A felhasznált tej típusától és hőmérsékletétől függően a recept kis mértékben eltérhet.
- Ha a kancsóban lévő tej túl kevés, a tejadagoló csőből gőzfelhő távozhat.

9.3 Töltse fel és akassza be a tejes kancsót

1. Nyomja meg a (E4) kioldó gombot, és emelje fel a fedelet (E2) (18. ábra);

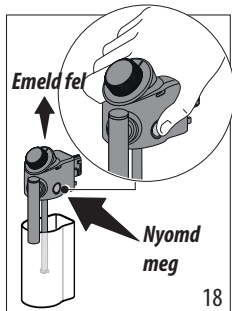


18

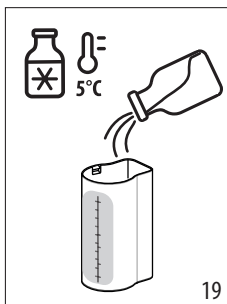


19

2. Töltsön a tejtartályba (E7) megfelelő mennyiségű tejet (17 és 19 ábr.);
3. Győződjön meg arról, hogy a tejfelszívó cső (E8) megfelelően van a tejes kancsó fedelének alján lévő helyére illesztve (20. ábra);

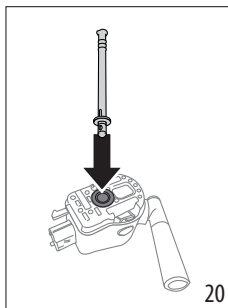

20

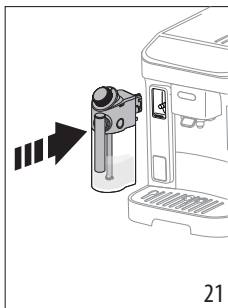

21


4. Akassza vissza a fedelet a tejtartályra;
5. Engedje le a fedelet, és akassza be teljesen a kancsót a gépbe (21. ábra). A gép hangjelzést bocsát ki (ha a funkció aktív).
6. Ügyeljen, hogy a (E2) kar állásban legyen (hab).

9.4 A kávé intenzitás kiválasztása vagy az örlött kávé használata

Miután előkészítette a tejes kancsót, mielőtt kiválasztja a kívánt tejes italt, testre szabhatja a kávé intenzitását a „8.5 A kávé intenzitásának változtatása” bekezdésben leírtak szerint vagy választhatja az örlött kávé használatát, és következőképpen behelyezhet egy mérőkanálnyi kávé a „8.3 Kávékészítés örlött kávéból” bekezdés szerint

9.5 Tejes italok adagolása

1. Tegyen egy megfelelően nagy csészét a kávé adagoló csőrei (A17) és a tejadagoló cső alá (E6) (22. ábra).

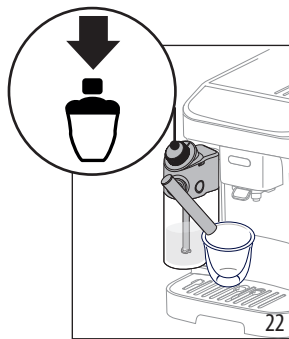

2. A kezelőfelületről válassza ki a tejes italt.

Megjegyzés:

Ha az „Energiaakarékonosság” üzemmód aktív (lásd a fejezetet „12. Beállítások menü”), az ital adagolása néhány másodperces várakozást igényelhet.

9.6 My Latte készítése



1. Tölts fel a tejtartályt (E7) a kívánt mennyiségű tejjel vagy növényi itallal, figyelembe véve azt, hogy a készülék a teljes mennyiséget adagolja;
2. Zárja le és helyezze be a tejes kancsót az előző bekezdésekben leírtak szerint;
3. Válassza a „My Latte” italt: az adagolás megkezdődik és akkor szakad meg, amikor a kancsóban lévő összes tej elfogyott;
4. A készülék készen áll a kávé adagolására.


Megjegyzés:

A tej szintfigyelőn keresztül látható minimális tejmennyiség (A16) a tejtartályon lévő skálabeosztás MIN szintjének felel meg.


9.7 A tejes kancsó tisztítása minden használat után

A kezelőfelületen, minden egyes tejes ital adagolása után villog a

log a  (B5) gombnak megfelelő led (23. ábra).

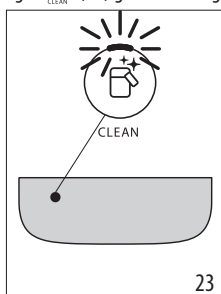

23

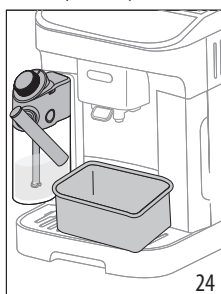

24

Hagyja a tejes kancsót a gépben (nem kell kiürítenie a tejtartályt);

5. Tegyen egy csészét vagy egy másik edényt a tejadagoló alá (24. ábra);
6. Nyomja meg a  gombot: a tejadagoló csőből forró víz és gőz távozik. A tisztítás automatikusan leáll;

Több egymást követő készítés után:

- Az utolsó elkészítés után tisztítsa meg a tejes kancsót.

Az elkészítések végén a tejes kancsó üres vagy nincs benne elég tej további receptek elkészítéséhez

- Miután elvégezte a tisztítást a  gombbal, szerelje le a tejes kancsót és tisztítsa meg minden alkatrészét a „14. A tejes kancsó alapos tisztítása” bekezdésben leírtak szerint.

Az elkészítések végén van elegendő tej a kancsóban további receptek elkészítéséhez

- Miután elvégezte a tisztítást a  gombbal, vegye ki a tejes kancsót, és azonnal tegye a hűtőszekrénybe. A kan-

cso legfeljebb 2 napig tárolható a hűtőszekrényben, majd tisztítsa meg az összes alkatrészt a „14. A tejes kancsó alapos tisztítása” bekezdésben leírt eljárást követve.

Figyelem:

Ha a tejes kancsót **30 percnél** hosszabb ideig nem tette hűtőszekrénybe, szedje szét, és tisztítsa meg az összes alkatrészt a „14. A tejes kancsó alapos tisztítása” bekezdésben leírt eljárást követve.

Általános megjegyzések a tejes italok elkészítése után:

- Néhány esetben a tisztítás elvégzéséhez meg kell várnia, hogy a készülék felmelegedjen.
- Várja meg a művelet végét. A funkció automatikus. Menet közben ne állítsa le.

9.8 A csészében lévő mennyiség testreszabása

1. Tartsa nyomva pár másodpercig a programozandó tejes italra vonatkozó gombot: akkor van a programozási menüben, amikor a jelzőfény gyorsan villog. Az adagolás megkezdődik;
2. Ha elérte a kívánt mennyiséget a csészében, nyomja meg ismét az ital gombját: az első hozzávaló adagolása megszakad és megkezdődik a második hozzávaló adagolása;
3. Ha elérte a kívánt mennyiséget a csészében, nyomja meg ismét az ital gombját: az adagolás megszakad és a mennyiséget eltárolja a készülék.

Megjegyzés!


- A folyamatban lévő programozás törléséhez nyomjon meg egy másik italra vonatkozó gombot.
- A My Latte ital esetében csak a kávé mennyisége programozható, míg a recept által előírt összes tejet felhasználja a gép.

10. FORRÓ VÍZ ADAGOLÁS


Égési sérülés veszélye!

A forró víz adagolása közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.

1. Tegye be a forró víz adagolót (25. ábra).

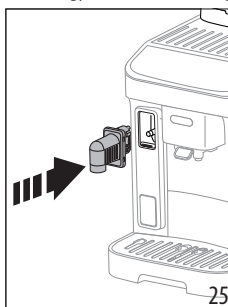

25

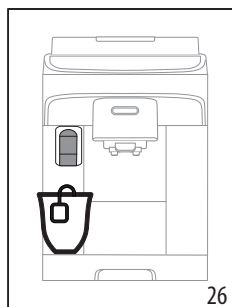

26

2. Tegyen a forró víz adagoló alá egy csészét (26. ábra) (a lehető legközelebb, a fröccsenések elkerülése érdekében).

3. Nyomja meg a forró víz gombot .
4. Az adagolás automatikusan megszakad. Ha szeretné korábban megszakítani, ismét nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés:

Energiatakarékosság üzemmódban a gépnek néhány másodperc várakozásra van szüksége, mielőtt megkezdí az adagolást.

10.1 A forró víz mennyiségének testre szabása

1. Tartsa nyomva pár másodpercig a Hot water gombot  : akkor van a programozási menüben, amikor a jelzőfény gyorsan villog. Az adagolás megkezdődik;
2. Ha elérte a kívánt mennyiséget a csészében, nyomja meg ismét az ital gombját: az adagolás megszakad és a mennyiséget eltárolja a készülék.

		Alapértelmezett (ml)	Programozható (ml)
	Forró víz	250	≈ 20-tól ≈ 420-ig

Megjegyzés!


A folyamatban lévő programozás törléséhez nyomjon meg egy másik italtra vonatkozó gombot

11. AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁGRA VONATKOZÓ TANÁCSOK

- Az energiafogyasztás csökkentése érdekében, egy vagy több ital készítése után, távolítsa el a tejes kancsót;
- Az automata kikapcsolást 15 percre állítsa be (lásd „12. Beállítások menü”);
- Aktiválja az Energiatakarékosság funkciót (lásd „12. Beállítások menü”);
- Amikor a gép jelzi, végezzen vízköoldást.


12. BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

Amikor belép a menübe, az aktíván maradó gombok lehetővé teszik az azoknak megfelelő funkciók kiválasztását:

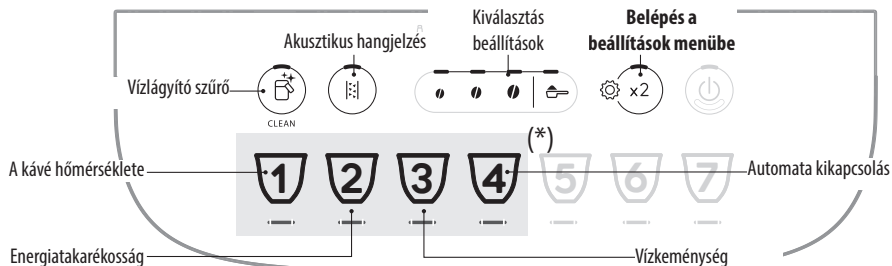

(*) Modelltől függően eltérő italok


1. Lépjen a menübe:

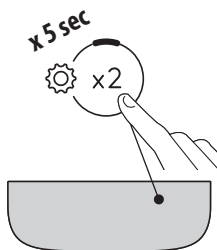



Tartsa lenyomva a  gombot néhány másodpercig: a beállításokhoz tartozó gombok felgyulladnak. Nyomja meg a szabályozandó beállítás gombját.




2. A gép beállításainak szabályozása:			
Vízlágyító szűrő  CLEAN 	Nyomja meg a kávészemek egyikét a vízlágyító szűrő behelyezéséhez vagy cseréjéhez	BEHELYEZVE 	Erősítse meg a választást  CLEAN 
	Nyomja meg az őrölt kávé szimbólumot a vízlágyító szűrő kivételéhez	ELTÁVOLÍTVA 	
Akusztikus hangjelzés  ON 	Nyomja meg a kávészemek egyikét az akusztikus hangjelzés aktiválásához	ON 	Erősítse meg a választást  ON 
	Nyomja meg az őrölt kávé szimbólumot az akusztikus hangjelzés kikapcsolásához	OFF 	
A kávé hőmérséklete  1 	Nyomja meg a kívánt hőmérsékletnek megfelelő kávészemet	ALÁCSONY 	Erősítse meg a választást  1 
		KÖZEPES 	
		MAGAS 	
Energiatakarékosság  2 	Nyomja meg a kávészemek egyikét az energiatakarékos üzemmód aktiválásához	ON 	Erősítse meg a választást  2 
	Nyomja meg az őrölt kávé szimbólumot az energiatakarékos üzemmód kikapcsolásához	OFF 	
			

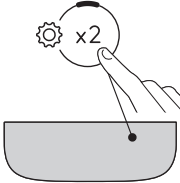Vízke ménység 	Nyomja meg a beállítandó szintnek megfelelő szimbólumot	1. SZINT  2. SZINT  3. SZINT  4. SZINT 	Erősítse meg a választást 
Automata kikapcsolás 	Nyomja meg a beállítandó időtartamnak megfelelő szimbólumot	15 PERC  30 PERC  1 ÓRA  3 ÓRA 	Erősítse meg a választást 
3. A menüből kilépéshez:			
	Nyomja meg a gombot  x2 : A gép készen áll a használatra. Megjegyzés! A gép 30 másodperc inaktivitás után automatikusan kilép a beállítások menüből.		

12.1 Visszaállítás a gyári beállításokra

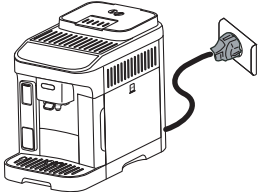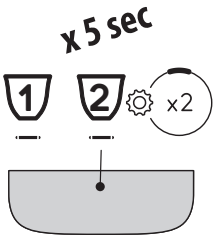Ellenőrizze, hogy a gép készenléti állapotban van-e (ki van kapcsolva, de az elektromos hálózatra van csatlakoztatva).	
Tartsa lenyomva 5 másodpercig az 1, 2 és  x2 italok gombjait: az összes beállítás és az italmennyiségek visszaállnak a gyári beállításokra.	x 5 sec 
➔	



A gép hosszú hangjelzést ad, és az összes jelzőfény villog a visszaállítás megerősítésére

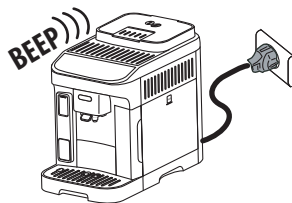




13. A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

Figyelem!

- A készülék tisztításához ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt. A szuperautomata De'Longhi készülékek tisztításához nincs szükség vegyszerek használatára.
- A kávézacc vagy egyéb lerakódások eltávolításakor nem szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fém- vagy műanyag felületeit.

					
 50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Alkatrész	Gyakoriság	Eljárás
Zaccartó 	Amikor bekapcsol a  jelzőfény, ki kell üríteni a zaccartót: a készülék nem kezdi meg a kávé készítését.	- Húzza ki a csepptálcát, ürítse ki és tisztítsa meg. - Ürítse ki és gondosan tisztítsa ki a zaccartót ügyelve arra, hogy eltávolítsa a tartály alján esetlegesen lerakódott kávé. - Ellenőrizze a (piros) kondenzvíz gyűjtő tartályt, és szükség esetén ürítse ki.
Amíg meg nem tisztítja a zaccartót, addig a készülék nem kezdi meg a kávé készítését. A készülék jelzi, hogy ki kell üríteni a zaccartót akkor is, ha nincs tele, amennyiben 72 óra telt el az első kávé lefőzése óta (ahhoz, hogy a 72 óra számolása pontos legyen, a készülék nem csatlakozhat le a tápellátásról).		... 

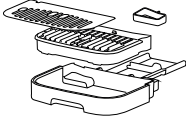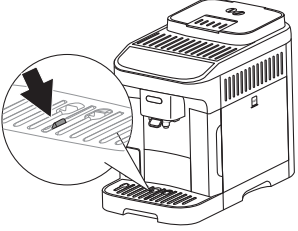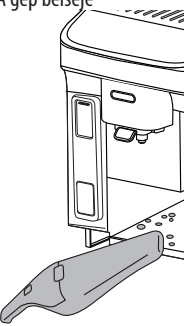Alkatrész	Gyakoriság	Eljárás
A csepptálca alkatrészei 	A csepptálca egy piros színű úszóval rendelkezik, mely a benne lévő vízszintet jelöli. Mielőtt ez a mutató kiemelkedne a csészetartó tálcából, ki kell üríteni és meg kell tisztítani a csepptálcát 	• Húzza ki a csepptálcát és a zacstartót; • Vegye ki a csészetartó tálcát és a rácsot, ürítse ki a csepptálcát és a zacstartót, végül mossa el az összes alkatrészt; • Ellenőrizze a piros kondenzvíz gyűjtő tartályt, és szükség esetén ürítse ki; • Tegye vissza a csepptálcát, a rácsot és a zacstartót. Amikor kiveszi a csepptálcát, a zacstartót is mindig ki kell üríteni, még akkor is, ha nincs tele.
A gép belseje 	Rendszeresen (kb. havonta egyszer) ellenőrizze, hogy a gép belseje nem piszkos (ehhez húzza ki a csepptálcát).	Kapcsolja ki a gépet és csatlakoztassa le az elektromos hálózatról. Soha ne merítse a készüléket vízbe. • Távolítsa el a kávézaccot egy ecsettel és egy szivaccsal; • Szívja ki az összes maradékot egy kézi porszívóval
A kávéadagoló csőrei 	Rendszeresen (havonta egyszer) tisztítsa meg a kávéadagoló csőröket	• Egy szivaccsal vagy ruhával rendszeresen tisztítsa meg a kávéadagoló csőröket; • Ellenőrizze, hogy a kávéadagoló nyílásai nincsenek eltömődve. Szükség esetén egy fogvájó segítségével távolítsa el a kávé maradványokat.


14. A TEJES KANCSÓ ALAPOS TISZTÍTÁSA

NAGYON FONTOS


Ahhoz, hogy időben megtartsa az optimális eredményeket a Lattecrema rendszerrel, rendszeresen végezze el a kancsó teljes tisztítását, a következők szerint:

Tisztítsa meg a tejtartályt a következők szerint:


1. Nyomja meg a (E4) kioldó gombot, és emelje fel a fedelet (E2) (18. ábra);
2. Forgassa el a tejadagoló gombot (E6) függőleges helyzetbe, és húzza ki a tejfelszívó csövet (E8) (27. ábra).

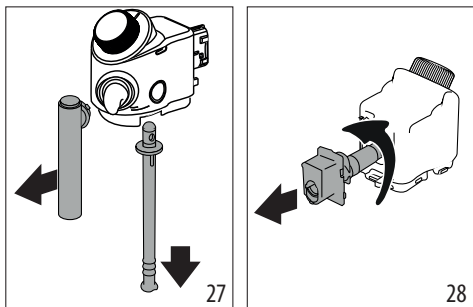


3. Távolítsa el a csatlakozót (E3) az órával ellentétes irányba forgatva, majd húzza ki erőltetés nélkül (28. ábra).
4. Forgassa el a gombot (E2) az órával ellentétes irányba forgatva, majd húzza ki erőltetés nélkül (29. ábra).

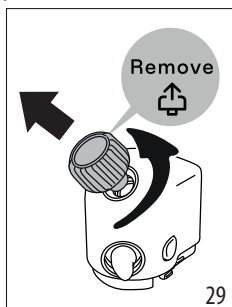


5. Mossa el mosogatógépben (javasolt) vagy kézzel, az alábbiak szerint:
 - **Mosogatógépben:** Öblítse el az összes alkotóelemet meleg ivóvízzel (legalább 40°C); majd helyezze a mosogatógép felső kosarába a fedelet függőleges helyzetben, és a kis eltávolítható részeket (adagolócső, felszívócső, csatlakozó, gomb) az evőeszköz kosárba (30. ábra). Indítsa el egy programot 50°C-on, pl: Eco Standard.

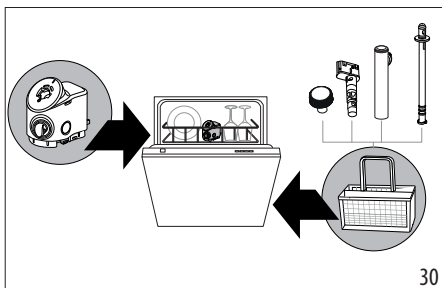

- **Kézzel:** Alaposan öblítse le az összes alkatrészt meleg (legalább 40°C-os) vízzel a látható maradványok eltávolítása érdekében: ellenőrizze, hogy a víz átjusson a furatok között (31. ábra). Az alkatrészeket (a tejtartályt is) forró (legalább 40°C-os), mosogatószeres vízbe kell meríteni legalább 30 percre. Alaposan öblítse le az összes alkatrészt forró vízzel, egyenként megdörzsölve őket.

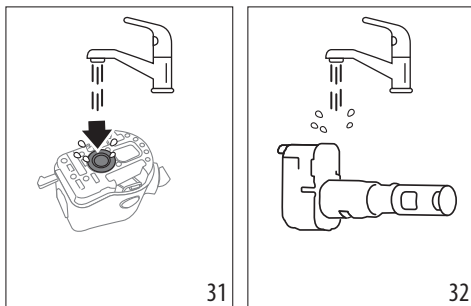

6. Gondosan öblítse le a tartály csatlakozóját (E3) (32. ábra).
7. Ellenőrizze, hogy a szívócsövet és a kifolyócsövet nem torlaszolják-e el tejmaradványok (33. ábra). Szükség esetén egy fogpiszkálójával távolítsa el.

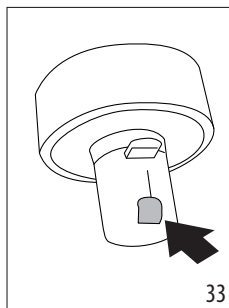

8. Az alkatrészeket egy tiszta és száraz ronggyal tisztítsa meg;
9. Szerelje vissza a tejes kancsó összes alkatrészét.



15. A KÁVÉFŐZŐ EGYSÉG TISZTÍTÁSA

A kávéfőző egység tisztításához (legalább havonta egyszer) a következők szerint járjon el:

Fontos!

A kávéfőző egységet (A6) nem lehet kivenni, amikor a gép be van kapcsolva.

1. Nyomja meg a  (B1) gombot a gép kikapcsolásához
2. Vegye ki a víztartályt (A9);
3. Nyissa ki a kávéfőző egységnek a jobb oldalon lévő zárólapját (34. ábra);
4. Nyomja befelé a két színes kioldó gombot (35. ábra) és egyszerre húzza kifelé a kávéfőző egységet;

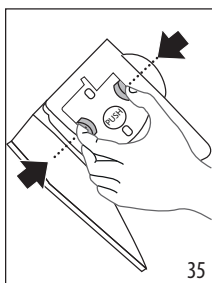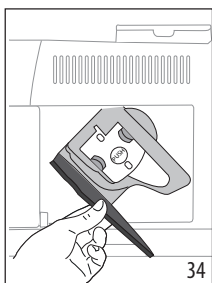

5. Öblítse le a kávéfőző egységet csapvíz alatt, tisztítószer nélkül. Ha a szennyeződés makacs, hagyja ázni a kávéfőző egységet ivóvízben 5 percig, és egy ecset segítségével távolítsa el a fennmaradó szennyeződést;

Figyelem!



CSAK VÍZZEL ÖBLÍTSE LE

NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT VAGY MOSOGATÓGÉPET

6. Egy ecsettel távolítsa el a kávéfőző egység zárólapján keresztül látható kávémaradványokat;
7. Tisztítás után tegye vissza a kávéfőző egységet az alátétbe illesztve; majd nyomja meg a PUSH feliratot, amíg a beakadást jelző kattanó hangot nem hall;

Megjegyzés:

Ha nehéz a kávéfőző egységet betenni, (a behelyezés előtt) a megfelelő helyzetbe kell állítani a két kar megnyomásával (36. ábra).

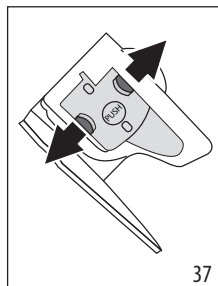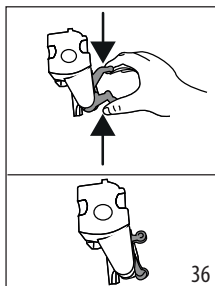

8. Miután behelyezte, ellenőrizze, hogy a színes gombok kiugrottak-e (37. ábra);
9. Zárja vissza a kávéfőző egység zárólapját;
10. Tegye vissza a víztartályt.

A kávéfőző egység tiszta, és a gép készen áll a bekapcsolásra, és a következő elkészítésekre.

16. VÍZKŐOLDÁS

- Használat előtt olvassa el a vízkőoldó szer csomagolásán található utasításokat és a címkét.
- Kizárólag De'Longhi vízkőoldó használatát javasoljuk. Nem megfelelő vízkőoldó használata, valamint a nem szabályosan végzett vízkőoldás olyan károkat okozhat, melyek javítása nem tartozik a gyártó által vállalt garancia körébe.
- A vízkőoldó károsíthatja a kényes felületeket. Ha a termék véletlenül kiömlik, azonnal itassa fel.

A vízkőoldás elvégzéséhez

Vízkőoldószer	De'Longhi vízkőoldószer
Edény	Javasolt űrtartalom: 2 l
Idő	~30perc
Tartozék	Forró víz adagoló (D5)

Figyelem:

Ha fel van szerelve a vízlágyító szűrő, el kell azt távolítani, mielőtt beöntené a vízkőoldó oldatot. Ezt követően tegye vissza a szűrőt a 3. lépés elejére.

Végezzen vízkőoldást a gépen, amikor a kezelőfelületen bekapcsol a jelzőfény  (C4). Ugyanaz a jelzőfény fog villogni, jelezve, hogy a vízkőoldó ciklus folyamatban van.

Megjegyzés:

- Ha elkezdte a vízkőtlenítő ciklust, nem lehet megszakítani és az egész öblítési ciklus elvégzésével kell befejezni. Ehhez meg kell győződnie arról, hogy van vízkőoldószere.

Az alábbiak szerint járjon el:


1. Ellenőrizze, hogy a vízadagoló (D5) be van-e helyezve;

1. lépés: Vízkőtlenítés




2. Legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva a gombot  (B5), ameddig a hozzátartozó led gyorsan villog. Az enyhe intenzitáshoz tartozó led bekapcsol és a vízkőoldás első lépését jelzi;
3. Üritse ki a cseptálcát (A14) és a zacstartót (A10) és helyezze őket vissza; teljesen ürítse ki a víztartályt (A9) és vegye ki a vízlágyító szűrőt (ha van);

4. Öntse a víztartályba a vízkőoldót a tartály oldalára (hátról) nyomott **A** szintig (38. ábra); (egy 100 ml-es csomagnak felel meg) majd töltsön hozzá vizet (egy litert), míg eléri a **B** szintet (39. ábra); helyezze vissza a víztartályt;

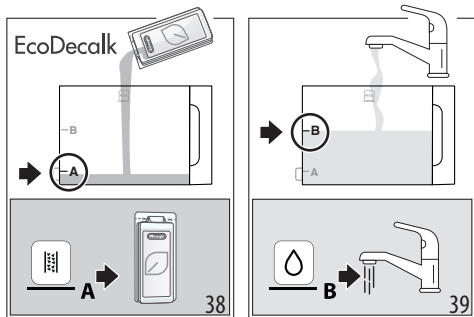

5. Tegyen a kávé (A17) és víz (D5) adagoló alá egy legalább 2 liter űrtartalmú edényt (40. ábra).

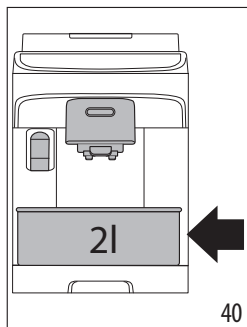


6. Nyomja meg a gombot a vízkőoldó program elindításához; a jelzőfény villog, jelezve, hogy az 1. lépés folyamatban van;
7. Körülbelül 15 percen keresztül a gép automatikusan váltogatja a szüneteket és az adagolást a forró víz és kávéadagolón keresztül.

A vízkőoldó ciklus első lépésének befejezésekor bekapcsol a vízhiányt jelző fény (C2).

2. lépés: Első öblítés




8. Ürítse ki a vízkőoldó oldat összegyűjtésére használt tartályt, vegye ki a víztartályt, ürítse ki, öblítse ki folyó vízzel, töltsé fel friss vízzel a MAX szintig (41. ábra), és helyezze be a gépbe: helyezze vissza a tartályt a kieresztő csőrök alá;

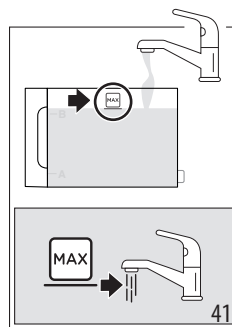

9. Nyomja meg a gombot (amelyik gyorsan villog), hogy elindítsa az öblítést: a közepes intenzitáshoz tartozó led villog, jelezve, hogy a vízkőoldás második lépése folyamatban van;
10. A gép automatikusan elvégzi az öblítést a kávé- forró víz adagolókon keresztül;

A vízkőoldó ciklus második lépésének befejezésekor bekapcsol a vízhiányt jelző fény (C2).

3. lépés: Második öblítés



11. Ürítse ki az első öblítésből származó víz összegyűjtésére használt edényt, vegye ki a víztartályt, töltsé fel friss vízzel a MAX szintig (41. ábr.) és, ha használ, tegye vissza a vízlágyító szűrőt; helyezze vissza a tartályt a gépbe és tegyen egy edényt a kieresztő csőrök alá;
12. Nyomja meg a gombot (amelyik gyorsan villog), hogy elindítsa az öblítést: az erős intenzitáshoz tartozó led villog, jelezve, hogy a vízkőoldás harmadik lépése folyamatban van: az öblítés a forró víz adagolón keresztül történik; (*)

4. lépés: A vízkőoldás befejezése



13. Amikor az örölt kávé funkcióhoz tartozó led felgyullad, a vízkőoldás megfelelően véget ért;
14. Felgyullad a zacstartó jelzőfény (C4): távolítsa el és ürítse ki az öblítővizet tartalmazó gyűjtőedényt, vegye ki a csepptálcát és ürítse ki a zacstartót, ahol az öblítővíz egy részét gyűjtik össze. Tegyen vissza mindent a gépbe;
15. Felgyullad a vízhiányt jelző fény (C2): távolítsa el, és töltsé fel a tartályt friss ivóvízzel. Helyezze vissza a tartályt a készülékbe.






A gép használatra készen áll.





Megjegyzés:




- Teljesen természetes, hogy a vízkőoldást követően víz marad a zacstartóban.







- (*) A készülék harmadik öblítést is igényel abban az esetben, ha a víztartály nincs a MAX. szintig feltöltve: ez garantálja, hogy ne legyen vízkőoldó folyadék a készülék hidr. rendszerében. Ebben az esetben ismételje meg a lépéseket a 3.fázis 11. pontjától.

17. A JELZŐFÉNYEK JELENTÉSE

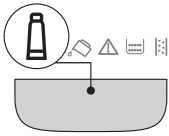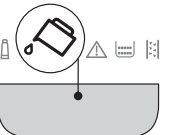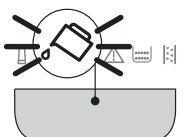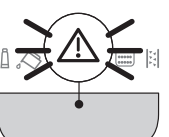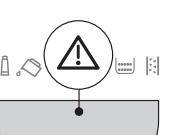Jelzőfény/Led	Jelentés
Az italok jelzőfényei villognak	A gép melegszik: várjon
Az italok és a vonatkozó beállításai jelzőfényei folyamatosan világítanak	A gép készen áll a használatra: válassza ki az adagolandó italt és a vonatkozó opciókat
	Cserélje ki a szűrőt (lásd a „4. Vízlágyító szűrő” fejezetet)
	A tartályban lévő víz nem elegendő: töltsse fel a tartályt
	A víztartály nincs behelyezve a gépbe vagy nem megfelelően van behelyezve: helyezze be jól a víztartályt
	A tisztítás után nem helyezték be a kávéfőző egységet: tegye be a kávéfőző egységet a „15. A kávéfőző egység tisztítása” fejezetben leírtak szerint
	Általános riasztás: a gép belseje nagyon koszos. Tisztítsa meg alaposan a gépet. Ha a tisztítás után a gép még mindig megjeleníti az üzenetet, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatlal és/vagy egy felhatalmazott márkaszervizzel
→	

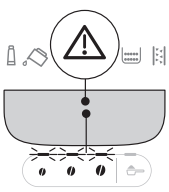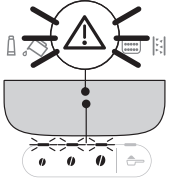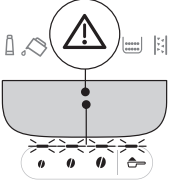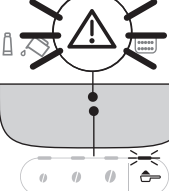Jelzőfény/Led	Jelentés
	Kávészemek hiánya: töltsse fel a szemes kávé tartót, majd nyomja meg bármelyik gombot a riasztásból való kilépéshez.
	Örölt kávéval történő elkészítést választottak, de nem töltöttek kávé a töltserbe (A3)
	A kávé túl finomra őrölte, ezért a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le. Szabályozza a kávédarálót (bek. „8.8 A kávédaráló beállítása”)
	Túl sok kávé használt. Válasszon enyhébb intenzitást vagy csökkentse az őrölt kávé mennyiségét
	A kávé túl lassan vagy csak cseppenként folyik le. A kávé túl finomra őrölte. Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávé használjon.
→	

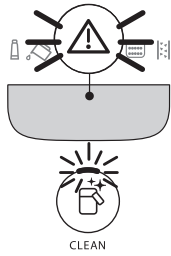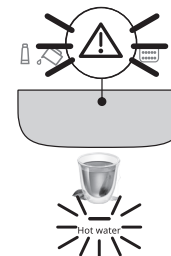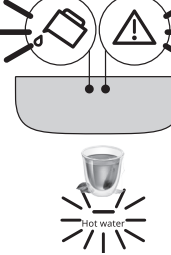Jelzőfény/Led	Jelentés
	- Egy tejes ital készítésére van igény, de a csatlakozó (E3) nem megfelelően lett behelyezve: ellenőrizze, hogy megfelelően legyen a tejes kancsó minden alkatrésze és megfelelően legyenek beillesztve (lásd. „14. A tejes kancsó alapos tisztítása”) - A tejes kancsót a tejadagolás közben kivették. Tegye vissza a tejes kancsót: a gép ismét használatra készen áll - Tejes ital adagolása szükséges, de a tartályban lévő tej mennyisége nem elegendő (lásd a „9.2 Mennyi tejet kell betölteni?” és „9.6 My Latte készítése” bek.). 
	Forró víz adagolása szükséges, de az adagoló nincs behelyezve: helyezze be a vízadagolót
	A hidraulikus rendszer üres. Adagoljon forró vizet a megfelelő gomb  Hot Water megnyomásával
→	

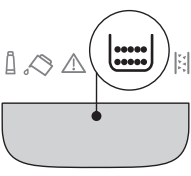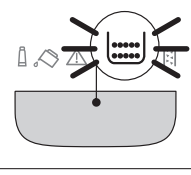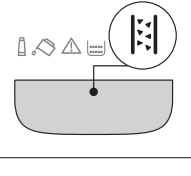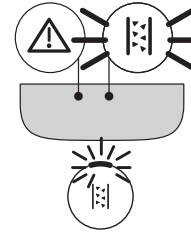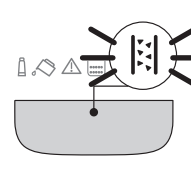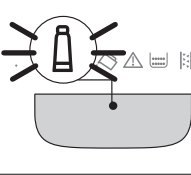Jelzőfény/Led	Jelentés
	Ki kell üríteni a zacstartót (A10)
	A zacstartó (A10) nincs behelyezve vagy nem megfelelően van behelyezve: helyezze be a csepptálcát és a zacstartót ütközésig lenyomva
	El kell végezni a vízköoldást („16. Vízköoldás” l. 16)
	A vízköoldást megszakították. Fejezze be a ciklust a választott intenzitáshoz tartozó leddelel jelzett lépéstől kezdve.
	Vízköoldás folyamatban
	Vízlágyító szűrő cseréje/ beszerelése folyamatban

18. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Az alábbiakban olvashatja néhány esetleges meghibásodás felsorolását.

Ha a problémát nem lehet megoldani a leírtak alapján, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem kapcsol be.	Nem csatlakoztatta a készülék dugóját a hálózathoz.	Csatlakoztassa a villásdugót a hálózathoz.
A kávé nem meleg.	Nem melegítette elő a csészéket.	A csészék előmelegítése forró vízzel (Megj.: használhatja a forró víz funkciót).
	A készülék belső híd. köre kihűlt, mert 2-3 perc telt el az utolsó kávéfőzés óta.	Kávéfőzés előtt melegítse fel a belső köröket egy öblítéssel, nyomva tartva a gombot  (B6) néhány másodpercig.
	A beállított kávé hőmérséklet túl alacsony.	Állítson be magasabb kávé hőmérsékletet a beállítások menüben (lásd a „12. Beállítások menü” bek.).
	Vízköoldást kell végezni a gépben	Végezze el a vízköoldást. Ezután ellenőrizze a vízkeménységet („5. A vízkeménység mérése”) és ellenőrizze, hogy a készülék a valós vízkeménység szerint van-e beállítva („12. Beállítások menü”).
A kávé túl híg vagy kevésbé krémes.	A kávét túl durvára őrölte.	Őrlés szabályozása („8.8 A kávédaráló beállítása”). A beállítás hatása legalább 2 kávé lefőzése után érezhető csak.
	A kávé nem megfelelő.	Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávét használjon.
	A kávé nem friss.	A kávé csomagot régen nyitotta ki és a kávé elvesztette az aromáját.
A kávé túl lassan vagy csak cseppenként folyik le.	A kávét túl finomra őrölte.	Őrlés szabályozása („8.8 A kávédaráló beállítása”). A beállítás hatása legalább 2 kávé lefőzése után érezhető csak.
A készülék nem adagol kávét.	A gép belsejében szennyeződést érzékel	Várja meg, amíg a gép visszatér a használatra kész állapotba és válassza ki a kívánt italt. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon Szakszervizhez.
Nem folyik ki kávé az adagoló egyik csőre vagy egyikén sem.	A kávéadagoló csőrei eltömődtek.	Tisztítsa meg a csőröket egy ruhával. Szükség esetén használjon fogpiszkálót az esetleges lerakódások eltávolításához.
A kifőzött kávé vizes.	Az őrölt kávé betöltését szolgáló tölcser eltömődött.	Nyissa ki az ajtót, tisztítsa meg a tölcser egy ecsettel.
Nem lehet kivenni a kávéfőző egységet.	Nem végezték el a kikapcsolást.	Végezze el a kikapcsolást a gomb  megnyomásával.
		➔


Probléma	Ok	Megoldás
A vízköoldás végén a készülék egy harmadik öblítést igényel	A két öblítési ciklus közben a víztartály nem töltődött fel a MAX szintig	Folytassa a vízköoldási műveletet a „3. lépés: Második öblítés”-tól/től.
A tejben nagy buborékok vannak, vagy fröcsögve folyik ki a tejadagolóból (E6) vagy kevésbé habos.	A tej nem elég hideg, vagy nem félszíros vagy nem zsírszegény.	Használjon zsírszegény vagy félszíros, hűtő hideg (kb. 5 °C hőmérsékletű) tejet. Ha az eredmény még mindig nem megfelelő, próbáljon ki egy másik márkájú tejet.
	A tejes kancsó fedele koszos.	Szerelje szét a részeket és tisztítsa meg őket alaposan a „9.7 A tejes kancsó tisztítása minden használat után” fejezetben leírtak szerint. Különösen ügyeljen a tejes kancsó csatlakozójának tisztítására (E3).
	Növényi italokat használ.	Az eredmény nagyban változik az italok tápérték jellemzőitől függően. Javasoljuk a „Barista” (kávépincér) verziók használatát.
A tejes italok nincsenek engedélyezve	A tejes kancsót nem vagy nem megfelelően helyezték be.	Készítse el a tejes kancsót és megfelelően helyezze be a gépbe.
	Számos tejes italt készített közvetlenül egymás után és a gépnek vissza kell térnie az ideális hőmérsékletre a következő elkészítéséhez.	Várja meg, amíg a kezelőpanelen ismét engedélyezve lesznek a tejes italok.
A gép felett lévő csészetartó felület forró	Gyorsan, egymás után különböző italok lettek elkészítve	
A készülék nincs használatban, és kis gőzfelhőket ereget	A készülék használatra kész, vagy nemrég kapcsolták le, és pár csepp kondenzvíz a még forró gőzölő belsejében lecsöpög.	Ez a jelenség a gép normális működésének részét képezi; a jelenség korlátozása érdekében ürítse ki a csepptálcát.
A készülék gőzfelhőket ereget a csepptálcából és/vagy víz van azon a felületen, ahova a készüléket helyezték.	Tisztítás után nem tette vissza a csepptálcát a rácsot.	Tegye vissza a csepptálca rácsát a csepptálcába.

19. MŰSZAKI ADATOK

Feszültség/Frekvencia:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Teljesítmény:	1450 W (max. 10A)
Nyomás:	1.5 MPa (15 bar)
A víztartály kapacitása:	1,8 l
Méreték LxPxH:	240x440x360 mm
Kábel hossza:	1250 mm
Súly (modelltől függően eltérő):	9,6 kg
Szemes kávé tartó max. befogadó képessége:	250 g
Fogyasztás készenléti állapotban:	0,22W
Készenléti állapot időköz:	30 perc

A készenléti állapot időköz növelésével nő a fogyasztás.

A De'Longhi fenntartja a jogot a műszaki és esztétikai jellemzők bármikor történő megváltoztatására, miközben megőrzi a termékek funkcionalitását és minőségét.

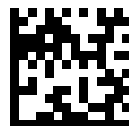

57132C9283_00_0125