

EC9455 EX:2
La Specialista
TOUCH




KÁVÉFŐZŐGÉP
Használati útmutató



De'Longhi

A

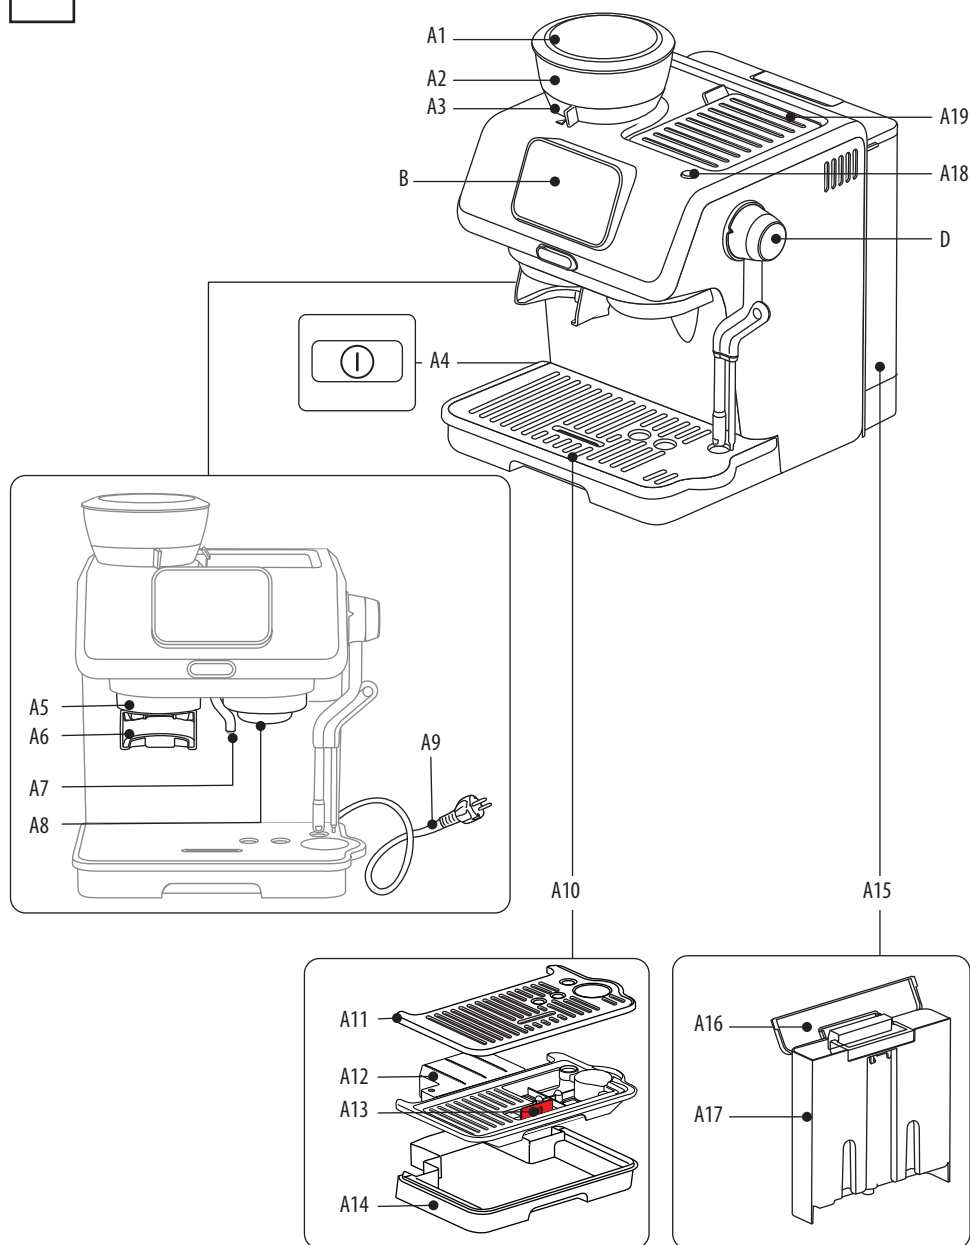

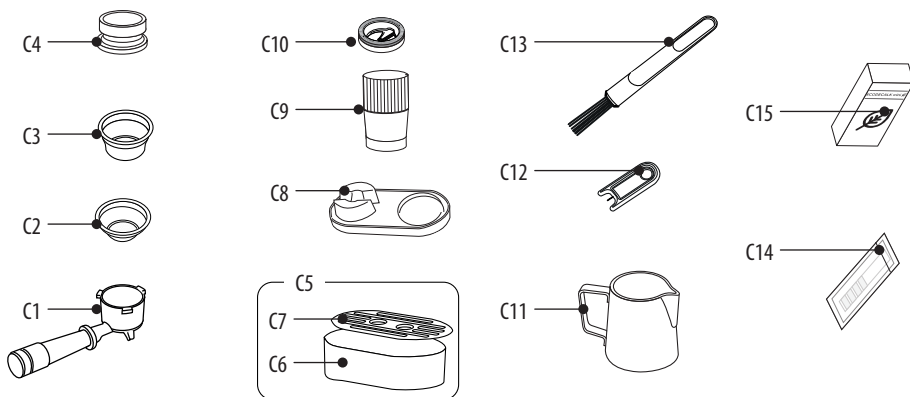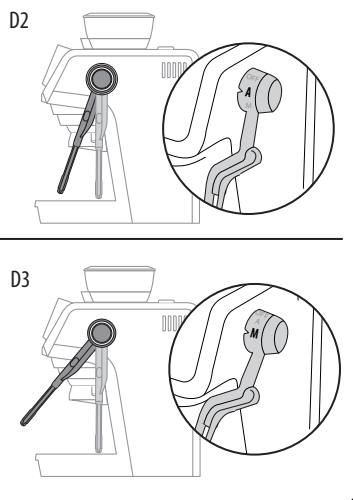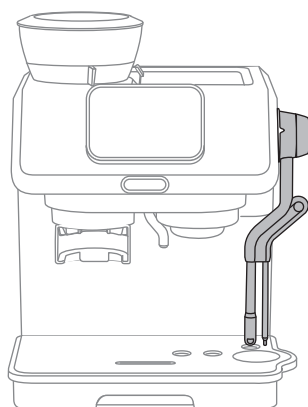B**C*****D**

1. LEÍRÁS

1.1 A berendezés leírása - A

- A1. Kávészem tartály fedele
- A2. Kávészem tartály
- A3. Őrlési fokozat választókapcsoló (finomtól a durváig)
- A4. Főkapcsoló (I/O)
- A5. Kávédaráló kimenete
- A6. Szűrőtartó támaszték
- A7. Forró víz adagoló
- A8. Adagoló egység
- A9. Tápvezeték
- A10. Csepptálca egység
- A11. Csészetartó rács pohárhoz vagy mug csészehez
- A12. Csepptálca rács
- A13. A csepptalcában lévő víz szintjét mutató piros úszó
- A14. Csepptálca
- A15. Víz tartály
- A16. Víz tartály fedél
- A17. Víz tartó
- A18. ON/Stand-by gomb
- A19. Tartozéktartó

1.2 Kezdőoldal leírása - B

- B1. Bean adapt technológia
- B2. Kiválasztható italok (a gép lépésről lépésre vezeti a felhasználót)
- B3. Beállítások menü

1.3 Tartozékok leírása - C*

(* Típus és szám szerint eltérő italok a modell alapján)

- C1. Szűrőtartó
- C2. Szűrőtartó 1 csészehez
- C3. Szűrőtartó 2 csészehez
- C4. Adagoló tölcse
- C5. Kis csészek alátét
- C6. Csepptálca kis csészekhez
- C7. Csészetartó rács
- C8. Alátét tömörítéshez
- C9. Kávé tömörítő
- C10. 'Dose adjust' kiegészítő
- C11. Tejes kancsó
- C12. Tisztító tű a gőzfúvókához
- C13. Tisztító ecset
- C14. „Water hardness test” vízkeménység mérőcsík
- C15. Vízköoldószer

1.4 Auto Latte Art rendszer leírása - D

- D1. Gőzfúvóka
- D2. „A” állás: automatikus működés
- D3. „M” állás: manuális működés


1.5 Ajánlott opcionális tisztító kiegészítők

Látogasson el a Delonghi.com oldalra további információért.


ECO MULTICLEAN ☞ **Tisztítószer:**

EAN: 8004399333307


2. A GÉP ELŐKÉSZÍTÉSE AZ ELSŐ HASZNÁLATRA

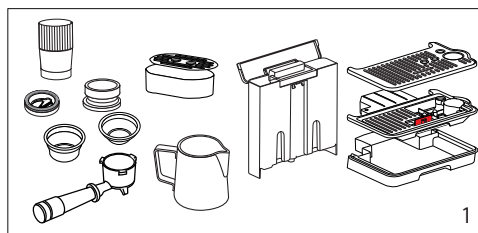


1. Mossa el, és szárítsa meg az összes kiegészítőt (beleértve a víztartályt (A15)) meleg vízzel és mosogatószerrel.

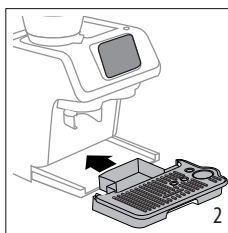


2. Helyezze be a cseptálcát (A10) a csészetartó ráccsal, és távolítsa el a matricát a kijelzőről.

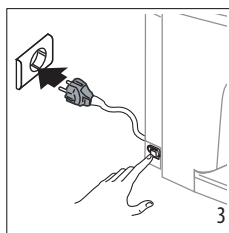


3. Dugja be a gép dugóját, és kapcsolja be a gép oldalán található főkapcsolót (A4) megnyomásával.

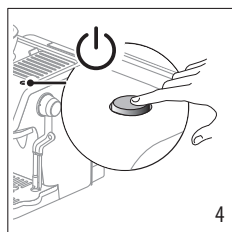


4. Nyomja meg az ON/Stand-by gombot. (A18). A kijelző felkapcsol.

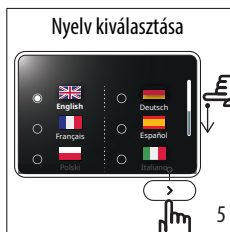

5. Válassza ki a nyelvet: keresse meg a nyelvet a jobb oldali sor görgetésével, válassza ki a zászlónak megfelelő pontot, és nyomja meg a > gombot, hogy megerősítse a kiválasztást.

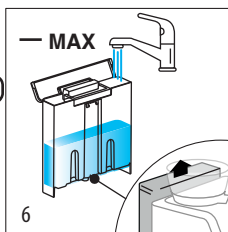


6. A gép lépésről lépésre vezet a felhasználót. Vegye ki a víztartályt, és töltsen meg friss és tiszta vízzel*, ügyelve, hogy ne haladjon meg a MAX (maximum) feliratot. Helyezze vissza a víztartályt, és nyomja meg a > gombot.

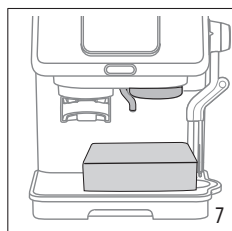


7. Helyezzen egy tartályt a meleg víz cső alá (A7), és nyomja meg a „Kezdés” gombot az öblítéshez.

8. Az öblítés automatikusan elindul és leáll. Ezután állítsa be a vízkeménységet: programozza a gépet a különböző területeken található vízhálózati víz tényleges keménysége alapján, ez lehetővé teszi, hogy megfelelő gyakorisággal végezze el a vízkömentesítést.

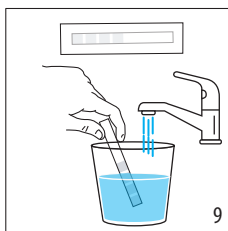

9. Vegye ki a „TOTAL HARDNESS TEST” mérőcsíkot (C14) a csomagból. Nyomja meg a „Kezdés” gombot: helyezze be teljesen a csíkot egy pohár vízbe egy másodpercre.

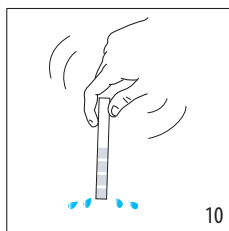


10. Vegye ki a csíkot a vízből, és enyhén rázza meg. Nyomja meg a > gombot.

* Milyen vizet használjon


- Kötelező friss ivóvizet használni.
- Ne használjon szénsavas vagy desztillált vizet
- **Hideg lefőzéses technológia:**
 - Amikor először készíti el a „Cold Brew” italt, öblítse át a belső kört 4 dupla „Cold brew” ital elkészítésével kávépor nélkül.
 - hideg italok elkészítése előtt mindig ürítse ki a víztartályt (A17), bő vízzel öblítse ki, és töltsen fel friss ivóvízzel.

A gép előkészítése az első használatra

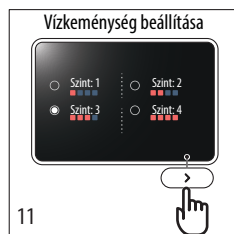

11. Kb egy perc után megjelenik 1, 2, 3 vagy 4 vörös négyzet, a víz keménysége szerint. Válassza ki a kijelzőn a megfelelő szintet. Nyomja meg a > gombot.

BEAN ADAPT TECHNOLOGY A Bean Adapt intelligens technológia könnyen igazítja a gép beállítását a kávészemek sajátosságaihoz, biztosítva az ideális kávé kifőzést, amely megtartja és kiemeli a kávészemek teljes aromáját. Ha folytatni kívánja, nyomja meg a „Kezdés” gombot. Ha később szeretné felfedezni ezt a technológiát, nyomja meg az „Ugrás” gombot. Bármikor beléphet a Bean Adapt technológiába a „9. Bean Adapt technológia” utasításainak követésével.

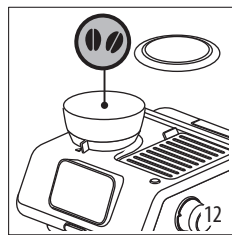

12. Töltse fel a kávészem tartályt. Nyomja meg a > gombot.

13. A kijelzőn egy bemutató elmagyarázza, hogyan használja a gépet: nyomja meg a „Kezdés” gombot a bemutató lejátszásához.


14. Minden képernyő után nyomja meg a „>” gombot, hogy tovább lépjen.

15. Az utolsó képernyő után nyomja meg a „Kezdés” gombot, és a gép készen áll a használatra.


3. AZ ITALOK ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSAI

1. Lépjen be az italok beállításainak menüjébe:			
A kezdőoldalon nyomja meg  (B1): amikor a Bean Adapt ki van kapcsolva, beléphet az italok beállítása menübe:			
2. Válassza ki a kívánt beállítást:			
Vízforrázat hőmérséklete	Nyomja meg a jelenlegi kiválasztás melletti nyilat	Válassza ki a kívánt beállítást Megjegyzés: a hőmérséklet változtatása főként a hosszú italokra hat ki.	A beállítások menübe visszatéréshez nyomja meg a „<” gombot
Előforrázat hossza	Nyomja meg a jelenlegi kiválasztás melletti nyilat	Válassza ki a rövid vagy hosszú választást	A beállítások menübe visszatéréshez nyomja meg a „<” gombot
Timer dose (s)	Nyomja meg a jelenlegi kiválasztás melletti nyilat	Válassza ki a szűrőt (egyszeres vagy dupla), és szabályozza az őrlési időt	A beállítások menübe visszatéréshez nyomja meg a „<” gombot
3. Nyomja meg a „<” gombot a főoldalra való visszatéréshez			


4. KÁVÉ ADAGOLÁS

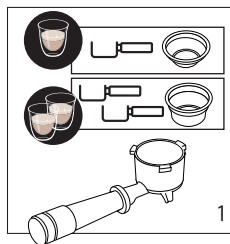

1. Válassza ki a szűrőt 1 csészehez (C2) vagy 2 csészehez (C3) és helyezze a szűrőtartóba (C1).

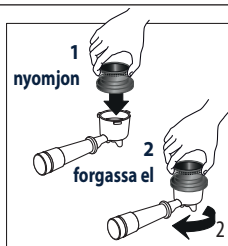

2. Helyezze be az adagoló tölcserát (C4) a szűrőtartóba: 1 nyomja meg, és 2 forgassa el ütköztetésig.

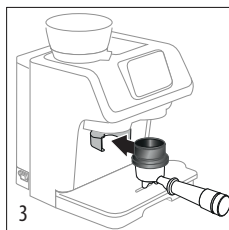

3. Helyezze be a szűrőtartót




4. A kezdőoldalon nyomja meg az italt (B2) amit el szeretne készíteni (pl. Espresso).




5. Nyomja meg a gombot a szűrőtartó képének aljánál, hogy belépjen az adag beállításába.



6. Válassza ki a használt szűrőt (egyes: 1 csésze; dupla: 2 csésze). Beállíthatja az őrlési időt a ⊖ vagy ⊕ gomb megnyomásával (az idő nyomásonként 0,5 másodperccel nő vagy csökken).

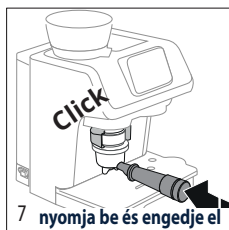


7. Nyomja meg a „Click” gombot a földalra való visszatéréshez. Tolja be a szűrőtartót, amíg kattánást nem hall, majd engedje el: az őrlés megindul, és automatikusan leáll.

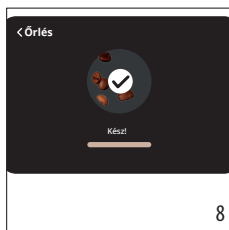


8. Amikor az őrlés befejeződött, tömörítse.


Megjegyzés: az őrlés manuális leállításához elegendő ismét megnyomni a szűrőtartót (amíg kattánást nem hall) vagy megnyomni a [gombot] a kijelzőn.

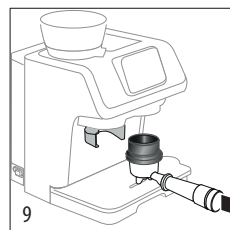


9. Vegye ki a szűrőtartót.

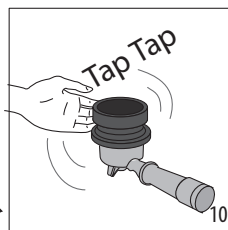

10. Gyengéden ütögesse az adagoló tölcserát (C4), hogy elegyengesse a darált kávé a belsejében.

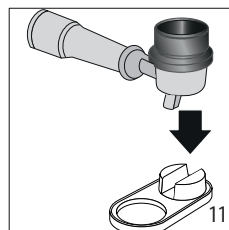

11. Helyezze be a szűrőtartót a helyére a tömörítő alátétre (C8).

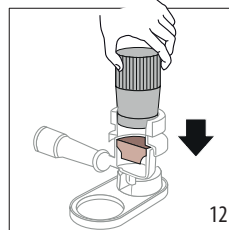

12. Határozottan nyomja le a kávé, és ellenőrizze, hogy az adag megfelelő legyen (lásd [Az adag ellenőrzése](#)).

4.1 Az adag ellenőrzése

Ellenőrizze a tömörítő helyzetét (C9), hogy megtekintse, elérte-e a „Tökéletes adag” szintet.



Alacsony adag

Ha a tömörítő „-1” vagy „-2”-t jelez, a kávépor mennyisége nem elegendő, és után kell tölteni.



1. Szerelje fel a szűrőtartót (C1): tolja be, és engedje el az őrléshez.

2. Néhány másodperc után megszakad az őrlés, tolja be ismét, és ellenőrizze az adagot a tömörítővel.

 A Bean Adapt technológia segítségével a gép útmutatást ad a felhasználónak a megfelelő adag eléréséhez.




Tökéletes adag

Ha a tömörítő „Ok”-t mutat, az adag megfelelő.




Túlzott adag

Ha a tömörítő „+1” vagy „+2”-t mutat, a kávépor mennyisége túlzott, és módosítani kell a 'Dose Adjust' (C10) segítségével a következők szerint:

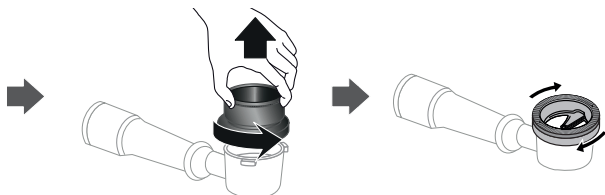


1. Távolítsa el az adagoló tölcscért (C4) az órával ellentétes irányba forgatva, majd felfelé húzva
2. Helyezze a 'Dose adjust' kiegészítőt a szűrőtartóra, és forgassa el az órával megegyező irányba, hogy eltávolítsa a többlet kávéport. Tegyen legalább 1 teljes kört.


Kávé adagolás

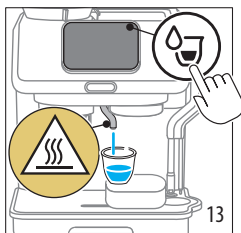

13. A barista tanácsa: melegítse fel a csészét meleg vízzel a „vízsugár” gomb megnyomásával a kezdőoldalon. Meleg víz folyik ki az erre szolgáló csőrből (A7)

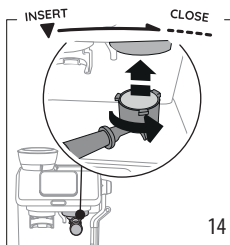


14. Távolítsa el az adagoló töltscért (C4), és akassza a szűrőtartót az adagoló egységbe.

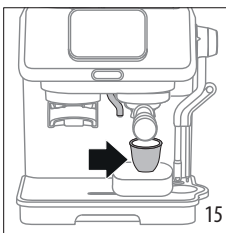

15. Helyezze a poharat a szűrőtartó alá. A kis poharakhoz használja a megfelelő támasztékot (C5).



16. Közvetlen kiválasztás: nyomja meg a „play” nyilat: **megkezdődik az adagolás.** Személyre szabott mennyiség: nyomja meg a gombot az ital képeznek alján, hogy belépjen a mennyiség beállításába, és lépjen a következő lépésre.

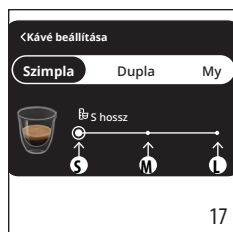

17. Válassza ki a kívánt hosszt az egyes vagy dupla adaghoz: ezután nyomja meg a < gombot. Nyomja meg a „play” nyilat: **megkezdődik az adagolás.**

Megjegyzés: tekintse meg a (11) fejezetet, hogy kiválassza a „My” mennyiséget.

5. „LONG BLACK” VAGY „AMERICANO” ELKÉSZÍTÉSE

1. Távolítsa el az adagoló töltscért (C1), és helyezze a szűrőtartót az adagoló egységbe (A8).

2. Helyezzen egy nagy csészét a meleg víz csőre (A7) alá és a kávéadagoló csövek alá (a szűrőtartó alatt).

3. Nyomja meg a „play” nyilat a kávé és víz képen.

Americano: először a kávéét majd a meleg vizet kell adagolni.

Long Black: először a meleg vizet majd a kávéét kell adagolni.

6. „MELEG VÍZ” ELKÉSZÍTÉSE

1. Helyezzen egy nagy csészét a meleg víz csőre alá (A7).


2. Közvetlen kiválasztás: nyomja meg a „play” nyilat: **megkezdődik az adagolás.**

Személyre szabott mennyiség: nyomja meg az ital aljánál lévő gombot. Válassza ki a kívánt hosszúságot, majd nyomja meg a „<” gombot. Nyomja meg a „play” nyilat: **megkezdődik az adagolás.**

Megjegyzés: tekintse meg a (11) fejezetet, hogy kiválassza a „My” mennyiséget.

7. EGY TÖKÉLETES ESZPRESSÓHOZ

A tökéletes eszpresszó kivonat egy művészet, és szükség lehet néhány próbálkozásra. Álljon készen az őrlési szemcseméret szabályozására, és mindig ügyeljen, hogy a szűrőben mindig a jelzővonalig legyen az őrlött préselt kávé (tökéletes adag), hogy megkapja a tökéletes kivonatot.

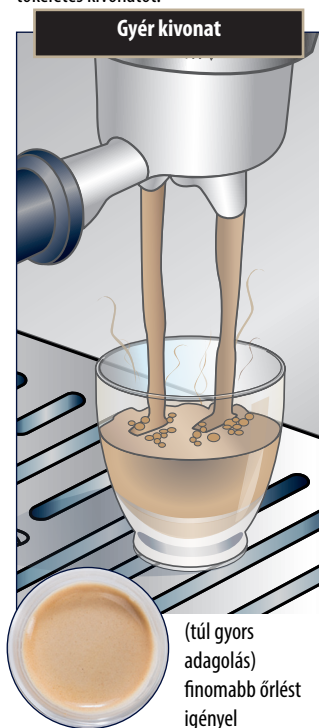



- Gyorsan folyik, mint a víz
- Világos és sápadt krém

A tökéletesítéshez:

- Szabályozza az őrlést finomabb beállításra lépésenként. Csak az őrlés folyamán változtassa.



- Ügyeljen, hogy az őrlött kávé mennyisége elérje a „tökéletes adagot” (lásd „4.1 Az adag ellenőrzése”).

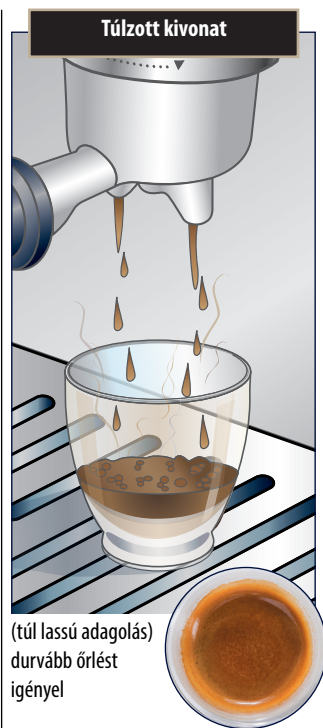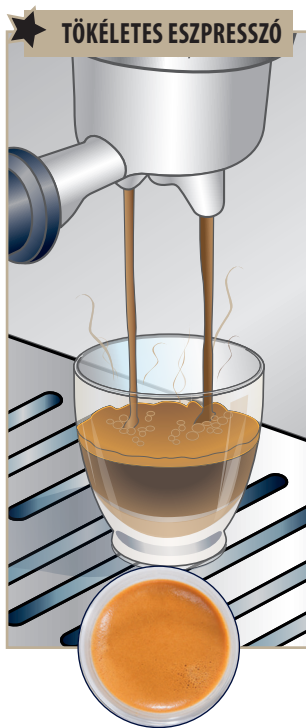

- Cseppenként folyik vagy egyáltalán nem folyik
- Nagyon sötét és nem egyenletes krém

A tökéletesítéshez:

- Szabályozza az őrlést durvább beállításra lépésenként. Csak az őrlés folyamán változtassa.



- Ügyeljen, hogy az őrlött kávé mennyisége elérje a „tökéletes adagot” (lásd „4.1 Az adag ellenőrzése”).


8. COLD BREW ELKÉSZÍTÉSE




A Cold Extraction technológia egy olyan kávé elkészítési módszert nyújt, amely hideg vizet vagy szoba hőmérsékletű vizet használ. A hő helyett egy hosszabb forrázási időt alkalmaz, hogy a kávészemek tulajdonságait kinyerje.




1. Válassza ki a „Cold Brew”-t a kezdőoldalon.

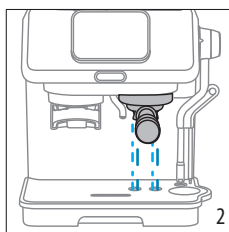


2. Hideg öblítés ajánlott: szerelje fel a szűrőtartót (C1) üres szűrővel, akassza az adagoló egységre. (A8). Nyomja meg az „OK” gombot: vizet adagol az adagoló egységből. (Ki lehet hagyni ezt a lépést az „Ugrás” gomb megnyomásával).

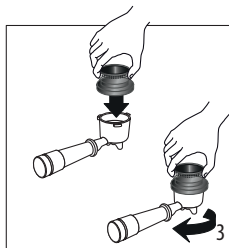

3. Akassza ki a szűrőtartót az adagoló egységből, és csatlakoztassa az adagoló tölcserít (C4). Végezze el az adag örlését a „4. Kávé adagolás” szerint

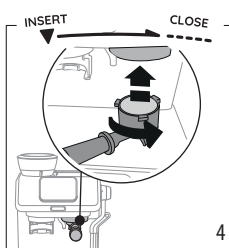

4. Akassza a szűrőtartót (C1) a tökéletes adaggal az adagoló egységre.

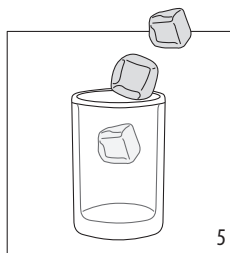

5. Tegyen jégkockákat a pohárba: ajánlott 3 jégkocka az egyes adaghoz és 5 a dupla adaghoz.



6. Közvetlen kiválasztás: nyomja meg a „play” nyilat: **megkezdődik az adagolás.** Személyre szabott mennyiség: nyomja meg a gombot az ital képeinek alján, hogy beállítsa a mennyiséget, és lépjen a következő lépésre.



7. Válassza ki a kívánt hosszt az egyes vagy dupla adaghoz: ezután nyomja meg a < gombot. Nyomja meg a „play” nyilat: **megkezdődik az adagolás.**

Megjegyzés: tekintse meg a „11. A „my” mennyiség programozása” fejezetet, hogy kiválassza a „My” mennyiséget.

Megjegyzés:

- hideg italok elkészítése előtt mindig ürítse ki a víztartályt (A15), bő vízzel öblítse ki, és töltsse fel friss ivóvízzel.
- Kötelező friss ivóvizet használni.



Egy elérhető kávészakértő, hogy segítse a felhasználót a kávé-forrázat és a csészében lévő eredmény optimalizálásában pár lépésben. Az intelligens technológia vezeti a felhasználót a gép beállításában és használatában a kiválasztott kávészemek szerint: az őrléstől a forrázatig minden lépést ellenőriz, hogy minden kávészemből a legjobbakat hozza ki.



1. Nyomja meg a Bean Adapt-ra vonatkozó ikont.



2. Engedélyezze a Bean Adapt funkciót az erre szolgáló gombbal: a folyamat kb 10 percet igényel. Nyomja meg a „Kezdés” gombot (ha vissza szeretne lépni, nyomja meg a „<” gombot).




3. Ellenőrizze a kávé csomagolásán a használt kávé típusát (kétely esetén válassza ki az „Arabica és Robusta keverék”-et). Nyomja meg a > gombot.




4. Ellenőrizze a kávé csomagján a pörkölési szintet: össze is lehet hasonlítani a kávé a kijelzőn lévő útmutatóval. Nyomja meg a > gombot.



5. Válassza ki a használt szűrőt: 1 csésze (C2) vagy 2 csésze (C3). Helyezze be a szűrőt a szűrőtartóba. (C1). Nyomja meg a > gombot.

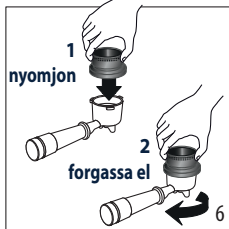


6. Helyezze be az adagoló tölcseért (C4) a szűrőtartóba: 1 nyomja meg, és 2 forgassa el ütközésig. Nyomja meg a „>” gombot a kijelzőn.

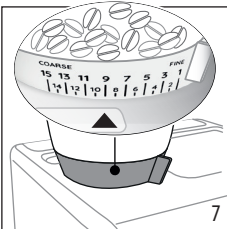


7. Ellenőrizze, hogy az őrlési szint választókapcsolója (A3) a kijelzőn megjelent számon legyen. Nyomja meg a „>” gombot.

Megjegyzés: csak az őrlés közben állítsa át.

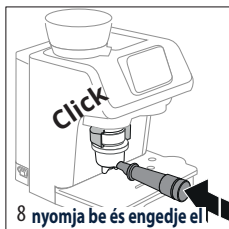


8. Tolja be a kattanásig, majd engedje el: az őrlés megindul, és automatikusan leáll.

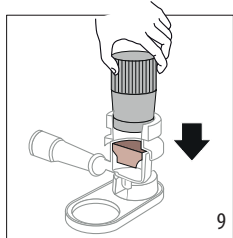


9. Tömörítse a kávé. Nyomja meg a „>” gombot, és ellenőrizze az adagot.



10. Ellenőrizze a kávé adagot (lásd „4.1 Az adag ellenőrzése”). Nyomja meg a > gombot.

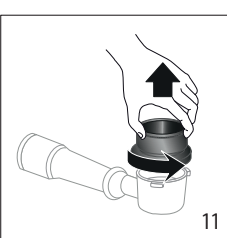

11. A kijelzőn a gép megjeleníti az összes beállítást. Nyomja meg a > gombot. Távolítsa el az adagoló tölcseért. (C4).

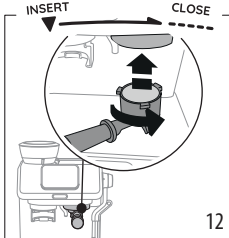

12. Szerelje a szűrőtartót az adagoló egységre (A8).

Bean Adapt technológia



13. Nyomja meg a „play” nyilat, hogy elindítsa a forrázatot. A gép vizsgálja az eszpresszót, és szolgáltatja az eredményt:



14. Az Eszpresszó OK. Nyomja meg a > gombot.

15. A kávészemek profilja mentésre kerül, és megjelenik a kezdőoldalon, a Bean Adapt logó mellett.

14. Kóstolja meg az Eszpresszóját.

15. **Ha finomítani szeretné**, nyomja meg a gombot, és ismétlje meg az elkészítést a gép a kijelző által javasolt módon történő beállításával.

16. **Ha OK**, nyomja meg a „nekem OK” gombot, és mentse.

14. Az Eszpresszója túl gyorsan vagy túl lassan folyik, és módosítani kell a gép beállításain.

15. Nyomja meg a „>” gombot: a gép elvezeti a tökéletes kávéhoz.

Nyomja meg az „X” gombot: lépjen ki a Bean Adapt funkcióból mentés nélkül.

9.1 Általános információk a Bean Adapt technológiáról

- Egy Eszpresszó elkészítéséhez az alapértelmezett beállításokkal, nyomja meg a kávészemek profilját, és kapcsolja ki a Bean adapt funkciót.
- Ha kis módosításokat szeretne végrehajtani a profilon, nyomja meg a „Tökéletesít” gombot, és a gép segíti a felhasználót a módosítások elvégzésében. Ebben az esetben módosíthatja a forrázat hőmérsékletét is (a hőmérséklet módosítása főként a hosszú italokra hat ki).
- Összesen 6 kávészem profilt adhat hozzá: nyomja meg a Bean Adapt ikont a kezdőoldalon, és nyomja meg a „Hozzáad” gombot. Kövesse az irányított eljárást (kb 10 perc).
- A használni kívánt profil kiválasztásához lépjen be a listába a Bean Adapt gomb megnyomásával, és válassza ki a kívánt profilt.

10. AUTO LATTEART

AUTO LatteArt


Az Auto Latteart automatikusan habosítja a tejet a kívánt hőmérsékleten és konzisztencián, egy igazi barista élményhez.




1. Válassza ki a tej alapú italt (pl. Cappuccino).



2. Készítse el a tökéletes adagot (őrlés és tömörítés).

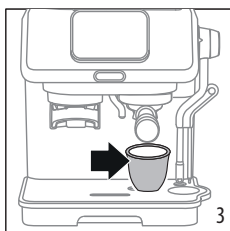


3. Akassza a szűrőtartót (C1) az adagoló egységre (A8). Helyezze a poharat a kávé csörök alá, ügyelve, hogy annak kapacitása megfeleljen a kávéhoz és tejhez.

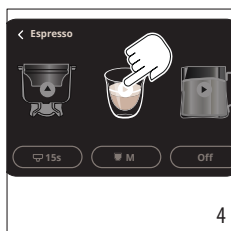

4. Nyomja meg a „play” nyilat: megkezdődik az adagolás.



Auto Latteart

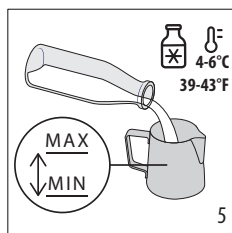


5. Öntse a tejes kancsóba (C11) a kívánt tejet vagy növényi alapú tejet. A mennyiség maradjon a Min (minimum) és Max (maximum) szint között.

Az italnak hűtőgép hőmérsékletűnek kell lennie (4-6°C/39-43°F)	
Tej	
	Tehén
Növényi alapú ital	
	Szója
	Zab
	Mandula




6. Nyomja meg a tej ikon alján lévő gombot, hogy belépjen a beállításokba, és optimalizálja a hab eredményét.

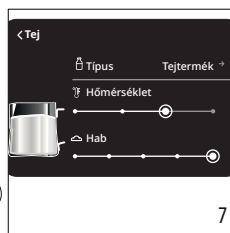

7. Válassza ki az alkalmazott italt (tej vagy növényi alapú), a hőmérsékletet (minimum, közepes és magas) és a kívánt habszintet. Nyomja meg a > gombot.

Automata habosítás

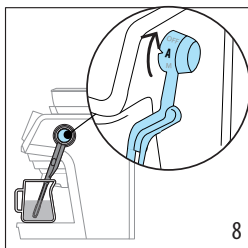


8. Helyezze a tejes kancsót a gőzölő alá (D1), és forgassa el „A” állásba (D2).



9. Nyomja meg a „play” nyilat: elindul a habosítás, és automatikusan leáll.

Adja hozzá a tejhabot a kávéhoz, és ízlelje a cappuccinót. Mindig tegye vissza a tejet a hűtőbe használat után


Manuális habosítás

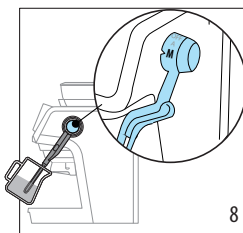


8. Helyezze a tejes kancsót a gőzölő alá (D1), és forgassa el „M” állásba (D3).



9. Nyomja meg a „play” nyilat: megindul a habosítás

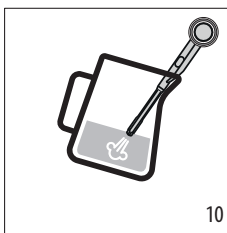

10. A habosításhoz helyezze a fűvókát a tej felszínére: a tej és gőz keverék elfogja a levegőt.

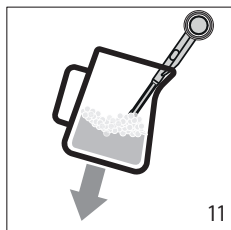

11



12




13

11. Tartsa a gőzfúvókát közvetlen a felszín felett, ügyelve, hogy ne kerüljön túl sok levegő, nagy buborékokat létrehozva.


12. Helyezze a gőzfúvókát alig a tej alá: ez örvényt hoz létre.

13. Amikor a hőmérséklet és a hab eléri a kívánt szintet, szakítsa meg a „stop” gomb megnyomásával. Adja hozzá a tejhabot a kávéhoz, és ízlelje a cappuccinót. Mindig tegye vissza a tejet a hűtőbe használat után.


Automata tisztítás minden használat után

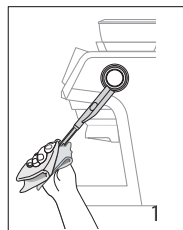

1

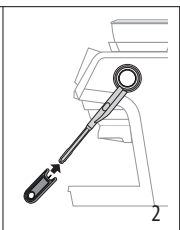


2

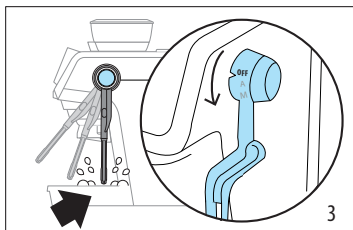

3

1. Minden használat után távolítsa el esetleges tej maradványokat a gőzölőről egy nedves puha ruhával.
2. Várja meg, hogy a gőzfúvóka lehűljön, és szabadítsa fel a fúvókát egy tisztító tűvel (C12).
3. Minden használat után, amikor „OFF”-ra állítja a gőzt, a gőzfúvóka egy kis mennyiségű meleg vizet és gőzt adagol, hogy megtisztítsa a gőz belső körét.

11. A „MY” MENNYISÉG PROGRAMOZÁSA

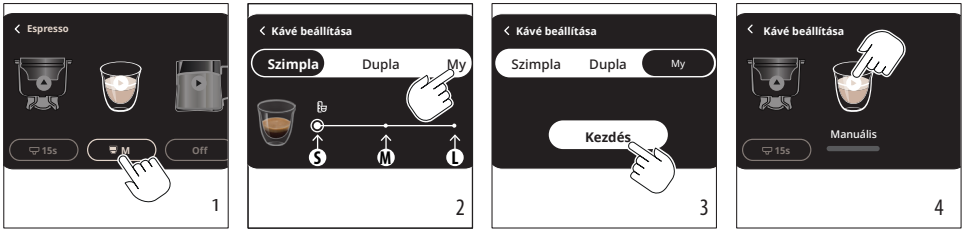


1. Amikor személyre szabja az italt, kiválaszthatja a hosszúságot vagy beprogramozhatja a „My” kiválasztásával.

2. Nyomja meg a „My” gombot.

3. Nyomja meg a „Kezdés” majd a „Folytatás” gombot.

4. Nyomja meg a „play” nyilat, hogy elindítsa az adagolást.

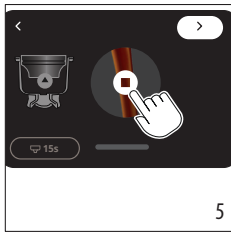

5. Amikor eléri a kívánt hosszúszt, nyomja meg a „stop” gombot.

6. Nyomja meg a „>” gombot: ha menteni szeretné ezt a beállítást mint új italt, nyomja meg a „” ikont.

7. Írja be az ital nevét a billentyűzeten, és nyomja meg az „ok” gombot.

8. Nyomja meg a „>” gombot: a gép megerősíti, hogy mentette az új italt, és megjelenik a kezdőoldal.

Megjegyzés:

Ha módosítani vagy törölni kívánja az italt:

1. Válassza ki az italt;

2. Nyomja meg a kijelző felső jobb oldali részén a „...” gombot;


3. Válassza ki a „Módosítás” gombot, ha át szeretné nevezni az italt (írja be a billentyűzeten, és mentse);

3. Válassza ki a „Törlés” gombot: ha véglegesen törölni szeretné az italt, nyomja meg a „Folytatás” gombot.

Italok	Hossz (ml/ fl.oz)			Programozható mennyiség (ml/ fl.oz)
	S	M	L	
Eszpresszó (szimpla)	20/ 0,68	35/ 1,18	50/ 1,69	≈ 20 / 0,68-tól ≈ 110/ 3,72-ig
Eszpresszó (dupla)	40/ 1,35	60/ 2,03	80/ 2,70	
Americano (szimpla)	(kávé) 20/ 0,68	(kávé) 35/ 1,18	(kávé) 50/ 1,69	(kávé) ≈ 20 / 0,68-tól ≈ 110/ 3,72-ig
	(víz) 50/ 1,69	(víz) 85/ 2,87	(víz) 110/ 3,72	≈ 25 / 0,84-tól ≈ 240/ 8,11-ig
Americano (dupla)	(kávé) 40/ 1,35	(kávé) 60/ 2,03	(kávé) 80/ 2,70	(kávé) ≈ 20 / 0,68-tól ≈ 110/ 3,72-ig
	(víz) 100/ 3,38	(víz) 170/ 5,75	(víz) 220/ 7,44	≈ 25 / 0,84-tól ≈ 240/ 8,11-ig
Long Black (szimpla)	(víz) 35/ 1,18	(víz) 65/ 2,20	(víz) 95/ 3,21	≈ 25 / 0,84-tól ≈ 240/ 8,11-ig
	(kávé) 20/ 0,68	(kávé) 35/ 1,18	(kávé) 50/ 1,69	(kávé) ≈ 20 / 0,68-tól ≈ 110/ 3,72-ig
Long Black (dupla)	(víz) 70/ 2,37	(víz) 130/ 4,39	(víz) 190/ 6,42	≈ 25 / 0,84-tól ≈ 240/ 8,11-ig
	(kávé) 40/ 1,35	(kávé) 60/ 2,03	(kávé) 80/ 2,70	(kávé) ≈ 20 / 0,68-tól ≈ 110/ 3,72-ig
Cold Brew	90/ 3,04	110/ 3,72	130/ 4,39	≈ 90 / 3,04-tól ≈ 220/ 7,44-ig
	150/ 5,07	180/ 6,09	220/ 7,44	≈ 90 / 3,04-tól ≈ 220/ 7,44-ig
Meleg víz	150/ 5,07	250/ 8,45	350/ 11,83	≈ 25 / 0,84-tól ≈ 420/ 14,20-ig

12. EGY SZEMÉLYES ITAL LÉTREHOZÁSA

összesen 9 új italt hozhat létre személyre szabott paraméterekkel.

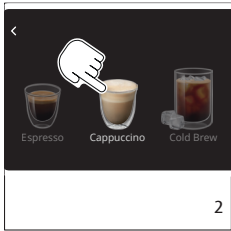

1. Görögse az italokat a kezdőoldalon, és válassza ki a „Hozzáadás” gombot. Ez után nyomja meg a „Folytatás” gombot.

2. Válassza ki a kiindulási italt (pl. Cappuccino).

3. Folytassa minden szakasz beállításának személyre szabásával (örlés, adagolás, habosítás).
4. Nyomja meg a „>” gombot: ha menteni kívánja az új italt, nyomja meg a „✎” ikont, és írja be a nevét a billentyűzeten.

5. Nyomja meg az „Ok” gombot.

6. Nyomja meg a „>” gombot: a gép megerősíti, hogy mentette az új italt, és megjelenik a kezdőoldal.

13. A GÉP BEÁLLÍTÁSA

1. Lépjen be a beállítások menübe:			
A kezdőoldalon nyomja meg  (B3)			
2. Válassza ki a kívánt beállítást:			
Nyelvek	Nyomja meg a jelenlegi kiválasztás melletti nyilat	Nyelv kiválasztása	A beállítások menübe való visszatéréshez nyomja meg a „<” gombot
Automatikus kikapcsolás	Nyomja meg a jelenlegi kiválasztás melletti nyilat	Válassza ki a kívánt automatikus kikapcsolási időt	A beállítások menübe való visszatéréshez nyomja meg a „<” gombot
Vízke­mé­nysé­g	Nyomja meg a jelenlegi kiválasztás melletti nyilat	Válassza ki a vízke­mé­nysé­get a vízke­mé­nysé­gi teszt eredménye alapján („2. A gép előkészítése az első használatra”)	A beállítások menübe való visszatéréshez nyomja meg a „<” gombot
Vízke­őldés	A zöld sáv azt mutatja, hogy a gép rendben van. Amikor megjelenik a vízke­mentesítési ikon, ideje elvégezni a vízke­mentesítést.	Ha folytatni kívánja, nyomja meg a „Kezdés” gombot (lásd „16. Vízke­őldés”)	A beállítások menübe vissza­ téréshez nyomja meg a „<” gombot
Gyári beállítások visszaállítása	Nyomja meg a jobbra nyilat	Nyomja meg a „Reset” és „Igen” gombot (vagy „Nem”, ha nem szeretné visszaállítani a gép előre meghatározott értékeit)	Ha elvégzi a gép visszaállítást, a gép újra indul, mint az első használatkor
Celsius/Fahrenheit	Nyomja meg a jelenlegi kiválasztás melletti nyilat	Válassza ki a mértékegységet	A beállítások menübe való visszatéréshez nyomja meg a „<” gombot
...			



Hangjelzés	Nyomja meg a jelenlegi kiválasztás melletti nyilat	Kapcsolja be vagy kapcsolja ki a hangjelzést a vezérlés megnyomásával	A beállítások menübe való visszatéréshez nyomja meg a „<” gombot
Víz kiürítése <i>Ez a funkció akkor ajánlott, ha egy bizonyos ideig nem használja a készüléket (pl. nyaralás)</i>	Nyomja meg a jobbra nyilat	Végezze el az eljárást lépésről lépésre (lásd „14. Víz kiürítése”)	A készülék kikapcsol. A visszakapcsoláskor a készülék egy kis vizet adagol a kör feltöltéséhez vízzel
Támogatás/Bemutató	Nyomja meg a jobbra nyilat	Olvassa be a QR kódot, és lépjen be a kézikönyvekhez és bemutatókhoz	A beállítások menübe való visszatéréshez nyomja meg a „<” gombot
Statisztikák	Nyomja meg a jobbra nyilat	A készülék számlál minden tevékenységet	A beállítások menübe való visszatéréshez nyomja meg a „<” gombot
3. Nyomja meg a „<” gombot a főoldalra való visszatéréshez (ha a készülék még a beállítások menüben van)			

14. VÍZ KIÜRÍTÉSE

Ahhoz, hogy elkerülje, hogy a körben lévő víz megfagyjon, ha a készülék hosszú ideig inaktív marad, vagy ha az ügyfélszolgálat-hoz történő szállítás előtt ajánlott a víz leeresztése.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. A kezdőoldalon nyomja meg a  (B3) gombokat, hogy belépjen a beállítások menübe.
2. Válassza ki a „Víz kiürítése” menüt.
3. Távolítsa el és ürítse ki a víztartályt. (A17). Helyezze vissza a helyére.

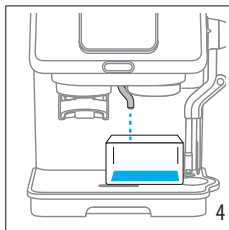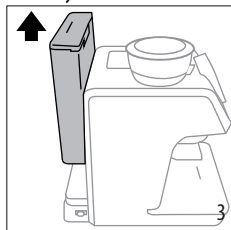

4. Nyomja meg a „Kezdés” gombot: a készülék kiüríti a vizet a meleg víz csövön keresztül (A7). Amint a vízkör kiürül, a készülék zajosabbá válhat: ez a folyamat normál része.
5. Miután befejeződött a folyamat, a készülék visszatér a kezdőoldalra, majd automatikusan kikapcsol.
6. A visszakapcsoláskor a készülék elvégéz egy öblítést a vízkör ismételt feltöltéséhez.

Megjegyzés:

Ha a készüléket néhány napig nem használta a víz kiürítése nélkül, a visszakapcsoláskor:

- távolítsa el és ürítse ki a víztartályt (A15);
- alaposan tisztítsa meg a víztartályt (lásd „15.5 A víztartály tisztítása”);
- töltsen meg a víztartályt friss ivóvízzel;
- bármiféle ital elkészítése előtt végezzen 3 Eszpresszó adagolást kávépor nélkül a szűrőben, hogy megtisztítsa a vízkört.





15. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Fontos!


- Ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt a kávéfőzőgép tisztításához.
- Ne használjon fémes tárgyakat a lerakódások vagy kávémaradványok eltávolításához, mert megkarcolhatja a fémes vagy műanyag felületeket.
- Ha a készüléket egy hétnél tovább nem használja, az újbóli használat előtt ajánlott egy öblítési ciklust elvégezni.

Veszély!

- A tisztítás során ne merítse a kávéfőzőgépet vízbe. Ez egy elektromos készülék.
- A készülék külsejének tisztítása előtt kapcsolja ki, húzza ki a dugót a konnektorból, és hagyja kihűlni.

		ECO MULTICLEAN 			
	×	✓	✓	×	×
	×	×	✓	×	×
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	✓	✓	×
	✓	×	×	✓	✓

15.1 A cseptálca tisztítása

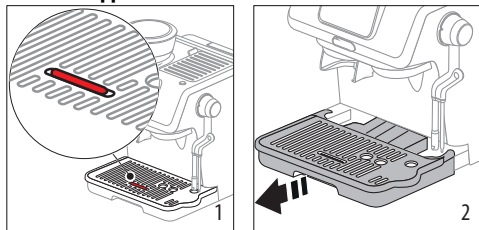

1. A cseptálca egy szintjelzővel rendelkezik (A13), amely jelzi, ha a cseptálca megtelt. Mielőtt a jelző túlmutatna a csésze tálcán (A11), a cseptálcát (A14) ki kell üríteni, és meg kell tisztítani, különben oldalt kifolyhat a víz, és károsíthatja a gépet, a támasztófelületet vagy a környező területet. Távolítsa el a cseptálca egységet (A10).
2. Távolítsa el a csésze tálcát (A11) és a pohár vagy csésze tálcá támasztékát (A12), öntse ki a vizet, és tisztítson meg minden alkatrészt vízzel, majd szerelje vissza a cseptálcát. Ellenőrizze a fenti táblázatban a mosogatógépben mosható alkatrészeket.
3. Helyezze vissza a cseptálcát.


15.2 A kávészűrők tisztítása

Mindig meleg vízzel és mosogatószerrel mossa meg a szűrőket, és ellenőrizze, hogy ne legyenek kávémaradványok. Öblítse le a szűrőket folyó vízzel.

15.3 Töltse fel a kávészem tartályt

Tisztítsa meg a kávészem tartályt egy tiszta, száraz és puha ruhával.

15.4 A kávédaráló tisztítása

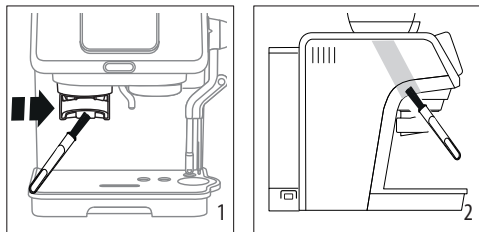

1. Tisztítsa meg a csatlakozási területet (A5) egy kefével (C13).
2. Használja a kefét a kávé tölcser tisztításához.

15.5 A víztartály tisztítása

Időnként (kb havonta egyszer) tisztítsa meg a víztartályt (A15).

1. Húzza ki a víztartályt, és öblítse le ivóvízzel.
2. Üritse ki a víztartályt és meleg vízzel (kb. 40°C/ 104°F) tisztítsa meg, szükség esetén egy tiszta, nem dörzshatású rongy segítségével. Öblítse le a szűrőket folyó vízzel. Ügyeljen, hogy alaposan tisztítsa meg a vízszint-érzékelő területét.
3. Töltse meg a víztartályt friss ivóvízzel a MAX szintig, és helyezze vissza a gépbe.


Megjegyzés:

Ha a gépet 3 napnál hosszabb ideig nem használta, tisztítsa meg a víztartályt a fentiekben leírtak szerint.

16. VÍZKŐOLDÁS






EcoDecalk
100 ml C°/3,40 fl.oz. mini






1,5 L/
0.40 fl.oz

Megjegyzés


- A használat előtt olvassa el a vízkőoldó csomagolásán lévő utasításokat és címkéjét.
- Fontos, hogy kizárólag De'Longhi vízkőoldót használjon. Nem megfelelő vízkőoldó használata és/vagy a vízkőoldás nem megfelelő elvégzése olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártói garancia nem terjed ki.
- A vízkőoldó károsíthatja a kényes felületeket. Ha véletlenül kiönti a terméket, azonnal szárítsa fel.

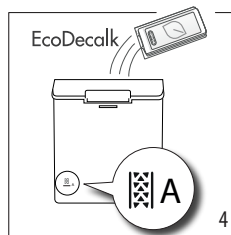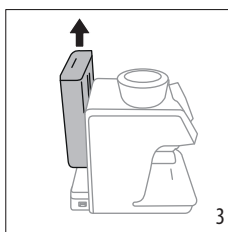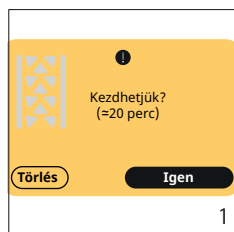


1. A kijelzőn megjelenik egy riasztás, amikor eljön a gép vízkőmentesítésének ideje. Ha készen áll a vízkőoldásra, nyomja meg az „Igen” gombot.
2. Ha kihagyja a vízkőmentesítést, az erre utaló jelzőfény kigyullad a kezdőoldalon. Amikor készen áll, indítsa el a műveletet a beállítások menüből (lásd „13. A gép beállítása”).
3. A készülék felsorolja, mire van szükség: nyomja meg a „>” gombot, és vegye ki, majd ürítse ki a víztartályt (A15).
4. Öntse a De'Longhi vízkőoldót a víztartályba az A szintig: nyomja meg a „>” gombot

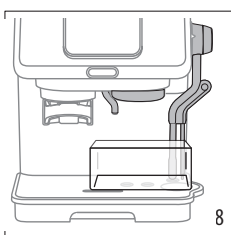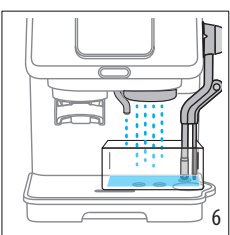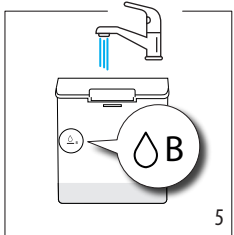


5. Öntsön hozzá vizet a B szintig, majd helyezze vissza a víztartályt: nyomja meg a „>” gombot. Ügyeljen, hogy a szűrőtartó (C1) ne legyen behelyezve a készülékbe: nyomja meg a „>” gombot.
6. Helyezzen egy üres tartályt (minimum kapacitás 1,5 l / 0,40 fl.oz) az adagoló egység (A8), a meleg víz csőre (A7) és a gőzfúvóka (D1) alá. Nyomja meg az „Igen” gombot.
7. A készülék elvégzi a vízkőoldást (kb 20 perc. Miután befejeződött a vízkőoldó adagolása, a készülék készen áll az öblítésre. Nyomja meg a „Folytatás” gombot.
8. Ürítse ki a tartályt, és helyezze vissza az adagoló egység, a meleg víz csőre és a gőzfúvóka alá. Nyomja meg a „>” gombot, hogy elvégezze az öblítést.

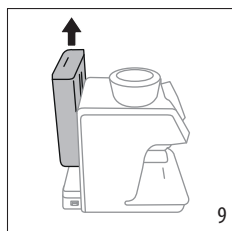


9. Távolítsa el a víztartályt, üritse ki, és öblítse ki csapvízzel.

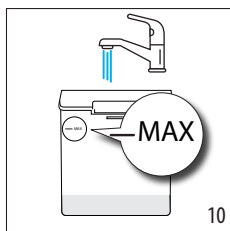

10. Töltse fel a víztartályt a MAX szintig, és helyezze vissza a helyére a készülékben. Nyomja meg az „Igen” gombot, hogy megerősítse, hogy készen áll az öblítésre.

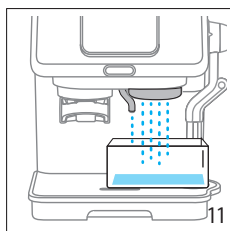

11. Elindul az öblítés. Amikor befejeződött, nyomja meg a „Folytatás” gombot.

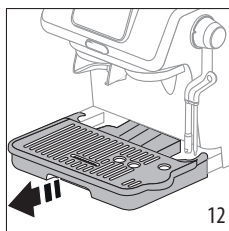

12. Vegye ki és üritse ki a csepptálca egységet (A10). Nyomja meg a > gombot. Távolítsa el a víztartályt, üritse ki, és öblítse ki csapvízzel. Nyomja meg a „Kész” gombot: a készülék készen áll a használatra, és vissza lép a kezdőoldalra.

16.1 Vízköoldás riasztások

Riasztás	Ok	Megoldás
❶ Eljött a készülék vízköoldásának ideje. Kezddetjük? (~20 perc) Nem Igen	A gépen vízköoldást kell végezni	Nyomja meg az „Igen” gombot, és végezze el a műveleteket lépésről lépésre, ahogy a kijelzőn megjelennek, vagy nyomja meg a „Nem” gombot, hogy máskor végezze el
❶ Töltse meg a tartályt vízzel, vagy ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte be Igen	A tartály nincs kellőképp feltöltve vagy nincs megfelelően behelyezve	Ellenőrizze, hogy a tartály tele legyen vagy megfelelően be legyen helyezve, és nyomja meg az „Igen” gombot a folytatáshoz
❶ A vízköoldás nem lett megfelelően elvégezve, ismételje meg a műveletet Vissza az elejére	Vízköoldási folyamat megszakítva vagy nincs megfelelően elvégezve	Nyomja meg a „Vissza az elejére” gombot, és ismételje meg a műveletet
❶ Adjon hozzá még vizet az öblítés befejezéséhez	A tartály nincs kellőképp feltöltve vagy nincs megfelelően behelyezve	Ellenőrizze, hogy a tartály tele legyen és megfelelően legyen behelyezve
❶ Az öblítés nem lett megfelelően elvégezve, ismételje meg a műveletet Vissza az elejére	Túl kevés víz van a tartályban az öblítés megfelelő elvégzéséhez	Töltse fel a víztartályt a MAX szintig, és nyomja meg a „Vissza az elejére” gombot

17. RIASZTÁSOK

Riasztás	Ok	Megoldás
! Tölts meg a tartályt vízzel, vagy ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte be 	A víztartály (A15) üres	Tölts fel a víztartályt
Valami rosszul sült el. Gyors víz adagolást kell elvégezni. Készen áll?  Igen	- A víztartály (A15) nincs megfelelően behelyezve - A gép hidr. rendszere üres	- Húzza ki, és helyezze be megfelelően a víztartályt - Nyomja meg az „Igen” gombot, hogy feltöltse a hidraulikus rendszert
! Túlmelegedtem	A gépnek le kell hűlnie	Várjon. Miután lehült, a gép készen áll a használatra
! A készülék túl hideg	A gépnek be kell melegednie	Várjon. Miután bemelegedett, a gép készen áll a használatra
! Valami nincs rendben: Tekintse meg a Delonghi.com oldal karbantartási szakaszát 	A gép nem működik megfelelően	Tekintse meg a segítség oldal karbantartási szakaszát. Ha a probléma ezután is fennáll, forduljon az ügyfélszolgálathoz

18. PROBLÉMA MEGOLDÁS

Probléma	Ok	Megoldás
Víz van a cseptálcában (A14)	Normális: ez a belső hidraulikus rendszer működésének tehető be	Rendszeresen ürítse ki és tisztítsa meg a cseptálcát
Nem történik eszpresszó kávé adagolás	A kávészűrő eltömődött	Öblítse le a szűrőket folyó vízzel.
Nem lehet felszerelni a szűrőtartót (C1) a gépre	Az örlött kávé nem tömörítette, vagy túl nagy a mennyiség	Ha a szűrőt 1 csészéhez használja (C2), ügyeljen, hogy a szimpla szűrőhöz szolgáló örlést válassza ki: ismételje meg az örlést
Az espresso kávé nem a szűrőtartó (C1) lyukain keresztül, hanem a szélén át csepeg	A szűrőtartó nincs megfelelően elhelyezve	Szerelje fel megfelelően a szűrőtartót
	A kávé csőr tömítése már nem rugalmas vagy piszkos	Forduljon az ügyfélszolgálati központhoz a csere miatt
	Eltömődés a kávészűrőben (C2) vagy (C3)	Öblítse le a szűrőket folyó vízzel
Az eszpresszó kréme túl világos (túl gyorsan folyik ki a csőből)	Át kell tekinteni a készülék beállításait	Tekintse meg a „Alacsony adag” a 8. oldalon részt
Az eszpresszó kréme túl sötét (túl lassan folyik ki a csőből)	Át kell tekinteni a készülék beállításait	Tekintse meg a „Túlzott adag” a 8. oldalon részt
A Cold Brew ital meleg	A Cold Brew ital előtt kevésbé meleg italt adagolt	Az ital készítése előtt ajánlott lehűteni a kávékört egy hideg öblítéssel, ahogy azt a készülék ajánlja
	A víztartályban lévő víz nem friss	Ürítse le a víztartályt, öblítse ki, és töltsen fel friss vízzel
	Nincs jég a pohárban	Helyezzen 3-4 jégkockát a pohárba a Cold Brew italok elkészítését leíró részben
A vízköoldó ciklus befejeztével a készüléknek egy öblítésre van szüksége	Az öblítési ciklus folyamán a víztartályt nem töltötte fel a MAX szintig	Ismételje meg az öblítési ciklust, a készülék igénye szerint
A készülék nem darálja a kávé	Idegen testek bele kerültek a kávédarálóba	Forgassa el a választókapcsolót (A3) állásba a 16-ra, és távolítsa el az összes kávészemet egy porszívóval, amíg a kávészem tartály (A2) üres és tiszta nem lesz. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az ügyfélszolgálatához.
A Cold Brew ital meleg	A Cold Brew ital előtt kevésbé meleg italt adagolt	Az ital készítése előtt ajánlott lehűteni a kávékört egy hideg öblítéssel, ahogy azt a készülék ajánlja
	A víztartályban lévő víz nem friss	Ürítse le a víztartályt, öblítse ki, és töltsen fel friss vízzel
	Nincs jég a pohárban	Helyezzen 3-4 jégkockát a pohárba a Cold Brew italok elkészítését leíró részben



Probléma	Ok	Megoldás
A vízköoldó ciklus befejeztével a készüléknek egy öblítésre van szüksége	Az öblítési ciklus folyamán a víztartályt nem töltötte fel a MAX szintig	Ismételje meg az öblítési ciklust, a készülék igénye szerint
A készülék nem darálja a kávé	Idegen testek bele kerültek a kávédarálóba	Forgassa el a választókapcsolót (A3) állásba a 16-ra, és távolítsa el az összes kávészemet egy porszívóval, amíg a kávészem tartály (A2) üres és tiszta nem lesz. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Az őrlés után a kávészűrő üres	A kávéőrölő tölcseire eldugult	Tisztítsa meg a „15. A kávédaráló tisztítása” szakasz leírása szerint.
A darálás után a kávé mennyisége nem éri el a „tökéletes adagot” a szűrőben	Be kell állítani az őrlött kávé mennyiségét	Lásd a „Az adag ellenőrzése” a 8. oldalon bekezdést
	A 2 cséséhez szolgáló szűrőt használja (C3)	Ügyeljen, hogy a dupla szűrőhöz válassza ki az őrlést
	Idővel az őrlők elhasználódnak	Forduljon az Ügyfélszolgálathoz
A tejben nagy buborékok vannak, és kevés a hab	A tej nem elég hideg vagy nem megfelelő a kért italhoz	Optimális eredményhez ügyeljen, hogy megfelelő tej típust használjon az italok előállításához (lásd „10. Auto Latteart” szakasz). optimális eredményhez használjon hűtőgép hőmérsékletű italokat (kb 4-6°C/39-43°F).
	Piszkos a gőzfúvóka (D1)	Gondosan tisztítsa meg a gőzfúvókát a „Automata tisztítás minden használat után” szakaszban leírtak szerint
	Növényi alapú italokat használt.	optimális eredményhez használjon hűtőgép hőmérsékletű italokat (kb 4-6°C/39-43°F). Szabályozza a habmennyiséget a kijelző ajánlása szerint
	Nem megfelelő „Manuális” habosítási eljárás	Lásd „Manuális habosítás” a 14. oldalon


19. MŰSZAKI ADATOK

Feszültség:	220-240 V~ 50-60 Hz
Teljesítmény:	1450W
Nyomás:	1,5 MPa (15 bar)
Víztartály kapacitása:	1,8 l
Méretetek Sz*Mé*Ma:	323x460x400 mm
Súly:	10,5 kg
Kávészem tartály kapacitása:	180 g

A De'Longhi fenntartja annak a jogát, hogy bármikor módosítsa a termékei műszaki jellemzőit a működés és a minőség megtartásával.

Register Now

www.delonghi.com/register

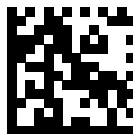

57132C9313_00_1124