



Használati útmutató

ECAM45X.5Y
ECAM45X.6Y
ECAM45X.8Y

ELETTA
EXPLORE

DēLonghi

Összefoglaló

1	ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA	6
1.1	A gép leírása.....	6
1.2	A panel és a kezdőoldal leírása	8
1.3	Kiegészítők leírása*	9
1.4	Tejes kancsó leírása.....	10
2	A GÉP ELSŐ HASZNÁLATA 	11
2.1	Az első bekapcsolás eljárása	11
3	A GÉP HASZNÁLATA	13
3.1	Bekapcsolás és kikapcsolás	13
3.1.1	Bekapcsolás 	13
3.1.2	Kikapcsolás	13
3.1.3	Hosszabb időre történő kikapcsolás	13
3.2	Főoldal és panel.....	14
3.2.1	Bevezetés a főoldalra	14
3.2.1.1	Navigálás az italsávban	14
3.2.1.2	Beállítások, értesítések és működési jelzőfények.....	14
3.2.1.3	Profil ikon	15
3.2.2	Bevezetés a vezérlőpanelbe	16
3.2.2.1	„Hot” (forró) italok menü	16
3.2.2.2	„Cold” (hideg) italok menü	16
3.2.2.3	„To go” (elvitelre) italok menü	16
3.2.2.4	„Favourites” (kedvencek) ital menü	17
3.2.3	Töltse le az App-ot!	17
4	ITALOK	18
4.1	Forró kávé alapú italok * 	18
4.1.1	A forró kávé alapú italok közvetlen kiválasztása	18
4.1.2	A forró kávé alapú italok személyre szabása	19
4.1.3	Az előre őrölt kávé használata a meleg italokban	20
4.1.4	Kávés kancsó	22
4.2	Jeges hideg italok (Cold Brew és Over Ice) * 	23
4.2.1	A hideg kávé alapú italok közvetlen kiválasztása (Cold Brew és Over Ice)	24
4.2.2	A hideg kávé alapú italok személyre szabása (Cold Brew és Over Ice)	25


4.2.3	Az előre őrölt kávé használata a hideg kávé alapú italoknál (csak Over Ice)	26
4.2.4	Cold Brew kancsó***	27
4.3	Meleg tejes italok ☼	29
4.3.1	Milyen tejet használnak a „LatteCrema Hot” kancsóban?	29
4.3.2	A „LatteCrema Hot” kancsó elkészítése és beakasztása	30
4.3.3	A „LatteCrema Hot” kancsó habjának beállítása	30
4.3.4	Meleg tejes italok közvetlen kiválasztása	31
4.3.5	Meleg tejes italok személyre szabása	32
4.3.6	Az őrölt kávé használata a meleg tejes italoknál	33
4.4	Hideg tejes italok* ☼	35
4.4.1	Milyen tejet használnak a „LatteCrema Cool” kancsóban?	35
4.4.2	A „LatteCrema Cool” kancsó elkészítése és beakasztása	36
4.4.3	A „LatteCrema Cool” kancsó habjának beállítása	36
4.4.4	Hideg tejes italok közvetlen kiválasztása	37
4.4.5	Hideg tejes italok személyre szabása	38
4.4.6	Az őrölt kávé használata a hideg tejes italoknál	39
4.5	Forró víz adagolás	40
4.6	Tea funkció	41
4.7	Javaslatok a tökéletes kávéhoz	41
5	TO GO ☼	43
6	FAVOURITES ☼	46
7	KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK	47
7.1	Bean Adapt Technology ** ☼	47
7.1.1	„My” funkció (csak „Hot” italok) ☼	47
8	BEÁLLÍTÁSOK ☼	50
8.1	Öblítés	50
8.2	Vízkezelés	50
8.3	Kapcsolat **	50
8.4	Őrlés szabályozás	51
8.5	A kávé hőmérséklete	52
8.6	Nyelvek	52
8.7	Prof létrehoz és mód	53

8.8	Segítség.....	53
8.9	Automatikus beállítás.....	53
8.10	Általános	54
8.11	Vízszűrő	54
8.12	Vízkezelés	54
8.13	Gyári értékek	55
8.14	Kör üritése	55
8.15	Statistikák	56
9	TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 	57
9.1	A kivethető elemek tisztítása	57
9.1.1	Tisztítási módszerek	57
9.2	Mosogatógépben mosható alkatrészek	57
9.2.1	Cseppfolyósító rác, cseppfolyósító és panel rác tartó tisztítása	58
9.2.2	Tej. kancsó tisztítás.....	59
9.2.2.1	A tejes kancsó tisztítása minden használat után	59
9.2.2.2	A tejes kancsó alapos tisztítása	60
9.3	Áztatással mosható alkatrészek	62
9.3.1	Zaccfogó tisztítása.....	62
9.3.2	Csészetartó tálca és panel rác tisztítása	63
9.3.3	Víz adagoló tisztítása	64
9.4	Folyó csapvízzel mosható alkatrészek	64
9.4.1	Vízfogó fedél tisztítása.....	64
9.5	Fő test tisztítása.....	65
9.5.1	Gép belsejének tisztítása	65
9.5.2	Kezelőlap tisztítása	65
9.6	A gép alapos tisztítása	65
9.6.1	A kávéfőző egység tisztítása	65
9.6.2	Vízkezelés	67
9.6.3	A vízkezelés kezelése	70
9.6.3.1	A vízkezelés mérése	70
9.6.3.2	A vízkezelés beállítása	70
9.6.4	Vízszűrő kezelése	70
9.6.4.1	A vízszűrő telepítése.....	71


9.6.4.2 A vízszűrő cseréje	71
9.6.4.3 A vízszűrő eltávolítása.....	72
10 GYAKORI ÉS RIASZTÁSI ÜZENETEK	74
10.1 Üzenetek a víztartállyal és a zacstartóval kapcsolatban.....	74
10.2 A kávéfőző egységgel kapcsolatos üzenetek.....	75
10.3 Üzenetek a kávébabokkal és az előre őrölt kávéval kapcsolatban	76
10.4 Üzenetek a kancsókkal kapcsolatban.....	77
10.5 Riasztási üzenetek	80
10.6 Üzenetek a tisztítással és a vízkőoldással kapcsolatban.....	83
11 GYIK	84
12 MŰSZAKI ADATOK	87
11.1 Az Energiatakarékosságra vonatkozó tanácsok.....	87

1 ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA


1.1 A gép leírása

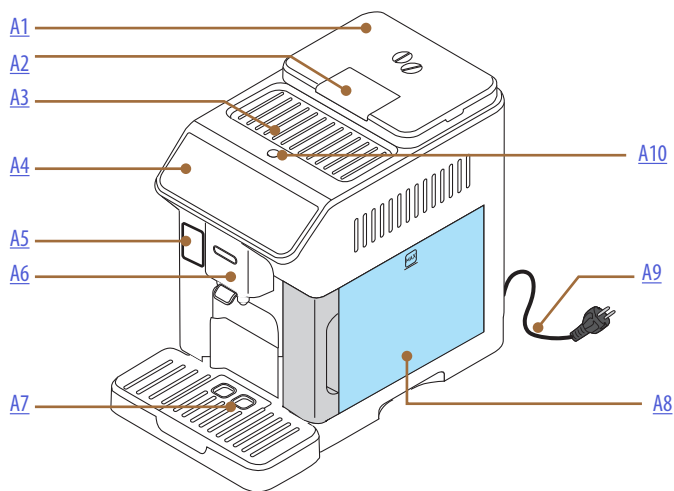


- A1.** Szemes kávé tartó fedél tömítéssel
- A2.** Őrölt kávé tölcser ajtó
- A3.** Csészetartó felület
- A4.** Vezérlőpult
- A5.** Tejes kancsó/víz adagoló csatlakozó ajtó
- A6.** Állítható magasságú kávéadagoló
- A7.** Cseptálca együttes
- A8.** Víztartály együttes
- A9.** Tápkábel
- A10.** Gomb : a gép be- és kikapcsolásához (készzenléti állapot)

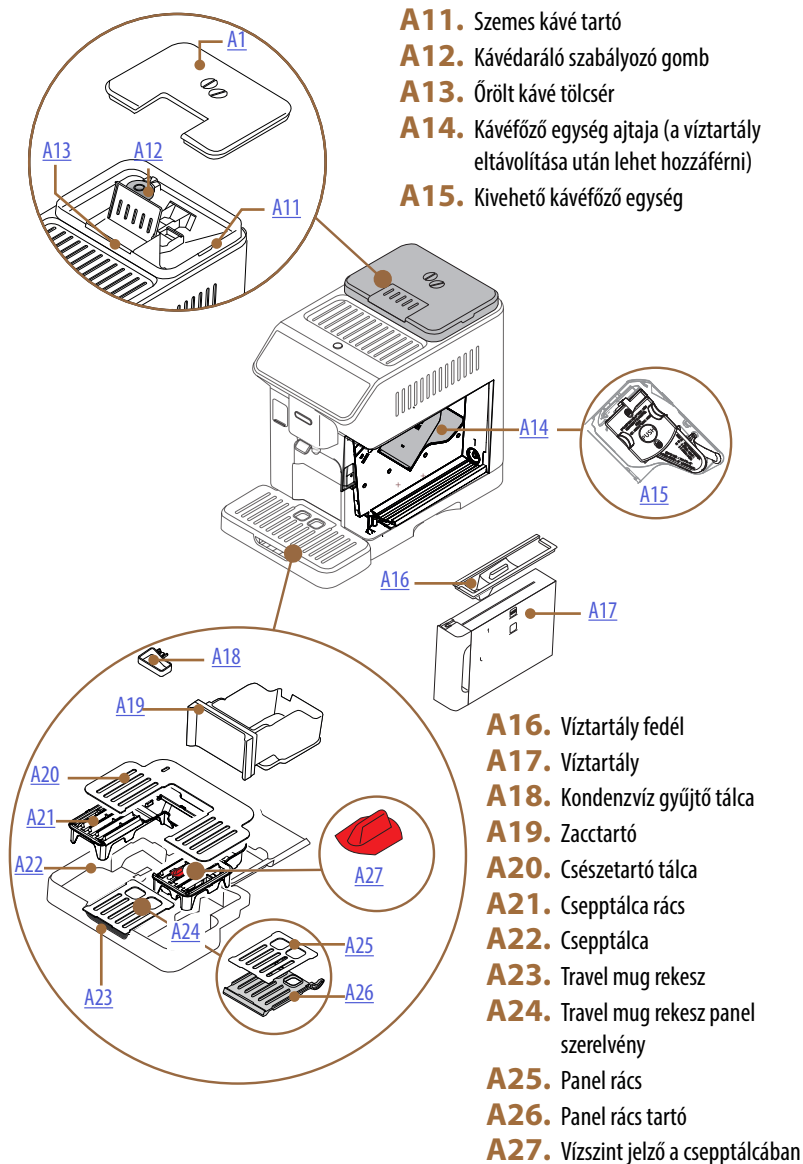

1.2 A panel és a kezdőoldal leírása

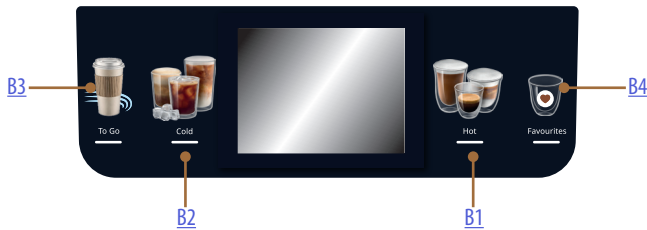

- B1.** „Hot” (forró) italok menü
- B2.** „Cold” (hideg) italok menü
- B3.** „To go” (elvitelre) italok menü
- B4.** „Favourites” (kedvenc) italok menü

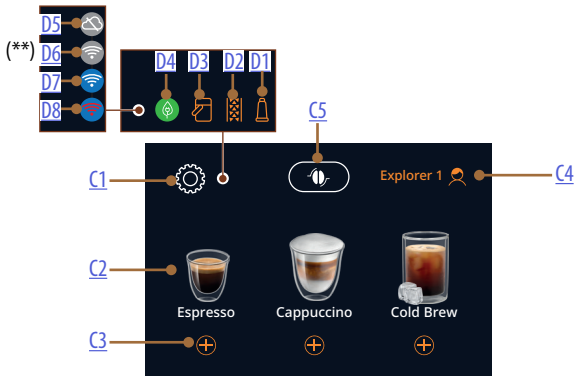


- C1.** Gép beállítások menü
 - C2.** Választható italok* (közvetlen választás)
 - C3.** A megjelenítéshez és az esetleges személyre szabáshoz az italok beállításai
 - C4.** Személyre szabható profilok
 - C5.** Bean Adapt Technology ** (App-ról aktiválni)
 - D1.** Elhasználódott szűrő jelzőfény
 - D2.** Vízköoldási igényt jelző lámpa
 - D3.** Tejtartály tisztításkérő jelzőfény (Clean)
 - D4.** Energiatakarékosság aktív állapotát jelző jelzőfény
- CSATLAKOZÁSI ÁLLAPOT JELZŐFÉNYEK **:**
- D5.** Cloud nem elérhető jelzőfény
 - D6.** Az első csatlakozásra várakozó gép
 - D7.** A Wi Fi aktív állapotát jelző jelzőfény
 - D8.** Hálózat hiányát jelző jelzőfény

(*) Típus és szám szerint eltérő italok és tartozékok a modell alapján

(**) Csak csatlakozással rendelkező modellek

1.3 Kiegészítők leírása*

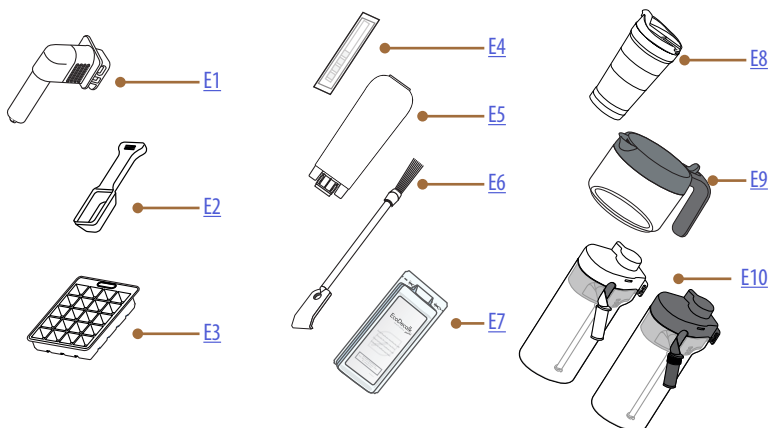

A TARTOZÉK CSOMAG BELSEJÉBEN


- E1.** Forró víz adagolás
- E2.** Őrölt kávéadagoló kanál
- E3.** Jégkocka-tálca
- E4.** Vízkeménység mérő csík "Total Hardness Test"
- E5.** Vízlágyító szűrő
- E6.** Ecset a tisztításhoz
- E7.** Vízkőoldó

KÜLÖN CSOMAGGAL

- E8.** Travel mug
- E9.** Kávés kancsó
- E10.** Tejes kancsó

(*) Típus és szám szerint eltérő italok és tartozékok a modell alapján

1.4 Tejes kancsó leírása

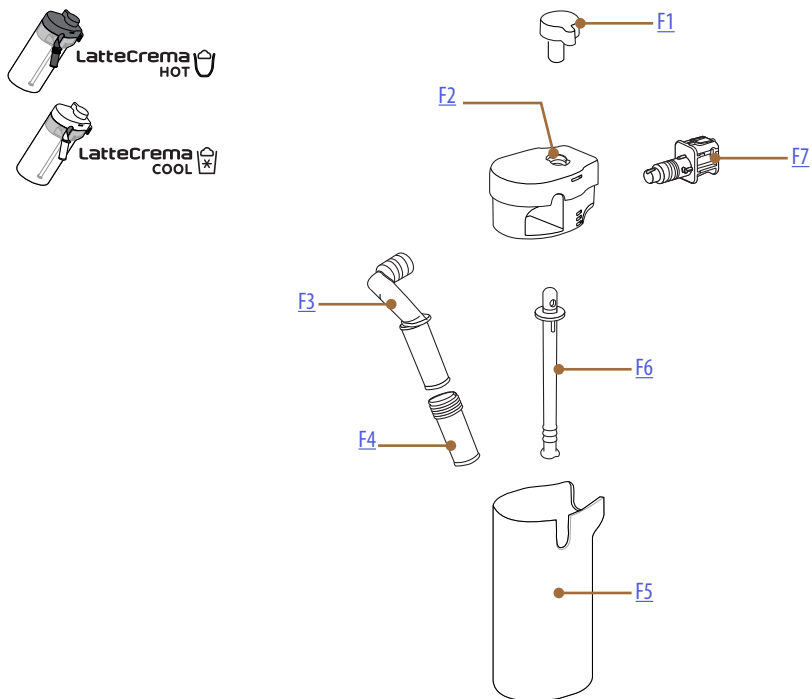

- F1.** Tejhab/tisztítás szabályozógomb (Clean)
- F2.** Tejes kancsó fedél
- F3.** LatteCrema adagoló (magasságban állítható)
- F4.** Tejadagoló hosszabbító (csak LatteCrema Hot-on)
- F5.** Tejtartály
- F6.** Tejfelszívó cső
- F7.** Tejes kancsó csatlakozó-illesztő (tisztításhoz levehető)




2 A GÉP ELSŐ HASZNÁLATA


Megjegyzés:

- A kávédarálóban lévő kávémaradványok a gép forgalomba hozatala előtti beállítási teszteknek köszönhetőek, és bizonyítják a termék gondos vizsgálatát.
- A legelső használatkor öblítse le meleg vízzel az összes olyan, levehető tartozékot (tejes kancsó, travel mug, kávé kancsó, víztartály) amelyek érintkezésbe fognak kerülni a vízzel vagy a tejjel. Tanácsos a tejes kancsót mosogatógépből mosni.

2.1 Az első bekapcsolás eljárása

Íme mindaz, amire szükség van:




	Hideg ivóvíz
	Víz adagoló
	Kedvenc szemes kávé
	Egy tartó (ellenőrizze, hogy az űrtartalom legalább 0,4 l legyen)





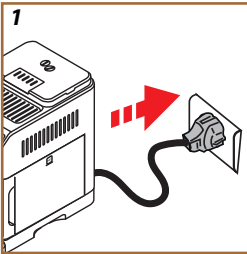


1. Csatlakoztassa a tápkábelt a villamos hálózathoz (1. ábra).
2. Nyomja meg a „Tovább” gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt nyelv: ekkor nyomja meg a nyelvnek megfelelő zászlót, és erősítse meg a „Kész” gombbal (2. ábra);

Majd a készülék kijelzőjén megjelenő utasításokat követve járjon el:

3. Húzza ki a víztartályt (A8) (3. ábra).
4. Töltse fel friss ivóvízzel a MAX szintig (4. ábra) és helyezze vissza a víztartályt a vízzel a gépbe. Nyomja meg a „Tovább” gombot.

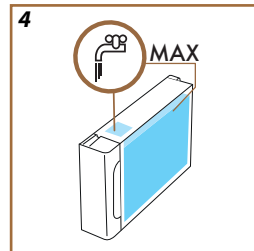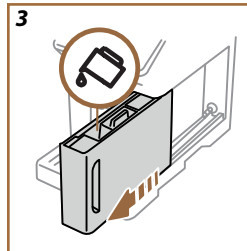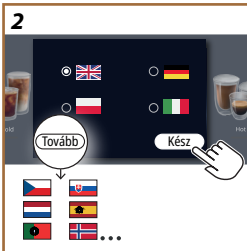

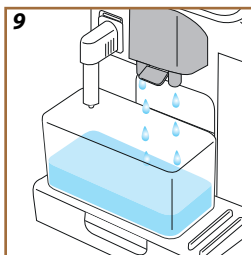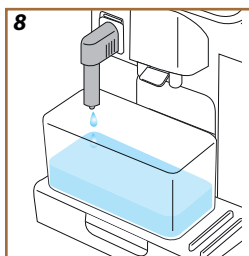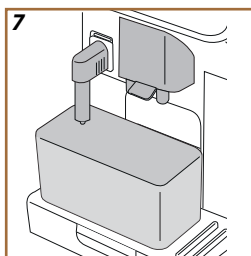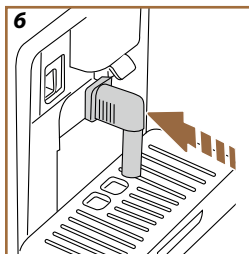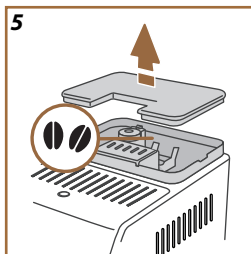

5. Töltse meg a szemes kávé tartót (5. ábra): nyomja meg a „Tovább” gombot.
6. Vegye ki a kiegészítők dobozból a meleg víz adagolót (E1).
7. Csúsztassa felfelé a tejes kancsóhoz/kávéadagolóhoz vezető ajtót (A5) (6. ábra) és helyezzen egy minimum 400 ml űrtartalmú tartályt az adagolók alá (7. ábra).
8. Nyomja meg az „Ok” gombot, hogy feltöltse a vízkört: a készülék vizet adagol a meleg víz adagolóból (8. ábra). Az adagolás automatikusan megszakad.


9. Az adagolás befejeztével a gép elvégzi a felmelegítést meleg víz kibocsátásával a kávéadagolóból (A6) (9. ábra).

A melegítés végén a gép egy oktatóanyagot ajánl a gép használatával kapcsolatban.

Megjegyzés:

- Az első használat során a hidr. rendszer még üres, ezért a gép nagyon hangos lehet: a rendszer feltöltése során a zaj lassan csökkenni fog.
- Az első használatkor a következő italokat adagolja, az ital fogyasztása nélkül:
 - 5 adag meleg kávé;
 - 3 adag meleg vizet;
 - 3 adag tejet a tejes kancsóval;
 - 3 adag cold brew italt (ha a modellhez tartozik)

10

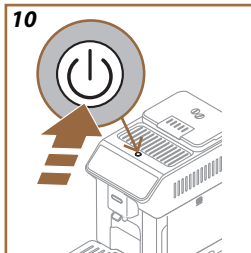

3 A GÉP HASZNÁLATA

3.1 Bekapcsolás és kikapcsolás

3.1.1 Bekapcsolás

Megjegyzés:

Minden bekapcsoláskor, az adagolás megfelelő hőmérséklete érdekében a gép automatikusan elvégző egy előmelegítési és egy öblítési ciklust, amelyet nem lehet megszakítani. A gép csak a ciklus elvégzése után áll használatra készen.

Ellenőrizze, hogy a gép csatlakozzon a hálózathoz (1. ábra).

1. A gép bekapcsolásához nyomja meg a  (A10) gombot (10. ábra): a gép felkapcsol.
2. A melegítés befejezése után egy öblítési fázis kezdődik a kávéadagolóból (A6) távozó forró víz felhasználásával; így a kazán felmelegítésén túl a gép forró vizet juttat a belső csővezetékbe, hogy azok is átmelegedjenek.

3.1.2 Kikapcsolás

A gép, minden egyes kikapcsoláskor, elvégző egy automata öblítést, amennyiben kávé készítették.

1. A gép kikapcsolásához nyomja meg a  (A10) gombot (10. ábra).
2. Szükség esetén a gép a kávé adagolón keresztül (A6) öblítést végez forró vízzel, majd kikapcsol (stand-by).


Figyelem!

- Soha ne húzd ki a villásdugót, amikor a gép be van kapcsolva.

Megjegyzés:

- Minden kikapcsoláskor a készülék elvégző egy automatikus öblítést, amennyiben kávé készített.
- Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót.

11

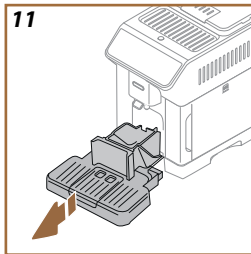

3.1.3 Hosszabb időre történő kikapcsolás

Ha 3 napnál tovább nem használja a gépet, használja a „8.14 Kör üritése” funkciót. Ha a készüléket néhány napig nem használják, kövesd az alábbiakat:

1. A gép kikapcsolásához nyomja meg a  (A10) gombot (10. ábra).
2. Vegye ki, ürítse ki, és tisztítsa meg a víztartályt (A8).
3. Vegye ki, ürítse ki, és tisztítsa meg a cseptálcát (A7) és a zacstartót (A19) (11. ábra);
4. Húzza ki a tápkábelt (A9) a hálózati csatlakozóból.

Megjegyzés:

Amikor visszakapcsolja a gépet 3 vagy több nap nem használat után, adagolja fogyasztás nélkül a következő italokat: forró víz, gőz, meleg kávé és Cold Brew ital (ha van a modellen).

3.2 Főoldal és panel

3.2.1 Bevezetés a főoldalra


Ezt a kijelzőt úgy alakították ki, hogy minden szükséges információt megadjon a gép megfelelő használatához.

Fontos, hogy ügyesen navigáljon az italok információk széles választékában, ezért egészítettük ki néhány funkcióval, amely nagy segítségére lesz.

3.2.1.1 Navigálás az italsávban

A gép bekapcsolásakor, a főoldal közepén megtalálja néhány ital ikonját, és vízszintesen görgetve felfedezheti a gépen lévő teljes kínálatot.

Minden ital alatt megnyomhatja a   szimbólumot, hogy megjelenítse és esetleg személyre szabhassa az ital beállításait. Bővebben olvashat róla a ["4 Italok"](#) fejezetben.

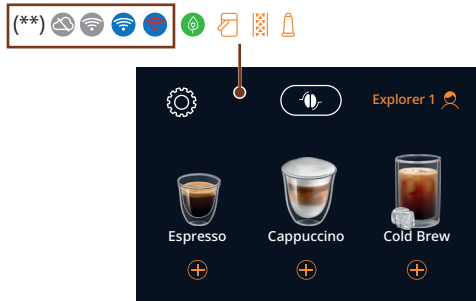

3.2.1.2 Beállítások, értesítések és működési jelzőfények

A kijelző felső bal oldali szakasza néhány fontos információt jelenít meg a gép napi használatához, továbbá a beállítások menü ikonját  [\(C1\)](#):

- A  [\(D1\)](#) jelzőfény arra emlékezteti, hogy le kell cserélni vagy el kell távolítani a vízlágyító szűrőt [\(E5\)](#) (lásd ["9.6.4.2 A vízszűrő cseréje"](#) vagy ["9.6.4.3 A vízszűrő eltávolítása"](#) bekezdést).
- A  [\(D2\)](#) jelzőfény arra emlékezteti, hogy el kell végezni a vízköoldást (lásd ["8.2 Vízköoldás"](#) bekezdést).
- A  [\(D3\)](#) jelzőfény arra emlékezteti, hogy el kell végezni a clean funkciót a tejes kancsó tisztításához (lásd ["9.2.2.1 A tejes kancsó tisztítása minden használat után"](#) bekezdést).
- A  [\(D4\)](#) jelzőfény azt jelzi, hogy az energiatakarékosság funkció aktív (lásd ["8.10 Általános"](#) bekezdés).
- A  szimbólum a  [\(C1\)](#) ikonon a gép karbantartására vonatkozó riasztást jelöl (vízköoldás, vízszűrő cseréje/eltávolítása), amelyet a beállítások menüből érhet el.

CSATLAKOZÁSI ÁLLAPOT JELZŐFÉNYEK **:

A csatlakozással rendelkező modellekben megjelenik a csatlakozás állapotát jelző fény. Tekintse meg a ["8.3 Kapcsolat **"](#) bekezdést) a funkció be- vagy kikapcsolásához.

Jelzőfény a főoldalon	Jelentés
 Fehér jelzőfény szürke háttérrel	Kapcsolat engedélyezve: a gép az első csatlakozásra vár
 Fehér jelzőfény kék háttérrel	A készülék csatlakoztatva van
 Piros jelzőfény kék háttérrel	A készülék csatlakoztatva van az otthoni Wi-Fi hálózathoz, de nincs hálózati
 Fehér jelzőfény szürke háttérrel	A felhő nem elérhető
Nincs szimbólum	A csatlakozás nem aktív. Aktiválásához lépjen a Beállítások menübe (C1)

[ITT NÉZHETI MEG A VIDEÓT](#)



3.2.1.3 Profil ikon

A jobb felső részen látható a gépen jelenleg használt profil ([C4](#)).

Ezen a gépen különböző profilokat hozhat létre, mindegyiket a saját szí-nével. A profil szí-ne a főoldal minden eleméhez társul, hogy mindig tudja, melyik profilban tartózkodik.

A profilok lehetővé teszik, hogy személyre szabott élményt élhessen át a gépével. A gép ugyanis elmenti mindenki kedvencét a saját profiljában. Ily módon a gép emlékszik, hogy mit kíván, és felkínálhatja a kijelzőn, mint első opció.

A főoldalon a profilra kattintva megjelenítheti az összes létrehozott profilt, és innen lehetőség van a következőkre:

- megnyomni egy másik profilt, hogy arra a főoldalra lépjen;
- új profil hozzáadására;
- meglévő profil módosítására;
- egy meglévő profil törlésére.

Egy új profil hozzáadásához (akkor áll rendelkezésre, ha még nem érte el a maximális megengedett számot):

- a főoldalon nyomja meg a profilt;
- nyomja meg a „Hozzáad” gombot;
- válasszon ki egy profil ikont a rendelkezésre állók közül, és nyomja meg a „Tovább” gombot,
- válasszon ki egy rendelkezésre álló szint, majd nyomja meg a „Tovább” gombot;

- a kijelzőn megjelenő billentyűzettel adja meg a használni kívánt nevet, majd nyomja meg a „Tovább” gombot, és az „X” gombot, hogy visszalépjen a profil kiválasztása oldalra;
- a kezdőoldalra visszatéréshez ismét nyomja meg az „X” gombot.

A meglévő profil módosításához:

- a főoldalon nyomja meg a profil ikont a felső jobb oldalon
- válassza ki a módosítani kívánt profilt, és nyomja meg a „Módosít” gombot
- ha módosítani kívánja a profil ikont, nyomja meg a „Módosít” gombot a használt ikon mellett, és válasszon ki egyet a rendelkezésre álló ikonok közül
- ha módosítani kívánja a színt, nyomja meg a „Módosít” gombot a használt szín mellett, és válasszon ki egyet a rendelkezésre álló színek közül
- a kezdőoldalra visszatéréshez ismét nyomja meg az „X” gombot

A meglévő profil törléséhez:

- a főoldalon nyomja meg a profil ikont a felső jobb oldalon;
- válassza ki a törölni kívánt profilt, és nyomja meg a „Módosít” gombot;
- nyomja meg a „Törlés” gombot;
- nyomja meg az „Ok” gombot, hogy megerősítse a profil törlését;
- nyomja meg az „X” gombot jobbra felül, hogy visszalépjen a főoldalra.

[ITT NÉZHETI MEG A VIDEÓT](#)



3.2.2 Bevezetés a vezérlőpanelbe

Ahhoz, hogy könnyebb legyen megtalálni a kedvenc italát, a gépen található olyan gombok, amelyek szűrőként mutatják a rendelkezésre álló italok egy sorozatát. Ily módon egyszerűbb legyen megtalálni a Filter Style vagy Cappuccino italokat a reggelihez.

3.2.2.1 „Hot” (forró) italok menü



A [\(B1\)](#) gomb bemutatja a géppel elkészíthető összes meleg italt (lásd ["4.1 Forró kávé alapú italok *"](#) és ["4.3 Meleg tejes italok"](#) bekezdést).

3.2.2.2 „Cold” (hideg) italok menü



A [\(B2\)](#) gomb bemutatja a géppel elkészíthető összes hideg italt (cold brew** vagy over ice) (lásd ["4.2 Jeges hideg italok \(Cold Brew és Over Ice\) *"](#) és ["4.4 Hideg tejes italok"](#) bekezdést).

3.2.2.3 „To go” (elvitelre) italok menü



A [\(B3\)](#) gomb bemutatja a travel mug-hoz optimalizált összes italt (csak bizonyos modellekhez áll rendelkezésre vagy a pack megvásárolható a delonghi.com honlapon) (lásd ["5 To go"](#) fejezet).

3.2.2.4 "Favourites" (kedvencek) ital menü

A (B4) gomb bemutatja a használt profilhoz elmentett kedvenc italválasztékot (lásd "6 Favourites"  fejezetet).

[ITT NÉZHETI MEG A VIDEÓT](#)

3.2.3 Töltse le az App-ot!



Töltse le az alkalmazást, és az abban lévő utasításokat követve hozzon létre egy profilt.



Az alkalmazásban recepteket, információkat, tanácsokat, érdekességeket is olvashat a kávé világról, és mindig a keze ügyében lesznek a gépére vonatkozó információk.



Az a szimbóluma távolról kezelhető vagy az Applikációban megtekinthető funkciókat jelzi (** csak csatlakozott modellek).

ELLENŐRIZZE, HOGY AZ ALKALMAZÁS ELÉRHETŐ-E AZ ÖN ORSZÁGÁBAN:

app-availability.delonghi.com

Megjegyzés:

- A funkciók alkalmazásból történő eléréséhez aktiválja a kapcsolatot a gép beállítások menüjében (lásd "8.3 Kapcsolat **").
- Ellenőrizze a kompatibilis készülékeket a "compatibledevices.delonghi.com" oldalon.

4 Italok

A „3.2 Főoldal és panel” bekezdésben láttak alapján ez a gép nagyon sok típusú különböző italt kínál.

A kézikönyv következő szakaszaiban megtalálja az itala adagolásához, személyre szabásához szükséges hasznos összes információt, továbbá a tejes italok esetében a tejtartó megfelelő használatával kapcsolatos információkat.

- [4.1 Forró kávé alapú italok *](#) 
- [4.2 Jeges hideg italok \(Cold Brew és Over Ice\) *](#) 
- [4.3 Meleg tejes italok](#) 
- [4.4 Hideg tejes italok*](#) 
- [4.5 Forró víz adagolás és 4.6 Tea funkció](#)

Figyelem!

Ne használjon zöld, karamellizált vagy cukrozott szemeskávét, mert beleragadhatnak a kávédarálóba, és tönkretehetik azt.


4.1 Forró kávé alapú italok *

A készüléke lehetővé teszi, hogy a meleg kávék nagy választékát elkészítse: nyomja meg a Hot [\(B1\)](#) gombot a meleg italokhoz, a „3.2.2 Bevezetés a vezérlőpanelbe” bekezdésben láttak szerint.

Ezek a forró kávé alapú italok, amelyek megjelennek a gépe kijelzőjén:



12

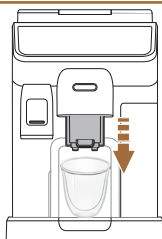

4.1.1 A forró kávé alapú italok közvetlen kiválasztása

1. Helyezzen 1 vagy 2 csészét a kávéadagoló alá [\(A6\) \(12. ábra\)](#) és engedje le az adagolót, hogy minél közelebb legyen a csészéhez, így megfelelőbb krémet fog kapni.
2. Nyomja meg közvetlenül a kívánt ital ábráját a főoldalon (pl. Espresso, [13. ábra](#)).
3. A készülék elvégzi a készítést.
4. A kijelzőn megjelenik az egyes szakaszok leírása (pl. Örlés, készítés, kávéadagolás).

A készítést követően a készülék készen áll az új használatra.

Megjegyzés


- Az 1. szint feletti vízmennyiség garantálja a legtöbb ital teljes adagolását. Ha mindig az 1. szint fölé tölt, a gép meg tudja becsülni, hogy mennyi víz áll rendelkezésre az italok adagolásához.
- „Törlés”: nyomja meg, ha szeretné teljesen megszakítani a készítést és vissza szeretne lépni.
- „Stop”: nyomja meg több összetevőt tartalmazó ital esetében (például Americano = kávé + meleg víz), ha meg szeretné szakítani a folyamatban lévő összetevő adagolását, és a következő összetevőre szeretne lépni
- Az adagolást követően, ha növelni szeretné a kávé mennyiségét, elég az „Extra” gombot megnyomni. Miután elérte a kívánt mennyiséget, nyomja meg a „Stop” vagy „Törlés” gombot.

[ITT NÉZHETI MEG A VIDEÓT](#)

4.1.2 A forró kávé alapú italok személyre szabása



1. Helyezzen 1 csészét a kávéadagoló alá (A6) és engedje le az adagolót, hogy minél közelebb legyen a csészéhez (12. ábra): így megelőbb krémet fog kapni;
2. Nyomja meg a (+) (C3) gombot a kívánt ital alatt (14. ábra). A kijelzőn megjelenik az alábbihoz hasonló képernyő:

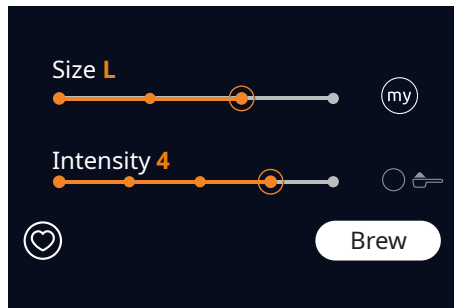

Az első kiválasztási sáv - az ital méretét/hosszát illetően - lehetővé teszi a méret kiválasztását (S, M, L, XL). A hossz sávjánál kiválasztható a „my” funkció (lásd ["7.1.1 „My” funkció \(csak „Hot” italok\)](#) bek.), A második kiválasztási sáv az ital intenzitását illetően, lehetővé teszi, hogy kiválassza az ital intenzitását könnyű (1) és erős (5) között. Az intenzitás sávnál kiválasztható az örölt funkció „ ” (lásd. bek. ["4.1.3 Az előre örölt kávé használata a meleg italokban"](#)),

3. Miután kiválasztotta a kívánt beállításokat, válassza ki az „Adag” gombot, és a gép elkészíti az italt.
 4. A kijelzőn minden egyes fázis megjelenik (örlés, kávé adagolása).
 5. Az adagolást követően nyomja meg a „Ment” gombot az új beállítások mentéséhez vagy a „Törlés” gombot az előző paraméterek megtartásához.
 6. A kezdőoldatra visszatéréshez nyomja meg az „X” gombot.
- A készülék készen áll az új használatra.


Megjegyzés

- Az újonnan mentett beállítások CSAK a kiválasztott profil memóriájában lesznek elmentve.
- Az 1. szint feletti vízmennyiség garantálja a legtöbb ital teljes adagolását. Ha mindig az 1. szint fölé tölt, a gép meg tudja becsülni, hogy mennyi víz áll rendelkezésre az italok adagolásához.
- „Törlés”: nyomja meg, ha teljesen meg szeretné szakítani az elkészítést, és vissza szeretne lépni a főoldalra a személyre szabás mentése nélkül.
- „Stop”: nyomja meg több összetevőt tartalmazó ital esetében (például Americano = kávé + meleg víz), ha meg szeretné szakítani a folyamatban lévő összetevő adagolását, és a következő összetevőre szeretne lépni
- Az adagolást követően, ha növelni szeretné a kávé mennyiségét, elég az „Extra” gombot megnyomni. Miután elérte a kívánt mennyiséget, nyomja meg a „Stop” vagy „Törlés” gombot.

4.1.3 Az előre őrölt kávé használata a meleg italokban

Több ital adagolható előre őrölt kávé használatával. Ha ez a funkció rendelkezésre áll az ital személyre szabása képernyőn, akkor aktív a „

 „őrölt” szimbólum. Az alábbiak szerint kell eljárni:

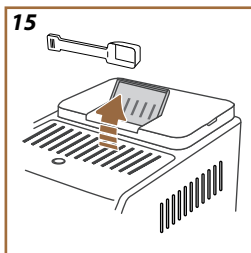

Figyelem!

- Kikapcsolt gépbe soha ne öntsön őrölt kávé, mert az szétszóródhat a gép belsejében, bepiszkítva azt. Ez károkat okozhat a készülékben.
- Soha ne tegyen be a gépbe 1 csapott adagolókanálnál több kávé, mert a gép bepiszkolódhat, a tölcser pedig eltömődhet.
- Ha előre őrölt kávé használnak, egyszerre csak egy csésze kávé lehet főzni, és a kijelzőn nem választhatja ki az ital intenzitását, mivel az intenzitás attól függ, hogy mennyi kávéport önt a tölcserbe, és ez nem lehet több mint egy csapott mérőkanál.
- őrölt kávéból nem lehet Doppio+, 2xEspresso, Kávés kancsó itálokat készíteni.
- **Filter Style** kávé készítésekor az elkészítés közepén, amikor a készülék kéri, tegyen be egy csapott adagolókanálnyi őrölt kávé és nyomja meg az „Ok” gombot.

1. Helyezzen 1 csészt a kávéadagoló alá (A6) (12. ábra);
2. Nyomja meg a (+) (C3) gombot a kívánt ital alatt (14. ábra). A kijelzőn megjelenik egy képernyő az ízlés szerint személyre szabható paraméterekkel;
3. Válassza ki a kívánt hosszt (S, M, L, XL);
4. Válassza ki: „☕”;
5. Nyomja meg az „Adag” gombot;
6. Emelje fel az őrölt kávé tölcser ajtaját (A2) (15. ábra).
7. Ellenőrizze, hogy a tölcser (A13) ne legyen eltömődve, majd tegyen bele egy csapott mérőkanál (E2) őrölt kávé;
8. Nyomja meg az „Ok” gombot az adagolás elvégzéséhez;
9. A készülék elvégzi az adagolást és a kijelzőn minden egyes fázis megjelenik (víz melegítése, kávé adagolása).

A kávéfőzés végén a készülék készen áll az újabb használatra. A többi személyre szabástól eltérően az előre őrölt kávé használatát nem lehet menteni, hanem minden adagolásnál ki kell választani.

Megjegyzés

- „Törlés”: nyomja meg, ha szeretné teljesen megszakítani a készítést és szeretne visszatérni a kezdőoldalra.
- „Stop”: nyomja meg több összetevőt tartalmazó ital esetében (például Americano = kávé + meleg víz), ha meg szeretné szakítani a folyamatban lévő összetevő adagolását, és a következő összetevőre szeretné lépni
- Az adagolást követően, ha növelni szeretné a kávé mennyiségét, elég az +Extra gombot megnyomni. Miután elérte a kívánt mennyiséget, nyomjon Stop-t.

4.1.4 Kávés kancsó

A Kávés kancsó egy társaságban fogyasztandó ital; „Coffee” alapú, könnyű és kiegyensúlyozott ital, egy vékony krémréteggel.

Tekintettel a vidám jellegére, a hosszt nem méretben (s, m, l, xl) adjuk meg, hanem csészékben.

Választható tartozék néhány modellen:



Kancsó
(kapacitás 750 ml)

Típus: DLSC021

EAN: 8004399333642

Az ital adagolásához az alábbiak szerint járjon el:

1. Közvetlenül a főoldalon (C) nyomja meg a kívánt ital képét (C2);




2. Válassza ki az elkészítendő csészék számát és a kívánt intenzitást;

Csészék száma	Örlések száma	Összes mennyiség (ml) ****
2	2	250
3	3	375
4	4	500
5	5	625
6	6	750

**** A jelzett mennyiségek közelítőlegesek és a kávé típusától függően változhatnak.

3. A következő szakaszba lépéshez nyomja meg a „Kezdés” gombot;
4. Töltse fel a víztartályt (A17) a MAX szintig és a szemes kávé tartót (A11) (16. ábra).

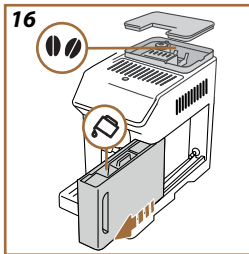

5. Miután ellenőrizte, hogy a víz és a kávé mennyisége elegendő az ital készítéséhez, nyomja meg a „Tovább” gombot;
6. Helyezze el a kancsót (E9) (vagy ha nem tartozik a modelljéhez, egy megfelelő méretű kancsót) a kávéadagoló alatt (A6). Nyomja meg az „Adag” gombot;
7. A készülék elvégzi az előkészítést az elkészítendő csészék számának megfelelő számú őrléssel és adagolással, és a kijelzőn minden egyes fázis megjelenik (őrlés, kávé adagolása).
8. Az elkészítés befejeztével, amennyiben az 1. pontban módosította az elkészítendő csészék számát és/vagy az ital intenzitását, nyomja meg a „Ment” gombot, hogy mentse az új beállításokat vagy a „Törlés” gombot, hogy megtartsa az előző paramétereket.
9. A kezdőoldalra visszatéréshez nyomja meg az „X” gombot.

A készülék készen áll az új használatra.

Figyelem!

A kancsó kávé elkészítése után hagyja a gépet 5 percig hűlni újabb ital készítése előtt. Túlmelegedés veszélye.

Megjegyzés

- „Törlés”: nyomja meg, ha teljesen meg szeretné szakítani az elkészítést, és vissza szeretne lépni a főoldalra a személyre szabás mentése nélkül.
- „Stop”: nyomja meg több összetevőt tartalmazó ital esetében (például Americano = kávé + meleg víz), ha meg szeretné szakítani a folyamatban lévő összetevő adagolását, és a következő összetevőre szeretne lépni
- Az újonnan mentett beállítások CSAK a kiválasztott profil memóriájában lesznek elmentve.
- **A kancsó tisztítása minden használat után:** ajánljuk, hogy minden használat után mossa el a kancsót meleg vízzel (40–50°C) és gyengéd tisztítószerrel. Majd alaposan öblítse ki forró vízzel (40–50°C), hogy eltávolítsa minden tisztítószer maradványt. A kávé kancsó mosogatógépben is mosható.

4.2 Jeges hideg italok (Cold Brew és Over Ice) *

A készüléke lehetővé teszi, hogy Over Ice hideg kávé alapú italok széles választékát előállítsa (meleg adagolás jéggel); néhány modell rendelkezik a Cold Brew technológiával is a hideg lefőzéses italokhoz. Nyomja meg a Cold (B2) gombot a hideg italokhoz, a „3.2.2 Bevezetés a vezérlőpanelbe” bekezdés szerint.

Ezek a hideg kávé alapú italok, amelyek megjelennek a gépe kijelzőjén:



(** csak csatlakozott modellek)

Megjegyzés

- A Cold Brew hideg italok a Cold Extraction Technology-val készülnek, azaz egy lassú kifőzés, amely néhány percet igényel.
- (A17) A Cold Brew optimális kifőzéséhez ürítse ki a víztartályt, öblítse ki, és tölts fel friss ivóvízzel.
- Ha közvetlenül egy forró ital után Cold Brew italt készít, a gép hideg öblítést javasol, hogy az ital megfelelő hőmérsékletű legyen. Ebben az esetben folytassa az öblítést, vagy nyomja meg a "Kihagy" gombot az előkészítés folytatásához.

Figyelem!

Ne használjon zöld, karamellizált vagy cukrozott szemeskávét, mert beleragadhatnak a darálóba, és tönkreteszhetik azt.

4.2.1 A hideg kávé alapú italok közvetlen kiválasztása (Cold Brew és Over Ice)

1. Nyomja meg közvetlenül a kívánt italhoz tartozó (C2) gombot a főoldalon;
2. **Cold Extraction Technology:** válassza ki az „Eredeti” vagy „Intenzív” pontot: nyomja meg a „Tovább” gombot;
Over ice: válassza ki az „Ice” (Jeges) vagy „Extra ice” (Extra jeges) opciót: nyomja meg a „Tovább” gombot;
3. A kiválasztás alapján a gép szabályozza a kifőzési paramétereket, és ajánlja a használandó jég megfelelő mennyiségét az optimális eredmény érdekében.
4. Tölts a pohárba a jelölt mennyiségű jégkockát (17. ábra) és helyezze a kávéadagoló alá (A6), majd nyomja meg az „Adag” gombot.
5. A készülék elvégzi a készítést. A kijelzőn megjelenik az egyes szakaszok leírása (pl. Örlés, készítés, kávéadagolás).

A készítést követően a készülék készen áll az új használatra.

17




Megjegyzés

- „Törlés”: nyomja meg, ha teljesen meg szeretné szakítani az elkészítést, és vissza szeretne lépni a főoldalra a személyre szabás mentése nélkül.
- „Stop”: nyomja meg több összetevőt tartalmazó ital esetében (például Americano = kávé + meleg víz), ha meg szeretné szakítani a folyamatban lévő összetevő adagolását, és a következő összetevőre szeretne lépni

4.2.2 A hideg kávé alapú italok személyre szabása (Cold Brew és Over Ice)

1. Nyomja meg a   gombot a kívánt ital alatt (14. ábra). A kijelzőn megjelenik az alábbihoz hasonló képernyő:

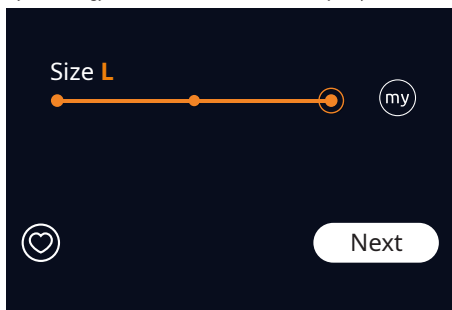

2. **Cold Extraction Technology:** válassza ki az „Eredeti” vagy „Intenzív” pontot: nyomja meg a „Tovább” gombot;
Over ice: válassza ki az „Ice” (Jeges) vagy „Extra ice” (Extra jeges) opciót: nyomja meg a „Tovább” gombot;
3. A kiválasztás alapján a gép szabályozza a kifőzési paramétereket, és ajánlja a használandó jég megfelelő mennyiségét az optimális eredmény érdekében.
4. Töltse a pohárba a jelölt mennyiségű jégkockát (17. ábra) és helyezze a kávéadagoló alá (A6), majd nyomja meg az „Adag” gombot.
5. A készülék elvégzi a készítést. A kijelzőn megjelenik az egyes szakaszok leírása (pl. Örlés, készítés, kávéadagolás).
6. Az adagolást követően nyomja meg a „Ment” gombot az új beállítások mentéséhez vagy a „Törlés” gombot az előző paraméterek megtartásához.

A készítést követően a készülék készen áll az új használatra.

Megjegyzés

- Az újonnan mentett beállítások CSAK a kiválasztott profil memóriájában lesznek elmentve.
- „Törlés”: nyomja meg, ha teljesen meg szeretné szakítani az elkészítést, és vissza szeretne lépni a főoldalra a személyre szabás mentése nélkül.
- „Stop”: nyomja meg több összetevőt tartalmazó ital esetében (például Americano = kávé + meleg víz), ha meg szeretné szakítani a folyamatban lévő összetevő adagolását, és a következő összetevőre szeretne lépni
- Amennyiben előre őrölt kávé szeretne használni, tekintse meg a részleteket a „[4.2.3 Az előre őrölt kávé használata a hideg kávé alapú italoknál \(csak Over Ice\)](#)” fejezetben.

4.2.3 Az előre őrölt kávé használata a hideg kávé alapú italoknál (csak Over Ice)

Több „Over ice” ital adagolható előre őrölt kávé használatával. Ha ez a funkció rendelkezésre áll a kedvenc italához, akkor aktív a „” szimbólum.

Az alábbiak szerint kell eljárni:

Figyelem!

- Kikapcsolt gépbe soha ne öntsön őrölt kávé, mert az szétszóródhat a gép belsejében, bepiszkítva azt. Ez károkat okozhat a készülékben.
- Soha ne tegyen be a gépbe 1 csapott adagolókanálnál több kávé, mert a gép bepiszkolódhat, a tölcsér pedig eltömődhet.
- Amikor előre őrölt kávé használsz, egyszerre csak egy csésze kávé lehet főzni.
- Nem lehet Cold Brew italt elkészíteni az előre őrölt kávéval.

1. Nyomja meg a   gombot a kívánt ital alatt. A kijelzőn megjelenik egy képernyő az ízlés szerint személyre szabható paraméterekkel;
2. Válassza ki: „”;
3. Válassza ki a kívánt hosszt. Nyomd meg a „Kezdés” gombot;
4. Válassza ki az „Ice” (Jeges) vagy „Extra ice” (Extra jeges) opciót, és nyomja meg a „Tovább” gombot;
5. A kiválasztás alapján a gép szabályozza a kifőzési paramétereket, és ajánlja a használandó jég megfelelő mennyiségét az optimális eredmény érdekében;
6. Töltse a pohárba a jelölt mennyiségű jégkockát ([17.](#) ábra) és helyezze a kávéadagoló alá ([A6](#)), majd nyomja meg az „Adag” gombot.
7. Emelje fel az őrölt kávé tölcsér ajtaját ([A2](#)) ([15.](#) ábra).

8. Ellenőrizze, hogy az őrölt kávé tölszér (A13) ne legyen eltömődve; adjon hozzá egy csapott (E2) mérőkanál őrölt kávé;
9. Nyomja meg az „Ok” gombot az adagolás elvégzéséhez;
10. A készülék elvégzi az adagolást és a kijelzőn minden egyes fázis megjelenik (víz melegítése, kávé adagolása).

A kávéfőzés végén a készülék készen áll az újabb használatra.

Figyelem!

A többi személyre szabástól eltérően az előre őrölt kávé használatát nem lehet menteni, hanem minden adagolásnál ki kell választani.

Megjegyzés

- „Törlés”: nyomja meg, ha szeretné teljesen megszakítani a készítést és szeretne visszatérni a kezdőoldalra.
- „Stop”: nyomja meg több összetevőt tartalmazó ital esetében (például Americano = kávé + meleg víz), ha meg szeretné szakítani a folyamatban lévő összetevő adagolását, és a következő összetevőre szeretne lépni

4.2.4 Cold Brew kancsó***

A Cold Brew kancsó egy Cold Brew alapú ital, egy megosztandó frissítő pillanatért. Tekintettel a vidám jellegére, a hosszt nem méretben (S, M, L, XL) adjuk meg, hanem csészékben.

Megjegyzés

A Cold Brew kancsóhoz ajánljuk, hogy ne helyezzen jeget a kancsóba az adagolás folyamán, hanem hogy 3-4 jégkockát helyezzen be a pohárakba a felszolgáláskor.

Az ital adagolásához az alábbiak szerint járjon el:

1. Üritse ki a víztartályt (A17), öblítse ki, és tölts fel a MAX szintig friss ivóvízzel. Tölts fel a szemeskávé tartót is (A11);
2. Válassza ki a csészék számát;

Csészék száma	Örlések száma	Összes mennyiség (ml) ****
2	2	240
3	3	360
4	4	480
5	5	600
6	6	720

**** A jelzett mennyiségek közelítőlegeseek és a kávé típusától függően változhatnak.

3. Válassza ki a kívánt intenzitást: „Eredeti” vagy „Intenzív”, majd nyomja meg a „Tovább” gombot;
4. Miután ellenőrizte, hogy a víz és a kávé mennyisége elegendőek az ital készítéséhez, nyomja meg a „Tovább” gombot;
5. Helyezze el a kancsót (E9) (vagy ha nem tartozik a modelljéhez, egy megfelelő méretű kancsót) a kávéadagoló alatt (A6). Nyomja meg az „Adag” gombot;
6. A készülék elvégzi az előkészítést az elkészítendő csészék számának megfelelő számú őrléssel és adagolással, és a kijelzőn minden egyes fázis megjelenik (őrlés, kávé adagolása).
7. Az elkészítés befejeztével, amennyiben az 2. pontban módosította az elkészítendő csészék számát, nyomja meg a „Ment” gombot, hogy mentse az új beállításokat vagy a „Törlés” gombot, hogy megtartsa az előző paramétereket

A készülék készen áll az új használatra.

Megjegyzés

- „Törlés”: nyomja meg, ha teljesen meg szeretné szakítani az elkészítést, és vissza szeretne lépni a főoldalra a személyre szabás mentése nélkül.
- „Stop”: nyomja meg több összetevőt tartalmazó ital esetében (például Americano = kávé + meleg víz), ha meg szeretné szakítani a folyamatban lévő összetevő adagolását, és a következő összetevőre szeretne lépni
- Ahhoz, hogy megfelelő egyensúly legyen a jég és kávé között, nem használható az Extra shot opció, amely kiegyensúlyozatlanná tenné az italt.
- **A kancsó tisztítása minden használat után:** ajánljuk, hogy minden használat után mossa el a kancsót meleg vízzel (40–50°C) és gyengéd tisztítószerrel. Majd alaposan öblítse ki forró vízzel (40–50°C), hogy eltávolítson minden tisztítószer maradványt. A kávé kancsó mosogatógépben is mosható.



4.3 Meleg tejes italok

A meleg tejes italok elkészítéséhez használja a LatteCrema Hot kancsót, amelyet a fekete színű fedél különböztet meg (F2).

A következő fejezetekben megtalálja a használatos tejtípusokkal, a kancsók használatával és tisztításával kapcsolatos utasításokat, és hogy a kávé alapú italokhoz hasonlóan hogyan adagolja és szabja személyre a meleg italokat a tejjel. A készüléke lehetővé teszi, hogy a meleg kávék nagy választékát elkészítse: nyomja meg a Hot (B2) gombot a meleg italokhoz, a „3.2 Főoldal és panel” bekezdésben láttak szerint.

Ezek a meleg tejes italok (Hot) megjelennek a gép kijelzőjén:






4.3.1 Milyen tejet használjak a „LatteCrema Hot” kancsóban?

A LatteCrema Hot kancsót úgy tervezték, hogy a tejet melegítse és felverje többszintű habbá, hogy minden meleg tejes italt tökéletesen létrehozzon. Összekeveri a gőzt, a levegőt és a tejet olyan arányban, amely ideális a tökéletes hab létrehozására, és amelyet közvetlenül a kancsó adagol a csészébe. A LatteCrema Hot kancsót gőzzel és vízzel kell tisztítani (Clean): a tisztítás befejeztével a kancsót vissza lehet tenni a hűtőszekrénybe a következő használatához.

A tejhab minősége az alábbiak függvényében változhat:

- a tej vagy a növényi ital hőmérséklete (a tökéletes eredmény érdekében mindig hűtőszekrény hőmérsékleten, 5°C használja);
- a tej vagy növényi ital típusa;
- használt márká;
- összetevők és tápérték.

Tehéntej	
✓	Zsíros (zsírok >3,5%)
✓	Félzsíros (zsírok 1,5 és 1,8% között)

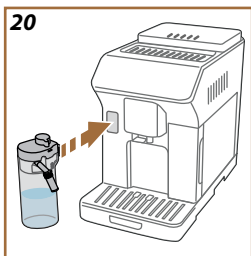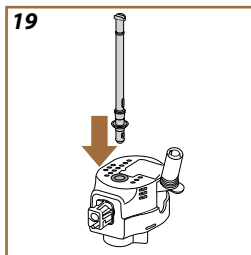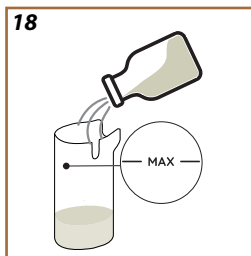

✓	Zsírszegény (zsírok <0,5%)
 Növényi italok	
✓	 Szója
✓	 Mandula
✓	 Zab

4.3.2 A „LatteCrema Hot” kancsó elkészítése és beakasztása

Ebben a fejezetben megtekintjük, hogy kell előkészíteni a LatteCrema Hot kancsót a használatra.

Ajánljuk, hogy a tejet a lehető legkevesebb ideig tartsa a hűtőszekrényen kívül, hogy mindig 5°C közeli hőmérsékleten maradjon, ahogy a [4.3.1 Milyen tejet használjak a „LatteCrema Hot” kancsóban?](#) bekezdésben elmagyaráztuk.



1. Emelje fel a fedelet (F2), és töltse fel a tejtartályt (F5) megfelelő mennyiségű tejjel, anélkül, hogy meghaladná a tartályon látható MAX szintet (18. ábra);
2. Győződjön meg arról, hogy a tejfelszívócső (F6) megfelelően legyen a tejtartály fedelének alján kialakított tárolóhelyre illetve (19. ábra). Tegye vissza a fedelet a tejtartályra;
3. Emelje fel az ajtót (A5) és akassza be a kancsót a csatlakozóra (20. ábra). A gép hangjelzést bocsát ki (ha a funkció aktív).

4.3.3 A „LatteCrema Hot” kancsó habjának beállítása

A LatteCrema Hot kancsót úgy tervezték, hogy 3 hab szintet nyújtson, hogy tökéletesen illeszkedjen bármilyen italhoz.

A tejhab szabályozó gomb (F1) elforgatásával választható ki a tejes ital elkészítése során adagolandó tejhab mennyisége. Amikor kiválaszt egy italt, a kijelző ajánl egy állást, hogy hova állítsa a hab beállító gombot.

A gomb helyzete	javaslat...
 MIN Enyhe hab	• Caffelatte • Forró tej (nem habos)
 MED Krémes hab	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado
 MAX Sűrű hab	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Cappuccino + • Forró tej (habos)

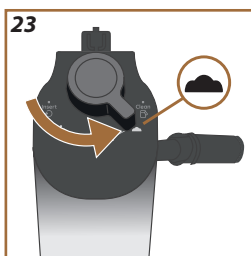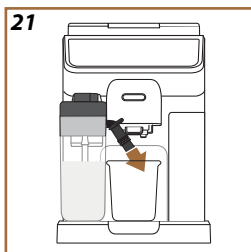

4.3.4 Meleg tejes italok közvetlen kiválasztása


1. Kövesse a „[4.3.2 A „LatteCrema Hot” kancsó elkészítése és beakasztása](#)” bekezdésben leírt utasításokat;
2. Tegyen egy megfelelő nagyságú csészét a kávé adagoló (A6) csőrei és a tejadagoló (F3) alá;
3. Állítsa be a tejadagoló hosszabbítót (F4) a bögréje függvényében, és engedje le a kávéadagolót (A6), hogy minél közelebb legyen a csészéhez (21. ábra).
4. Nyomja meg közvetlenül a kívánt ital ábráját (C2) a főoldalon (pl. Cappuccino 22. ábra).
5. Állítsa be a habszintet a habszabályozó karral (F1. ábra) a kijelzőn ajánlott pozícióba (23), míg a gép felmelegszik, és elkészíti az italt.
6. A kijelzőn megjelenik az egyes szakaszok leírása (őrlés, készítés, kávéadagolás, tejadagolás).
7. Miután elkészítette az italt, a gép felkéri, hogy végezze el a kancsó tisztítását (Clean funkció), hogy megtisztítsa a tejtartály fedelét (F2). Kövesse a „[9.2.2.1 A tejes kancsó tisztítása minden használat után](#)” bekezdésben leírt utasításokat
8. Ha a tisztítást nem végzi el, megjelenik a kezdőoldalon a  (D3) jelzőfény, emlékeztetve arra, hogy a tejtartályt meg kell tisztítani.

Megjegyzés

- Miután befejezte az összes tejes meleg ital adagolását, ne felejtse megtisztítani a tejes kancsót a „[9.2.2.1 A tejes kancsó tisztítása minden használat után](#)” bekezdésben leírtak szerint: visszateheti a kancsót a hűtőszekrénybe, a bekezdésben leírtak betartásával.
- „Törlés”: nyomja meg, ha szeretné teljesen megszakítani a készítést és szeretne visszatérni a kezdőoldalra.
- „Stop”: nyomja meg több összetevőt tartalmazó ital esetében (például Cappuccino = tej + kávé), ha meg szeretné szakítani a folyamatban lévő összetevő adagolását, és a következő összetevőre szeretne lépni.
- A kávéadagolást követően, ha növelni szeretné a mennyiséget, elég az +Extra gombot megnyomni. Miután elérte a kívánt mennyiséget, nyomjon Stop-t.

4.3.5 Meleg tejes italok személyre szabása

1. Kövesse a „[4.3.2 A „LatteCrema Hot” kancsó elkészítése és beakasztása](#)” bekezdésben leírt utasításokat;
2. Tegyen egy megfelelő nagyságú csészét a kávé adagoló (A6) csőre és a tejadagoló (F3) alá;
3. Nyomja meg a (+) (C1) gombot a kívánt ital alatt (24. ábra). A kijelzőn megjelenik az alábbihoz hasonló képernyő:

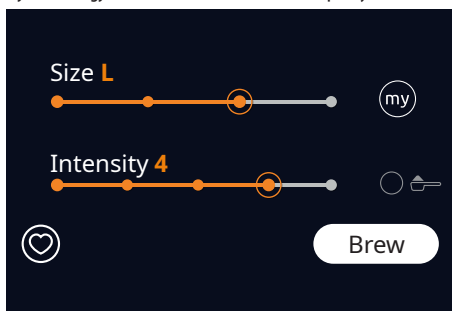

Az első kiválasztási sáv - az ital méretét/hosszát illetően - lehetővé teszi a méret kiválasztását (S, M, L, XL). A hossz sávjánál kiválasztható a „my” funkció (lásd. [7.1.1 „My” funkció \(csak „Hot” italok\)](#) bek.).

A második kiválasztási sáv az ital intenzitását illetően, lehetővé teszi, hogy kiválassza az ital intenzitását könnyű (1) és erős (5) között. Az intenzitás sávnál kiválasztható az örlött funkció „” (lásd. bek. [4.3.6 Az örlött kávé használata a meleg tejes italoknál](#)),

4. Állítsa be a tejadagoló hosszabbítót (F4) a bögréje függvényében, és engedje le az italadagolót, hogy minél közelebb legyen a bögréhez (21. ábra);
5. Miután kiválasztotta a kívánt beállításokat, válassza ki az „Adag” gombot, és a gép elkészíti az italt;
6. Állítsa be a habszintet a habszabályozó karral (F1) a kijelzőn ajánlott pozícióba állítással, míg a gép felmelegszik, és elkészíti az italt;
7. A kijelzőn megjelenik az egyes szakaszok leírása (örlés, készítés, kávéadagolás, tejadagolás);
8. Az adagolást követően nyomja meg a „Ment” gombot az új beállítások mentéséhez vagy a „Törlés” gombot az előző paraméterek megtartásához.
9. A kezdőoldalra visszatéréshez nyomja meg az „X” gombot.

Megjegyzés

- Miután befejezte az összes tejes meleg ital adagolását, ne felejtse megtisztítani a tejes kancsót a „[9.2.2.1 A tejes kancsó tisztítása minden használat után](#)” bekezdésben leírtak szerint: visszateheti a kancsót a hűtőszekrénybe, a bekezdésben leírtak betartásával.
- „Törlés”: nyomja meg, ha teljesen meg szeretné szakítani az elkészítést, és vissza szeretne lépni a főoldalra a személyre szabás mentése nélkül.
- „Stop”: nyomja meg több összetevőt tartalmazó ital esetében (például Cappuccino = tej + kávé), ha meg szeretné szakítani a folyamatban lévő összetevő adagolását, és a következő összetevőre szeretne lépni.
- Az adagolást követően, ha növelni szeretné a kávé mennyiségét, elég az +Extra gombot megnyomni. Miután elérte a kívánt mennyiséget, nyomjon Stop-t.

4.3.6 Az örlött kávé használata a meleg tejes italoknál

Több ital adagolható előre örlött kávé használatával. Ha ez a funkció rendelkezésre áll az ital személyre szabása képernyőn, akkor aktív a „



„örlött” szimbólum. Az alábbiak szerint kell eljárni:

Figyelem!

- Kikapcsolt gépbe soha ne öntsön őrölt kávé, mert az szétszóródhat a gép belsejében, bepíszkítva azt. Ez károkat okozhat a készülékben.
- Soha ne tegyen be a gépbe 1 csapott adagolókanálnál több kávé, mert a gép bepíszkolódhat, a tölcsér pedig eltömődhet.
- Amikor előre őrölt kávé használ, egyszerre csak egy csésze kávé lehet főzni.
- Nem lehet Cappuccino+ italt elkészíteni az előre őrölt kávéval.

1. Kövesse a „[4.3.2 A „LatteCrema Hot” kancsó elkészítése és beakasztása](#)” bekezdésben leírt utasításokat;
 2. Tegyen egy megfelelő nagyságú csészét a kávé adagoló (A6) csőrei és a tejadagoló (F3) alá;
 3. Nyomja meg a  (C3) gombot a kívánt ital alatt (24. ábra). A kijelzőn megjelenik egy képernyő az ízlés szerint személyre szabható paraméterekkel;
 4. Válassza ki: „  ”;
 5. Emelje fel az őrölt kávé tölcsér ajtaját (A2) (15. ábra).
 6. Ellenőrizze, hogy az őrölt kávé tölcsér ne legyen eldugulva; adjon hozzá egy csapott mérőkanál őrölt kávé. Válassz ki a hosszt és nyomd meg az „Adag” gombot.
 7. Állítsa be a habszintet a habszabályozó karral (F1) a kijelzőn ajánlott pozícióba állítással, míg a gép felmelegszik, és elkészíti az italt;
 8. A készülék elvégzi az adagolást és a kijelzőn minden egyes fázis megjelenik (víz melegítése, kávé adagolása, tej adagolása).
- A kávéfőzés végén a készülék készen áll az újabb használatra. A többi személyre szabástól eltérően az előre őrölt kávé használatát nem lehet menteni, hanem minden adagolásnál ki kell választani.

Megjegyzés

- „Törlés”: nyomja meg, ha szeretné teljesen megszakítani a készítést és szeretne visszatérni a kezdőoldalra.
- „Stop”: nyomja meg több összetevőt tartalmazó ital esetében (például Cappuccino = tej + kávé), ha meg szeretné szakítani a folyamatban lévő összetevő adagolását, és a következő összetevőre szeretne lépni.
- Az adagolást követően, ha növelni szeretné a kávé mennyiségét, elég az +Extra gombot megnyomni. Miután elérte a kívánt mennyiséget, nyomjon Stop-t.



4.4 Hideg tejes italok*

A következő fejezetekben megtalálja a használatos tejtípusokkal, a kancsók használatával és tisztításával kapcsolatos utasításokat, és hogy a kávé alapú italokhoz hasonlóan hogyan adagolja és szabja személyre az italokat a hideg tejjel. A készüléke lehetővé teszi, hogy a italok széles választékát elkészítse: nyomja meg a Cold (B2) gombot a hideg italokhoz, a „3.2 Főoldal és panel” bekezdésben látottak szerint.

Ezek a hideg (Cold) tejes italok, amelyek megjelennek a gépe kijelzőjén:



4.4.1 Milyen tejet használják a „LatteCrema Cool” kancsóban?

A LatteCrema Cool kancsót úgy tervezték, hogy a tejet felverje többszintű habbá, hogy minden hideg tejes italt tökéletesen létrehozzon.

Összekeveri a gőzt, a levegőt és a tejet olyan arányban, amely ideális a tökéletes hab létrehozására, és amelyet közvetlenül a kancsó adagol a csészébe. A LatteCrema Cool kancsót gőzzel és vízzel kell tisztítani (Clean): a tisztítás befejeztével a kancsót a maradék tejjel vissza lehet tenni a hűtőszekrénybe a következő használathoz.

A tejhab minősége az alábbiak függvényében változhat:

- a tej vagy a növényi ital hőmérséklete (a tökéletes eredmény érdekében hűtőszekrény hőmérsékleten, 5°C használja);
- a tej vagy növényi ital típusa;
- használt márká;
- összetevők és tápérték.

 	
 Tehéntej	
	Zsíros (zsírok >3,5%)
	Félzsíros (zsírok 1,5 és 1,8% között)
	

✓	Zsírszegény (zsírok <0,5%)
 Növényi italok	
✓	 Szója
✓	 Mandula
✓	 Zab

4.4.2 A „LatteCrema Cool” kancsó elkészítése és beakasztása

Ebben a fejezetben megtekintjük, hogy kell előkészíteni a LatteCrema Cool kancsót a használatra. Ajánljuk, hogy a tejet a lehető legkevesebb ideig tartsa a hűtőszekrényen kívül, hogy mindig 5°C közeli hőmérsékleten maradjon, ahogy a „[4.4.1 Milyen tejet használjak a „LatteCrema Cool” kancsóban?](#)” bekezdésben elmagyaráztuk.

1. Emelje fel a fedelet (F2), és töltse fel a tejtartályt (F5) megfelelő mennyiségű tejjel, anélkül, hogy meghaladná a tartályon látható MAX szintet (18. ábra);
2. Győződjön meg arról, hogy a tejfelszívócső (F6) megfelelően legyen a tejtartály fedelének alján kialakított tárolóhelyre illesztve (19. ábra). Tegye vissza a fedelet a tejtartályra;
3. Emelje fel az ajtót (A5) és akassza be a kancsót a csatlakozóra (20. ábra). A gép hangjelzést bocsát ki (ha a funkció aktív);
4. Tegyen egy megfelelő nagyságú csészét a kávéadagoló csőrei (A6) és a tejadagoló (F3) alá;
5. Válassza ki a kívánt italt.

Megjegyzés

Ha az „Energiatakarékoság” mód aktiválva van (lásd erre vonatkozó bekezdést [8.10 Általános](#)), az ital adagolása néhány másodperc várakozást igényelhet.


4.4.3 A „LatteCrema Cool” kancsó habjának beállítása

A LatteCrema Cool kancsót 3 hab szintet nyújt, hogy tökéletesen illeszkedjen minden italhoz.

A tejhab szabályozó gomb (F1) elforgatásával választható ki a tejes ital elkészítése során adagolandó tejhab mennyisége. Amikor kiválaszt egy italt, a kijelző ajánl egy állást, hogy hova állítsa a hab beállító gombot.

A gomb helyzete	javaslat...
 MIN Enyhe hab	• Cappelatte
 MED krémes hab	• Latte Macchiato • Flat White • Cold brew latte
 MAX sűrű hab	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Hideg tej (habos) • Cold brew Cappuccino

4.4.4 Hideg tejes italok közvetlen kiválasztása

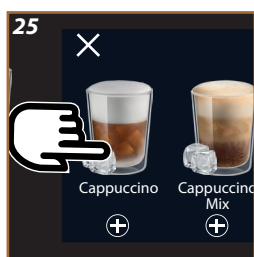

1. Kövesse a „4.4.2 A „LatteCrema Cool” kancsó elkészítése és beakasz-tása” bekezdésben leírt utasításokat;
2. Nyomja meg közvetlenül a kívánt ital ábráját (C2) a földalon (pl. Cappuccino) (25. ábra);
3. **Cold Extraction Technology:** válassza ki az „Eredeti” vagy „Intenzív” pontot: nyomja meg a „Tovább” gombot;
Over ice: válassza ki az „Ice” (Jeges) vagy „Extra ice” (Extra jeges) opciót: nyomja meg a „Tovább” gombot;
4. A kiválasztás alapján a gép szabályozza a kifőzési paramétereket, és ajánlja a használandó jég megfelelő mennyiségét az optimális eredmény érdekében;
5. Öntse az ajánlott jég mennyiséget a pohárba, és helyezze a kávéadagoló (A6) és a LatteCrema Cool kancsó tejadagoló alá (F3), majd nyomja meg az „Adag” gombot;
6. Állítsa be a habszintet a habszabályozó karral (F1) a kijelzőn ajánlott pozícióba állítással, míg a gép felmelegszik, és elkészíti az italt;

Megjegyzés


Ha az „Energiatakarékosság” mód aktiválva van (lásd erre vonatkozó bekezdést), az ital adagolása néhány másodperc várakozást igényelhet.

7. A kijelzőn megjelenik az egyes szakaszok leírása (örlés, készítés, kávéadagolás, tejadagolás);

8. Miután elkészítette az italt, a gép felkéri, hogy végezze el a kancsó tisztítását (Clean funkció), hogy megtisztítsa a tejtartály fedelét (F2). Kövesse a „[9.2.2.1 A tejes kancsó tisztítása minden használat után](#)” bekezdésben leírt utasításokat
9. Ha a tisztítást nem végzi el, megjelenik a kezdőoldalon (D3) jelzőfény, emlékeztetve arra, hogy a tejtartályt meg kell tisztítani.

Megjegyzés

- Miután befejezte az összes tejes hideg ital adagolását, ne felejtse megtisztítani a tejes kancsót a „[9.2.2.1 A tejes kancsó tisztítása minden használat után](#)” bekezdésben leírtak szerint: visszateheti a kancsót a hűtőszekrénybe, a bekezdésben leírtak betartásával.
- „Törlés”: nyomja meg, ha szeretné teljesen megszakítani a készítést és szeretne visszatérni a kezdőoldalra.
- „Stop”: nyomja meg több összetevőt tartalmazó ital esetében (például Cappuccino = tej + kávé), ha meg szeretné szakítani a folyamatban lévő összetevő adagolását, és a következő összetevőre szeretne lépni.

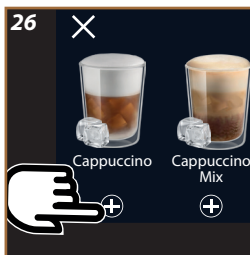

4.4.5 Hideg tejes italok személyre szabása

1. Kövesse a „[4.4.2 A „LatteCrema Cool” kancsó elkészítése és beakasz-tása](#)” bekezdés utasításait;
2. Nyomja meg a (C3) gombot a kívánt ital alatt (26. ábra);
3. Hossz kiválasztása. Nyomd meg a „Kezdés” gombot;
4. **Cold Extraction Technology:** válassza ki az „Eredeti” vagy „Intenzív” pontot: nyomja meg a „Tovább” gombot;
Over ice: válassza ki az „Ice” (Jeges) vagy „Extra ice” (Extra jeges) opciót: nyomja meg a „Tovább” gombot;

Megjegyzés

- Amennyiben előre őrölt kávé szeretne használni, tekintse meg a részleteket a „[4.4.6 Az őrölt kávé használata a hideg tejes italok-nál](#)” fejezetben.
5. A kiválasztás alapján a készülék ajánl egy jégkocka mennyiséget, amelyet a pohárba kell tenni;
 6. Öntse az ajánlott jég mennyiséget a pohárba, és helyezze a kávéadagoló és (A6) a LatteCrema Cool kancsó tejadagolója alá (F3), majd nyomja meg az „Adag” gombot;
 7. Állítsa be a habszintet a habszabályozó karral (F1) a kijelzőn ajánlott pozícióba állítással, míg a gép előkészül, és adagolja az italt;

8. A kijelzőn megjelenik az egyes szakaszok leírása (örlés, készítés, kávéadagolás, tejadagolás);
9. Az adagolást követően nyomja meg a „Ment” gombot az új beállítások mentéséhez vagy a „Törlés” gombot az előző paraméterek megtartásához.
10. A kezdőoldatra visszatéréshez nyomja meg az „X” gombot.

Megjegyzés

- Miután befejezte az összes tejes hideg ital adagolását, ne felejtse megtisztítani a tejes kancsót a „[9.2.2.1 A tejes kancsó tisztítása minden használat után](#)” bekezdésben leírtak szerint: visszateheti a kancsót a hűtőszekrénybe, a bekezdésben leírtak betartásával.
- „Törlés”: nyomja meg, ha teljesen meg szeretné szakítani az elkészítést, és vissza szeretne lépni a főoldalra a személyre szabás mentése nélkül.
- „Stop”: nyomja meg több összetevőt tartalmazó ital esetében (például Cappuccino = tej + kávé), ha meg szeretné szakítani a folyamatban lévő összetevő adagolását, és a következő összetevőre szeretne lépni.

4.4.6 Az őrölt kávé használata a hideg tejes italoknál

Több ital adagolható előre őrölt kávé használatával. Ha ez a funkció rendelkezésre áll az ital személyre szabása képernyőn, akkor aktív a „

 „őrölt” szimbólum. Az alábbiak szerint kell eljárni:

Figyelem!

- Kikapcsolt gépbe soha ne öntsön őrölt kávé, mert az szétszóródhat a gép belsejében, bepiszkítva azt. Ez károkat okozhat a készülékben.
- Soha ne tegyen be a gépbe 1 csapott adagolókanálnál több kávé, mert a gép bepiszkolódhat, a tölcser pedig eltömődhet.
- Amikor előre őrölt kávé használ, egyszerre csak egy csésze kávé lehet főzni.
- Nem lehet a Cold Brew Latte és a Cold Brew Cappuccino italokat elkészíteni az előre őrölt kávé használatával.

1. Kövesse a „[4.4.2 A „LatteCrema Cool” kancsó elkészítése és beakasztása](#)” bekezdésben leírt utasításokat.
2. Nyomja meg a   gombot a kívánt ital alatt (pl. Cappuccino, [26. ábra](#)). A kijelzőn megjelenik egy képernyő az ízlés szerint személyre szabható paraméterekkel;
3. Válassza ki: „”;
4. Nyomd meg a „Kezdés” gombot;


5. **Over ice:** válassza ki az „Ice” (Jeges) vagy „Extra ice” (Extra jeges) opciót: nyomja meg a „Tovább” gombot;
6. A kiválasztás alapján a gép szabályozza a kifőzési paramétereket, és ajánlja a használandó jég megfelelő mennyiségét az optimális eredmény érdekében;
7. Öntse az ajánlott jég mennyiséget a pohárba, és helyezze a kávéadagoló (A6) és a LatteCrema Cool kancsó tejadagolója alá (F3) majd nyomja meg az „Adag” gombot;
8. Emelje fel az őrölt kávé tölcser ajtaját (A2) (15. ábra).
9. Ellenőrizze, hogy az őrölt kávé tölcser (A13) ne legyen eltömődve; adjon hozzá egy csapott mérőkanál (E2) őrölt kávé, és nyomja meg az „Ok” gombot;
10. A készülék elvégzi az adagolást és a kijelzőn minden egyes fázis megjelenik (víz melegítése, kávé adagolása, tej adagolása).

A kávéfőzés végén a készülék készen áll az újabb használatra. A többi személyre szabástól eltérően az előre őrölt kávé használatát nem lehet menteni, hanem minden adagolásnál ki kell választani.


Megjegyzés

- „Törlés”: nyomja meg, ha szeretné teljesen megszakítani a készítést és szeretne visszatérni a kezdőoldalra.
- „Stop”: nyomja meg több összetevőt tartalmazó ital esetében (például Cappuccino = tej + kávé), ha meg szeretné szakítani a folyamatban lévő összetevő adagolását, és a következő összetevőre szeretne lépni.

27

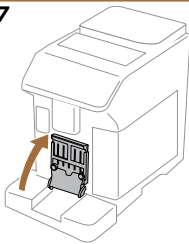

28

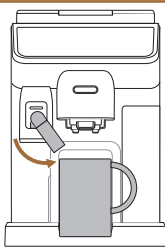

4.5 Forró víz adagolás

1. Csatlakoztassa a forró víz adagolót (E1) a géphez (6. ábra);
2. Helyezzen a forró víz adagoló alá egy bögrét;
3. **Ha magas poharat használ:**
 - emelje fel az ajtót (A24) (27) és helyezze a poharat az üregbe (A23);
 - forgassa el a vízadagolót (28. ábra).
4. A kezdőoldalon:
 - nyomja meg a forró víznek megfelelő képet (C2): az adagolás megkezdődik;
 - Nyomja meg a (+) (C3) gombot a meleg víz képe alatt: válassza ki az adagolni kívánt hosszt, és nyomja meg az „Adag” gombot: megkezdődik az adagolás;
5. Az adagolás automatikusan megszakad.

Megjegyzés

- Az adagolás kézzel történő megszakításához nyomja meg a „Stop” vagy a „Törlés” gombot.
- Az adagolást követően, ha növelni szeretné a mennyiséget, elég az +Extra gombot megnyomni. Miután elérte a kívánt mennyiséget, nyomja meg a Stop vagy Törlés gombot.
- A meleg víz funkciót a csésze melegítésére is használhatja, hogy még melegebb italt kóstolhasson: elegendő lesz a csészét meg-tölteni egy kis meleg vízzel, amelyet kiönt a meleg ital adagolása előtt.

4.6 Tea funkció

A meleg tea funkció lehetővé teszi 4 különböző hőmérséklet kiválasztását a használt tea vagy főzet típusa függvényében.

1. Csatlakoztassa a forró víz adagolót (E1) a géphez (6. ábra);
2. Helyezzen a forró víz adagoló alá egy bögrét;

3. Ha magas poharat használ:

- emelje fel az ajtót (A24) (27) és helyezze a poharat az üregbe (A23);
- forgassa el a vízadagolót (28. ábra).
- 4. A kezdőoldalon:
 - nyomja meg közvetlenül a teának (C2) megfelelő képet;
 - állítsa be a hosszt és a hőmérsékletet;
 - nyomja meg az „Adagolás” gombot: megkezdődik az adagolás, és automatikusan leáll.

A készülék készen áll az új használatra.

Megjegyzés:

- Az adagolás kézzel történő megszakításához nyomja meg a „Stop” vagy a „Törlés” gombot.
- Amint véget ér az adagolás, ha növelni szeretné a mennyiséget, nyomja meg az „+Extra” gombot. Miután elérte a kívánt mennyiséget, nyomja meg a „Stop” vagy „Törlés” gombot.

4.7 Javaslatok a tökéletes kávéhoz

1. Ha a kávé cseppekben vagy kevésbé testesen folyik ki és kevés krémmel, olvassa el a „11 GYIK” fejezetet;
2. Ha a kávé túl meleg vagy hideg, állítsa be a kávé hőmérsékletét (lásd „8.5 A kávé hőmérséklete” bekezdést a beállítások menüben) és/vagy olvassa el a „11 GYIK” fejezetet;

-
3. Ha melegebb kávé szeretne, ajánljuk, hogy:
 - a kávé adagolása előtt végezzen el egy öblítést (lásd „[8.1 Öblítés](#)” bekezdést a beállítások menüben );
 - forró vízzel melegítse fel a csészét (használja a forró víz funkciót, lásd a „[4.5 Forró víz adagolás](#)” fejezetet);
 - állítsa be a víz hőmérsékletét egy opció kiválasztásával, amelyhez a jelenleginél magasabb hőmérséklet tartozik (lásd „[8.5 A kávé hőmérséklete](#)” bekezdést a beállítások menüben ).
 4. Ha hidegebb kávé szeretne:
 - ürítse ki a víztartályt, és tölts fel friss vízzel;
 - frissítse fel a csészét/poharat friss vízzel vagy jéggel, amelyet az adagolás előtt vegyen ki;
 - ha bírja a hőmérséklet-ingadozásokat, helyezze a csészét/poharat a hűtőbe néhány percre a kívánt ital adagolása előtt.




5 TO GO

A „To Go” olyanoknak szóló funkció, akik személyre szabott italt készítenek, hogy magukkal vigyék. Keresse a delonghi.com weboldalon a kocsijához javasolt utazóbögrét (travel mug):

Választható tartozék néhány modellen:	
	Travel mug (kapacitás 473 ml/ 160 mm H)
	Típus: DLSC073
	EAN: 8004399024083

A „To go” funkció az alábbi italok készítéséhez áll rendelkezésre:

	Forró (meleg)	 COLD EXTRACTION TECHNOLOGY	Hideg (hideg)
Americano 	✓	✗	✓
Cold Brew 	✗	✓	✗
Cold Brew Latte 	✗	✓	✗
Cold Brew Cappuccino 	✗	✓	✗
Coffee 	✗	✗	✓
Cappuccino 	✓	✗	✓
Latte Macchiato 	✓	✗	✓
Caffelatte 	✓	✗	✓
Cappuccino Mix 	✓	✗	✓
Flat White 	✓	✗	✓
Tej 	✓	✗	✓

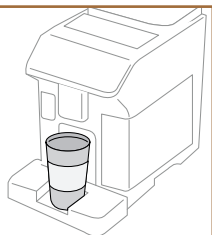

Az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Emelje fel a kis ajtót (A24) (27. ábra) és helyezze a travel mug-ot az erre szolgáló rekeszbe (A23) (29. ábra);
2. Ha egy tejes italt szeretne elkészíteni, kövesse a „4.3.2 A „LatteCrema Hot” kancsó elkészítése és beakasztása vagy ”4.4.2 A „LatteCrema Cool” kancsó elkészítése és beakasztása bekezdések utasításait;
3. Nyomja meg a „To go” (B3) gombot a vezérlőpanelen;

Amikor legelőször használja a funkciót:

- Nyomja meg a „Kezdés” gombot;
- Ha megnyomja a  gombot, megjelennek a travel mug méreteinek megfelelő mennyiséggel kapcsolatos információk. Nyomja meg az „X” gombot, a visszalépéshez;
- Válassza ki a használt travel mug méretét (Piccolo (Kicsi), Medio (Közepes), Grande (Nagy)), majd nyomja meg a „Tovább” gombot;
- A gép tájékoztatja Önt arról, hogy az előkészítés végén lehetőség van a mennyiség beállítására, hogy eltárolja a bögre pontos kapacitását. Nyomjon „Tovább”-t.
- 4. Válassza ki a kívánt italt (Hot (B1) vagy Cold (B2));
- 5. Görgesse az italokat (C2) a főoldalon, míg meg nem látja a kívánt italt: válassza ki az italt;
- 6. Nyomja meg a  (C3) gombot a kívánt ital alatt. A kijelzőn megjelennek azok a paraméterek, amelyeket a saját ízlésnek és a választható funkcióknak megfelelően lehet személyre szabni;
- 7. Az adagolás végén korrigálni lehet az adagolt mennyiséget úgy, hogy az ezt követő elkészítést az alkalmazott travel mug-hoz igazítsa.

Megjegyzés:

- Az újonnan mentett beállítások CSAK a kiválasztott profil memóriájában lesznek elmentve.
- Mindig, amikor a korábban használt bögrétől eltérőt használ, táncos a gép közelében maradni, hogy ellenőrizze a kiadott ital mennyiségét.
- A forró italok hőmérsékletének fenntartása érdekében ajánlatos a travel mug-ot forró vízzel előmelegíteni.
- Ha a tartozék travel mug-tól (utazó bögrétől) eltérőt kíván használni, ügyeljen arra, hogy annak maximális magassága 16 cm lehet.

Figyelem


- A travel mug használata maximum 2 óráig javasolt: ez idő elteltével ürítse ki, és tisztítsa meg.
- Mielőtt felcsavarná a travel mug fedelét, nyissa ki a zárókupakot, hogy kiengedje a nyomást;
- A tej alapú italok elkészítése után meg kell tisztítani a tejes kancsót a „[9.2.2.1 A tejes kancsó tisztítása minden használat után](#)” szerint.
- **A travel mug tisztítása minden használat után:** ajánljuk, hogy minden használat után mossa el a travel mug-ot meleg vízzel és gyengéd tisztítószerrel. Majd alaposan öblítse ki forró vízzel, hogy eltávolítson minden tisztítószer maradványt. A travel mug tetejét elmoshatja mosogatógépben.
- További információért lásd a travel mug-hoz mellékelt tájékoztatót.



6 FAVOURITES

Minden profil esetében létrehozható egy kedvenc italok gyűjteménye. Az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Nyomja meg a   gombot az ital alatt, melyet a gyűjteménybe szeretne venni (pl. Espresso). A kijelzőn megjelenik az alábbihoz hasonló képernyő:

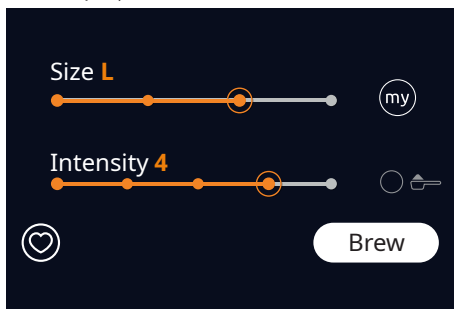

2. Válassza ki a szívet: a színes szív azt jelenti, hogy az ital a gyűjteményhez tartozik.
3. A kezdőoldalra visszatéréshez nyomja meg az „X” gombot. Lépjen be a gyűjteménybe a „Favourites”  gomb megnyomásával a vezérlőpanelen.

Megjegyzés

A gyűjtemény italait át lehet rendezni:

1. Lépjen be a gyűjteménybe a „Favourites”  gomb megnyomásával a vezérlőpanelen
2. Nyomja meg a  gombot;
3. Válassza ki az áthelyezendő italt;
4. Használja a nyilakat az italok sorrendjének módosításához;
5. Nyomja meg az „X” gombot, hogy visszalépjen az ital kiválasztási képernyőhöz. A kezdőoldalra visszatéréshez ismét nyomja meg az „X” gombot



(**) Csak csatlakozással rendelkező modellek

30



Espresso Soul

7 KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK

7.1 Bean Adapt Technology **

A kéznél lévő kávészakértő, ami pár lépéssel lehetővé teszi a kávé adagolás és a csészébe kerülő eredmény optimalizálását. Az intelligens technológia segít abban, hogy a gépet a felhasznált kávészemeknek megfelelően állítsd be: az őrlés fokától a kivonásig minden fázist úgy állítanak be, hogy a lehető legjobbat hozza ki a kávészemekből. Töltsd le, és nyissa meg a Coffee Link App-ot, hogy többet megtudhasson. Miután mentette a beállításokat az app "Bean Adapt Technology" szakaszában, a főoldalon használhatja az "Espresso SOUL" italt (30. ábra).

Készítse el az Espresso SOUL italt a "4.1.1 A forró kávé alapú italok közvetlen kiválasztása" bekezdés utasításai szerint.

Megjegyzés

Az „Espresso SOUL” recept hossza módosítható a "4.1.2 A forró kávé alapú italok személyre szabása" bekezdésben leírtak szerint.


7.1.1 „My” funkció (csak „Hot” italok)

A „my” funkcióval kiválaszthatja a kívánt ital elkészítéséhez felhasznált egyes összetevők mennyiségét. A „my” funkció eltér az italok személyre szabása szakaszban megtekintett mennyiség kiválasztásától, mivel lehetővé teszi, hogy pontosan a csészéjéhez igazítsa. A működése nagyon egyszerű és intuitív: miután elkezdte az italt, csak le kell állítania az adagolást, amikor szeretné, és azt a mennyiséget elmenti az aktív „my” profilban. Az alábbiakban az utasítások lépésről lépésre, hogy hogyan mentse a „my” beállítást egy két összetevőből álló italhoz (például Cappuccino = tej + kávé). Ugyanezt az eljárást lehet alkalmazni egy csupán egy összetevőjű italhoz.

Mennyiség táblázat		
Italok	Standard mennyiségek	Programozható mennyiség (min - max)
Espresso	40 ml	20-180 ml
2x Espresso***	40 ml + 40 ml	(20+20) - (180+180) ml
Doppio+	120 ml	80-180 ml
Filter Style	160 ml	115-250 ml
Coffee	180 ml	100-270 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Tea	150 ml	20-420 ml
Forró víz	250 ml	20-420 ml

*** Az „Espresso” személyre szabásával automatikusan személyre szabja ugyanazon ital dupla adagját is.

1. Ellenőrizze, hogy ki legyen választva az a profil, amelyhez személyre szeretné szabni az italt;
2. Nyomja meg a   gombot a kívánt ital alatt (pl. Cappuccino [\(24. ábra\)](#)). A kijelzőn megjelenik az alábbihoz hasonló képernyő:

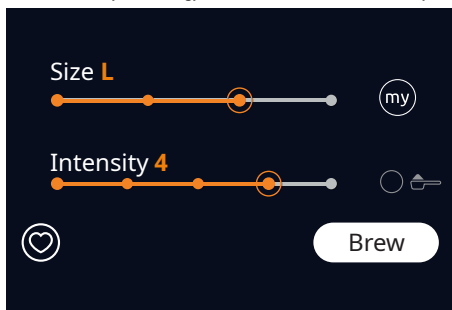

3. Nyomja meg a  gombot;
4. Nyomja meg a „Kezdés” gombot és kövesse az irányított eljárást;
5. Válassza ki az intenzitást, majd nyomja meg a „Tovább” gombot (vagy tea készítése esetében, válassza ki a hőmérsékletet);
6. Helyezze a kiválasztott csészét a kávéadagoló alá [\(A6\)](#) és nyomja meg az „Adag” gombot (vagy tea készítése esetén, helyezze a csészét a forró víz adagoló alá [\(E1\)](#));
7. A gép megkezdí az első összetevő adagolását. A kijelzőn megjelenik egy sáv, amely az összetevő tartományát jelképezi.
8. Néhány másodperc adagolás után, a minimális beprogramozható mennyiség elérésekor alul megjelenik a „Stop” gomb: ettől a pillanattól kezdve megnyomhatja, hogy megszakítsa az összetevő adagolását.
9. Miután elérte a kívánt mennyiséget, nyomja meg a „Stop” gombot: a csészébe adagolt mennyiség mentésre kerül, és minden alkalommal megtalálja a „my” funkcióban, mint mennyiség.
10. Ha az italhoz egy második összetevőre van szükség, a gép egy új programozási képernyőt hoz be. Miután elérte a kívánt mennyiséget, nyomja meg a „Stop” gombot: a csészébe adagolt mennyiség mentésre kerül, és minden alkalommal megtalálja a „my” funkcióban, mint mennyiség.
11. Ha a csészében lévő eredmény megfelelő, nyomja meg a „Ment” gombot a mentéshez vagy a „Törlés” gombot az előző paraméterek megtartásához.
12. A kezdőoldalra visszatéréshez nyomja meg az „X” gombot.

Megjegyzés

- Az újonnan mentett beállítások CSAK a kiválasztott profil memóriájában lesznek elmentve.
- Az Espresso személyre szabása esetében, ha egy egyes italt szab személyre, automatikusa személyre szabja a hozzá tartozó dupla italt is.
- Bármikor ki lehet lépni a programozásból az „X” gomb megnyomásával: az értékek nem kerülnek mentésre.
- Az ital testreszabása után a beállításokban megjelenik a „Reset” (a kép alatt) és a „my” felirat (a hossz választásai között). Ha megnyomja a „Reset” gombot, az ital beállításai visszatérnek a gyári értékekre.



8 BEÁLLÍTÁSOK

8.1 Öblítés

Ezzel a funkcióval meleg vizet adagolhat a kávéadagolóból (A6), hogy felmelegítse és átöblítse a belső kört. Ajánljuk, hogy ha 3-4 napnál hosszabb ideig nem használja a gépet, végezze el 2-3-szor a használat előtt. A funkció indításához a következők szerint járjon el:

1. Nyomja meg a beállítások menüt  (C1).
2. Lapozzon az oldalak között, amíg meg nem találja az „Öblítés” menüpontot;
3. Helyezzen a kávéadagoló alá (A6) egy legalább 0,2l űrtartalmú tartályt (Z ábra).
4. Nyomja meg az „Ok” gombot, hogy elindítsa az adagolást: pár másodperc után meleg víz folyik ki, amely megtisztítja és felmelegíti a gép belső körét.
5. Az öblítés megszakításához nyomja meg a „Stop” gombot vagy várja meg az automatikus megszakítást.
6. A gép használatra készen áll.

Megjegyzés:

Teljesen természetes, hogy ezen funkció elvégzését követően víz marad a zacstartóban (A19).

8.2 Vízköoldás

A gép jó működésének megőrzése érdekében De'Longhi vízköoldószert használatát javasoljuk (E7).

További információért látogasson el a www.delonghi.com weboldalra.

ECODECALK

1. Nyomja meg a  (C1) gombot.
2. Görgessen az oldalak között, míg meg nem találja a „Vízköoldás pontot”: a kijelzőn egy sáv jelöli, hogy mennyi hiányzik a vízköoldási riasztás megjelenéséig;
3. Nyomja meg az „Ok” gombot, és kövesse az utasításokat. Az utasításokat megtalálhatja a „9.6.2 Vízköoldás” bekezdésben.
4. Ellenkező esetben nyomja meg az „X” gombot, hogy visszalépjen, és a főoldalra lépjen.

8.3 Kapcsolat **

Ezzel a funkcióval aktiválja vagy kikapcsolja a gép csatlakozását (** csak csatlakozással rendelkező modellek). Az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Nyomja meg a beállítások menüt  (C1);
2. Lapozzon az oldalak között, amíg meg nem találja a „Kapcsolat” lehetőséget;
3. Nyomja meg a „Tovább” gombot;
4. Aktiválja a Wi-Fi csatlakozást és a távvezérlést (a De'longhi Coffee Link alkalmazáson keresztül elvégezhető);

5. A képernyőn megjelenik a gép PIN-kódja, ez az alkalmazásból történő csatlakozáshoz szükséges;
 6. Nyomd meg „<” az új választás mentéséhez és a beállítások menübe való visszatéréshez;
 7. A kezdőoldatra visszatéréshez nyomja meg az „X” gombot.
- A főoldalon megjelenik a csatlakozási állapotot jelző fény:

Jelzőfény a főoldalon	Jelentés
 Fehér jelzőfény szürke háttérrel	Kapcsolat engedélyezve: a gép az első csatlakozásra vár
 Fehér jelzőfény kék háttérrel	A készülék csatlakoztatva van
 Piros jelzőfény kék háttérrel	A készülék csatlakoztatva van az otthoni Wi-Fi hálózathoz, de nincs hálózat
 Fehér jelzőfény szürke háttérrel	A felhő nem elérhető
Nincs szimbólum	A csatlakozás nem aktív. Aktiválásához lépjen a Beállítások menübe (C1)

Megjegyzés:

Ha a távkapcsolat ki van kapcsolva, az alkalmazás néhány funkciója nem áll rendelkezésre (pl. az italok adagolása).

Ha megváltoztatja a Wi-Fi hálózat nevét vagy jelszavát, vagy ha új Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, akkor az alábbiak szerint kell végrehajtania a visszaállítási eljárást:

1. Az előzőekben, az 1. ponttól a 3. pontig leírtak szerint járjon el;
2. Nyomja meg a „Reset” gombot;
3. Nyomja meg az „Ok” gombot a hálózati beállítások törlésének megerősítéséhez;
4. Csatlakozzon újra az alkalmazás segítségével, az új hitelesítő adatok kiválasztásával.

[ITT NÉZHETI MEG A VIDEÓT](#)



8.4 Őrlés szabályozás

A daráló beállítása, így a kávépor mérete, az egyik legjelentősebb tényező a megfelelő kifőzéshez.

Ha a modellje rendelkezik csatlakozással, ajánljuk, hogy használja a Bean Adapt -funkciót, amely gondoskodik az optimális szint beállításáról minden kávészemhez. Amennyiben nem szeretné aktiválni a Bean Adapt funkciót , ebben a fejezetben elmagyarázzuk, hogy módosíthatja a darálási szintet, és pár javaslatot is teszünk a megfelelő beállításához.

1. Nyomja meg a beállítások menüt  (C1);
2. Lapozzon az oldalak között, amíg el nem éri az „Örlés szabályozása” lehetőséget;
3. Nyomja meg a „Tov. info” gombot az örlés mértékének szabályozását bemutató oktatóanyag megtekintéséhez.

Megjegyzés:

- Javasoljuk, hogy csak azután végezzen további módosításokat, ha már legalább 3 kávét lefőzött a fent leírt eljárást követve. Ha a kávéadagolás ismét nem megfelelő, ismételje meg az eljárást.
- Az örlés szintjének módosításához készítsen egy kávét és fordítsa el a szabályozó gombot (A12) akkor, amikor a kávédaráló működésben van.

8.5 A kávé hőmérséklete

A hőmérséklet az egyik legmeghatározóbb tényező, amely meghatározza a finom kávékivonatot. Minél kevésbé van megpörkölve a kávé, annál magasabb a hőmérséklet, amelyet elbír, és fordítva.

Ha a modellje rendelkezik csatlakozással, ajánljuk, hogy használja a Bean Adapt funkciót,  hogy beállítsa az ideális hőmérsékletet a használt kávészemekhez.

Figyelem:

ha az ital hőmérsékletének növelését szeretné, ajánljuk, hogy melegítse meg a csészét egy kis meleg víz betöltésével, amelyet kiönt, mielőtt elkezdi adagolni a kávé alapú italát. Ha ellenkező esetben hidegebb italt szeretne kapni, hideg vizet vagy jeget használjon a csésze hőmérsékletének csökkentésére, majd adagolja az italt.

1. Nyomja meg a beállítások menüt  (C1);
2. Lapozzon az oldalak között, amíg el nem éri a „A kávé hőmérséklete” menüpontot;
3. Nyomja meg a „Beállít” gombot;
4. Válassza ki a felajánlottak közül a kívánt hőmérsékletet;
5. Nyomd meg „<” az új választás mentéséhez és a beállítások menübe való visszatéréshez;
6. A kezdőoldalra visszatéréshez nyomja meg az „X” gombot.

Megjegyzés:

A hőmérséklet-változás hatékonyabb a hosszú italok esetében.

8.6 Nyelvek

Ha módosítani kívánja a kezdőoldal nyelvét, az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a beállítások menüt  (C1);
2. Lapozzon az oldalak között, amíg el nem éri a „Nyelvek” menüpontot;
3. Nyomja meg a „Tovább” gombot;

4. Nyomja meg a kiválasztani kívánt nyelvnek megfelelő zászlót (nyomja meg a „Tovább” vagy „Vissza” gombot, hogy lássa az összes rendelkezésre álló nyelvet): a kijelző azonnal a választott nyelvre frissül;
5. Nyomja meg „<” az új választás mentéséhez és a beállítások menübe való visszatéréshez;
6. A kezdőoldalra visszatéréshez nyomja meg az „X” gombot.

8.7 Prof létrehoz és mód

Ez a funkció lehetővé teszi minden egyes profil képének és színének a megváltoztatását. Az ikon személyre szabásához kövesse az alábbiakat:

1. Nyomja meg a beállítások menüt  (C1);
2. Lapozzon az oldalak között, amíg el nem éri a „Prof létrehoz és mód” menüpontot;
3. Nyomja meg a „Tovább” gombot;
4. Új profil létrehozásához: nyomja meg a „Hozzáad” gombot; Egy már létező profil módosításához: válassza ki a profilt és nyomja meg a „Módosít” gombot;
5. Ízlés szerint személyre szabhatja és a megerősítéshez nyomja meg a „Ment” gombot;
6. A kezdőoldalra visszatéréshez nyomja meg az „X” gombot.

8.8 Segítség

1. Nyomja meg a beállítások menüt;
2. Lapozzon az oldalak között, amíg el nem éri a „Segítség” menüpontot;
3. Szkeneld be a QR kódot, hogy hozzáférj a használati útmutatóhoz és további segítségért;
4. A kezdőoldalra visszatéréshez nyomja meg az „X” gombot.

8.9 Automata kikapcsolás beáll

Beállíthatja az automata kikapcsolást, hogy a készülék egy bizonyos inaktív időszak után kikapcsoljon.

1. Nyomja meg a beállítások menüt  (C1);
2. Lapozzon az oldalak között, amíg meg nem találja az „Automata kikapcsolás beáll” menüpontot;
3. A kijelzőn megjelenik az aktuálisan kiválasztott automata kikapcsolás ideje és a többi kiválasztható opció;
4. Válassza ki a kívánt automatikus kikapcsolási időt;
5. Nyomja meg az „X” gombot, hogy visszalépjön a főoldalra.

Megjegyzés:

A gépen alacsony automata kikapcsolási idő van beállítva, az energiafogyasztás csökkentése érdekében. Egy magasabb automata kikapcsolási idő kiválasztása a gép energiafogyasztásának növelésével jár.

8.10 Általános

1. Nyomja meg a beállítások menüt  (C1);
2. Lapozz az oldalak között, amíg el nem éréd az „Általános” menüpontot; Ebben a menüpontban lehet aktiválni vagy inaktíválni egy egyszerű érintéssel az alábbi funkciókat:
 - „Hangjelzés”: amikor aktív, a gép minden egyes műveletkor hangjelzést bocsát ki.
 - „Energiatakarékosság”: ezzel a funkcióval lehet aktiválni vagy kikapcsolni az energiatakarékos módot. Amikor a funkció be van kapcsolva, biztosítja az uniós szabályoknak megfelelő alacsony energiafogyasztást. A bekapcsolt állapot jelzésére a főoldalon megjelenik a  jelzőfény.
3. Nyomja meg az „X” gombot, hogy az újonnan elmentett választással visszatérjen a kezdőoldalra.

8.11 Vízsűrű

A gép jó működésének megőrzése érdekében De'Longhi vízlágyító szűrő használatát javasoljuk (E5).

További információért látogasson el a delonghi.com weboldalra.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

1. Nyomja meg a  (C1) gombot.
2. Görgessen az oldalak között, míg meg nem találja a „Vízszűrő pontot”: a kijelzőn egy sáv jelöli, hogy mennyi hiányzik a szűrő teleírástól megjelenéséig;
3. Nyomja meg a „Kezdés” gombot, és kövesse az irányított eljárást. Az utasításokat megtalálhatja a „9.6.4.1 A vízszűrő telepítése” bekezdésben.
4. Ellenkező esetben nyomja meg az „X” gombot, hogy visszalépjen, és a főoldalra lépjen.

8.12 Vízkeménység

A gép egy előre meghatározott üzemi idő elteltével - a víz keménységétől függően - vízköoldást igényel. Be lehet programozni a gépet a különböző régiók hálózati vízének tényleges keménysége alapján, a megfelelő vízköoldás gyakoriságának beállításával. A vízkeménység szintjével kapcsolatos további információkért tekintse meg az alábbi táblázatot:

	°dH	°e	°f	
1. szint	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
2. szint	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
3. szint	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	
4. szint	>21	>216,25	>37,8	

-
1. Nyomja meg a beállítások menüt  (C1);
 2. Lapozzon az oldalak között, amíg el nem éri a „Vízke ménység” menüpontot;
 3. Nyomja meg a „Beállít” gombot. Az utasításokat megtalálhatja a ["9.6.3.2 A vízke ménység beállítása"](#) bekezdésben.
 4. Válassza ki a vízke ménység fokát. Az utasítások a víz megfelelő szintjének kiválasztásához megtalálható a következő bekezdésben ["9.6.3.1 A vízke ménység mérése"](#).
 5. Nyomja meg a „<” gombot, a visszalépéshez;
 6. A kezdőoldalra visszatéréshez nyomja meg az „X” gombot.

Megjegyzés:

Elvégezheti a vízke ménység mérést bármiféle, a kereskedelembe kapható mérőcsikkal. Miután megmérte a vízke ménységet, kövesse a táblázatot (lásd fent).

8.13 Gyári értékek

Ezzel a funkcióval a menü összes beállítását és a mennyiségi beállításokat visszaállíthatja a gyári beállításokra (kivéve a nyelvet és a statisztikát, amelyek a beállításnak megfelelőek maradnak).

Az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Nyomja meg a  (C1) gombot.
2. Lapozzon az oldalak között, amíg meg nem találja a „Gyári értékek” menüpontot.
3. Nyomja meg a „Tovább” gombot:
4. Válassza ki, mit kíván visszaállítani: a gépet vagy az egyszeri profilt, majd nyomja meg a „Tovább” gombot;
5. Kövesse a vonatkozó utasításokat, amíg az „OK” gomb megnyomásával meg nem erősíti az alaphelyzetbe állítást;
6. A kezdőoldalra visszatéréshez nyomja meg az „X” gombot.



Megjegyzés:

Miután visszaállította a gépet (nem csak az egyéni profilt) a gyári beállításokra, a készülék ismét javasolja az első indítás műveletét a ["2.1 Az első bekapcsolás eljárása"](#) bekezdéstől.

8.14 Kör ürítése

Ha a gépet hosszabb ideig nem fogja használni, vagy mielőtt márkaszervizbe viszi, célszerű a víz kiürítése, így a víz nem fagy bele a hidr rendszerbe.

1. Nyomja meg a  (C1) gombot.
2. Lapozzon az oldalak között, amíg el nem éri a „Kör ürítése” menüpontot.
3. Nyomja meg az „Ok” gombot a varázsló indításához.

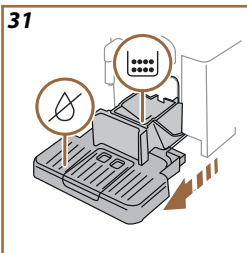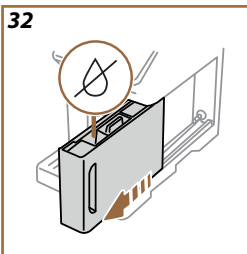31**32**

4. Vegye ki a csepptálcát (A7) (31 ábra), ürítse ki, és tisztítsa meg a tálcát és a zacstartót (A19). Mindent helyezzen vissza.
5. Helyezze az adagolót (E1) a csatlakozóba (A8) (6. ábra);
6. Nyomjon „Tovább”-t. Helyezzen egy legalább 0,2L ürtartalmú tartályt a kávéadagoló (A6) és a melegvíz adagoló alá (E1) (7. ábra).
7. Nyomja meg a „Tovább” gombot: a gép az adagolókon keresztül meleg vízzel egy öblítést végez el.
8. Az öblítést követően vegye ki a víztartályt (A8) és ürítse ki (32).
9. Ha be van helyezve, vegye ki a szűrőt (E5) a víztartályból, és nyomja meg a „Tovább” gombot.
10. Helyezze vissza az (üres) tartályt, és nyomja meg a „Tovább” gombot.
11. Várja meg, amíg a gép megkezd az ürítést; (Figyelem: forró víz az adagolókból). A hidraulikus rendszer kiürülésével egy időben fokozódhat a készülék zajossága: ez a készülék működését kísérő, teljesen normális jelenség.
12. Az ürítés befejeztével vegye ki, ürítse ki, és helyezze vissza a csepptálcát, majd nyomja meg a „Tovább” és az „Ok” gombokat, a gép kikapcsol (standby).
13. Csatlakoztassa le a gépet a villamos hálózatról.
14. A készülék következő bekapcsolásakor kövesse a [2. A gép első használata](#) fejezetben leírt utasításokat.

8.15 Statisztikák

Ebben a pontban ellenőrizheti, hogy melyik és hányféle ital típust adagolt, milyen gyakorisággal végezte el a karbantartást, és mennyi vizet fogyasztott.

1. Nyomja meg a  (C1) gombot.
2. Lapozzon az oldalak között, amíg el nem éri a „Statisztika” menüpontot és a főbb statisztikai adatokat: több adat megjelenítéséhez nyomja meg a „Tov info” gombot;
3. A beállítások menübe visszatéréshez nyomja meg a „<” gombot.



9 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

9.1 A kivehető elemek tisztítása

A következő fejezetben megtalálja a DeLonghi által javasolt karbantartási és tisztítási műveletekkel kapcsolatos utasításokat.

A készülék megfelelő tisztításához több alkatrészt úgy terveztek, hogy kivehetőek és könnyen elmoshatóak legyenek.


Megjegyzés:



- A készülék tisztításához ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt. A szuperautomata De'Longhi készülékek tisztításához nincs szükség vegyszerek használatára.
- A kávézacc vagy egyéb lerakódások eltávolításakor nem szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fém- vagy műanyag felületeit.

9.1.1 Tisztítási módszerek

- [9.2 Mosogatógépben mosható alkatrészek](#)
- [9.3 Áztatással mosható alkatrészek](#)
- [9.4 Folyó csapvízzel elmosható alkatrészek](#)

9.2 Mosogatógépben mosható alkatrészek

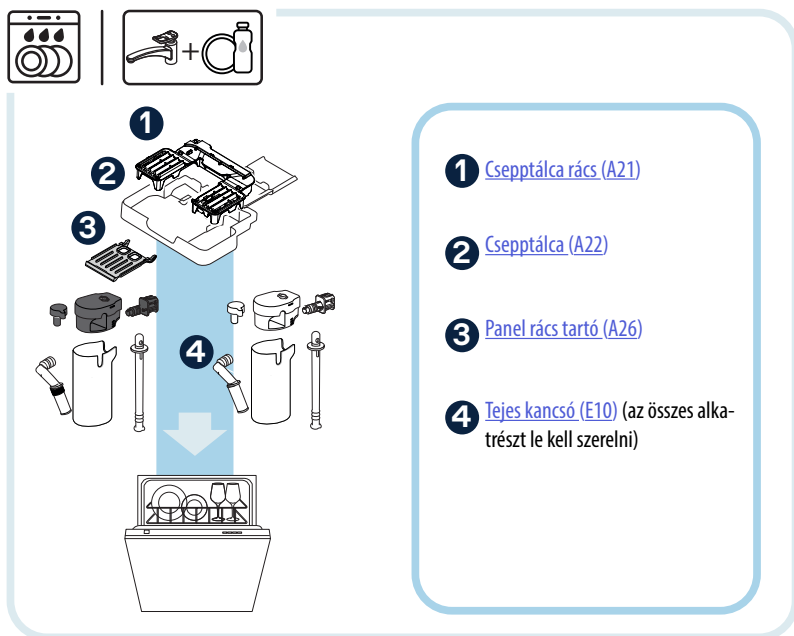

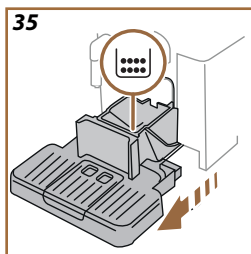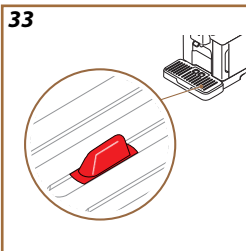

Megjegyzés:

Amennyiben nincs mosogatógépe, ajánlott az alkatrészek elmosása meleg ivóvízzel (40-50°C), ezután hagyja az alkatrészeket ázni meleg ivóvízben (40-50°C) és mosogatószerben legalább 30 percig. Ez idő eltelte után alaposan öblítse el az összes alkatrészt meleg ivóvízzel (40-50°C), végül szárítsa meg egy tiszta ruhával.

9.2.1 Cseptálca rács, cseptálca és panel rács tartó tisztítása

A cseptálca (A7) rendelkezik egy piros úszó jelzővel (A27) amely mutatja a benne lévő víz szintjét (33. ábra).

Még mielőtt ez a jelző előbukkanna a csészetartó felületből (A20), ki kell üríteni a tálcát és meg kell tisztítani, ellenkező esetben a víz túlfolyik a peremen és kárt okoz a gépben, a tartófelületben vagy a környező területen. A cseptálca eltávolításához a következőképpen járjon el:

Figyelem! Égési sérülések veszélye!


Ha egymás után több tejes italt készít, a fém csészetartó (A20) felforrósodik. Várja meg, hogy kihűljön mielőtt hozzáérne, és akkor is csak az első részénél fogja meg (34).

1. Kapcsolja ki a gépet (lásd „3.1.2 Kikapcsolás” bekezdés);
2. Vegye ki a cseptálca együttest (A7) (35. ábra);
3. Ellenőrizze a kondenzvíz gyűjtő tálcát (A18), és ha tele van, ürítse ki;
4. Távolítsa el a csészetartó tálcát (A20), a cseptálca rácsot (A21), majd ürítse ki a cseptálcát (A22) és a zacstartót (A19);
5. Mossa el a kezdő mezőben lévő alkatrészeket mosogatógépben.
6. Az alkatrészek tiszták: tisztítsa meg a többi a „9.3 Áztatással mosható alkatrészek” bek. leírása szerint, és állítsa össze a cseptálca együttest (A7), hogy visszahelyezze a készülékbe.


Figyelem!

- Amikor kiveszi a cseptálcát, a zacstartót is ki kell üríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a következő kávé elkészítésénél a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.
- A cseptálca együttes többi alkatrésze nem mosható mosogatógépben.

36

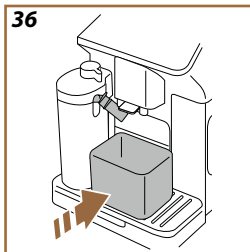

37

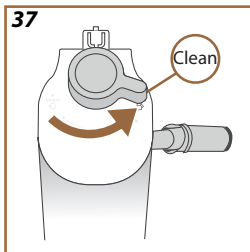

9.2.2 Tej. kancsó tisztít

9.2.2.1 A tejes kancsó tisztítása minden használat után

Minden tej alapú ital adagolása után a készülék kéri, hogy végezze el a tartály tisztítását (Clean funkció), hogy megtisztítsa a tejes kancsó fedelét (F2). A tisztítás megkezdéséhez az alábbiak szerint járjon el:

1. Hagyja a tejes kancsót a gépben (nem kell kiürítenie a tejtartályt);
2. Helyezzen egy csészét vagy egyéb üres tartályt a tejadagoló alá (F3) (36. ábra);
3. Forgassa el hab/tisztító kart (F1) a "Clean" állásba (37. ábra): a tejadagolóból meleg víz és gőz távozik. A tisztítás automatikusan leáll;
4. Állítsa vissza a szabályozó gombot a kívánt tejhab mennyiségére;

Ha egymás után több italt kell főznie:

- A következő lefőzések elvégzéséhez nyomd meg a "Törlés" gombot, amikor megjelenik a kancsó tisztítására vonatkozó üzenet (Clean funkció). Az utolsó elkészítés után tisztítsd meg a tejes kancsót.

Az elkészítések után a tejes kancsó üres vagy a tej nem elegendő a többi recepthez

- Miután elvégezte a tisztítást (a „Clean” funkcióval,) szerelje le a tejes kancsót és tisztítsa meg minden alkatrészét a [9.2.2.2 A tejes kancsó alapos tisztítása](#) bekezdésben leírtak szerint.

Az elkészítés végén még mindig van elég tej a tartályban a többi recepthez

- Miután elvégezte a tisztítást a „Clean” funkcióval, vegye ki a tejes kancsót, és azonnal tegye a hűtőszekrénybe. A LatteCrema Hot kancsót ☺ legfeljebb 2 napig tarthatja hűtőszekrényben, míg a LatteCrema Cool kancsót ☹ legfeljebb egy napig: ezután tisztítsa meg az összes alkatrészét a [9.2.2.2 A tejes kancsó alapos tisztítása](#) bekezdésben leírtak szerint.

Figyelem:

Ha a tejtartályt **30 percnél** hosszabb ideig nem tetted hűtőszekrénybe, szedd szét és tisztítsd meg az összes alkatrészét a [9.2.2.2 A tejes kancsó alapos tisztítása](#) bekezdésben leírt módon.

Általános megjegyzések a tejes italok elkészítése után

- Ha a tisztítást nem végzi el, a ☹ (D3) szimbólum jelenik meg a kezdőoldalon, emlékeztetve arra, hogy a tejtartályt meg kell tisztítani.
- Egyes esetekben a tisztításhoz (Clean funkció) meg kell várni a gép felmelegedését.
- A megfelelő tisztításhoz várja meg a CLEAN funkció végét. A funkció automatikus. Menet közben ne állítsa le.

9.2.2.2 A tejes kancsó alapos tisztítása

A tejtartály (E10) alapos tisztítása alapvető fontosságú az optimális és az időben állandó eredmény elérése érdekében.

Megjegyzés






Minden italadagolás utáni tisztításhoz olvassa el a „9.2.2.1 A tejes kancsó tisztítása minden használat után” bekezdést.

Ájánljuk, hogy a tejtartály teljes tisztítását végezze el:

- 1 nap nem használat után a LatteCrema Cool kancsót
- 2 nap nem használat után a LatteCrema Hot kancsót.


Az alábbiak szerint járjon el:

1. Emelje fel a tejeskancsó (E10) fedelét (F2);
2. Húzza ki a tejadagolót (F3), a tejadagoló hosszabbítót (F4) (ha van) és a tejfelszívó csövet (F6) (38. ábra);
3. Forgassa el az órával megegyező irányba a hab szabályozó kart (F1) a „Behelyezés” állásig (39. ábra) és húzza felfelé;
4. Forgassa el az órával ellentétes irányba a tejtartály csatlakozóját (F7) (40. ábra).
5. Mosogatógépben (javasolt) vagy kézzel mossa el az alábbiak szerint:
 - **Mosogatógépben:** Öblítse el az összes alkatőlelem meleg ivóvízzel (40-50°C); majd helyezze a mosogatógép felső kosarába a fedelet függőleges helyzetben, és a kis eltávolítható részeket (adagolócső, felszívócső, csatlakozó, gomb) az evőeszköz kosárba (41. ábra). Indíts el egy programot 50°C-on, pl: Eco Standard.

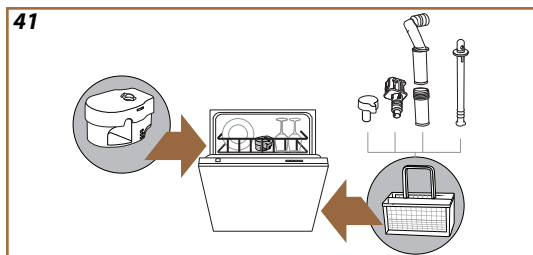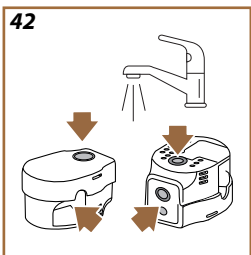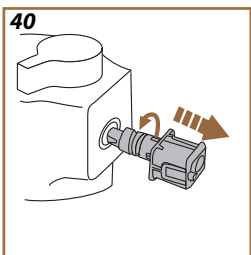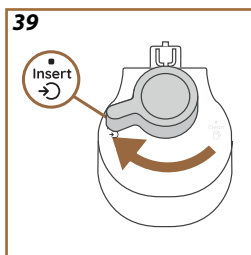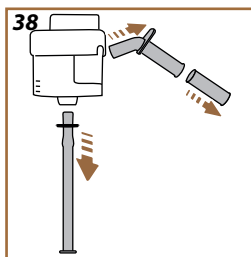

- **Kézzel:** Alaposan öblítse le az összes alkatrészt meleg (40-50°C-os) vízzel a látható maradványok eltávolítása érdekében: ellenőrizd, hogy a víz átjusson a furatok (42. ábra) között. Az alkatrészeket (a tejtartályt is) forró (40-50°C-os), mosogatószeres vízbe kell meríteni legalább 30 percre. Alaposan öblítse le az összes alkatrészt forró ivóvízzel (40-50°C), egyenként megdörzsölve őket kézzel.

43


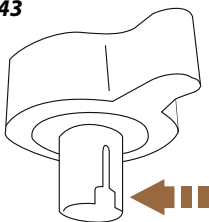


6. Ellenőrizze, hogy ne maradjon tejmaradék a mélyedésekben és a gomb alsó részén lévő mélyedésekben (43 ábra). Szükség esetén egy fogpiszkálóval kaparja ki;
7. Ellenőrizze, hogy a tejszívó csövet (F6) és a tejadagoló csövet (F3) nem torlaszolja-e el tejmaradványok
8. Az alkatrészeket egy tiszta és száraz ronggyal szárítsa meg;
9. Szerelje vissza a tejes kancsó összes alkatrészét.

Megjegyzés:

A gép rendszeresen emlékeztet arra, hogy alaposan meg kell tisztítani a kancsót és felkínálja az alapos tisztítás sorrendjét.

9.3 Áztatással mosható alkatrészek

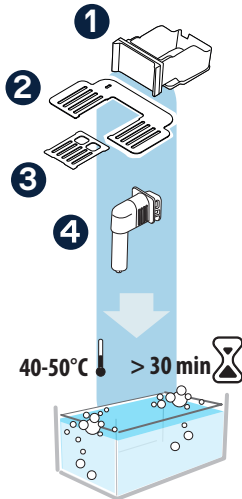

- 1 [Zacstartó \(A19\)](#)
- 2 [Csészetartó tálca \(A20\)](#)
- 3 [Panel rács \(A25\)](#)
- 4 [Forró víz adagolás \(E1\)](#)

Megjegyzés:

Öblítsen el minden alkatrészt meleg ivóvízzel (40-50°C), tegye be áztatni meleg ivóvízbe (40-50°C) és mosogatógépbe kb. 30 percre. Öblítse le alaposan meleg ivóvízzel (40-50°C), és szárítsa meg egy tiszta ruhával.

9.3.1 Zacstartó tisztítása

Amikor a készülék igényli (lásd „10 Gyakori és riasztási üzenetek” bek.), ki kell üríteni, és meg kell tisztítani a zacstartót (A19). Amíg meg nem tisztítja a zacstartót, addig a készülék nem kezdi meg a kávé készítését. A penész létrejöttének elkerülése érdekében 72 órával az első italkészítés után a készülék jelzi a tartály ürítésének igényét, akkor is, ha nincs tele (ahhoz, hogy a 72 órát megfelelően számolja, a gépet sosem szabad ki-húzni a hálózathoz).

Figyelem! Forrázás veszélye

Ha egymás után több tejes italt készít, a fém csészetartó (A20) felforrósodik. Várja meg, hogy kihűljön mielőtt hozzáérne, és akkor is csak az első részénél fogja meg (34).

A tisztítás elvégzéséhez (bekapcsolt készülék mellett):

1. Vegye ki a csepptálcát (A7) és a zacctartót (A19) (35 ábra);
2. Ürítse ki és tisztítsa meg a csepptálcát és a zacctartót, ügyelve arra, hogy eltávolítsa az alján esetlegesen lerakódott maradványokat.
3. Öblítse el meleg ivóvízzel (40-50°C).
4. Hagyja a zacctartót ázni meleg ivóvízben (40-50°C) és mosogatószerben kb 30 percig. Öblítse le alaposan csapvízzel (40- 50°C), végül szárítsa meg egy tiszta ruhával.
5. Tisztítsa meg a többi alkatrészt, és helyezze vissza a készülékbe a cseptálca együttest (A7) a zacctartóval.

Figyelem!

Amikor kiveszi a csepptálcát, a zacctartót is ki kell üríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a zacctartó a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.

A tisztítási tevékenységek optimalizálása érdekében ajánljuk, hogy végezze el a cseptálca ürítését is.

9.3.2 Csészetartó tálca és panel rács tisztítása


rendszeresen tisztítsa meg a csészetartó rácsot (A20) és a panel rácsot (A25) a következők szerint:

1. Kapcsolja ki a gépet (lásd „3.1.2 Kikapcsolás” bek.);
2. Vegye ki a csepptálcát (A7);

Figyelem!

A tisztítási tevékenységek optimalizálása érdekében ajánljuk, hogy végezze el a zacctartó (A19) és a cseptálca ürítését is.

3. Emelje fel a tálcát (A20);
4. Válassza le a panel rácsot (A25) a tartójáról (A26) (44. ábra);
5. Öblítse el meleg ivóvízzel (40-50°C);
6. Hagyja a panel tálcát és rácsot ázni meleg ivóvízben (40-50°C) és mosogatószerben kb 30 percig. Öblítse le alaposan meleg ivóvízzel (40-50°C), végül szárítsa meg egy tiszta ruhával.

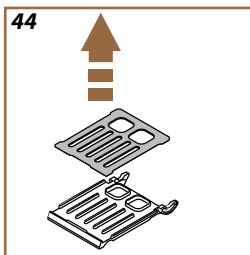


44

9.3.3 Víz adagoló tisztítása

Rendszeresen tisztítsa meg a vízadagolót [\(E1\)](#) a következők szerint:

1. Vegye ki az adagolót a készülékből;
2. Előtte öblítse el meleg ivóvízzel (40-50°C);
3. Áztassa be vízbe (40-50°C) és mosogatószerbe kb 30 percig. Öblítse le alaposan meleg ivóvízzel (40-50°C), végül szárítsa meg egy tiszta ruhával.

9.4 Folyó csapvízzel elmosható alkatrészek

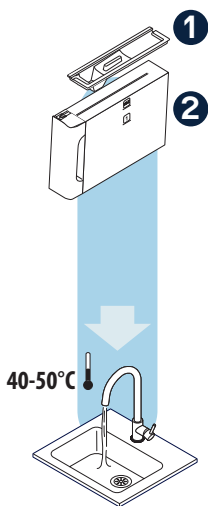

1 [Vízartály fedél \(A16\)](#)

2 [Vízartály \(A17\)](#)

9.4.1 Vízartály fedéllel tisztítása

Ajánlott a vízartály rendszeres tisztítása [\(A8\)](#) (kb havonta egyszer) vagy amennyiben a gépet nem használja több mint 3 napig.

A vízartály tisztítása a vízlágyító szűrő cseréjének szerves része [\(E5\)](#) (lásd „[9.6.4 Vízszűrő kezelése](#)” bek.).

1. Vegye ki a vízartályt, távolítsa el a vízlágyító szűrőt (ha van) és ivóvízzel öblítse le;


2. Üritse ki a víztartályt és meleg ivóvízzel (40-50°C) mossa meg, szükség esetén egy nem dörzshatású rongy segítségével. Öblítse el alaposan meleg ivóvízzel (40-50°C);
3. Ha előzetesen kivette, helyezze vissza a szűrőt, tölts fel ivóvízzel a MAX szintig, és tegye vissza a tartályt a gépbe;
4. (Csak akkor, ha be van illesztve a vízlágyító szűrő) Adagolj 100ml forró vizet a szűrő újra aktiválásához.

9.5 Fő test tisztítása

9.5.1 Gép belsejének tisztítása

Áramütés veszélye!

A belső részek tisztítása előtt a gépet ki kell kapcsolni (lásd „[3.1.2 Kikapcsolás](#)” bekezdés) és le kell választani a hálózatról. Soha ne merítse a készüléket vízbe

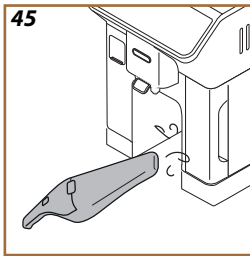

1. Rendszeresen (kb. havonta egyszer) ellenőrizze, hogy a gép belseje nem piszkos (akkor lehet hozzáférni, ha a csepptálca [\(A7\)](#) ki van húzva).
2. Szükség esetén távolítsa el a kávémaradványokat a mellékelt ecsettel [\(E6\)](#) és egy tiszta ruhával.
3. Szívja ki az összes maradékot egy kézi porszívóval [\(45\)](#).

9.5.2 Kezelőlap tisztítása




Az érintőképernyő nagyon kényes. Ezért a tisztításhoz gyengéden járjon el, és kövesse az alábbi utasításokat:

1. Kapcsolja ki a gépet (lásd „[3.1.2 Kikapcsolás](#)” bekezdés) így a szennyeződést is könnyebben látja;
2. Használjon egy mikroszálas ruhát, amely a felületeket karcolás vagy sérülés nélkül tisztítja;
3. Ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt;
4. Törölje le az érintőképernyőt a mikroszálas ruhával (esetleg benedvesítheti a ruhát vízzel);
5. A mikroszálas ruha száraz részével szárítsa meg a felületet.

9.6 A gép alapos tisztítása

9.6.1 A kávéfőző egység tisztítása

A gép alapos tisztítása lehetővé teszi a kávémaradványok eltávolítását, ami a gép bizonyos részein képződhet. A gépe jelezni fogja, mikor van itt az ideje a tisztítás elvégzésének, és eldöntheti, hogy azonnal elvégezze a tisztítást vagy elhalassza (lásd „[10 Gyakori és riasztási üzenetek](#)” bekezdés). Ha azonnal el szeretné végezni, miután megjelent a figyelmeztető üzenet, elegendő lesz megnyomni az „Ok” gombot, és lépésről lépésre követni a kijelzőn megjelenő utasításokat (a tisztítás kb. 10 percig tart). Ha nem végzi el rögtön a tisztítást, a készülék minden bekapcsolásnál riaszt.

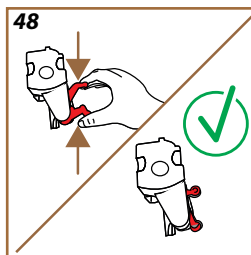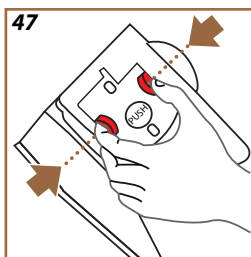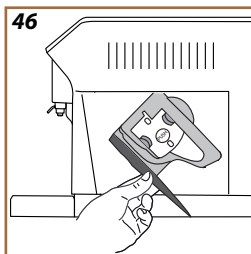

Az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Amikor megjelenik a következő riasztás: „Ideje megtisztítani a gépet. Nyomja meg a OK gombot a kezdéshez (~ 10 perc)”, nyomja meg az „OK” gombot;
2. Húzza ki a víztartályt (A8) (3. ábra);
3. Nyissa ki a kávéfőző egységet védő lemezt (A14) (46. ábra) a jobb oldalon;
4. Nyomja befelé a két színes kioldó gombot (47. ábra) és egyszerre húzza kifelé a kávéfőző egységet (A15);
5. Nyomja meg a „Tovább” gombot;
6. Öblítse le a kávéfőző egységet friss csapvíz alatt, tisztítószer nélkül. Ha a szennyeződés makacs, hagyja ázni a kávéfőző egységet ivóvízben 5 percre, és egy ecset (E6) segítségével távolítsa el a fennmaradó szennyeződést;

Figyelem!

CSAK VÍZZEL ÖBLÍTSE LE

NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT VAGY MOSOGATÓGÉPET

7. Használja az ecsetet a kávéfőző egységre lerakódott maradványok eltávolításához is, amelyet a kávéfőző egység lemezén keresztül láthat (A14);
8. Nyomja meg a „Tovább” gombot;
9. Helyezze vissza a kávéfőző egységet a tartójára, és nyomja be a beakasztás kattánásáig;

Megjegyzés:

Ha a kávéfőző egységet nehéz beilleszteni, a két kar megnyomásával megfelelő méretűre kell állítani (a beillesztés előtt) (48 ábra).

10. A behelyezést követően ellenőrizze, hogy a színes gombok kiugrottak-e;
11. Zárja le a kávéfőző egység fedelét és ellenőrizze, hogy megfelelően legyen beakasztva, majd helyezze vissza a víztartályt;
12. A tisztítási folyamat befejezéséhez a gép meleg vizes öblítéseket végez a kávéadagolóból: helyezzen az adagoló alá egy 0,2 L űrtartalmú tartályt, és nyomja meg a „Tovább” gombot.

A gép felmelegszik, öblítéseket végez, és végül visszatér a főoldalra.

Megjegyzés:

- A tisztítási kérés következő megjelenéseikor a varázsló csak akkor jelenik meg, ha megnyomja a „Tov. info” gombot, különben elegendő megnyomni a „Kész” gombot a kivehető kávéfőző egység tisztítása érdekében előzőleg leírt pontok megfelelő elvégzése után.
- Ha a kávéfőző egység extra tisztítását szeretné elvégezni, kapcsolja ki a gépet (lásd [3.1.2 Kikapcsolás](#)) hogy a megfelelő állásba helyezze a főzőegységet, és vegye ki, majd tisztítsa meg a főzőegységet az előzőek szerint.

[ITT NÉZHETI MEG A VIDEÓT](#)

9.6.2 Vízkőoldás



A vízkőoldás a gép egy alapos tisztítási folyamata, amely célja, hogy eltávolítsa a vízkőlerakódásokat, amelyek a vizet a tartályból a csészébe szállító körön belül alakulhatnak ki.

A vízkő eltávolítása nem csak meghosszabbítja a gép élettartamát, hanem lényegesen javítja az adagolt italok minőségét is.

Ahogy leírtuk a „[8.12 Vízkeménység](#)” bekezdésben, a gép jelzi, amikor eljön a megfelelő időpont a vízkőoldásra, az adagolt italok száma és típusa és a vízkeménység alapján. Ha a vízkeménységet megfelelően állította be, a gép megfelelő gyakorisággal fogja kérni a vízkőoldás elvégzését.

Bármikor megtekintheti, hogy mennyi idő hiányzik a következő vízkőoldásig a beállítások menüben [8.2 Vízkőoldás](#).

Figyelem!

- Használat előtt olvassa el a vízkőoldószer csomagolásán található utasításokat és a címkét.
- Kizárólag De'Longhi vízkőoldó használatát javasoljuk. Nem megfelelő vízkőoldó használata, valamint a nem szabályosan végzett vízkőoldás olyan károkat okozhat, melyek javítása nem tartozik a gyártó által vállalt garancia körébe.
- A vízkőoldó károsíthatja a kényes felületeket. Ha a termék véletlenül kiömlik, azonnal itassa fel.

A vízkőoldás elvégzéséhez

ECODECALK 

EAN: 8004399327252



Vízkőoldószer	De'Longhi vízkőoldószer
Edény	Javasolt űrtartalom: 2,0 L
Idő	~30perc

Vízköoldást kell elvégezni a gépen, amikor a kezdőoldalon megjelenik az erre utaló üzenet (lásd „10 Gyakori és riasztási üzenetek” bekezdés): ha szeretné azonnal elvégezni a vízköoldást, nyomja meg az „Ok” gombot, és kövesse lépésenként a gép kijelzőjén megjelenő utasításokat.

Ha el szeretné halasztani a vízköoldást, nyomja meg a „Törlés” gombot: a főoldalon a  (D2) szimbólum emlékezteti, hogy a készüléknek vízköoldásra van szüksége. (Az üzenet minden egyes bekapcsoláskor megjelenik).

A vízköoldó menübe lépéshez:

1. Nyomja meg a beállítások menüt  (C1).
2. Lapozzon az oldalak között, amíg meg nem találja a „Vízköoldás” menüpontot;
3. Nyomja meg a „Kezdés” gombot a vízköoldás varázslóba lépéshez;
4. Nyomja meg a „Kezdés” gombot a folyamat kezdéséhez;
5. Helyezze be a vízadagolót (E1) (6. ábra);
6. Vegye ki és ürítse ki a csepptálcát (A7) és a zacstartót (A19) (35. ábra): majd helyezze vissza mindkettőt, és nyomja meg a „Tovább” gombot;
7. Vedd ki a víztartályt (A8), emeld fel a fedelet, és (ha van) vedd ki a szűrőt (E5). Teljesen ürítse ki a tartályt;
8. Töltsön a víztartályba vízköoldót (E7) a tartály belső oldalán jelölt A szintig (ami egy csomag egyszer használatosnak vagy 100 ml-nek felel meg); majd adjon hozzá ivóvizet (egy liter) hogy elérje a B szintet (49 ábra). Tegye vissza a víztartályt (a fedéllel együtt) és nyomja meg a „Tovább” gombot;
9. Az adagoló alá tegyen egy legalább 2,0 literes üres edényt (50 ábra). Nyomja meg a „Tovább” gombot a folyamat megkezdéséhez (a „Vissza” gombot, ha vissza akar térni az előző képernyőre vagy az „X” gombot, ha ki akar lépni az eljárásból, ne feledje, hogy a tartályból el kell távolítani a vízköoldó oldatot).

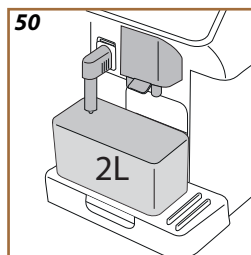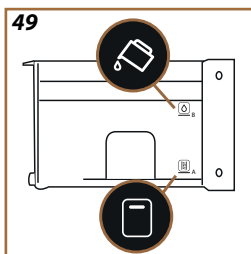

Figyelem! Forrázás veszélye


Az adagolókból sav tartalmú forró víz távozik. Ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen az oldattal.

Figyelem!

A vízköoldás indítási szakaszának megszakítása esetén ügyeljen, hogy ne hagyjon vízköoldót a tartályban

10. Kezdetét veszi a vízkőmentesítő program; a vízköoldó oldat mind a vízadagolón (E1), mind a kávéadagolón (A6) keresztül távozik, és automatikusan, meghatározott időközönként egy sor öblítést végez a gép belsejében lévő vízkő maradványok eltávolításához;

Néhány perc után a készülék befejezi a vízköoldás első szakaszát, amelyet egy öblítési szakasz követ. Lássuk, hogyan:

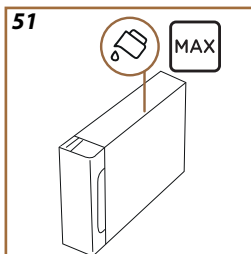

11. Ürítse ki a vízköoldó oldat összegyűjtéséhez használt edényt;
12. Vegye ki a víztartályt, ürítse ki, jól öblítse el folyó ivóvízzel;
13. Töltse fel a tartályt a MAX szintig (51. ábra) friss vízzel, és helyezze a gépbe. Nyomja meg a „Tovább” gombot;
14. Tegye vissza a vízköoldó oldat összegyűjtéséhez használt edényt üresen az adagolók alá, és nyomja meg a „Tovább” gombot az öblítés elindításához;
15. Forró víz ürül mind a víz adagolóból (E1), mind a kávé adagolóból (A6);
16. Amikor elfogy a tartályban lévő víz, ürítse ki az öblítővíz összegyűjtéséhez használt tartályt;
17. Vegye ki a víztartályt és tegye vissza a vízlágyító szűrőt, ha előzőleg kivette. A folytatáshoz nyomja meg a „Tovább” gombot;
18. Töltse fel a tartályt friss vízzel a MAX szintig (51. ábra), helyezze vissza a gépbe, és nyomja meg a „Tovább” gombot a folytatáshoz;
19. Tegye vissza üresen a vízköoldó oldat összegyűjtéséhez használt tartályt az adagolók alá, és nyomja meg a „Tovább” gombot egy másik öblítési ciklus indításához;
20. Amikor elfogy a tartályban lévő víz, ürítse ki az öblítővíz összegyűjtéséhez használt tartályt, vegye ki, ürítse ki és tegye vissza a cseptálcát (A7) és a zacctartót (A19), majd tegye vissza a gépbe;
21. Vegye ki a víztartályt, töltse fel a max szintig (51. ábra) és helyezze vissza a gépbe, majd nyomja meg a „Tovább” gombot;
22. A vízköoldás folyamata ezzel véget ért: nyomja meg az „Ok” gombot;
23. A készülék egy gyors felmelegítést végez el, végül visszatér a főoldalra.

Megjegyzés:

- Teljesen természetes, hogy a teljes vízköoldást követően víz marad a zacctartóban (A19).
- Ha a vízköoldási ciklus nem fejeződik be megfelelően (pl. elektromos energia hiánya), miután visszakapcsolja a gépet, a készülék kéri, hogy indítsa újra a ciklust;
- A készülék egy újabb öblítést is igényel abban az esetben, ha a víztartály nincs a MAX szintig feltöltve: ez garantálja, hogy ne legyen vízköoldó folyadék a készülék belső rendszerében. Mielőtt elindítaná az öblítést, ürítse ki a cseptálcát.

9.6.3 A vízkeménység kezelése

A gép egy előre meghatározott üzemidő elteltével - a víz keménységétől függően - vízköoldást igényel. Be lehet programozni a gépet a különböző régiók hálózati vízének tényleges keménysége alapján, a megfelelő vízköoldás gyakoriságának beállításával. Ezért ajánlott a megfelelő érték azonnali beállítása.

9.6.3.1 A vízkeménység mérése

1. Vegye ki a csomagolásából a készletben kapott „Total hardness test” tesztcsíkot (E4) (az üdvözlő csomagban).
2. Kb. egy másodpercre mártsa be a csíkot teljesen egy pohár vízbe.
3. Vegye ki a vízből, és enyhén rázza meg. Kb. egy perc elteltével, a víz keménységétől függően, 1, 2, 3 vagy 4 piros négyzet jelenik meg. Minden egyes négyzet 1 vízkeménységi fokozatnak felel meg.

9.6.3.2 A vízkeménység beállítása

1. Nyomja meg a  (C1) gombot.
2. Lapozzon az oldalak között, amíg el nem éri a „Vízke­mé­nysé­g” menüpontot;
3. Nyomja meg a „Beállít” gombot;
4. Nyomja meg a tesztel észlelt vízkeménységi szintnek megfelelő pöttyöt (lásd előző bekezdés), az alábbi táblázat szerint:

	°dH	°e	°f	
1. szint	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	 
2. szint	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	 
3. szint	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	 
4. szint	>21	>216,25	>37,8	





5. Ezzel a készüléket átállította az új vízkeménységi szintnek megfelelően.
6. A beállítások menübe visszatéréshez nyomja meg a „<” gombot.

9.6.4 Vízszűrő kezelése

A gép jó működésének megőrzése érdekében De'Longhi vízlágyító szűrő használatát javasoljuk (E5).

További információért látogasson el a delonghi.com. weboldalra.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

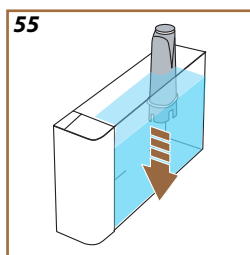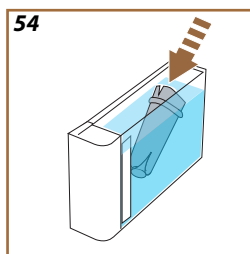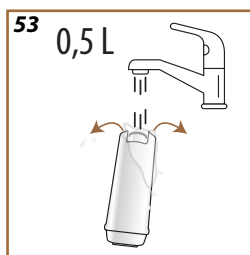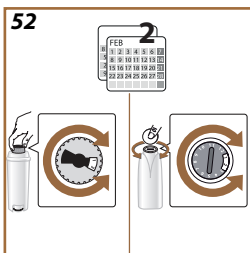

9.6.4.1 A vízsűrő telepítése

Ájánlott a szűrő telepítése az első beindításakor. Az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Nyomja meg a (C1) gombot.
2. Lapozzon az oldalak között, amíg el nem éri a „Vízszűrő” menüpontot;
3. Nyomja meg az „OK” gombot, és kövesse az utasításokat.
4. Vegye ki a szűrőt a csomagolásból és forgassa a naptármutatót addig, amíg a következő 2 hónap meg nem jelenik (52 ábra);

Megjegyzés:

A kávéfőzőgép átlagos használata mellett a szűrő élettartama két hónap, ha azonban a készüléket nem használja, de a szűrő telepítve marad, a szűrő élettartama legfeljebb 3 hét.

5. Nyomja meg a „Tovább” gombot a folytatáshoz (a „Vissza” gombot, hogy visszatérjen az előző képernyőre; az „X” gombot a művelet törléséhez);
6. A szűrő aktiválásához folyasson csapvizet a szűrőn található középső nyílásba addig, amíg a víz ki nem folyik a szűrő oldalsó nyílásain egy percen (53 ábra). Nyomja meg a „Tovább” gombot;
7. Vegye ki a víztartályt (A8) a gépből, és tölts fel friss ivóvízzel; vegye le a víztartály fedelét, és merítse a szűrőt a víztartályba, nyomja meg a szűrő közepét 2-3-szor, hogy lehetővé tegye, hogy a légbuborékok kiszabaduljanak (54 ábra). Nyomja meg a „Tovább” gombot, hogy a következő lépésre lépjen.
8. Tegye be a szűrőt a helyére (55 ábra) és nyomja teljesen be. Zárd vissza a tartály fedelét. Nyomja meg a „Tovább” gombot, hogy a következő lépésre lépjen;
9. Helyezze vissza a tartályt a készülékbe;
10. Helyezzen a vízadagoló (E1) alá egy üres, minimum 0,5 liter űrtartalmú tartályt, és nyomja meg az „Tovább” gombot, hogy aktiválja a szűrőt;
11. A készülék forró vizet adagol és automatikusan félbeszakad. Nyomja meg az „Ok” gombot a kezdőlapra való visszatéréshez;
12. Ekkor a szűrő aktív, és megkezdheti a készülék használatát.

9.6.4.2 A vízsűrő cseréje

Egy vízlágyító szűrő használata (lásd „9.6.4.1 A vízsűrő telepítése” bekezdés) egy megelőző karbantartásnak tekinthető, amelynek két célja van:

- javítani a víz minőségét, amely a gép körében folyik, majd a csészéjébe ér;
- csökkenteni a vízköoldás szükségletét a gépben.

Mindig megtekintheti, hogy mennyi idő hiányzik a szűrő cseréjéig/el-távolításáig a beállítások menüben „8.11 Vízszűrő”). Cserélje le a szűrőt, amikor a főoldalon megjelenik az üzenet (lásd „10 Gyakori és riasztási üzenetek” bek.): ha rögtön le szeretné cserélni, nyomj meg az „Ok” gombot, és kövesse lépésről lépésre a kijelzőn megjelenő utasításokat. Ha később

szeretné lecserélni, nyomja meg a „Törlés” gombot: a főoldalon a szűrő jelzőfény  (D1) emlékezteti, hogy le kell cserélni a szűrőt.

A szűrő cseréjéhez a következők szerint járjon el:

1. Nyomja meg a beállítások menüt  (C1).
2. Lapozzon az oldalak között, amíg el nem éri a „Vízszűrő” menüpontot: Nyomja meg a „Kezdés” gombot;
3. Nyomja meg az „Ok” gombot, hogy belépjen a varázslóba;
4. Vegye ki a víztartályt (A8) és a régi szűrőt.
5. Vegye ki a szűrőt a csomagolásból és forgassa a naptármutatót addig, amíg a következő 2 hónap meg nem jelenik (52 ábra);

Megjegyzés:

A kávéfőzőgép átlagos használata mellett a szűrő élettartama két hónap, ha azonban a készüléket nem használja, de a szűrő telepítve marad, a szűrő élettartama legfeljebb 3 hét.

6. Nyomja meg a „Tovább” gombot a folytatáshoz (a „Vissza” gombot, hogy visszatérjen az előző képernyőre; az „X” gombot a művelet törléséhez);
7. A szűrő aktiválásához folyasson csapvizet a szűrőn található középső nyílásba addig, amíg a víz ki nem folyik a szűrő oldalsó nyílásain több mint egy percig (53 ábra). Nyomja meg a „Tovább” gombot;
8. Tölts fel a víztartályt friss ivóvízzel; vegye le a víztartály fedelét, és mérítse fel a szűrőt a víztartályba, nyomja meg a szűrő közepét 2-3-szor, hogy kijöjjenek a légbuborékok (54. ábra). Nyomja meg a „Tovább” gombot, hogy a következő lépésre lépjen.
9. Tegye be a szűrőt a helyére (55. ábra) és nyomja teljesen be. Zárja vissza a tartály fedelét. Nyomja meg a „Tovább” gombot, hogy a következő lépésre lépjen;
10. Helyezze vissza a tartályt a készülékbe;
11. Helyezzen a vízadagoló (E1) alá egy üres, minimum 0,5 liter űrtartalmú tartályt, és nyomja meg az „Tovább” gombot, hogy aktiválja a szűrőt;
12. A készülék forró vizet adagol és automatikusan félbeszakad. Nyomja meg az „Ok” gombot a kezdőlaphoz való visszatéréshez;
13. Ekkor a szűrő aktív, és megkezdheti a készülék használatát.

9.6.4.3 A vízszűrő eltávolítása

Egy vízlágyító szűrő használata (lásd „9.6.4.1 A vízszűrő telepítése” bekezdés) egy megelőző karbantartásnak tekinthető, amelynek két célja van:

- javítani a víz minőségét, amely a gép körében folyik, majd a csészéjébe ér;
- csökkenteni a vízköoldás szükségletét a gépben.

Mindig megtekintheti, hogy mennyi idő hiányzik a szűrő cseréjéig/eltávolításáig a beállítások menüben „8.11 Vízszűrő”). Cserélje ki a szűrőt, amikor a főoldalon megjelenik az erre utaló üzenet (lásd „10 Gyakori és

[riasztási üzenetek](#)” ábra): ha rögtön le szeretné cserélni a használt szűrőt, nyomja meg az „Ok” gombot. Ahhoz, hogy máskor végezze el az eltávolítást, nyomja meg a „Törlés” gombot: a főoldalon a szűrő jelzőfény  (D1) emlékezteti, hogy a készülékben lévő szűrő elhasználódott.

A szűrő eltávolításához a következők szerint járjon el:

1. Nyomja meg a beállítások menüt  (C1).
2. Lapozzon az oldalak között, amíg el nem éri a „Vízszűrő” menüpontot: Nyomja meg a „Kezdés” gombot;
3. Nyomja meg az „Ok” gombot, hogy belépjen a varázslóba;
4. Vegye ki a víztartályt (A8) és a régi szűrőt;
5. Nyomja meg az „Ok” gombot, hogy jelezze a készüléknek a szűrő eltávolítását („Vissza”, hogy visszalépjen a főoldalra; „Törlés” a művelet törléséhez);
6. Helyezze vissza a tartályt a készülékbe.
7. Nyomja meg a „Zárás” gombot, hogy befejezze a műveletet.

10 GYAKORI ÉS RIASZTÁSI ÜZENETEK

Ebben a szakaszban találja a lehetséges értesítések és riasztások listáját az alábbiak szerint csoportosítva:

- [10.1 Üzenetek a víztartállyal és a zacstartóval kapcsolatban](#)
- [10.2 A kávéfőző egységgel kapcsolatos üzenetek](#)
- [10.3 Üzenetek a kávébabokkal és az előre őrölt kávéval kapcsolatban](#)
- [10.4 Üzenetek a kancsókkal kapcsolatban](#)
- [10.5 Riasztási üzenetek](#)
- [10.6 Üzenetek a tisztítással és a vízkőoldással kapcsolatban](#)

10.1 Üzenetek a víztartállyal és a zacstartóval kapcsolatban



- A víztartály (A8) nincs behelyezve.
- Ellenőrizze, hogy a tartály megfelelően legyen behelyezve. Esetlegesen vegye ki, és nyomja be ismét teljesen.




- A víztartályban nincs (A8) elegendő víz.
- Húzza ki a tartályt, és töltsd fel friss ivóvízzel az 1. szinten túl, majd helyezze vissza a gépbe.




- A víz mennyisége a tartályban (A8) nem elegendő az ital elkészítéséhez, és hamarosan ki kell üríteni a zacstartót.
- A készülék arra kéri, hogy mindkét művelet végezze el: ezáltal nem lesz szükség további műveletekre és egymást követően több ital elkészítésére lesz lehetőség, megszakítások nélkül.

Please empty the drip tray and grounds container
(Üritse ki a cseptálcát és a zacstartót)

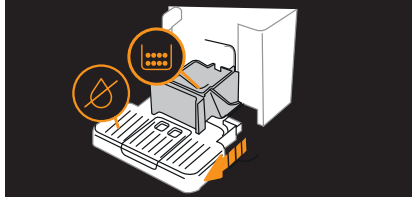

- A zacstartó (A19) tele van, vagy több mint 72 órája ürítette ki. (Ne feledje, hogy a zacstartót - akkor is, ha nincs tele - 72 óránként ki kell üríteni, hogy ne képződjenek kellemetlen szagok és penész.)
- Végezze el a tisztítást a „9.3.1 Zacstartó tisztítása” bekezdés leírása alapján.


Please insert grounds container and drip tray
(Helyezze be a zacstartót és a cseptálcát)

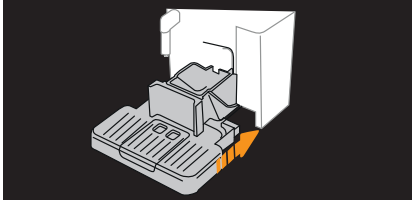

- A zacstartót (A19) és a cseptálcát (A7) eltávolították a gépből.
- Kérlek helyezd be a zacstartót és a cseptálcát


10.2 A kávéfőző egységgel kapcsolatos üzenetek

Please insert the brewing unit
(Hely. be a kávéfőző egységet)

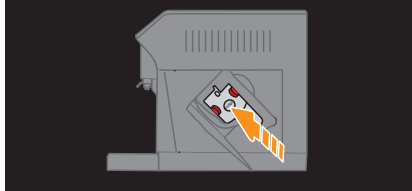


- A tisztítás után nem helyezte vissza a főzőegységet (A15).
- Helyezze be a kávéfőző egységet a bek. szerint. "9.6.1 A kávéfőző egység tisztítása"


10.3 Üzenetek a kávébabokkal és az előre őrölt kávéval kapcsolatban

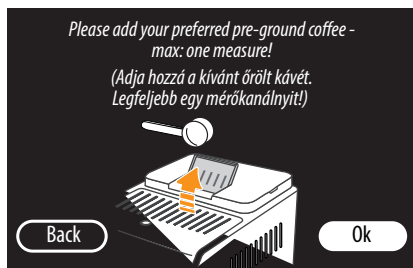


- Előre őrölt kávéval történő elkészítést választott ki, de nem helyezett be megfelelő mennyiségű előre őrölt kávé.
- Ellenőrizze a fedél felnyitásával (A2), hogy a tölcser (A13) ne legyen eltömődve, majd helyezzen be egy csapott mérőkanálnyit (E2) őrölt kávé, és nyomja meg az „OK” gombot, hogy folytassa az elkészítést.

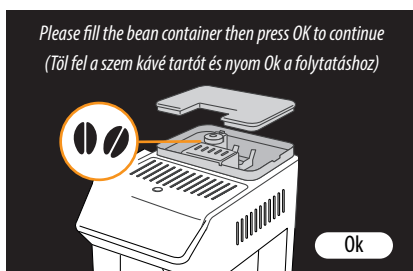

- Elfogyott a kávészem.
- Töltse fel a szemeskávé tartályt, és nyomja meg az OK gombot, hogy folytassa az elkészítést.

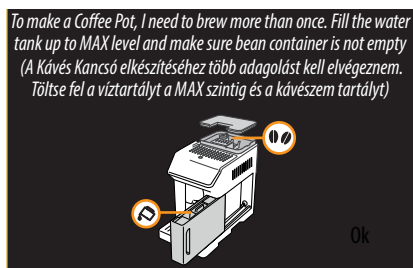

- Olyan elkészítést választott ki, amelyhez több őrlésre és adagolásra van szükség.
- Ellenőrizze, hogy a szemes kávé tartó és a víztartály tele legyenek, majd készítse el az italt.

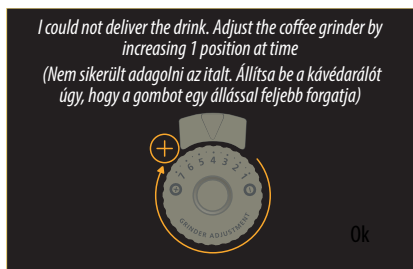

- A kávé túl finomra őrölte, ezért a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le.
- **Nyomja meg az „OK” gombot** a kezdőoldalra téréshez. Ismételje meg az elkészítést úgy, hogy az ital személyre szabásánál alacsonyabb intenzitást választ (lásd „[4.1.2 A forró kávé alapú italok személyre szabása](#)” vagy „[4.2.2 A hideg kávé alapú italok személyre szabása \(Cold Brew és Over Ice\)](#)”).

10.4 Üzenetek a kancsókkal kapcsolatban



- A kijelzőn tej alapú meleg italt választott ki.
- Helyezze be a kancsót a tejes kancsó/kiegészítő csatlakozóra



- A kijelzőn tej alapú hideg italt választott ki.
- Helyezze be a kancsót a tejes kancsó/kiegészítő csatlakozóra



- A kijelzőn tej alapú meleg italt választott ki, de a LatteCrema Cool kancsót helyezte be.
- Helyezze be a LatteCrema Hot kancsót a tejes kancsó/kiegészítő csatlakozóra




- A kijelzőn tej alapú hideg italt választott ki, de a LatteCrema Hot kancsót helyezte be.
- Helyezze be a LatteCrema Cool kancsót a tejes kancsó/kiegészítő csatlakozóra



- A habszabályozó gomb nincs megfelelő állásban az ital elkészítéséhez.

Forgassa el a gombot az ajánlott hab állásba a kiválasztott italhoz (lásd [4.3.3 A „LatteCrema Hot”](#) [kancsó habjának beállítása](#))

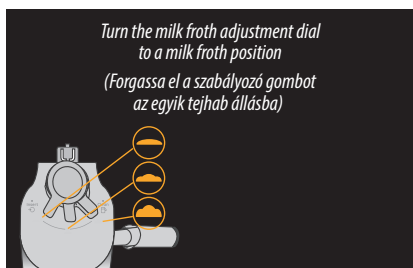

- A habszabályozó gomb nincs megfelelő állásban az ital elkészítéséhez.

Forgassa el a gombot az ajánlott hab állásba a kiválasztott italhoz (lásd [4.4.3 A „LatteCrema Cool”](#) [kancsó habjának beállítása](#))




- A LatteCrema Hot kancsó még a gépben van.
- Készítsen további italokat, vagy vegye ki a kancsót, hogy visszategye a hűtőszekrénybe.




- A LatteCrema Cool kancsó még a gépben van.
- Készítsen további italokat, vagy vegye ki a kancsót, hogy visszategye a hűtőszekrénybe.



- Ha azonnal el szeretne készíteni egy másik italt, nyomja meg a „Törlés” gombot, és készítse el a kívánt italt, de ne feledje elvégezni a tisztítást a kar Clean állásba forgatásával, mielőtt eltávolítja a kancsót és a hűtőbe helyezi. Minden tej alapú meleg ital készítése után a gép kéri a tejtartó tisztítását (Clean funkció).
- A „[9.2.2.1 A tejes kancsó tisztítása minden használat után](#)” bekezdésben leírtak szerint járjon el (clean funkció).

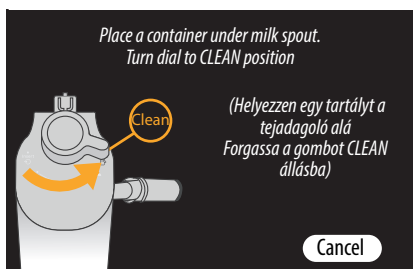


- Ha azonnal el szeretne készíteni egy másik italt, nyomja meg a „Törlés” gombot, és készítse el a kívánt italt, de ne feledje elvégezni a tisztítást a kar Clean állásba forgatásával, mielőtt eltávolítja a kancsót és a hűtőbe helyezi. Minden tej alapú hideg ital készítése után a gép kéri a tejtartó tisztítását (Clean funkció).
- A „[9.2.2.1 A tejes kancsó tisztítása minden használat után](#)” bekezdésben leírtak szerint járjon el (clean funkció).

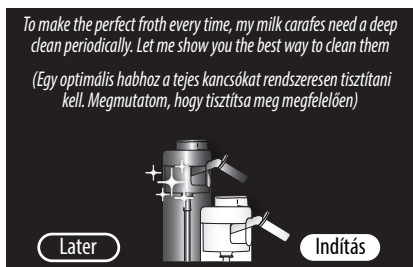


- A LatteCrema rendszer hatékonyságának megőrzése érdekében rendszeresen tisztítsa a kancsókát.
- Nyomja meg a „Kezdés” gombot, és végezze el a műveletet lépésről lépésre.

10.5 Riasztási üzenetek

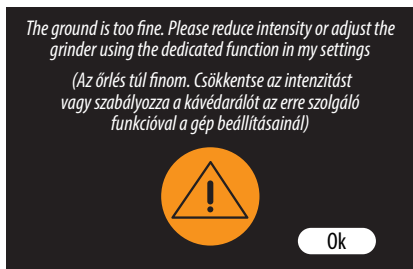

- A kávé túl finomra őrölte, ezért a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le.
- Nyomjon „OK”-t a kezdőoldala téréshez. Ismételje meg az elkészítést úgy, hogy az ital személyre szabásánál alacsonyabb intenzitást választ (lásd [„4.1.2 A forró kávé alapú italok személyre szabása”](#) vagy [„4.2.2 A hideg kávé alapú italok személyre szabása \(Cold Brew és Over Ice\)”](#)).

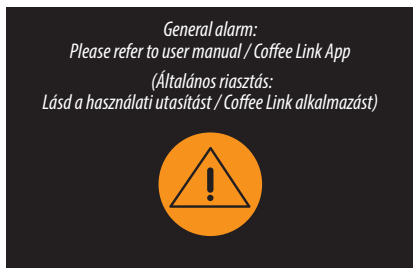

- A készülék belseje nagyon piszkos
- Alaposan tisztítsd meg a készüléket a [9 Tisztítás és karbantartás](#) fejezetben leírtak szerint. Ha a tisztítás után a gép még mindig megjeleníti az üzenetet, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal és/vagy egy felhatalmazott márkaszervizzel.



- A vízlágyító szűrő az élettartama végére ért
- Nyomja meg az „Ok” gombot a szűrő cseréjéhez vagy kivételéhez, vagy a „Törlés” gombot, ha későbbi időpontban kívánja elvégezni. Kövesse az utasításokat a fejezetben. [9.6.4.2 A vízsűrő cseréje](#)



- Gyorsan, egymást követve több italt készített el, és a gép túlmelegedett
- Várjon, hogy a gép ismét használatra készen álljon




- Azt jelzi, hogy el kell végezni a gép vízköoldását.
- Ha el szeretné végezni a vízköoldást, nyomja meg az „Ok” gombot, és kövesse az utasításokat, ellenkező esetben nyomja meg a „Törlés” gombot: ebben az esetben a főoldalon felgyullad a [!] jelzőfény, hogy emlékeztesse, hogy el kell végezni a vízköoldást (lásd „8.2 Vízköoldás” fejezet).




- Túl sok kávé használt.
- Válasszon ki egy enyhébb intenzitást (lásd [4.1.2 A forró kávé alapú italok személyre szabása](#) és [4.2.2 A hideg kávé alapú italok személyre szabása \(Cold Brew és Over Ice\)](#)) vagy csökkentse az őrölt kávé mennyiségét (maximum 1 mérőkanál). Nyomja meg az „Ok” gombot, hogy visszatérjen a kezdőoldalra, vagy várjon, amíg az üzenet eltűnik.




- Túl sok kávé használt.
- Válasszon ki egy gyengébb intenzitást (lásd [4.1.2 A forró kávé alapú italok személyre szabása](#) és [4.2.2 A hideg kávé alapú italok személyre szabása \(Cold Brew és Over Ice\)](#)).
- Vízlágyító szűrő jelenléte esetén előfordulhat, hogy levegő buborék kerül a híd. rendszerbe, mely gátolja az adagolást.
- Nyomja meg az „Ok” gombot, és adagoljon egy kis vizet (lásd [4.5 Forró víz adagolás](#)) amíg az áramlás szabályos nem lesz. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye ki a szűrőt (lásd [9.6.4.3 A vízsűrő eltávolítása](#))

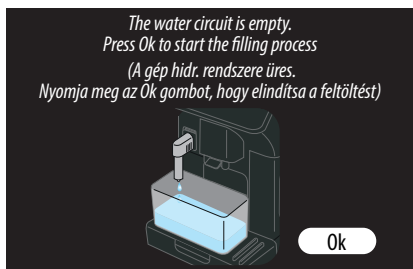

- A gép hidr. rendszere üres
- Nyomja meg az „Ok” gombot a hidraulikus kör feltöltéséhez: az adagolás automatikusan megszakad. Normális a csepptálcában vizet találni (A22) a feltöltés után. Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy a (A8) víztartály megfelelően be legyen helyezve.
- Egy új vízlágyító szűrő lett behelyezve (E5)
- Győződjön meg arról, hogy pontosan követte az új szűrő behelyezésére vonatkozó utasításokat (["9.6.4.1 A vízszűrő telepítése"](#) és ["9.6.4.2 A vízszűrő cseréje"](#)). Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye ki a szűrőt (["9.6.4.3 A vízszűrő eltávolítása"](#)).

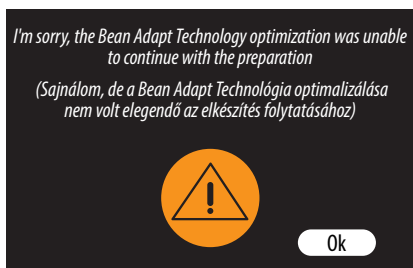

- Csak csatlakozott modellek:
- Hiba történt egy Espresso elkészítése közben Bean Adapt Technology optimalizálásával.
- Nyomja meg a „Ok” gombot, hogy visszalépjen a főoldalra. Csatlakozzon az alkalmazással, hogy módosítsa a paramétereket.

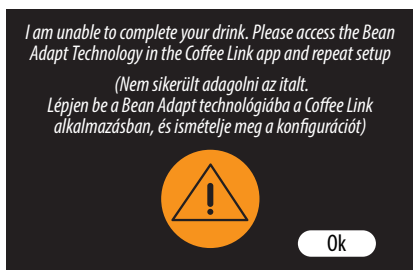


- Csak csatlakozott modellek:
- Hiba történt egy Espresso elkészítése közben Bean Adapt Technology optimalizálásával.
- Nyomja meg a „Ok” gombot, hogy visszalépjen a főoldalra. Csatlakozzon az alkalmazással, hogy módosítsa a paramétereket.

10.6 Üzenetek a tisztítással és a vízkőoldással kapcsolatban



- A készülék szennyeződést érzékel a belsejében.
- Várja meg, amíg a készülék ismét használatra készen áll és ismét válassza ki a kívánt italt. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon Szakszervizhez.

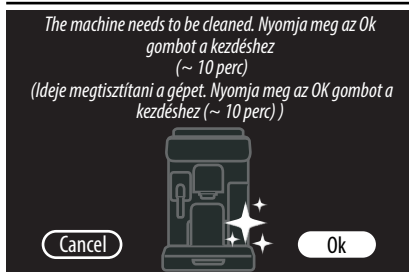

- A gép alapos tisztítására van szükség.
- Nyomja meg az Ok gombot, hogy elvégezze a tisztítást: az első tisztítási kéréskor a gép megmutatja lépésről lépésre a folyamatot. A következő tisztítási kérelemkor, ha meg szeretné tekinteni a teljes sorozatot, nyomja meg a „Tov. info” gombot. Ha el szeretné halasztani a tisztítást, nyomja meg a „Törlés” gombot.



- A kért művelethez be kell helyezni a vízadagolót.
- Akassza be a vízadagolót ütközésig nyomva: a gép hangjelzést bocsát ki (ha a hangjelzés funkció aktív).

11 GYIK

- A készüléket nem sikerül bekapcsolni
A dugó [\(A9\)](#) nincs jól bedugva az aljzatba
- A kávé nem forró (1)
*2-3 perc telt el az utolsó készítés óta és a gép belső hidr. köre kihűlt:
javasoljuk, hogy végezzen forró vízzel öblítést.
A kezdőoldalon nyomja meg a  gombot a beállítások menübe
lépéshez
(lásd „[8.1 Öblítés](#)” bekezdés).*
- A kávé nem forró (2)
*Nem melegítette elő a csészéket.
Meleg vízzel történő öblítéssel melegítsd meg a csészéket
(Megj.: használhatja a „[4.5 Forró víz adagolás](#)” bekezdésben leírt
funkciót).*
- A kávé nem forró (3)
*A kávéfőzéshez beállított hőmérséklet alacsony. A beállítások menüben
válassza ki a magasabb hőmérsékletet:
a főoldalon nyomja meg a  gombot (lásd „[8.5 A kávé hőmérséklete](#)”
bekezdést).*
- A kávé nem forró (4)
*El kell végezni a vízköoldást: a „[8.2 Vízköoldás](#)” fejezetben leírtak
szerint járjon el.
Ezután ellenőrizze, hogy a vízkeménység beállítása megfelel-e a
használt vízellátó rendszer értékének (lásd „[9.6.3.1 A vízkeménység
mérése](#)” és „[9.6.3.2 A vízkeménység beállítása](#)”).*

-
- A kávé túl híg vagy kevésbé krémes (1)
A kávé túl durvára őrölte. Aktiválja a Bean Adapt technológiát az alkalmazásból (csak csatlakozott modelleknél) vagy állítsa be az őrlést a bemutató utasításai szerint a beállítások menüben: a főoldalon nyomja meg a  gombot (lásd „[8.4 Őrlés szabályozás](#)”).
 - A kávé túl lassan vagy csak cseppenként folyik le (1)
A kávé túl finomra őrölte. Aktiválja a Bean Adapt technológiát az alkalmazásból (csak csatlakozott modelleknél) vagy állítsa be az őrlést a bemutató utasításai szerint a beállítások menüben: a főoldalon nyomja meg a  gombot (lásd „[8.4 Őrlés szabályozás](#)”).
 - A kávé túl híg vagy kevésbé krémes (2)
*Nem megfelelő kávé.
Espresso géphez ajánlott kávéat használj.*
 - A kávé túl híg vagy kevésbé krémes (3)
A kávé nem friss: a csomag egy ideje nyitva van, és elveszítette ízét.
 - A kifőzött kávé vizes
A bean adapt aktív (csak a csatlakozott modelleknél), lépjen be a beállításokba az alkalmazásból, és módosítsa a paramétereket vagy az ital intenzitását ([4.1.2 A forró kávé alapú italok személyre szabása](#) és [4.2.2 A hideg kávé alapú italok személyre szabása \(Cold Brew és Over Ice\)](#))
 - A tejben nagy buborékok vannak vagy fröcsögve folyik ki a tejadagolóból vagy kevésbé habos (1)
*Használjon hűtőhideg (kb. 5°C) tehéntejet vagy növényi italt.
Ha az eredmény még mindig nem megfelelő, próbáljon ki egy másik márkájú tejet.
A növényi italokhoz a „Barista” verzió használatát javasoljuk.*

-
- A tejben nagy buborékok vannak vagy fröcsögve folyik ki a tejadagolóból vagy kevésbé habos (2)
Gondosan tisztítsa meg a tejtartály fedelét, a „[9.2.2.1 A tejes kancsó tisztítása minden használat után](#)” és „[9.2.2.2 A tejes kancsó alapos tisztítása](#)” bekezdések utasításai szerint.
 - A To Go ital túl sok vagy kifolyt a travel mug-ból
A kiválasztott mennyiség nem megfelelő a travel mug méretéhez (lásd „[5 To go](#)”).
 - nem lehet kivenni a kávéfőző egységet (A15).
A főzőegység eltávolítható a kikapcsolás után (lásd „[3.1.2 Kikapcsolás](#)” bek.).
 - A csészetartó felület (A3) meleg.
Gyorsan, egymás után különböző italok lettek elkészítve.
 - A vízköoldás befejeztével a készülék újabb öblítést igényel.
*Az öblítési ciklus közben a tartály (A8) nem töltődött fel a MAX szintig
A gép által előírt módon járj el, először ürítsd ki a csepptálcát (A7),
hogy a víz ne folyjon ki.
Tekintse meg a „[8.2 Vízköoldás](#)” bekezdést.*
 - A készülék csepptálcájából gőz pufog (A7) és/vagy víz van azon a felületen, amelyikre a készüléket állították.
*Tisztítás után nem tette vissza a csepptálca rácsot (A21).
Tegye vissza a csepptálcába a rácsot.*
 - Az App nem működik
Az app rendellenessége. Zárja be és indítsa újra az alkalmazást.


12 MŰSZAKI ADATOK

Feszültség:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Teljesítmény:	1450W
Nyomás:	1,9 MPa (19 bar)
A víztartály kapacitása:	1,8 l
Méretetek LxPxH:	260x450x385 mm
Kábel hossza:	1250 mm
Súly (modelltől függően eltérő):	10/11 kg
Szemes kávé tartó max. befogadó képessége:	300 g

A De'Longhi fenntartja a jogot a műszaki és esztétikai jellemzők bármikor történő megváltoztatására, miközben megőrzi a termékek funkcionalitását és minőségét.

11.1 Az Energiatakarékosságra vonatkozó tanácsok

- Az energiafogyasztás csökkentése érdekében egy vagy több ital kiadása után távolítsa el a tejes kancsókat vagy tartozékokat.
- Állítsa be az automata kikapcsolás idejét a legalacsonyabb értékre (lásd „[8.9 Autom kikapcsolás beáll](#)” bekezdés);
- Aktiválja az Energiatakarékosság funkciót (lásd a „[8.10 Általános](#)” bekezdést);
- Amikor a gép jelzi, végezzen vízköoldást.

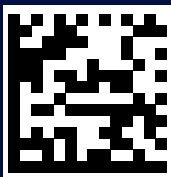

57132C9442_00_0325