

ELEKTROMOS BEKÖTÉS

- A dugó aljzathoz való csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a lakhely feszültségértéke megegyezik-e a készüléken feltüntetett és Volt-ban megadott értékkel, valamint hogy az aljzat és a tápvezeték a felvett terhelést elbírják-e.
- EZ A KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓZAVAROK MEGSZÜNTETÉSÉRŐL SZÓLÓ 89/336.

A készülék bekapcsolását a fényjel kigyulladásja jelzi.

BEÁLLÍTÁS

A készüléket bármilyen vízszintes felületen elhelyezheti.

A készüléket a 2. ábrán feltüntetett biztonsági távolságon kívül kell elhelyezni, fürdőkádtól, zuhanyozófülkétől, mosdótól, vízcsaptól, stb. messze.

A készüléket tilos állandó aljzat alá elhelyezni.

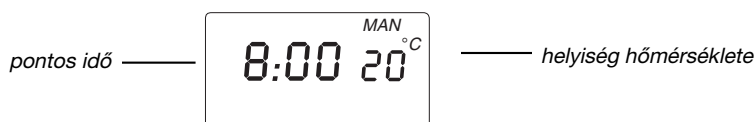
ÜZEMELTETÉS ÉS HASZNÁLAT**1) AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA**

Az időprogramozón az alábbiak szerint állítsa be a pontos időt.

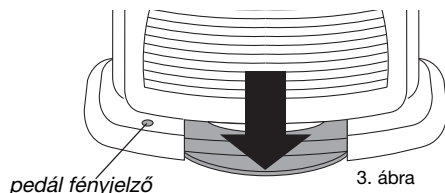
- Addig tartsa lenyomva a **“hour”** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a pontos óra. (1. ábra)
- Addig tartsa lenyomva a **“min”** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a pontos idő. (1. ábra) A pontos idő beállítása alatt a számok villogva fognak megjelenni a kijelzőn.

A beállítás után a számok pár másodpercig még villognak, majd állandó fénnel mutatják a pontos időt és az óra ekkor kezd működni. Ha a **“hour”** és a **“min”** gombokat egyszerre 3 másodpercnél hosszabb ideig tartja lenyomva, akkor a pontos időt ismét beállíthatja.



Az óra számjegy megváltoztatásához a **“hour”** gombot tartsa legalább 5 másodpercig lenyomva, majd a fenti eljárást követve megváltoztathatja a beállítást.

**2) PEDÁLOS FŐKAPCSOLÓ**


Ez a készülék az alaplapon elhelyezett, lábbal üzemeltethető pedállal rendelkezik. A pedál lenyomásával (3. ábra) bármilyen, beleértve az időprogramozó funkciót is beindíthatja. A pedál benyomását az alaplapon lévő fényjel kigyulladásja jelzi. A kikapcsoláshoz ismét nyomja le a pedált (a fényjel kikapcsol).

**3) MANUÁLISAN BEÁLLÍTHATÓ FUNKCIÓK**

Amennyiben a készüléket programozás nélkül kívánja üzemeltetni (vagyis időprogramozás nélkül), akkor nyomja meg a **“MANUAL FUNCTION”** gombot (1. ábra). A **“MANUAL FUNC-**

Maximális teljesítmény	
Közepes teljesítmény	
Minimális teljesítmény	
Csak ventilátor (nyári üzemeltetés)	
Kikapcsolva	

Amennyiben a készüléket a maximális teljesítményre állította, akkor a hőfokszabályzó tárcsáját forgassa az 5° és 35°C közötti értékre. A tárcsa elforgatásával a kiválasztott hőmérséklet értéke megjelenik a kijelzőn. A kijelző jobb oldalán viszont kisebb számjegyekkel a készülék kiírja a helyiség tényleges hőmérsékletét (lásd ábra).



A készülék elektronikus ellenőrző berendezéssel (ECC) rendelkezik, mely a beállított hőmérséklet megtartásához szükséges teljesítményt bekapcsolja.

Ha a tényleges szobahőmérsékletnél magasabb értéket állított be, akkor a készülék automatikusan bekapcsol, a helyiség hőmérsékletét gyorsan felmelegíti és állandó értéken tartja, mert a beállított hőmérséklet szerint a teljesítményt max., közepes és min. fokozat között váltogatja.

Ha viszont a szobahőmérséklet magasabb a beállított hőmérsékletnél, akkor a készülék kikapcsol és automatikusan akkor indul be ismét, amikor az érték a beállított hőmérséklet alá süllyed.

A "MANUAL FUNCTION" beállítása esetén a készülék átlagos teljesítménye a közepes és a min. teljesítmény között váltakozik, így tartja meg a beállított hőmérsékletet.

FAGYÁLLÓ FUNKCIÓ

A "MANUAL FUNCTION" gomb megnyomása után állítsa be a maximális értéket (Max. teljesítmény). A hőfokszabályzót állítsa a  (1. ábra) fokozatra, ekkor a kijelzőn megjelenik a "5°C" (lásd ábra) kiírás. Az így beállított érték esetén a készülék automatikusan bekapcsol, amikor a szobahőmérséklet 5°C alá süllyed.

A kijelzőn megjelenik a ("L O") kiírás és a készülék minimális energiafogyasztással megakadályozza a fagyást.

N.B. 2 percnél tovább tartó áramszünet esetén a működés nem garantált.

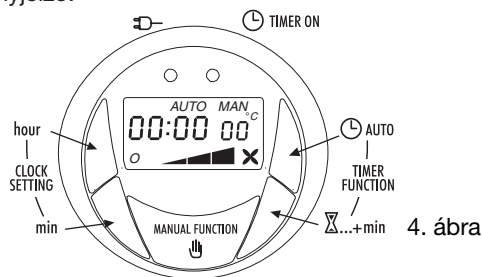


TION” gomb egyszeri, illetve többszöri benyomásával lehet beállítani a készülék teljesítményét az alábbi értékek egyikére:

AZ ELEKTROMOS IDŐPROGRAMOZÁS HASZNÁLATA

Az időprogramozó használata két különböző program üzemeltetését teszi lehetővé 24 órán belül.

1-Nyomja meg az “⌚ AUTO” gombot (4. ábra), így lehívja az első programot (A program). Kigyullad a sárga fényjelző.



2-A programfutás kezdési időpontjának beállításához nyomja meg a “hour” gombot, majd a “min” gombot.

3-A “Σ...+min” gomb megnyomásával állítsa be az üzemelés időtartamát (15’-30’-45’-1h-2h-4h max.)



4-A B program beállításához ismét nyomja meg az “⌚ AUTO” gombot, majd a fenti utasítás szerint állítsa be a kezdés óráját és percét. A beállított időtartam megegyezik az első programéval. Az egyik időtartam megváltoztatása mindkét programidőt módosítja.

5-A hőfokszabályzóval állítsa be a kívánt hőmérsékletet a fenti eljárás szerint.

6-Az így beállított készülék minden nap, meghatározott időpontban bekapcsol és automatikusan megtartja a beállított hőmérsékletet. Ellenőrizze, hogy a pedálos kapcsoló világít-e. Ha egy programot törölni akar, akkor nyomja meg az “⌚ AUTO” gombot, majd tartsa lenyomva a “hour” gombokat egészen a számjegyek megjelenítéséig (lásd ábra).



AZ IDŐPROGRAMOZÓ KIZÁRÁSA

Amennyiben programozás nélkül kívánja üzemeltetni a készüléket (az időprogramozó kizárásával), akkor nyomja meg a “MANUAL FUNCTION” gombot (1. ábra) és a sárga fényjel kialszik.

FONTOS:

Több mint 2 perces áramszünet esetén a készülék nem indul be. A kijelzőn a számok villogni fognak.

A beindításhoz a fenti eljárást meg kell ismételni.

KARBANTARTÁS

- Mielőtt bármilyen karbantartási munkához látna, mindig húzza ki a dugót az aljzatból.
- **A szellőzőrácsokat rendszeresen tisztítsa azokban a hónapokban, amikor a készüléket használja.**
- Soha ne használjon dörzshatású szereket, illetve higítót.

FONTOS:

A készülék csak akkor tartja meg a beállított programokat, ha a hálózathoz csatlakoztatta és bekapcsolta. Amikor a beállított időtartamon kívül akarja használni, akkor kapcsolja ki, vagy a "MANUAL FUNCTION" gomb benyomásával üzemeltesse a készüléket. Ha a készülék 2 percnél tovább nem kap áramot (pl. kihúzta a zsinórt, vagy áramszünet van), akkor a programok törlődnek és a készüléket újra kell programozni.

FIGYELMEZTETÉS

- Mint minden elektromos készülék használatakor, bár az útmutató a lehető legtöbb veszélyre felhívja a figyelmet, az üzemeltetést mégis a legnagyobb elővigyázatosság mellett végezze, elsősorban amikor gyermekek is vannak a házban.
- A készüléket ne állítsa nedves helyiségbe, illetve zuhanyozófülke, fürdőkád, mosdó, úszómedence, stb. közelébe.
- A készüléket mindig kizárólag függőlegesen használja.
- A készüléket ne használja ruhaszárításra, ne zárja el a szellőzőrácsokat (túlhevülés veszélye).
- A készülék előtt 50 cm-nél távol lehet csak elhelyezni bútorokat vagy más tárgyakat.
- Amikor hordozható modellt használ, akkor ezt ne üzemeltesse fal, bútor, függöny, stb. közelében.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a fürdőkádból, illetve a zuhanyozóból ne lehessen a kezelőgombokhoz érni.
- A készülék Y típusú csatlakozóval rendelkezik. A tápvezeték károsodása esetén a cserét a gyártó, vagy márkaszervize, illetve kizárólag egy hasonló szakképesítéssel rendelkező személy végezheti el a biztonságos használat érdekében.
- A készüléket tilos üzemeltetés közben letakarni, mert tüzet okozhat.
- Ne használja ezt a készüléket 4 m²-nél kisebb alapterületű helyiségben.
- Ne használjon hosszabbítót, mert az túlhevülhet az üzemelés alatt.

A hőventilátor működését egy biztonsági berendezés megszakítja véletlen túlhevülés esetén, míg egy hangjel is jelzi ezt az állapotot (pl. szellőzőrácsok eltakarása, a motor nem forog, vagy túl lassan forog). Az üzemelés újraindításához húzza ki a dugót pár percre, szüntesse meg a túlhevülés okát, majd a dugót tegye vissza az aljzatba.