

- A helyi légkondicionáló berendezés csak az útmutatóban jelettek szerint használja. Az útmutatónak nem célja, hogy ismertesse a készülékkel kapcsolatban esetleg felmerülő összes körülményt vagy helyzetet. Mindig meggondoltan és óvatosan kell eljárni az összes háztartási készülék telepítésekor, üzemeltetésekor és tárolásakor.
- Ez a készülék az otthoni környezet légkondicionálására készült és más célra nem használható.
- Veszélyes módosítani vagy megváltoztatni a készülék jellemzőit.
- A készüléket az elektromos berendezések telepítésére vonatkozó országos normák szerint kell beszerezni.
- Az esetleges javításokat kizárólag a gyártó által meghatalmazott szakszervezeteknek kell elvégezniük. A nem szakképzett személyek által végzett javítások veszélyesek lehetnek.
- Ezt a készüléket csak felnőttek használhatják.
- Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (beleértve gyermekeket) használják, hacsak nincsenek egy, a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne használhassák játékszerként a készüléket.
- A készüléket egy hatékonyan földelt elektromos hálózatra kell kapcsolni. Ellenőriztesse az elektromos hálózatot egy szakképzett villanyszerelővel.
- Kerülje a hosszabbítók használatát a hálózati tápkábelhez.
- Minden tisztítási vagy karbantartási művelet előtt húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozójából.
- Ne húzza meg a hálózati tápkábelt a készülék mozgatásához.
- Ne telepítse a készüléket hőforrások közelébe vagy olyan környezetbe ahol a levegő gázokat, olajat vagy ként tartalmazhat.
- A készüléket legalább 50 cm távolságban kell tartani gyúlékony anyagoktól (alkohol, stb.) vagy nyomástartó edényektől (pl. spray palackok).
- Ne támasszon nehéz vagy meleg tárgyakat a készülék tetejére.
- A légszűrőt legalább hetente tisztítsa meg.
- A légkondicionáló közelében kerülje a fűtőkészülékek használatát.
- Szállításkor a készüléket vízszintes helyzetben vagy egyik oldalára fektetve kell tartani. Szállítás előtt teljesen ki kell üríteni a vizet készülék belsejéből. Szállítás után várjon legalább 1 órát a készülék beindítása előtt.
- Ne fedje le műanyagzacskókkal a készüléket, ha el akarja tenni.
- A csomagoláshoz használt anyagok újrahasznosíthatók. Ezért azt tanácsoljuk, hogy a csomagolóanyagokat szelektív hulladékgyűjtőkbe helyezze el.
- A légkondicionálót hasznos élettartamának lejártá után egy hulladékgyűjtő központba kell leadni.
- A sérült hálózati tápkábelt a veszélyek megelőzése érdekében a gyártónak vagy a műszaki segélyszolgálatnak kell kicserélnie.

SPECIFIKUS TUDNIVALÓK AZ R410A HŰTŐGÁZ* TARTALMAZÓ KÉSZÜLÉKEKHEZ

Az R410A az UE ökológiai előírásainak megfelelő hűtőgáz. Ügyeljen, hogy ne lyukassza ki a készülék hűtőkörét.

KÖRNYEZETVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS: Ez a készülék a Kiotói Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó, üvegházhatást okozó fluortartalmú gázokat tartalmaz. A karbantartást és hulladékkezelést csak szakképzett személyzet végezheti (R410A, GWP=1975).

** Nézze meg a műszaki adattáblán, hogy milyen hűtőgáz található az Ön által vásárolt készülékben.*

A készülék előkészítése a használatra

LEÍRÁS

- 1 Légekivezető rács
- 2 Kezelőpanel
- 3 Fogantyúk
- 4 Görgők
- 5 Szűrő
- 6 Párolgató légbeszívó rács
- 7 Légekivezető cső-tartó
- 8 Kondenzátor légbeszívó rács
- 9 Hálózati tápkábel

- 10 2 Leeresztőnyílás dugó
- 11 Fali csatlakozóelem
- 12 Légekivezető cső
- 13 Cső adapter (2 darab)
- 14 Tartozék falra szereléshez
- 15 Rács keresztartóhoz
- 16 Keresztartó nyílás záródugó
- 17 Keresztartó
- 18 Csavarok
- 19 Kifúvófej ablakhoz
- 20 Távirányító

ELEKTROMOS BEKÖTÉS

Mielőtt a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba illesztené ellenőrizni kell, hogy

- a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék hátsó részén elhelyezett adattáblán feltüntetett értékkel.
- a csatlakozóaljzat és a hálózati tápkábel típusa megfelel-e a kívánt terhelésnek;
- a csatlakozóaljzat megfelel-e a villásdugónak; Ellenkező esetben ki kell cserélni a csatlakozóaljzatot.
- a csatlakozóaljzat el van-e látva földelő védőérintkezővel. **A gyártó cég minden felelősséget elhárít abban az esetben, ha ez a biztonsági előírás nincs betartva.**

A hálózati tápkábelt csak szakképzett szerelő cserélheti ki.


A következőkben a légkondicionáló üzemeltetésének előkészítéséhez szükséges tudnivalók találhatók.

A készüléket mindig úgy kell elhelyezni, hogy ne legyen megakadályozva a levegő beszívása és kivezetése.

LÉGKONDITIONÁLÁS BEÉPÍTÉS NÉLKÜL


Néhány egyszerű művelet és a légkondicionáló máris kellemes közérzetet biztosít Önnek.

- Csavarjon fel egy **13** cső adaptert a **12** légekivezető cső végére.
- Tegye fel a másik **13** cső adaptert a készülék hátsó részére helyezett **7** légekivezető cső-tartóba (lásd **A** ábra).
- Csavarja fel az adapter nélküli cső végét a készülékre előzőleg felhelyezett cső adapterre (lásd **A** ábra).

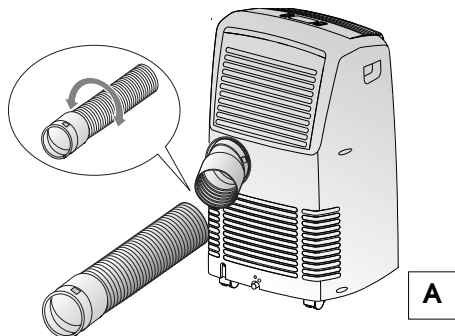


Függőleges tolóablak

- Tegye fel a **15** keresztartóhoz való rácsot a **17** keresztartóra és rögzítse a **18** készülékhez mellékelt 4 csavarral (**B** ábra).

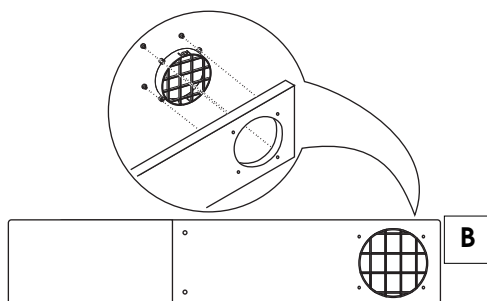


- Nyissa ki az ablakot.
- Helyezze a **17** keresztartót az ablakba és az ablak teljes szélességében húzza ki (**C** ábra).
- A keresztartó kihúzása után a keresztartót rögzíteni lehet a tartozékok között található további két csavarral.
- Eressze le az ablakot (**D** ábra).

A készülék előkészítése a használatra

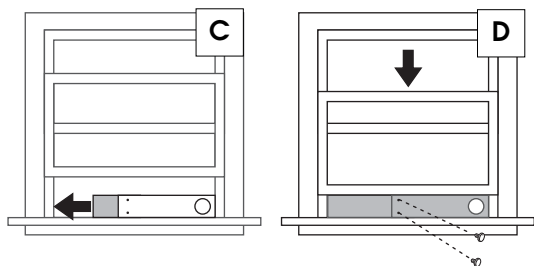


- Tegye a légkondicionálót az ablak közelébe. Illessze az összeszerelt **12** légkivezető csövet a **17** keresztartón található rácsba (**E** ábra). Győződjön meg, hogy a légkivezető cső nincs elzáródva.
- Ha nem használja a készüléket a keresztartó nyílását be lehet zárni a gyárilag mellékelt **16** keresztartó nyílás záródugóval.

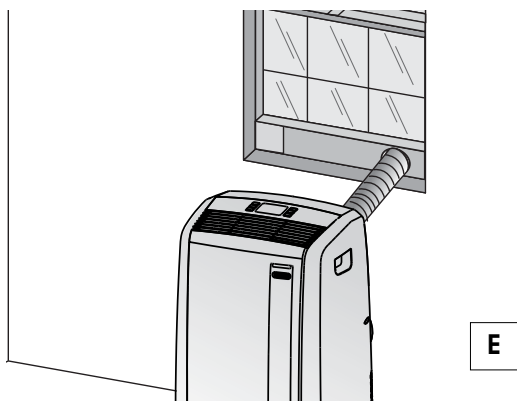


Kétszárnyú ablak

- Tegye a **19** ablak kifúvófejet az előzőleg összeszerelt **12** légkivezető csőre az F ábrán jelzettek szerint. **F**).

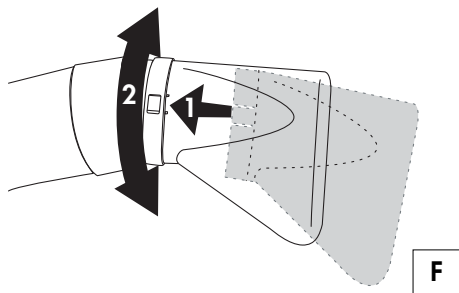

- Kicsit nyissa meg az ablakot vagy az üvegajtót és helyezze el a **19** kifúvófejet a **G** ábrán látható módon.

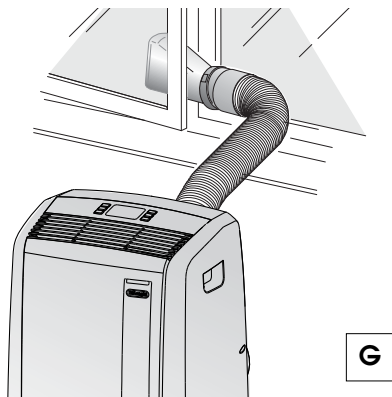


Csökkentse minimálisra a légkivezető csövek hosszát és kerülje a csövek meghajlítását, amely megszoríthatja és összesűkítheti a csövet.

HU

A készülék előkészítése a használatra


LÉGKONDITIONÁLÁS BEÉPÍTÉSEL

Szükség szerint a készüléket félig rögzített módon is be lehet szerelni (H ábra).

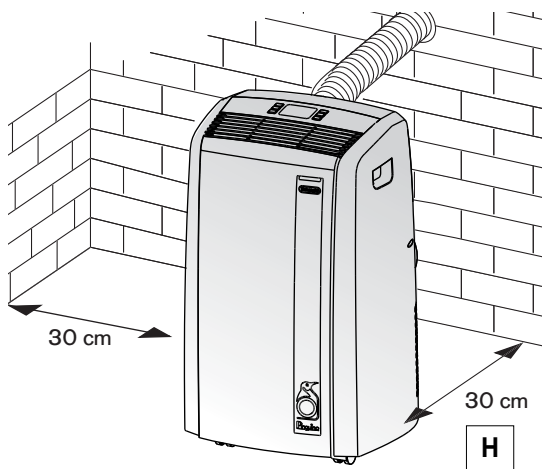

Ekkor az alábbiak szerint járjon el:

- Fúrjon egy nyílást ($\varnothing$ 134 mm) a külső környezettel érintkezésben lévő falba vagy egy ablak üvegébe. Tartsa be a magassági tartományt és a nyílás I ábrán jelzett méreteit.

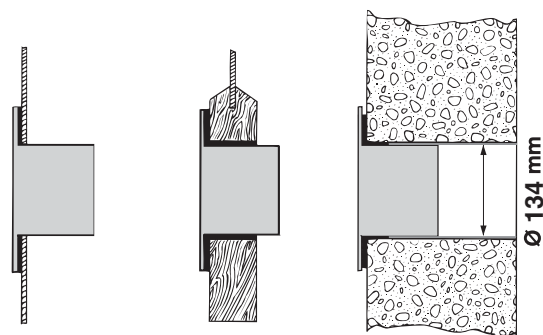

az ablaküvegben


az üvegajtó
alsó fake-
retében

a falban: Azt
tanácsoljuk, hogy
egy megfelelő szigetelőanyaggal
szigetelje le az
adott falszakaszt.


I

Csökkentse minimálisra a légkivezető csövek hosszát és kerülje a csövek meghajlítását, amely megszoríthatja és összeszűkítheti a csövet.

- Tegye a nyílásba a tartozékok között található 11 csatlakozóelemet.
- Tegye fel a 13 cső adaptert a készülék hátsó részére helyezett 7 légkivezető cső-tartóba (lásd A ábra).
- Csavarja fel a 14 tartozékot a falra szereléshez 12 a légkivezető csőre, vagy szükség esetén csavarja le a 13 cső adaptert 12 légkivezető csőről, majd tegye a helyére a 14 tartozékot a falra szereléshez (L ábra).

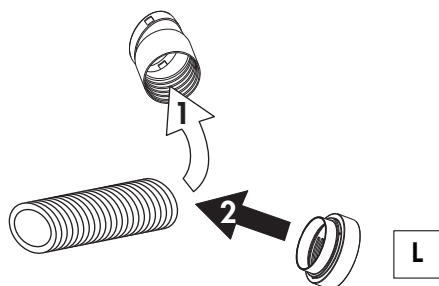

- Illessze a 12 cső másik végét a 11 csatlakozóelemre az M ábrán jelzett módon.

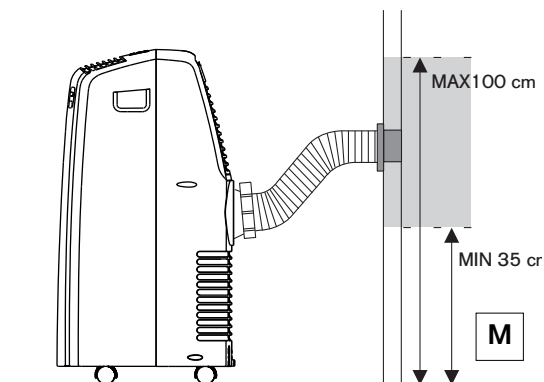


Amikor a 12 cső nincs a tartóba illesztve, a készüléken lévő nyílást be lehet zárni a 11 csatlakozóelem fedelével.

MEGJEGYZÉS:

Félig rögzített felszerelés esetén azt tanácsoljuk, hogy egy kicsit (akár csak 1 cm-re) hagyja nyitva az ajtót a megfelelő légcsere biztosítására.

Kezelőpanel

A KEZELŐPANEL

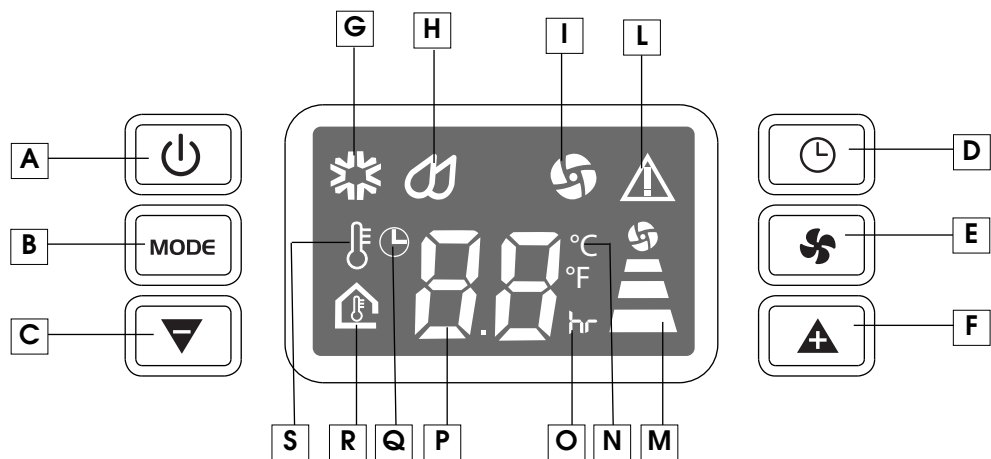

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

- A ON/OFF (be-/kikapcsoló) gomb**
- B MODE üzemmód-választó gomb**
Légkondicionálás, párátlanítás, ventiláció
- C Hőmérséklet csökkentő/programozott működési idő gomb**
- D Timer gomb**
- E Ventiláció sebesség (MAX/MED/MIN) választógomb**
- F Hőmérséklet emelő/programozott működési idő gomb**
- G Légkondicionálás jel**
- H Párátlanítás jel**
- I Ventiláció jel**
- L Riasztás jel**
- M Ventilátor sebességjelző**
- N Hőmérsékleti skála-választás jelző**
- O Timer órajelző**
- P Beállított hőmérséklet értékek, környezeti hőmérséklet és programozott működési/kikapcsolási idő**
- Q Timer jel**
- R Környezeti hőmérséklet jel**
- S Beállított hőmérséklet jel**



Sose kapcsolja ki a légkondicionálót úgy, hogy a villásdugót kihúzza a falból, hanem nyomja meg a  gombot, és várjon pár perctet a villásdugó kihúzása előtt: a készülék csak így tudja elvégezni a működési állapottal kapcsolatos ellenőrzéseket.

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Illessze a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba.

A kijelzőn megjelenik két vonal, amely azt jelzi, hogy a készülék Stand-by állásban (készületi állapotban) van.

Ekkor nyomja meg az  (A) gombot.

Az első bekapcsoláskor a készülék légkondicionáló üzemmódban indul el, a kijelző a környezeti hőmérsékletet mutatja és a ventiláció sebessége minimális.

A következő bekapcsoláskor a légkondicionáló a kikapcsolás előtt beállított utolsó funkcióban indul el.

Addig nyomja a **(B) MODE** gombot, amíg a kívánt funkcióhoz tartozó jelzőlámpa fel nem gyullad, azaz:



Légkondicionálás jel (G)



Párátlanítás jel (H)



Ventiláció jel (I)



LÉGKONDITIONÁLÁS ÜZEMMÓD

Ideális meleg, párás időben, amikor egyszerre van szükség a környezet levegőjének frissítésére és páramentesítésére.

Az üzemmód helyes beállításához az alábbiak szerint járjon el:

- Nyomja le többször a MODE gombot amíg a kijelzőn meg nem jelenik a környezeti hőmérséklet jel.
- Válassza ki az elérni kívánt hőmérsékletet az  (F) vagy a  (C) gomb megnyomásával amíg meg nem jelenik a kívánt érték.

Választás közben a hőmérsékleti érték villog.

A választás után 10 másodperccel a kijelző ismét a környezeti hőmérsékletet mutatja.

- Válassza ki a kívánt ventiláció sebességet a  gomb megnyomásával.

3 sebesség áll rendelkezésre:



Maximális sebesség: a kívánt hőmérséklet leggyorsabb elérésére



Közepes sebesség: alacsony zajszint melletti kellemes komfortérzet biztosítására



Minimális sebesség: teljes csend biztosítására

Maximális sebesség: a kívánt hőmérséklet leggyorsabb elérésére

Közepes sebesség: alacsony zajszint melletti kellemes komfortérzet biztosítására

Minimális sebesség: teljes csend biztosítására



PÁRÁTLANÍTÁS ÜZEMMÓD

Ideális a környezet páratartalmának csökkentésére (köztes évszakok, nedves helyiségek, esős időszakok, stb.). Ebben az üzemmódban a készüléket a légkondicionáláshoz hasonlóan kell beállítani, azaz a légkivezető csövet a készülékre kell helyezni, hogy a nedvesség a készülékből távozhasson a külső környezetbe.

Az üzemmód helyes beállításához az alábbiak szerint járjon el:

- Nyomja le többször a **MODE** gombot amíg meg nem jelenik a párátlanítás jel.

Megjegyzés: Párátlanítás üzemmódban 25°C-os környezeti hőmérséklet felett szabályozni lehet a ventiláció sebességét, míg 25°C alatt nem lehet ventiláció sebességet választani, hanem azt a készülék automatikusan



VENTILÁCIÓ ÜZEMMÓD

Ennek az üzemmódnak a használata esetén nincs szükség a légkivezető cső alkalmazására.

Az üzemmód helyes beállításához az alábbiak szerint járjon el:

- Nyomja le többször a **MODE** gombot amíg meg nem jelenik a ventiláció jel.
- Válassza ki a kívánt ventiláció sebességet a  gomb megnyomásával.

3 sebesség áll rendelkezésre:



Maximális sebesség: maximális ventilációs teljesítmény elérésére



Közepes sebesség: alacsony zajszint melletti jó ventiláció biztosítására



Minimális sebesség: teljes csend biztosítására



Megjegyzés: A megjelenített hőmérséklet mértékegységének megváltoztatásához 3 másodpercig nyomja le egyszerre a  és a  gombot.



A timer beprogramozása

A TIMER BEPROGRAMOZÁSA

A timer segítségével a készülék késleltetett bekapcsolását vagy kikapcsolását lehet beállítani. Ezzel a beállítással elkerülhető az elektromos energia pazarlása és optimalizálhatók az üzemelési időszakok.

A késleltetett bekapcsolás beprogramozása

- Illessze a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba, ekkor a készülék STAND-BY állásba kerül.
- Nyomja meg a **(D)** timer gombot: ekkor felgyullad a timer jele **(Q)**.
- Az **▲ (F)** vagy a **▼ (C)** gombbal állítsa be az órák számát, melyek elteltével a készüléknek be kell kapcsolnia. Ezek a gombok egy órával növelik vagy csökkentik az időt.

Ezáltal a következő 24 órás időtartamon belül be lehet állítani a bekapcsolást.

A timer beállítása után 5 másodperccel a kijelző megvilágításának erőssége lecsökken és azon megjelenik a beállított érték.

Megjegyzés: a beprogramozás megtörténte után módosítani lehet az üzemmódot és a ventilátor sebességét.

A timer beprogramozásának törléséhez ismét meg kell nyomni a **(D)** timer gombot.

Az **(A) ON/OFF** gomb megnyomásával a timer beprogramozása kitörlődik és a légkondicionáló azonnal a kiválasztott üzemmódban kapcsol be.

A késleltetett kikapcsolás beprogramozása

- A "légkondicionálás/ventiláció/párátlanítás" üzemmód bármelyikéből be lehet programozni a késleltetett kikapcsolást.
- Nyomja meg a **(D)** timer gombot: ekkor felgyullad a timer jele **(Q)**.
- Az **▲ (F)** vagy a **▼ (C)** gombbal állítsa be az órák számát, melyek elteltével a készüléknek be kell kapcsolnia.



Ezek a gombok egy órával növelik vagy csökkentik az időt. Ezáltal a következő 24 órás időtartamon belül be lehet állítani a kikapcsolást.

A timer beállítása után 5 másodperccel a kijelző megjeleníti az üzemmódot és a timer jele továbbra is felgyulladva marad.

Az előre beállított időpontban a légkondicionáló kikapcsol és Stand by állásba kerül.

A timer programozásának törléséhez ismét nyomja meg a **(D)** timer gombot, ekkor a timer jele elalszik.


Megjegyzés: a beprogramozás megtörténte után módosítható az üzemmód és a ventilátor sebessége.

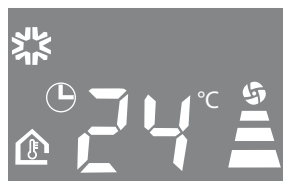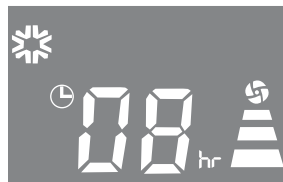

Távírányítóval történő működtetés

TÁVIRÁNYÍTÓVAL RENDELKEZŐ MODELLEK

- Fordítsa a távirányítót a légkondicionáló jelzője felé. A maximális távolság a távirányító és a készülék között 5 méter (nem lehet semmi akadály a távirányító és a jelző között)
- A távirányítót **nagyon óvatosan** kell kezelni. Ügyelni kell, hogy ne essen le, ne legyen kitéve közvetlen napsütésnek és ne legyen hőforrások közelében.

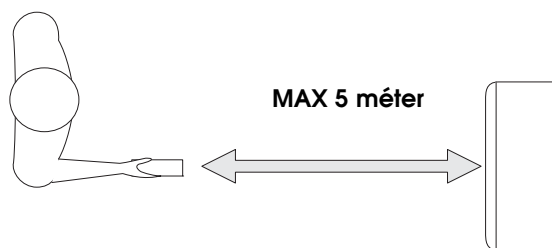


A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

- 17) "ON/OFF" (BE/KI) nyomógomb
- 18) "MODE" (ÜZEMMÓD) nyomógomb
- 19) Hőmérséklet emelő/csökkentő/programozott működés nyomógomb
- 20) "TIMER" nyomógomb
- 21) Ventiláció sebesség (MAX/MED/MIN) választógomb
- 22) °F/°C váltó nyomógomb

Az elemek cseréje

- Vegye le a távirányító hátlapján található elemfedelelet.
- Cserélje ki az elemeket két darab 1,5 V LR03 "AAA" típusú elemmel és helyezze őket a megfelelő pozícióba (lásd elemtartóban levő jelzés);
- Tegye vissza a fedelet.

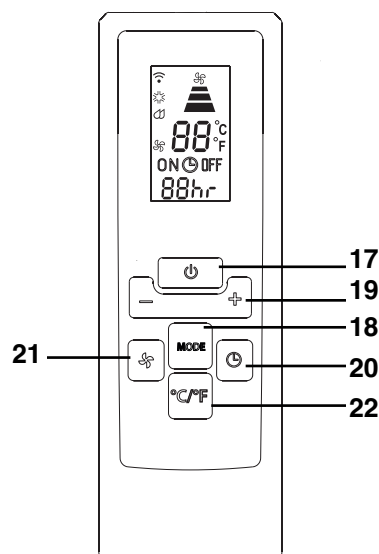

A távirányító cseréje vagy leselejtezése esetén az elemeket ki kell venni. Az elem környezetszennyező, ezért kezelését és elhelyezését az érvényben lévő törvények szerint kell végezni. Ne használjon vegyesen alkáli, normál (szén-cink) és újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket. Ne dobja tűzbe az elemeket, mert felrobbanhatnak vagy veszélyes folyadékok folyhatnak ki belőlük.

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Illessze a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba.

Nyomja meg az **ON/OFF** (17) nyomógombot (a légkondicionáló bekapcsolásakor a kikapcsolás előtt utoljára beállított funkcióban indul el).

Nyomja meg a **MODE** (ÜZEMMÓD) (18) nyomógombot a kívánt funkció kiválasztáshoz:

LÉGKONDITIONÁLÁS (COOLING)

PÁRÁTLANÍTÁS (DEUMIDIFYING)

CSAK VENTILÁCIÓ (FAN ONLY)

A kezelőpanelen felgyullad a választott funkciónak megfelelő jelzőlámpa.


A "légkondicionálás/párátlanítás/csak ventiláció/timer programozás" beállításokhoz tanulmányozza 126-127 oldalon található ismertetést.

Tanácsok

Van néhány fontos tudnivaló, amelyet a légkondicionáló legjobb hatásfokkal történő működése érdekében be kell tartani:


- Zárja be aban a helyiségben található nyílászárókat, ahol a légkondicionálót kívánja működtetni. Ez alól az egyedüli kivétel a légkondicionáló falban kialakított nyíláson keresztüli telepítése. Ebben az esetben azt tanácsoljuk, hogy a megfelelő légcsere biztosításához hagyjon egy kis rést az ajtón vagy az ablakon.

- Ne használja a készüléket nagy páratartalmú környezetben (pl. mosókonyhában).
- Ne használja a készüléket a külső környezetben.

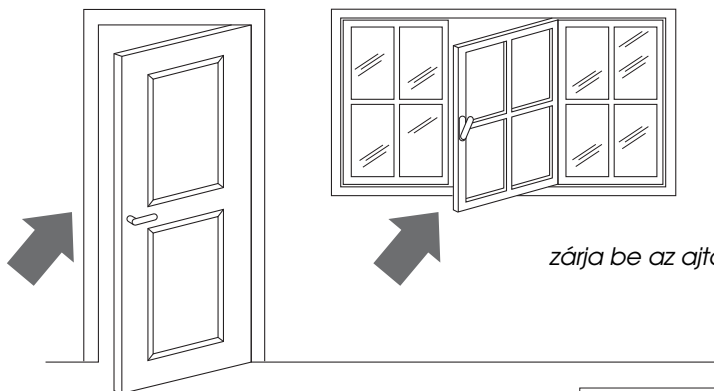


zárja be az ajtókat és az ablakokat

- A gazdaságos üzemeltetés érdekében védje a szobát a közvetlen napsugárzástól, ezért húzza be a függönyöket és/vagy eressze le a redőnyöket.
- Ne támasszon semmilyen tárgyat a légkondicionálóra.
- Ne gátolja a levegő beszívását **6** és kivezetését **1**;
- Győződjön meg, hogy a környezetben nincsenek hőforrások.

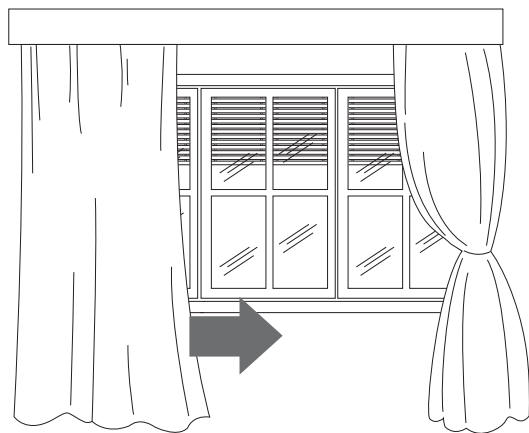

*eressze le a redőnyöket vagy
húzza be a függönyöket*

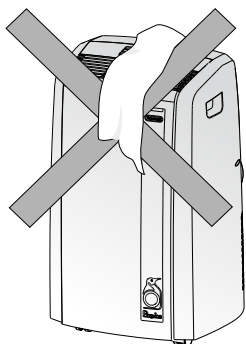

*ne fedje be a
készüléket*

- Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló egy "vízszintes" felületre van-e állítva.

Minden tisztítási vagy karbantartási művelet előtt kapcsolja ki a készüléket az ON/OFF (A) gomb megnyomásával ill. a távirányítóval rendelkező modelleknél a [17], ON/OFF nyomógomb megnyomásával. Ezután mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból.

A KÜLSŐ EGYSÉG TISZTÍTÁSA

Azt tanácsoljuk, hogy a készüléket csak egy megnedvesített ruhával tisztítsa, majd törölje át egy száraz ruhával. Biztonsági okokból ne mossa vízzel a légkondicionálót.


Övintézkedések

Sose használjon benzint, alkoholt vagy oldószereket a tisztításhoz. Sose permetezzen rovarirtó szert vagy hasonló anyagokat a készülékbe.

A LÉGSZŰRŐK TISZTÍTÁSA

A légkondicionáló hatékonyságának fenntartása érdekében azt tanácsoljuk, hogy a porszűrőt a készülék működtetése esetén hetente tisztítsa.

A szűrő a légbeszívó rácsnál található és maga a rács képezi a szűrő helyét.

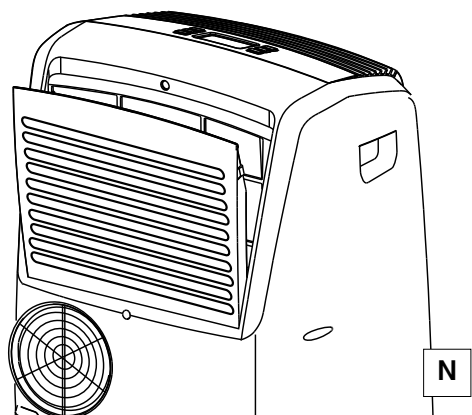

A szűrő cseréjéhez azt az N ábrán jelzett módon ki kell venni.

A szűrőre rakódott port porszívóval távolítsa el. Ha a szűrő nagyon szennyezett, mossa el langyos vízzel és többször öblítse el. A víz hőmérsékletét 40°C alatt kell tartani.

Miután megmosta a szűrőt, hagyja megszáradni.

Tegye vissza a helyére a szűrőt.


ELLENŐRZÉSEK A HASZNÁLATI SZEZON ELEJÉN

Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel és a csatlakozóaljzat tökéletesen épek-e és győződjön meg, hogy megfelelő a földelés. Pontosan tartsa be a beszerelési előírásokat.

TENNIVALÓK A HASZNÁLATI SZEZON VÉGÉN

A víz belső csővezetékéből való teljes kiürítéséhez vegye ki a 2 dugót. A készülékből hagyja teljesen kifolyni a vizet egy edénybe vagy lavórba (O ábra). A csővezeték teljes kiürülése után tegye vissza a 2 dugót a helyére.

Tisztítsa meg a szűrőt és jól szárítsa meg mielőtt visszatenné a helyére.

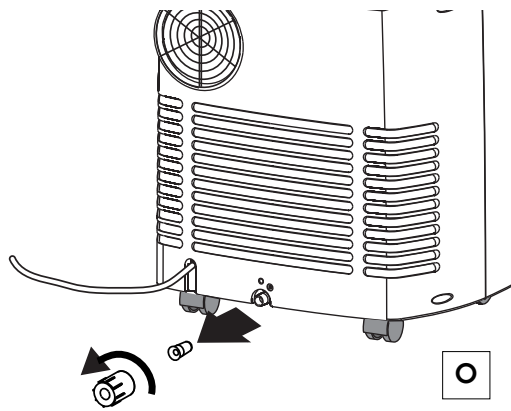

Ha valami nem működik...

PROBLÉMA	OKOK	MEGOLDÁSOK
A légkondicionáló nem kapcsol be	- nincs áram - a villásdugó nincs a csatlakozóaljzatba illesztve - a biztonsági védőszerkezet beavatkozott	- várjon! - illessze a villásdugót a csatlakozóaljzatba - hívja a márkaszervizt
A légkondicionáló csak rövid ideig működik	- a légkivezető cső meg van szorítva, össze van szűkülve - a légkivezető cső el van záródva - a légkivezető cső meg van hajlítva	- helyezze el megfelelően a légkivezető csövet - nézze meg, hogy valami akadályozza-e a levegő kivezetését - egyenesítse ki a meghajlott csövet
A légkondicionáló működik, de nem frissíti a szoba levegőjét	- nyitva van az ablak - a szobában valamilyen más hőt kibocsátó tárgy (gázégő, lámpa, stb.) működik - a légkivezető cső kijött a helyéről - a légszűrő el van tömődve - a légkondicionáló kapacitása nem felel meg a környezeti viszonyoknak vagy a helyiség méreteinek	- zárja be az ablakot - távolítsa el a hőt kibocsátó tárgyat - tegye vissza a csövet a helyére - tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt
Különös szag a szobában	a légszűrő el van tömődve	tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt
A légkondicionáló a beindítástól számítva kb. 3 percen át nem üzemel	a biztonsági védőszerkezet beavatkozott	várja meg, amíg eltelik 3 perc
Az L riasztó jelzőlámpa (ALARM) felgyullad	teli van a készülék belsejében található tálca	Ürítse ki a vizet a belső csővezetékéből (lásd a "Műveletek a használati szezon végén" szakasz, 131. old.)

ÖNDIAGNOSZTIKA

A készülék egy öndiagnózist végző rendszerrel van ellátva, amely néhány működési rendelleneséget azonosít. A hibaüzenek a készülék kijelzőjén jelennek meg.

HA A KIJELZŐN AZ ALÁBBI JELENIK MEG...  "Low Temperature" (alacsony hőmérséklet) ...AZT JELENTI, HOGY a környezeti hőmérséklet túl alacsony	HA A KIJELZŐN AZ ALÁBBI JELENIK MEG...  "High Temperature" (magas hőmérséklet) ...AZT JELENTI, HOGY a környezeti hőmérséklet túl magas	HA A KIJELZŐN AZ ALÁBBI JELENIK MEG...  "Probe Failure" (sérült szonda) ...AZT JELENTI, HOGY a legközelebbi márkaszervizhez kell fordulni.
---	--	---

Jótállás/Műszaki jellemzők

JÓTÁLLÁS ÉS MŰSZAKI SEGÉLYSZOLGÁLAT

A jótállási feltételek és a műszaki segélyszolgálatra vonatkozó tudnivalók a készülékhez tartozó dokumentációban található.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápfeszültség

lásd műszaki
adattábla

Max. felvett teljesítmény
légtkondicionálás közben

"

Hűtőközeg

"

Hűtőteliessítmény

"

ÜZEMI VISZONYOK HATÁRÉRTÉKEI

A légtkondicionált szoba hőmérséklete
21-35°C

HU

A hűtőfolyadék szállítását, feltöltését, tisztítását, gyűjtését és kezelését csak a gyártó cég által meghatalmazott szakszervizek végezhetik.

A készülék ártalmatlanítását és elhelyezését csak a gyártó cég által feljogosított szakképzett személyzet végezheti.

A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében.



A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni. A leselejtezett termék az önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtőben (hulladékgyűjtő udvar) vagy az elhasználódott készülékek visszavételét végző kereskedőknél adható le. Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése és kezelése lehetővé teszi a nem megfelelően végzett hulladékkezelésből adódó, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és erőforrás-megtakarítás érhető el. Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettséget a terméken feltüntetett áthúzott szemétygyűjtő edény (szemeteskuka) jelzés mutatja.