

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy De'Longhi terméket választott.

Szenteljen néhány percet a jelen használati útmutató tanulmányozására. Így elkerülheti a veszélyes helyzeteket és a készülékben okozott károk veszélyét.

Az útmutatóban használt jelölések

A fontos figyelmeztetéseket az alábbi jelzések jelölik. Mindig tartsa be az alábbi utasításokat. Az alábbi utasítások betartásának hiánya áramütéshez, súlyos sérülésekhez, égési sérülésekhez, tüzesettséghez, vagy a készülékben keletkezett károkhoz vezethet.



Veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütésekhez vezethet.



Figyelem!

Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vagy a készülékben okozott károkhoz vezethet.



Megjegyzés:

Ez a jelzés a felhasználó számára fontos információt jelöl.

Meghibásodások és szerviz

A készülék javítási munkálatait mindig a gyártó által felhatalmazott Márkaszervizzel végeztesse. Az alkatrészek cseréjekor kérje mindig eredeti cserealkatrészek használatát. A szakképzetlen személyek által végrehajtott javítások veszélyesek lehetnek, és a garancia megszűnését vonják maguk után.

FIGYELMEZTETÉSEK

Alapvető biztonsági figyelmeztetések

A helyi légkondicionáló berendezés csak az útmutatóban jelzettek szerint használja. Az útmutatónak nem célja, hogy ismertesse a készülékkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő összes körülményt vagy helyzetet. Minden háztartási készülék beszerelésekor, üzemeltetésekor és tárolásakor a józan ész szerint és körültekintően kell eljárni.

Ez a készülék az otthoni környezet légkondicionálására készült és más célokra nem használható.



Veszély! A készülék elektromos árammal működik, ezért fontos, hogy betartsa az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- A készülék jellemzőinek bármilyen módosítása vagy megváltoztatása veszélyes.
- A készüléket az elektromos berendezések telepítésére vonatkozó országos normák szerint kell beszerelni.
- Az esetleges javításokat mindig és kizárólag csak a gyártó cég által feljogosított márkaszervizekben végeztesse. A nem szakképzett személyek által végzett javítások veszélyesek lehetnek.
- A készüléket egy hatékonyan földelt, védőérintkezővel

ellátott elektromos hálózatra kell kapcsolni. Egy szakember ellenőriztesse a lakás elektromos rendszerét.

- Ne használjon hosszabbítókat a hálózati tápkábelhez.
- Minden tisztítási vagy karbantartási művelet előtt húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozójából.
- Ne húzza meg a hálózati csatlakozókábelt a készülék mozgatásához.
- Ne telepítse a készüléket hőt kibocsátó tárgyak közelébe vagy olyan környezetbe ahol a levegő gázokat, olajat vagy ként tartalmazhat.
- A készüléket gyúlékony anyagoktól (alkohol, stb.) vagy nyomástartó edényektől (pl. spray palack) legalább 50 cm távolságban kell tartani.
- Ne támasszon nehéz vagy meleg tárgyakat a készülék tetejére.
- A légkondicionáló közelében kerülje a fűtőkészülékek használatát.
- Ha a hálózati csatlakozókábel sérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében kizárólag a gyártónak vagy a márkaszerviznek kell kicserélnie.



Figyelem! Ezt a készüléket csak felnőttek használhatják.



Figyelem! A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, szenzoriális vagy értelmi képességekkel rendelkező személyek vagy megfelelő tapasztalattal ill. ismeretekkel nem rendelkezők is használhatják, amennyiben a elmagyarázzák nekik a helyes használat szabályait, ill. a készülék használata közben biztosítják számukra a felügyeletet és a megfelelő biztonságot, valamint képesek megérteni a készülék használatával járó kockázatokat. Ügyeljen, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel. A 8 év alatti gyermekek nem, míg a 8 éven felüliek csak felnőtt felügyelete mellett végezhetik készülék tisztítását és karbantartását. Tartsa a készüléket 8 év alatti gyermekektől távol.



Megjegyzés: A légszűrőt legalább hetente tisztítsa meg



Megjegyzés: Szállításkor a készüléknek vízszintes

helyzetben vagy az egyik oldalára fektetve kell lennie. Szállítás előtt teljesen ki kell üríteni a vizet készülék belsejéből. Szállítás után várjon legalább 1 órát a készülék beindítása előtt.



Megjegyzés: Amikor elteszi a készüléket ne fedje le műanyagzacskókkal.



Megjegyzés: A csomagoláshoz használt anyagok újrahasznosíthatók. Ezért azt tanácsoljuk, hogy a csomagolóanyagokat szelektív hulladékgyűjtőbe helyezze el.



Megjegyzés: A légkondicionáló hasznos élettartamának lejártával azt egy hulladékgyűjtő központba kell leadni.

SPECIFIKUS TUDNIVALÓK AZ R410A HÜTŐGÁZ* TARTALMAZÓ KÉSZÜLÉKEKHEZ

Az R410A az UE ökológiai előírásainak megfelelő környezetbarát hűtőgáz. Ügyeljen, hogy ne lyukassza ki a készülék hűtőkörét.

KÖRNYEZETVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS: Ez a készülék a Kiotói Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó, üvegházhatást okozó fluortartalmú gázokat tartalmaz. A karbantartást és hulladékkezelést csak szakképzett személyzet végezheti (R410A, GWP=1975).



Megjegyzés: Nézze meg a műszaki adattáblán, hogy milyen hűtőgáz található az Ön által vásárolt készülékben.

R290 HÜTŐGÁZZAL MŰKÖDŐ KÉSZÜLÉKEK-RE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

- Figyelmesen olvassák el az előírásokat.
- Leolvasztáskor és tisztításkor nem szabad a gyártó által javasolt eszközöktől eltérő eszközöket használni.
- A készüléket folyamatosan bekapcsolva működő berendezéseket nem tartalmazó környezetben kell elhelyezni (példáil: nyílt lángok, működő gáz-, vagy villanyberendezések).
- A készüléket nem szabad átkyusztani, vagy ne égjen meg.
- A hűtőgázok szagtalanok lehetnek.
- A készüléket 13 m²-nél nagyobb felülettel rendelkező helyiségben kell beszerelni, használni és tartani.
- Ez a készülék körülbelül 300 gramm, R290 hűtőgázzal tartalmaz.
- Az R290 gáz az Európai Közöségi Környezetvédelmi Irányelveknek megfelelő hűtőgáz. Nem szabad a hűtőrendszer részeit átfűrni.
- Annak a helyiségnek, ahol a készüléket beszerelik, működtetik vagy tárolják, megfelelően szellőznie kell, hogy a hűtőszert esetleges szivárgásai miatti eldugulás ne alakuljon ki, tűz vagy robbanás keletkezésének veszélyével,

ami a hűtőfolyadék meggyűlése miatt alakulhat ki villanykályhák, tűzhelyek vagy egyéb hőforrások működése közben.

- A készüléket úgy kell tárolni, hogy mechanikus meghibásodások ne keletkezzenek rajta.
- Azok, akik bármilyen hűtőrendszerrel dolgoznak, vagy azon műveleteket végeznek, rendelkezniük kell a megfelelő, hivatalos intézmények által kiadott igazolással, ami igazolja szakképzettségüket arra, hogy hűtőszerekkel bánjanak a szakszövetségek hivatalos értékelésének értelmében.
- A javításokat a készülék gyártója által megadott javaslatok alapján kell elvégezni. A karbantartási és javítási műveleteket, amelyek más, szakképzett személyek segítségével kell elvégezni, a gyűlékony hűtőszerek használatára szakosodott szakemberek felügyelete mellett kell elvégezni.

JÓTÁLLÁS ÉS MŰSZAKI SEGÉLYSZOLGÁLAT

A jótállási feltételek és a műszaki segélyszolgálatra vonatkozó tudnivalók a készülékhez tartozó dokumentáció részét képezik.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápfeszültség	Vedi targehtta caratteristiche
Max. felvett teljesítmény	
légkondicionálás közben	"
Hűtőközeg	"
Hűtőteltelítmény	"

ÜZEMI FELTÉTELEK HATÁRÉRTÉKEI

A légkondicionált szoba hőmérséklete 21 ÷ 35°C

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA ÉS HULLADÉKKEZELÉS



A 2002/96/EK irányelv értelmében a leselejtezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem egy kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.



Megjegyzés: A hűtőfolyadék szállítását, feltöltését, tisztítását, gyűjtését és kezelését csak a gyártó cég által meghatalmazott szakszervizek végezhetik. A készülék ártalmatlanítását és elhelyezését csak a gyártó cég által feljogosított szakképzett személyzet végezheti.

LEÍRÁS

- 1 levegő kivezető rács
- 2 kezelőlap
- 3 görgők
- 4 fogantyúk
- 5 szűrő
- 6 párologtató légbeszívó rács
- 7 légkivezető cső tartó
- 8 kondenzátor légbeszívó rács
- 9 levegő kivezetőcső-tartó
- 10 2 leeresztőnyílás dugó
- 11 fali csatlakozó elem
- 12 levegő kivezetőcső
- 13 cső adapter (2 darab)
- 14 tartozék falra szereléshez
- 15 kifúvófej ablakhoz
- 16 távirányító (Csak néhány modellnél)

HASZNÁLAT

Elektromos csatlakozás

Mielőtt a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba illesztené ellenőrizni kell, hogy:

- a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék hátsó részén elhelyezett adattáblán feltüntetett értékkel.
- a csatlakozóaljzat és a hálózati csatlakozókábel típusa megfelel-e a kívánt terhelésnek;
- a csatlakozóaljzat megfelel-e a villásdugónak; ellenkező esetben cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot.
- a csatlakozóaljzat el van-e látva földelő védőérintkezővel. A gyártó elhárít minden felelősséget, ha ez a balesetvédelmi szabály nincs betartva.



Veszély! A hálózati csatlakozókábelt csak szakképzett szerelő cserélheti ki.



Figyelem! A készüléket mindig úgy kell elhelyezni, hogy ne legyen akadályozva a levegő beszívása és kivezetése.


A következőkben a légkondicionáló üzemeltetésének előkészítéséhez szükséges tájékoztatást talál.

LÉGKONDITIONÁLÁS BESZERELÉS NÉLKÜL


Néhány egyszerű művelet és a légkondicionáló máris kellemes közérzetet biztosít Önnek.

- Csavarja fel egy cső adaptert **13** a levegő kivezetőcső **12** egyik végére.
- Tegye a másik adaptert **13** a készülék hátsó részén található levegő kivezetőcső-tartóba **7** (lásd **A** ábra).

- Csavarja fel az adapter nélküli cső végét a készülékre előzőleg feltett adapterre (lásd **A** ábra).

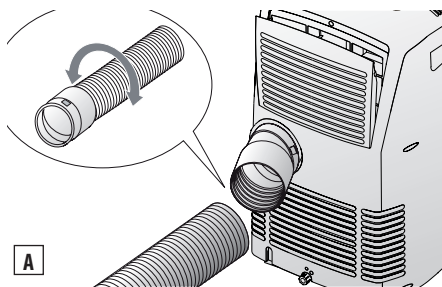


- Tegye az ablak kifúvófejet **15** a levegő kivezetőcsőbe **12** a **B** ábrán jelzettek szerint.

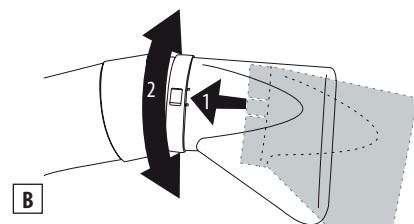

- Helyezze a légkondicionálót egy ablak vagy üvegajtó mellé.
- Győződjön meg, hogy a légkivezető cső nincs valamivel eltakarva vagy elzárva.
- Nyissa meg egy kicsit az ablakot vagy az üvegajtót és az ábrán jelzett módon helyezze a megfelelő pozícióba a kifúvót **15 C**.


C

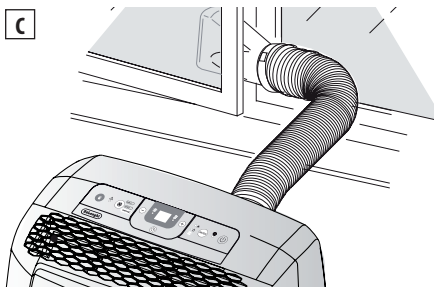

Figyelem! Korlátozza a lehető legjobban a légkivezető csövek hosszát és meghajlítását, hogy elkerülje a cső összeszűkülését


LÉGKONDITIONÁLÁS BESZERELÉSEL

Szükség szerint a készülék félig rögzített módon is beszerelhető (D ábra).

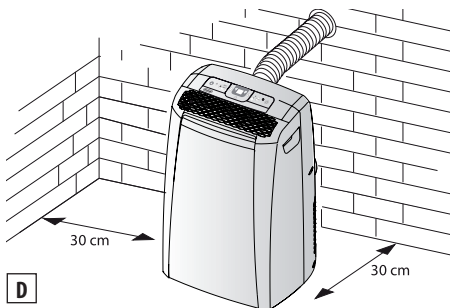


Ebben az esetben az alábbiak szerint járjon el:

- Fúrjon egy nyílást (Ø 134 mm) a külső környezettel érintkezésben levő falba vagy egy ablak üvegébe. Tartsa be a E ábrán jelzett magassági tartományt és méreteket.

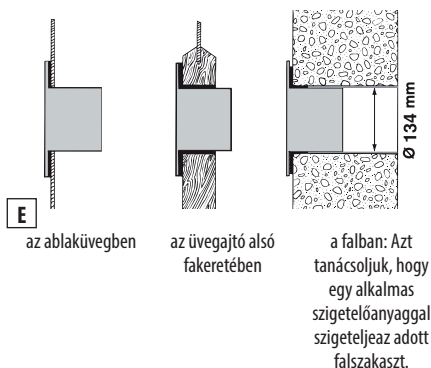


Figyelem! Korlátozza a lehető legjobban a légkivezető csövek hosszát és meghajlítását, hogy elkerülje a cső összeszűkülését.

- Tegye a nyílásba a tartozékok között található peremet **11**.
- Tegye az adaptert **13** a készülék hátsó részén található levegő kivezetőcső-tartóba **7** (lásd A ábra).
- Csavarja fel a tartozékot a falra szereléshez **14** a levegő kivezetőcsőre **12**, vagy szükség esetén csavarja le az adaptert **13** a levegő kivezetőcsőről **12**, majd tegye a helyére a tartozékot a falra szereléshez **14** (F ábra).

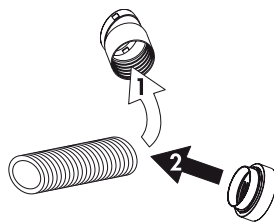

F

- Helyezze a **12** légkivezető cső végét a **11** perembe az G ábrán jelzett módon.

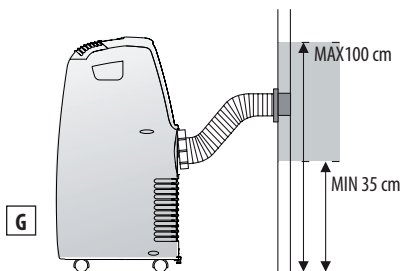


G

- Minden alkalommal amikor a **12** cső nincs beillesztve, a nyílást be lehet zárni a **11** perem fedelével.

i

Megjegyzés: Félig rögzített beszerelés esetén azt tanácsoljuk, hogy egy kicsit (akár csak 1 cm-re) hagyja nyitva az ajtót a megfelelő légcserre biztosítására.

KEZELŐLAP

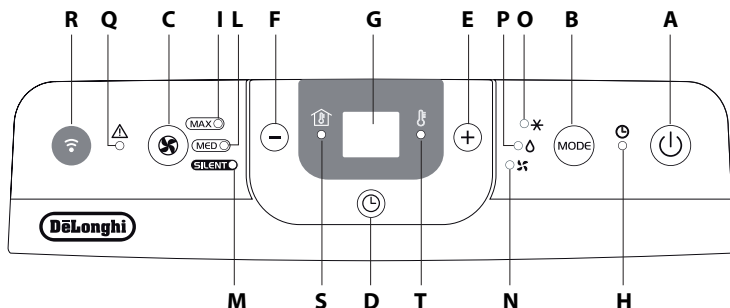

A KEZELŐLAP LEÍRÁSA

- A** ON/OFF (be-/kikapcsoló) gomb
- B** MODE (ÜZEMMÓD) funkcióválasztó gomb
Légkondicionálás, párátlantítás, ventiláció.
- C** Ventiláció sebesség (HMAX/MED/SILENT) választógomb
- D** Timer gomb
- E** Hőmérséklet emelő / beprogramozott üzemelési idő gomb
- F** Hőmérséklet csökkentő / beprogramozott üzemelési idő gomb
- G** Kijelző A beállított hőmérsékleti értékeket, a környezeti hőmérsékletet és a beprogramozott üzemelési időt jeleníti meg
- H** Timer működésben jelzőlámpa
- I/L/M** Ventiláció sebesség jelzőlámpák
- N** Ventiláció funkció jelzőlámpa
- O** Légkondicionálás funkció jelzőlámpa
- P** Párátlantítás funkció jelzőlámpa
- Q** Riasztás jelzőlámpa
- R** Távirányító jelzőlámpa
- S** Jelzőlámpa: a környezeti hőmérsékletet mutatja
- T** Jelzőlámpa: a beállított hőmérsékletet mutatja



Figyelem! Sose kapcsolja ki a légkondicionálót a villásdugó falból való kihúzásával, hanem nyomja meg a **⏻** gombot és várjon pár percet a villásdugó kihúzása előtt: a készülék csak így tudja elvégezni a működési állapottal kapcsolatos ellenőrzéseket.

ÜZEMELÉS

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Illessze be a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba.

Ezután nyomja meg az **ON/OFF (A)** gombot (a légkondicionáló bekapcsolásakor a kikapcsolás előtt utoljára beállított funkció indul el).

A kijelző a környezeti hőmérsékletet mutatja.

Addig nyomja a **(B) MODE (ÜZEMMÓD)** gombot, amíg a kívánt funkcióhoz tartozó jelzőlámpa fel nem gyullad, azaz:

(O) jelzőlámpa: légkondicionálás funkció

(P) jelzőlámpa: párátlantítás funkció

(N) jelzőlámpa: ventiláció funkció

LÉGKONDITIONÁLÁS FUNKCIÓ

Ideális párás meleg esetén, amikor a környezet levegőjének frissítésére és páramentesítésére van szükség.

A gyári beállítás szerint a kijelző a környezeti hőmérsékletet mutatja. Az **(S)** jelzőlámpa felgyullad.

A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a **+** **(E)** vagy **-** **(F)** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az elérendő hőmérséklet (az °F-ről °C-ra vagy fordítva váltáshoz néhány másodpercre nyomja le egyszerre az **E** és **F** gombot).

A **(T)** jelzőlámpa felgyullad és az **(S)** jelzőlámpa elalszik.

A hőmérséklet beállítása után 15 másodperccel a kijelző ismét a környezeti hőmérsékletet mutatja.

Az **(S)** jelzőlámpa ismét felgyullad. A hőmérsékletet csak a légkondicionálás funkcióban lehet beállítani.

Ezután válassza ki a ventiláció sebességét a **FAN (C)** gomb

megnyomásával, amíg a kívánt ventiláció sebességnek megfelelő jelzőlámpa fel nem gyullad, azaz:

MAX: ha a légkondicionálót maximális teljesítménnyel kívánja működtetni a kívánt hőmérséklet lehető leggyorsabb elérésére.

MED: ha alacsony zajszint mellett kellemes komfortszintet kíván biztosítani.

SILENT: amikor teljes csendet kíván.



Megjegyzés: Nyári időszakban a legalkalmasabb környezeti hőmérséklet 24 és 27 °C között változik. Nem tanácsos a külső hőmérséklethez képest jóval alacsonyabb hőmérsékleti értékeket beállítani.

VENTILÁCIÓ FUNKCIÓ

Állítsa be a ventiláció sebességét a (C) gomb megnyomásával a légkondicionálás funkció beállításához hasonló módon. Ne felejtse, hogy minél nagyobb a sebesség, annál nagyobb a szűrt levegő mennyisége. A "SILENT" sebesség kiválasztásával viszont kevesebb a szűrt levegő, de a zajszint alacsony.

PÁRÁTLANÍTÁS FUNKCIÓ

Ideális a környezet páratartalmának csökkentésére (köztes évszakokban, nedves helyiségekben, esős időszakokban, stb.). A párátlantítás funkció választásakor felgyullad a (P) jelzőlámpa. Ezzel egyidőben felgyullad a "SILENT" ventiláció jelzőlámpa (M). Ebben az üzemmódban nem választható más sebesség.



Megjegyzés: Ne felejtse el felszerelni a levegő kivezetőcsövet "A" készülék előkészítése a használatra" fejezetben ismertetettek szerint.

A TIMER PROGRAMOZÁSA

Az időkapcsoló segítségével a készülék késleltetett, időzített bekapcsolását vagy kikapcsolását lehet beállítani. Ez a beállítás meggátolja az elektromos energia pazarlását és optimalizálja az üzemi időszakokat.

A késleltetett bekapcsolás beprogramozása

- Illesze a villásdugót az hálózati csatlakozóaljzatba és kapcsolja be a készüléket az ON/OFF (A) gomb megnyomásával. Ezután válassza ki a kívánt funkciót és a többi működési jellemzőt (hőmérséklet, ventiláció sebesség, stb.).
- Nyomja meg ismét az ON/OFF (A) gombot. Ekkor a készülék Stand-by állásba, azaz készenléti állapotba kerül.
- Nyomja meg a (D) timer gombot. Ekkor a (H) "timer

működésben" jelzőlámpa villog.

- Állítsa be a "+" (E) vagy "-" (F) gombokkal az órák számát, aminek elteltével a készüléknek be kell kapcsolnia. Ezek a gombok egy órával növelik vagy csökkentik az időt.

A kijelzőn levő (H) jelzőlámpa a programozott bekapcsolásig villog. Be lehet állítani egy bekapcsolást a következő 12 óras időtartamon belül. A timer programozásának törléséhez ismét nyomja meg a (D) timer gombot. A (H) jelzőlámpa abbahagyja a villogást.

A késleltetett kikapcsolás beprogramozása


- A "légkondicionálás/ventiláció/parátlantítás" üzemmód bármelyikéből programozható a késleltetett kikapcsolás.
- Nyomja meg a (D) timer gombot. Ekkor a (H) "timer működésben" jelzőlámpa villog.
- Állítsa be a "+" (E) vagy "-" (F) gombokkal az órák számát, aminek elteltével a készüléknek ki kell kapcsolnia. Ezek a gombok egy órával növelik vagy csökkentik az időt.

A kijelzőn levő (H) jelzőlámpa a programozott kikapcsolásig villog. Az előre beállított időpontban a légkondicionáló kikapcsol és Stand by állásba, azaz készenléti állapotba kerül. A timer programozásának törléséhez ismét nyomja meg a (D) timer gombot. A (H) jelzőlámpa abbahagyja a villogást.

ÜZEMELÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL

TÁVIRÁNYÍTÓVAL RENDELKEZŐ MODELLEK

- Fordítsa a távirányítót a készülék jelzője felé. A maximális távolság a távirányító és a készülék között 5 méter (nem lehet semmi akadály a távirányító és a jelző között)
- A távirányítót nagyon óvatosan kell kezelni. Ügyeljen, hogy ne essen le és ne érje napsütés és ne tegye hőforrások közelébe.

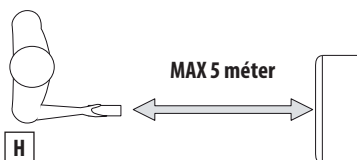

A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA


- 17) "ON/OFF" (BE/KI) nyomógomb
- 18) "MODE" (ÜZEMMÓD) nyomógomb
- 19) Hőmérséklet emelő/csökkentő / programozott

üzemelés nyomógomb

20) "TIMER" (IDŐKAPCSOLÓ) nyomógomb

21) Ventiláció sebesség (MAX/MED/SILENT) választógomb.

22) °F/°C váltó nyomógomb

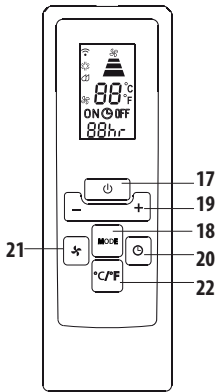

Az elemek cseréje

- Vegye le a távirányító hátlapján található elemfedelet.
- Cserélje ki az elemeket két darab 1,5 V LR03 "AAA" típusú elemmel és helyezze őket a megfelelő pozícióba (lásd elemtartóban levő jelzés);
- Tegye vissza az elemfedelet.



Megjegyzés: A távirányító cseréje vagy leselejtezése esetén az elemeket ki kell venni. Az elem környezetszennyező, ezért kezelését és elhelyezését az érvényben levő jogszabályok szerint végezze. Ne használjon vegyesen alkáli, normál (szén-cink) és újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket. Ne dobja tűzbe az elemeket, mert felrobbanhatnak vagy veszélyes folyadékok folyhatnak ki belőlük.

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Illessze a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba.

Nyomja meg az **ON/OFF** (17) nyomógombot (a légkondicionáló bekapcsolásakor a kikapcsolás előtt utoljára beállított funkció indul el).

Nyomja meg a **MODE** (ÜZEMMÓD) (18) nyomógombot a kívánt funkció kiválasztáshoz:

LÉGKONDITIONÁLÁS (COOLING)

PÁRÁTLANÍTÁS (DEUMIDIFYING)


CSAK VENTILÁCIÓ (FAN ONLY)

A kezelőlapon felgyullad a választott funkciónak megfelelő jelzőlámpa. A "légkondicionálás/párátlanítás/csak ventiláció/timer programozás" beállításokhoz tanulmányozza a(z) 81-82 oldalon található ismertetést.

TANÁCSOK


Van néhány fontos tudnivaló, amit a légkondicionáló legjobb hatásfokkal való üzemeltetése érdekében be kell tartani:

- Zárja be a nyílászárókat abban a helyiségben, ahol a légkondicionálót kívánja működtetni.
Egyedüli kivételt a légkondicionáló falon levő nyíláson keresztüli felszerelése képez. Ebben az esetben azt tanácsoljuk, hogy a megfelelő légcseré biztosítására hagyjon egy kis rést az ajtón vagy az ablakon.

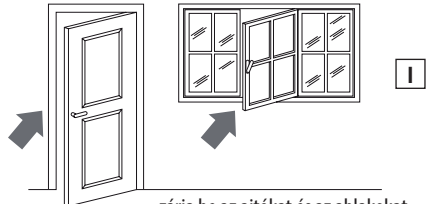

zárja be az ajtókat és az ablakokat


- A gazdaságos üzemeltetés érdekében védje a szobát a közvetlen napsugárzástól, ezért húzza be a függönyöket és/vagy eressze le a redőnyt.

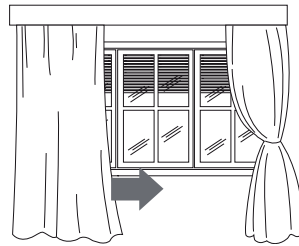

J

eressze le a redőnyöket vagy húzza be a függönyöket

- Ne támasszon semmilyen tárgyat a légkondicionálóra.

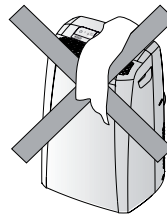

K

ne fedje be

- Ne zárja el a levegő beszívását **6** és kivezetését **1**;
- Győződjön meg, hogy a környezetben nincsenek hőforrások.
- Ne használja a készüléket nagy páratartalmú

környezetben (pl. mosókonyhában).

- Ne használja a készüléket a külső környezetben.
- Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló "sima" padlóra van-e támasztva.

TISZTÍTÁS

Minden tisztítási vagy karbantartási művelet előtt kapcsolja ki a készüléket az **ON/OFF (A) gomb** megnyomásával ill. a **távírányítóval rendelkező modelleknél az, ON/OFF nyomógomb megnyomásával**. Ezután mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból.

A KÜLSŐ RÉSZ TISZTÍTÁSA

Azt tanácsoljuk, hogy a készüléket csak egy megnedvesített ruhával tisztítsa, majd törölje át egy száraz ruhával. Biztonsági okokból ne mossa vízzel a légkondicionálót.

Óvintézkedések

Sose használjon benzint, alkoholt vagy oldószereket a tisztításhoz. Sose spricceljen rovarirtó szert vagy hasonló anyagokat a készülékbe.

A LÉGSZŰRŐK TISZTÍTÁSA


A légkondicionáló hatékonyságának fenntartása érdekében azt tanácsoljuk, hogy a porszűrőt a készülék működtetése esetén hetente tisztítsa.

A szűrő a légbeszívó rácsban található.

A szűrő cseréjét az alábbiak szerint végezze: Vegye ki a szűrőt a L ábrán jelzett módon.

A szűrőre rakódott port porszívóval távolítsa el.

L

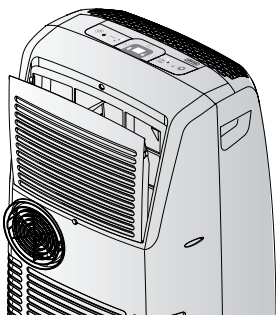

Ha a szűrő nagyon szennyezett, mossa el meleg vízzel és többször öblítse el.

A víz hőmérsékletének 40°C alatt kell lennie.

Miután megmosta hagyja megszáradni a szűrőt.

Ezután tegye vissza a helyére a szűrőt.

ELLENŐRZÉSEK A HASZNÁLATI SZEZON ELŐTT


Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozókábel és a csatlakozóaljzat tökéletesen épek-e és győződjön meg, hogy megfelelő a földelés.

Pontosan tartsa be a beszerelési előírásokat.

MŰVELETEK A HASZNÁLATI SZEZON VÉGÉN

A víz belső csővezetékéből való teljes kieresztéséhez vegye ki a 2 dugó (M ábra) a készülék hátoldalán található leresztőcsőből, a maradék vizet hagyja teljesen kifolyni egy lavórba. A teljes kiürülés után tegye vissza a 2 dugó a helyére.

Tisztítsa meg a szűrőt és jól szárítsa meg mielőtt visszatenné a helyére.

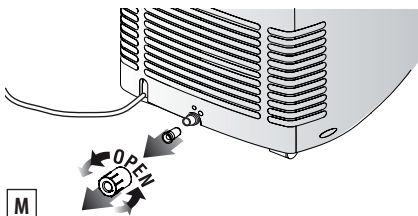

HA VALAMI NEM MŰKÖDIK

PROBLÉMÁK	OKOK	MEGOLDÁSOK
A légkondicionáló nem kapcsol be	- nincs áram - a villásdugó nincs a csatlakozóaljzatba illesztve - a biztonsági védőszerkezet beavatkozott	- várjon - illessze a villásdugót csatlakozóaljzatba - hívja a márkaszervizt
A légkondicionáló csak rövid ideig működik	- a légkivezető cső össze van szűkülve. - a légkivezető cső el van zárva - a légkivezető cső meg van hajlítva	- helyezze el megfelelően a légkivezető csövet - nézze meg, hogy akadályozza-e valami a levegő kivezetését - szüntesse meg a cső meghajlításait
A légkondicionáló működik, de nem frissíti a szoba levegőjét	- nyitva van az ablak - a szobában valamilyen más hőforrás működik - a légkivezető cső kijött a helyéről - a légszűrő el van tömődve - a légkondicionáló kapacitása nem felel meg a környezeti viszonyoknak vagy a helyiség méreteinek	- zárja be az ablakot - távolítsa el a hőforrást - tegye vissza a csövet a helyére - tisztítsa meg vagy cserélje ki a légszűrőt
Különös szag a szobában	a légszűrő el van tömődve	tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt
A légkondicionáló a beindítástól számítva kb. 3 percig nem működik	a biztonsági védőszerkezet beavatkozott	várja meg, amíg eltelik 3 perc
A Q riasztó jelzőlámpa (ALARM) felgyullad	A készülék belsejében található tálcá teli van.	Üritse ki a tartályt (lásd "Műveletek a használati szezon végén" szakasz, 84. old.)

ÖNDIAGNÓZIS

A készülék egy öndiagnózist végző rendszerrel van ellátva, amely néhány működési rendellenességet azonosít. A hibaüzenek a készülék kijelzőjén jelennek meg.

MIT KELL TENNI----	MIT KELL TENNI----	MIT KELL TENNI----
 "Low Temperature" (alacsony hőmérséklet) ...JELENTÉSE: a környezeti hőmérséklet túl alacsony	 "High Temperature" (magas hőmérséklet) ...JELENTÉSE: a környezeti hőmérséklet túl magas	 "Probe Failure" (sérült szonda) ...JELENTÉSE: forduljon a legközelebbi márkaszervizhez