

FIGYELMEZTETÉSEK

- A helyi légkondicionáló berendezés csak az útmutatóban jelzettek szerint használja. Az útmutatónak nem célja, hogy ismertesse a készülékkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő összes körülményt vagy helyzetet. Minden háztartási készülék beszerelésekor, üzemeltetésekor és tárolásakor a józan ész szerint és körültekintően kell eljárni.
- Ez a készülék az otthoni környezet légkondicionálására készült és más célokra nem használható.
- A készülék jellemzőinek bármilyen módosítása vagy megváltoztatása veszélyes.
- A készüléket az elektromos berendezések telepítésére vonatkozó országos normák szerint kell beszerelni.
- Az esetleges javításokat mindig és kizárólag csak a gyártó cég által feljogosított márkaszervizekben végeztesse.
- A nem szakképzett személyek által végzett javítások veszélyesek lehetnek.
- Ezt a készüléket csak felnőttek használhatják.
- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, szenzoriális vagy értelmi képességekkel rendelkező személyek vagy megfelelő tapasztalattal ill. ismeretekkel nem rendelkezők is használhatják, amennyiben a elmagyarázzák nekik a helyes használat szabályait, ill. a készülék használata közben biztosítják számukra a felügyeletet és a megfelelő biztonságot, valamint képesek megérteni a készülék használatával járó kockázatokat. Ügyeljen, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel. A 8 év alatti gyermekek nem, míg a 8 éven felüliek csak felnőtt felügyelete mellett végezhetik készülék tisztítását és karbantartását. Tartsa a készüléket 8 év alatti gyermekektől távol.
- A készüléket egy hatékonyan földelt, védőérintkezővel ellátott elektromos hálózatra kell kapcsolni. Egy szakképzett villanyszerelővel ellenőriztesse a lakás elektromos rendszerét.

LEÍRÁS

- 1 levegő kivezető rács
- 2 kezelőlap
- 3 görgők
- 4 fogantyúk
- 5 szűrő
- 6 párologtató légbeszívó rács
- 7 légkivezető cső tartó
- 8 kondenzátor légbeszívó rács

- Ne használjon hosszabbítókat a hálózati tápkábelhez.
- Minden tisztítási vagy karbantartási művelet előtt húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból.
- Ne húzza meg a hálózati csatlakozókábelt a készülék mozgatásához.
- Ne telepítse a készüléket hőt kibocsátó tárgyak közelébe vagy olyan környezetbe ahol a levegő gázokat, olajat vagy ként tartalmazhat.
- A készüléket gyúlékony anyagoktól (alkohol, stb.) vagy nyomástartó edényektől (pl. spray palack) legalább 50 cm távolságban kell tartani.
- Ne támasszon nehéz vagy meleg tárgyakat a készülék tetejére.
- A légszűrőt legalább hetente tisztítsa meg
- A légkondicionáló közelében kerülje a fűtőkészülékek használatát.
- Szállításakor a készüléknek vízszintes helyzetben vagy az egyik oldalára fektetve kell lennie. Szállítás előtt teljesen ki kell üríteni a vizet készülék belsejéből. Szállítás után várjon legalább 1 órát a készülék beindítása előtt.
- Amikor elteszi a készüléket ne fedje le műanyag zacskókkal.
- A csomagoláshoz használt anyagok újrahasznosíthatók. Ezért azt tanácsoljuk, hogy a csomagolóanyagokat szelektív hulladékgyűjtőbe helyezze el.
- A légkondicionáló hasznos élettartamának lejártaival azt egy hulladékgyűjtő központba kell leadni.
- Ha a hálózati csatlakozókábel sérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében kizárólag a gyártónak vagy a márkaszerviznek kell kicserélnie.

SPECIFIKUS TUDNIVALÓK AZ R410A HŰTŐGÁZ* TARTALMAZÓ KÉSZÜLÉKEKHEZ

Az R410A az UE ökológiai előírásainak megfelelő környezetbarát hűtőgáz. Ügyeljen, hogy ne lyukassza ki a készülék hűtőkörét.

KÖRNYEZETVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS: Ez a készülék a Kiotói Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó, üvegházhatást okozó fluortartalmú gázokat tartalmaz. A karbantartást és hulladékkezelést csak szakképzett személyzet végezheti (R410A, GWP=1975).

* Nézze meg a műszaki adattáblán, hogy milyen hűtőgáz található az Ön által vásárolt készülékben.

- 9 levegő kivezetőcső-tartó
- 10 2 leeresztőnyílás dugó
- 11 fali csatlakozó elem
- 12 levegő kivezetőcső
- 13 cső adapter (2 darab)
- 14 tartozék falra szereléshez
- 15 kifúvófej ablakhoz
- 16 távirányító (Csak néhány modellnél)

A KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE A HASZNÁLATRA

ELEKTROMOS BEKÖTÉS

Mielőtt a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba illesztené ellenőrizni kell, hogy:

- a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék hátsó részén elhelyezett adattáblán feltüntetett értékkel.
- a csatlakozóaljzat és a hálózati csatlakozókábel típusa megfelel-e a kívánt terhelésnek;
- a csatlakozóaljzat megfelel-e a villásdugónak; ellenkező esetben cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot.
- a csatlakozóaljzat el van látva földelő védőérintkezővel. **A gyártó elhárít minden felelősséget, ha ez a balesetvédelmi szabály nincs betartva.**

A hálózati csatlakozókábelt csak szakképzett szerelő cserélheti ki.



A következőkben a légkondicionáló üzemeltetésének előkészítéséhez szükséges tájékoztatást talál.

A készüléket mindig úgy kell elhelyezni, hogy ne legyen akadályozva a levegő beszívása és kivezetése.

LÉGKONDITIONÁLÁS BESZERELÉS NÉLKÜL


Néhány egyszerű művelet és a légkondicionáló máris kellemes közérzetet biztosít Önnek.

- Csavarjon fel egy cső adaptert **13** a levegő kivezetőcső **12** egyik végére.
- Tegye a másik adaptert **13** a készülék hátsó részén található levegő kivezetőcső-tartóba **7** (lásd **A** ábra).
- Csavarja fel az adapter nélküli cső végét a készülékre előzőleg feltett adapterre (lásd **A** ábra).

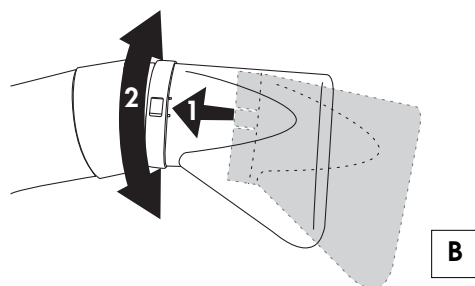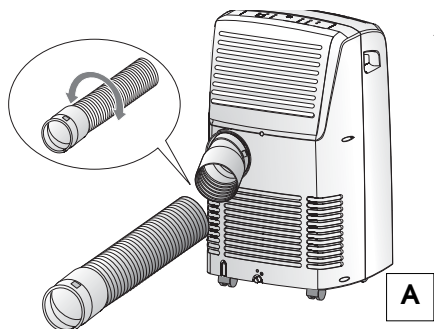

- Nyissa meg egy kicsit az ablakot vagy az üvegajtót és az ábrán jelzett módon helyezze a megfelelő pozícióba a kifúvót **15** **C**.

- Tegye az ablak kifúvófejet **15** a levegő kivezetőcsőbe **12** a B ábrán jelzettek szerint.
- Helyezze a légkondicionálót egy ablak vagy üvegajtó mellé.
- Győződjön meg, hogy a légkivezető cső nincs valamivel eltakarva vagy elzárva.

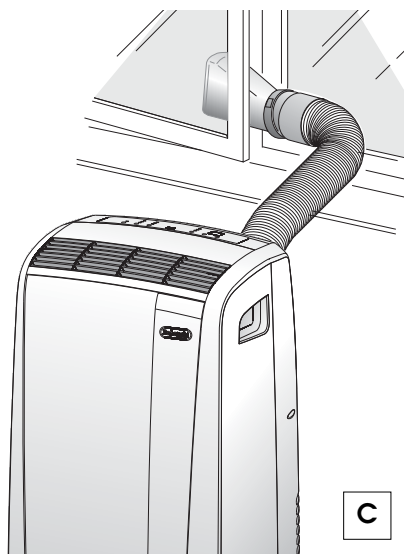


Korlátozza a lehető legjobban a légkivezető csövek hosszát és meghajlítását, hogy elkerülje a cső összeszűkülését

A KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE A HASZNÁLATRA


LÉGKONDITIONÁLÁS BESZERELÉSESEL

Szükség szerint a készülék félig rögzített módon is beszerelhető (D ábra).

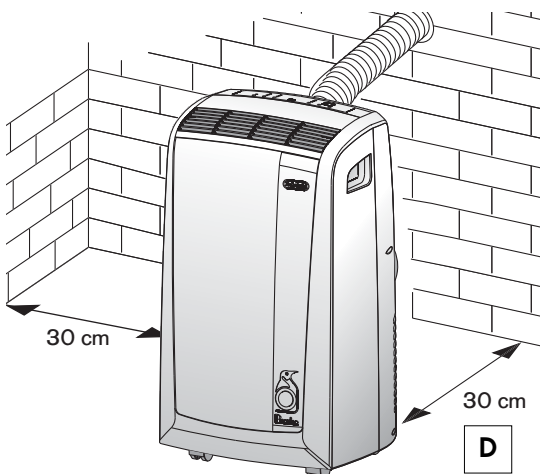

Ebben az esetben az alábbiak szerint járjon el:

- Fúrjon egy nyílást (Ø 134 mm) a külső környezettel érintkezésben levő falba vagy egy ablak üvegébe. Tartsa be a E ábrán jelzett magassági tartományt és méreteket.

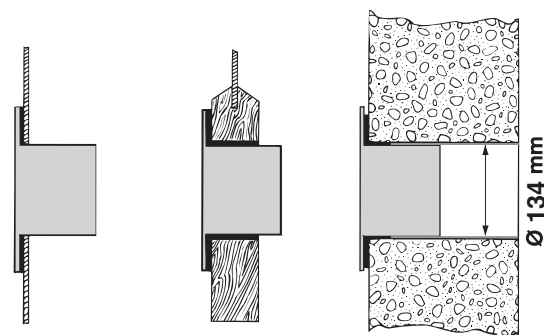

az ablaküvegben


az üvegajtó
alsó fageretében

a falban: Azt tanácsoljuk, hogy egy alkalmas szigetelőanyaggal szigetelje az adott falszakaszt.


E

Korlátozza a lehető legjobban a légkivezető csövek hosszát és meghajlítását, hogy elkerülje a cső összeszűkülését.

- Tegye a nyílásba a tartozékok között található peremet **11**.
- Tegye az adaptert **13** a készülék hátsó részén található levegő kivezetőcső-tartóba **7** (lásd A ábra).
- Csavarja fel a tartozékot a falra szereléshez **14** a levegő kivezetőcsőre **12**, vagy szükség esetén csavarja le az adaptert **13** a levegő kivezetőcsőről **12**, majd tegye a helyére a tartozékot a falra szereléshez **14** (F ábra).

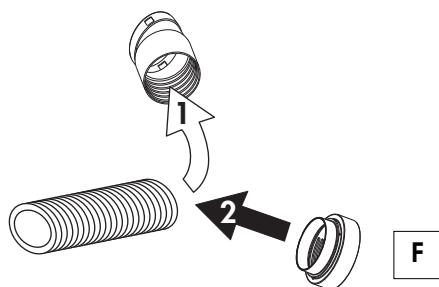

- Helyezze a **12** légkivezető cső végét a **11** perembe az G ábrán jelzett módon.

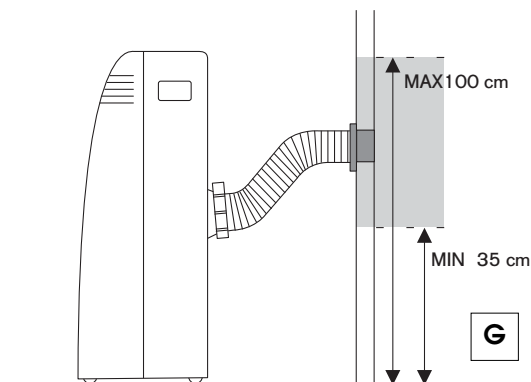


Minden alkalommal amikor a **12** cső nincs beillesztve, a nyílást be lehet zárni a **11** perem fedelével.

MEGJEGYZÉS

Félig rögzített beszerelés esetén azt tanácsoljuk, hogy egy kicsit (akár csak 1 cm-re) hagyja nyitva az ajtót a megfelelő légcserre biztosítására.

A KEZELŐLAP

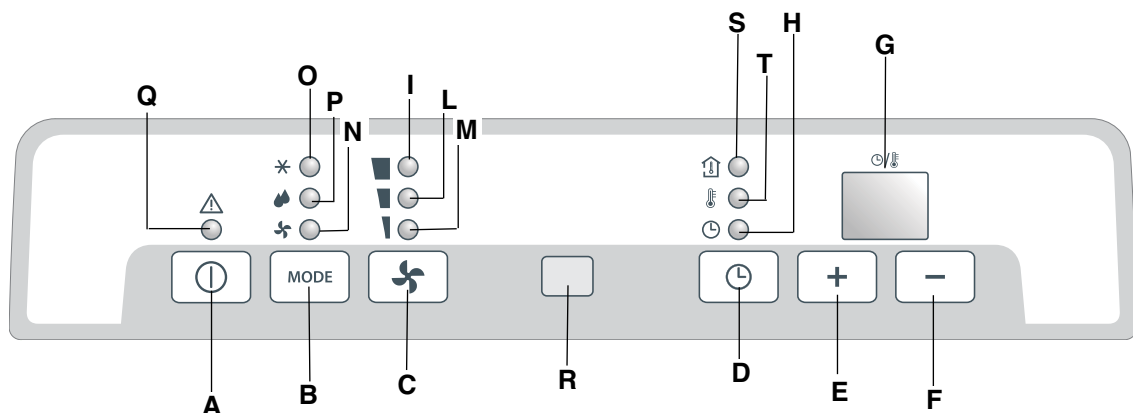

A KEZELŐLAP LEÍRÁSA

- A** ON/OFF (be-/kikapcsoló) gomb
- B** **MODE (ÜZEMMÓD) funkcióválasztó gomb**
Légkondicionálás, párátlanítás, ventiláció.
- C** **Ventiláció sebesség (HMAX/MED/MIN) választógomb**
- D** Timer gomb
- E** Hőmérséklet emelő / beprogramozott üzemelési idő gomb
- F** Hőmérséklet csökkentő / beprogramozott üzemelési idő gomb
- G** **Kijelző** A beállított hőmérsékleti értékeket, a környezeti hőmérsékletet és a beprogramozott üzemelési időt jeleníti meg
- H** Timer működésben jelzőlámpa
- I/L/M** Ventiláció sebesség jelzőlámpák
- N** Ventiláció funkció jelzőlámpa
- O** Légkondicionálás funkció jelzőlámpa
- P** Párátlanítás funkció jelzőlámpa
- Q** Riasztás jelzőlámpa
- R** Távirányító jelző
- S** Jelzőlámpa: a környezeti hőmérsékletet mutatja
- T** Jelzőlámpa: a beállított hőmérsékletet mutatja



Sose kapcsolja ki a légkondicionálót a villásdugó falból való kihúzásával, hanem nyomja meg a  gombot és várjon pár perct a villásdugó kihúzása előtt: a készülék csak így tudja elvégezni a működési állapottal kapcsolatos ellenőrzéseket.

ÜZEMELÉS

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Illessze be a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba.

Ezután nyomja meg az **ON/OFF (A)** gombot (a légkondicionáló bekapcsolásakor a kikapcsolás előtt utoljára beállított funkció indul el).

A kijelző a környezeti hőmérsékletet mutatja.

Addig nyomja a **(B) MODE (ÜZEMMÓD)** gombot, amíg a kívánt funkcióhoz tartozó jelzőlámpa fel nem gyullad, azaz:

(N) jelzőlámpa: ventiláció funkció

(O) jelzőlámpa: légkondicionálás funkció

(P) jelzőlámpa: párátlanítás funkció

LÉGKONDITIONÁLÁS FUNKCIÓ

Ideális párás meleg esetén, amikor a környezet levegőjének frissítésére és páramentesítésére van szükség.

A gyári beállítás szerint a kijelző a környezeti hőmérsékletet mutatja.

Az **(S)** jelzőlámpa felgyullad.

A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a + **(E)** vagy - **(F)** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az elérendő hőmérséklet (az A_F-ről A_C-ra vagy fordítva váltáshoz néhány másodpercre nyomja le egyszerre az E és F gombot).

A **(T)** jelzőlámpa felgyullad és az **(S)** jelzőlámpa elalszik.

A hőmérséklet beállítása után 15 másodperccel a kijelző ismét a környezeti hőmérsékletet mutatja.

Az **(S)** jelzőlámpa ismét felgyullad

A hőmérsékletet csak a légkondicionálás funkcióban lehet beállítani.

Ezután válassza ki a ventiláció sebességét a **FAN (C)** gomb megnyomásával, amíg a kívánt ventiláció sebességnek megfelelő jelzőlámpa fel nem gyullad, azaz:

MAX: ha a légkondicionálót maximális teljesítménnyel kívánja működtetni a kívánt hőmérséklet lehető leggyorsabb elérésére.

MED: ha alacsony zajszint mellett kellemes komfortszintet kíván biztosítani.

MIN: amikor teljes csendet kíván.

Nyári időszakban a legalkalmasabb környezeti hőmérséklet 24 és 27 °C között változik.

Nem tanácsos a külső hőmérséklethez képest jóval alacsonyabb hőmérsékleti értékeket beállítani.

VENTILÁCIÓ FUNKCIÓ

Állítsa be a ventiláció sebességét a **(C)** gomb megnyomásával a légkondicionálás funkció beállításához hasonló módon.

Ne felejtse, hogy minél nagyobb a sebesség, annál nagyobb a szűrt levegő mennyisége. A **"MIN"** sebesség kiválasztásával viszont kevesebb a szűrt levegő, de a zajszint alacsony.

PÁRÁTLANÍTÁS FUNKCIÓ

Ideális a környezet páratartalmának csökkentésére

(köztes évszakokban, nedves helyiségekben, esős időszakokban, stb.).

A páratlanítás funkció választásakor felgyullad a **(P)** jelzőlámpa.

Ezzel egyidőben felgyullad a **"MIN"** ventiláció jelzőlámpa **(M)**. Ebben az üzemmódban nem választható más sebesség.

Megjegyzés: Ne felejtse el felszerelni a levegő kivezetőcsövet "A készülék előkészítése a használatra" fejezetben ismertetettek szerint.

A TIMER PROGRAMOZÁSA

Az időkapcsoló segítségével a készülék késleltetett, időzített bekapcsolását vagy kikapcsolását lehet beállítani. Ez a beállítás meggátolja az elektromos energia pazarlását és optimalizálja az üzemelési időszakokat.

A késleltetett bekapcsolás beprogramozása

- Illessze a villásdugót az hálózati csatlakozóaljzatba és kapcsolja be a készüléket az **ON/OFF (A)** gomb megnyomásával. Ezután válassza ki a kívánt funkciót és a többi működési jellemzőt (hőmérséklet, ventiláció sebesség, stb.).
- Nyomja meg ismét az **ON/OFF (A)** gombot. Ekkor a készülék Stand-by állásba, azaz készenléti állapotba kerül.
- Nyomja meg a **(D)** timer gombot. Ekkor a **(H)** "timer működésben" jelzőlámpa villog.
- Állítsa be a **"+" (E)** vagy **"-" (F)** gombokkal az órák számát, aminek elteltével a készüléknek be kell kapcsolnia. Ezek a gombok egy órával növelik vagy csökkentik az időt.

A kijelzőn levő **(H)** jelzőlámpa a programozott bekapcsolásig villog.

Be lehet állítani egy bekapcsolást a következő 12 órás időtartamon belül.

A timer programozásának törléséhez ismét nyomja meg a **(D)** timer gombot.

A **(H)** jelzőlámpa abbahagyja a villogást.

A késleltetett kikapcsolás beprogramozása

- A "légkondicionálás/ventiláció/páratlanítás" üzemmód bármelyikéből programozható a késleltetett kikapcsolás.
- Nyomja meg a **(D)** timer gombot. Ekkor a **(H)** "timer működésben" jelzőlámpa villog.
- Állítsa be a **"+" (E)** vagy **"-" (F)** gombokkal az órák számát, aminek elteltével a készüléknek ki kell kapcsolnia. Ezek a gombok egy órával növelik vagy csökkentik az időt.

A kijelzőn levő **(H)** jelzőlámpa a programozott kikapcsolásig villog.

Az előre beállított időpontban a légkondicionáló kikapcsol és Stand by állásba, azaz készenléti állapotba kerül.


A timer programozásának törléséhez ismét nyomja meg a **(D)** timer gombot.

A **(H)** jelzőlámpa abbahagyja a villogást.

ÜZEMELÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL (CSAK NÉHÁNY MODELLNÉL)

TÁVIRÁNYÍTÓVAL RENDELKEZŐ MODELLEK

- Fordítsa a távirányítót a készülék jelnevője felé. A maximális távolság a távirányító és a készülék között 5 méter (nem lehet semmi akadály a távirányító és a jelnevő között)
- A távirányítót nagyon óvatosan kell kezelni. Ügyeljen, hogy ne essen le és ne érje napsütés és ne tegye hőforrások közelébe.

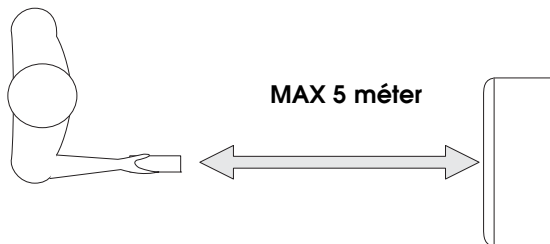


A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

- 17) "ON/OFF" (BE/KI) nyomógomb.
- 18) "MODE" (ÜZEMMÓD) nyomógomb
- 19) Hőmérséklet emelő/csökkentő / programozott üzemelés nyomógomb
- 20) "TIMER" (IDŐKAPCSOLÓ) nyomógomb
- 21) Ventiláció sebesség (MAX/MED/MIN) választógomb.
- 22) °F/°C váltó nyomógomb

Az elemek cseréje

- Vegye le a távirányító hátlapján található elemfedelelet.
- Cserélje ki az elemeket két darab 1,5 V LR03 "AAA" típusú elemmel és helyezze őket a megfelelő pozícióba (lásd elemtartóban lévő jelzés);
- Tegye vissza az elemfedelelet.

A távirányító cseréje vagy leselejtezése esetén az elemeket ki kell venni. Az elem környezetszennyező, ezért kezelését és elhelyezését az érvényben levő jogszabályok szerint végezze. Ne használjon vegyesen alkáli, normál (szén-cink) és újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket. Ne dobja tűzbe az elemeket, mert felrobbanhatnak vagy veszélyes folyadékok folyhatnak ki belőlük.

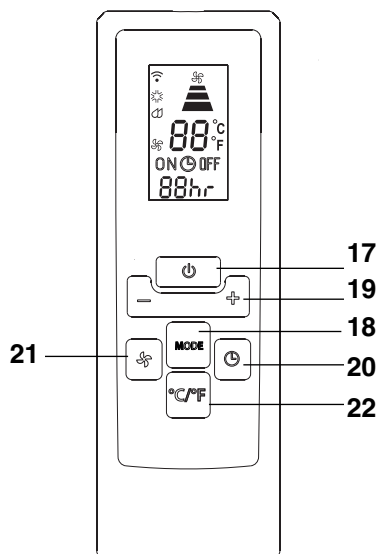

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Illessze a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba.

Nyomja meg az **ON/OFF (17)** nyomógombot (a légkondicionáló bekapcsolásakor a kikapcsolás előtt utoljára beállított funkció indul el).

Nyomja meg a **MODE (ÜZEMMÓD) (18)** nyomógombot a kívánt funkció kiválasztáshoz:

LÉGKONDICIONÁLÁS (COOLING)

PÁRÁTLANÍTÁS (DEUMIDIFYING)

CSAK VENTILÁCIÓ (FAN ONLY)

A kezelőlapon felgyullad a választott funkciónak megfelelő jelzőlámpa.


A "légkondicionálás/párátlanítás/csak ventiláció/timer programozás" beállításokhoz tanulmányozza a(z) 140-141 oldalon található ismertetést.

TANÁCSOK

Van néhány fontos tudnivaló, amit a légkondicionáló legjobb hatásfokkal való üzemeltetése érdekében be kell tartani:

- Zárja be a nyílászárókat abban a helyiségben, ahol a légkondicionálót kívánja működtetni. Egyedüli kivételt a légkondicionáló falon levő nyíláson keresztüli felszerelése képez. Ebben az esetben azt tanácsoljuk, hogy a megfelelő légcseré biztosítására hagyjon egy kis


- Ne használja a készüléket nagy páratartalmú környezetben (pl. mosókonyhában).
- Ne használja a készüléket a külső környezetben.

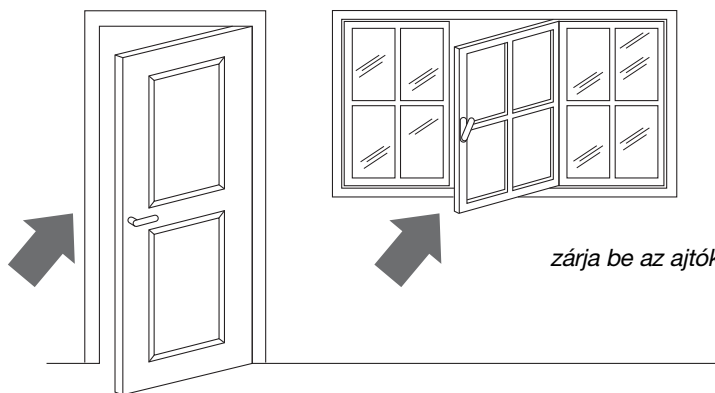


zárja be az ajtókat és az ablakokat

rést az ajtón vagy az ablakon.

- A gazdaságos üzemeltetés érdekében védje a szobát a közvetlen napsugárzástól, ezért húzza be a függönyöket és/vagy eressze le a redőnyt.
- Ne támasszon semmilyen tárgyat a légkondicionálóra.
- Ne zárja el a levegő beszívását **6** és kivezetését **1**;
- Győződjön meg, hogy a környezetben nincsenek hőforrások.

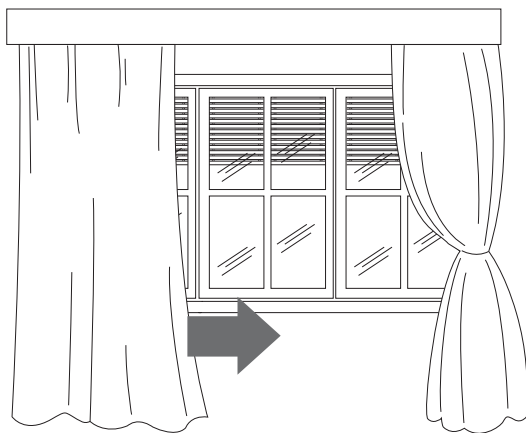

eressze le a redőnyöket vagy húzza be a függönyöket

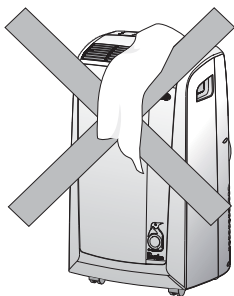

ne fedje be

- Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló "sima" padlóra van-e támasztva.

TISZTÍTÁS

Minden tisztítási vagy karbantartási művelet előtt kapcsolja ki a készüléket az ON/OFF (A) gomb megnyomásával ill. a távirányítóval rendelkező modelleknél az **17**, ON/OFF nyomógomb megnyomásával. Ezután mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból.

A KÜLSŐ RÉSZ TISZTÍTÁSA

Azt tanácsoljuk, hogy a készüléket csak egy nedvesített ruhával tisztítsa, majd törölje át egy száraz ruhával.

Biztonsági okokból ne mossa vízzel a légkondicionálót.

Óvintézkedések

Sose használjon benzint, alkoholt vagy oldószereket a tisztításhoz. Sose spricceljen rovarirtó szert vagy hasonló anyagokat a készülékbe.


A LÉGSZŰRŐK TISZTÍTÁSA

A légkondicionáló hatékonyságának fenntartása érdekében azt tanácsoljuk, hogy a porszűrőt a készülék működtetése esetén hetente tisztítsa.

A szűrő a légbeszívó rácsban található.

A szűrő cseréjét az alábbiak szerint végezze: Vegye ki a szűrőt a **H** ábrán jelzett módon.

A szűrőre rakódott port porszívóval távolítsa el.

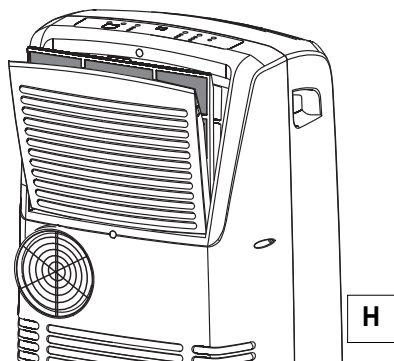

Ha a szűrő nagyon szennyezett, mossa el meleg vízzel és többször öblítse el.

A víz hőmérsékletének 40°C alatt kell lennie.

Miután megmosta hagyja megszáradni a szűrőt.

Ezután tegye vissza a helyére a szűrőt.


ELLENŐRZÉSEK A HASZNÁLATI SZEZON ELŐTT

Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozókábel és a csatlakozóaljzat tökéletesen épek-e és győződjön meg, hogy megfelelő a földelés.

Pontosan tartsa be a beszerelési előírásokat.

MŰVELETEK A HASZNÁLATI SZEZON VÉGÉN

A víz belső csővezetékéből való teljes kieresztéséhez vegye ki a 2 dugó (**I** ábra) a készülék hátoldalán található leeresztőcsőből, a maradék vizet hagyja teljesen kifolyni egy lavórba. A teljes kiürülés után tegye vissza a 2 dugó a helyére. Tisztítsa meg a szűrőt és jól szárítsa meg mielőtt visszatenné a helyére.

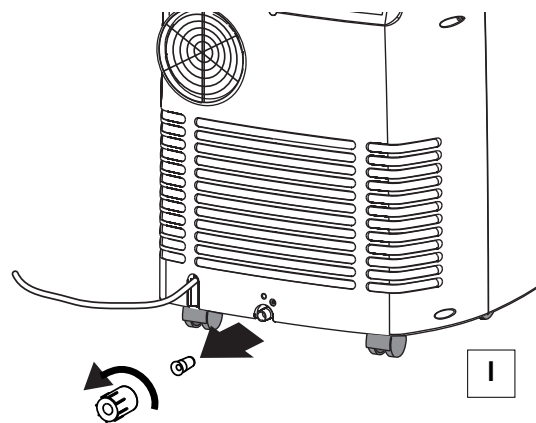

HA VALAMI NEM MŰKÖDIK...

PROBLÉMÁK	OKOK	MEGOLDÁSOK
A légkondicionáló nem kapcsol be	- nincs áram - a villásdugó nincs a csatlakozóaljzatba illesztve - a biztonsági védőszerkezet beavatkozott	- várjon - illessze a villásdugót csatlakozóaljzatba - hívja a márkaszervizt
A légkondicionáló csak rövid ideig működik	- a légkivezető cső össze van szűkülve. - a légkivezető cső el van zárva - a légkivezető cső meg van hajlítva	- helyezze el megfelelően a légkivezető csövet - nézze meg, hogy akadályozza-e valami a levegő kivezetését - szüntesse meg a cső meghajlításait
A légkondicionáló működik, de nem frissíti a szoba levegőjét	- nyitva van az ablak - a szobában valamilyen más hőforrás működik - a légkivezető cső kijött a helyéről - a légszűrő el van tömődve - a légkondicionáló kapacitása nem felel meg a környezeti viszonyoknak vagy a helyiség méreteinek	- zárja be az ablakot - távolítsa el a hőforrást - tegye vissza a csövet a helyére - tisztítsa meg vagy cserélje ki a légszűrőt
Különös szag a szobában	a légszűrő el van tömődve	tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt
A légkondicionáló a beindítástól számítva kb. 3 percig nem működik	a biztonsági védőszerkezet beavatkozott	várja meg, amíg eltelik 3 perc
A Q riasztó jelzőlámpa (ALARM) felgyullad	A készülék belsejében található tálca teli van.	Ürítse ki a tartályt (lásd "Műveletek a használati szezon végén" szakasz, 144. old.)

ÖNDIAGNÓZIS

A készülék egy öndiagnózist végző rendszerrel van ellátva, amely néhány működési rendellenességet azonosít. A hibaüzenek a készülék kijelzőjén jelennek meg.

MIT KELL TENNI----  "Low Temperature" (alacsony hőmérséklet) ...JELENTÉSE: a környezeti hőmérséklet túl alacsony	MIT KELL TENNI----  "High Temperature" (magas hőmérséklet) ...JELENTÉSE: a környezeti hőmérséklet túl magas	MIT KELL TENNI----  "Probe Failure" (sérült szonda) ...JELENTÉSE: forduljon a legközelebbi márkaszervizhez
--	---	---

JÓTÁLLÁS/MŰSZAKI JELLEMZŐK

JÓTÁLLÁS ÉS MŰSZAKI SEGÉLYSZOLGÁLAT

A jótállási feltételek és a műszaki segélyszolgálatra vonatkozó tudnivalók a készülékhez tartozó dokumentáció részét képezik.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápfeszültség	Tápfeszültség
Max. felvett teljesítmény	"
légkondicionálás közben	"
Hűtőközeg	"
Hűtőtelsítmény	"

ÜZEMI FELTÉTELEK HATÁRÉRTÉKEI

A légkondicionált szoba hőmérséklete	21 ÷ 35°C
---	-----------

A hűtőfolyadék szállítását, feltöltését, tisztítását, gyűjtését és kezelését csak a gyártó cég által meghatalmazott szakszervizek végezhetik.

A készülék ártalmatlanítását és elhelyezését csak a gyártó cég által feljogosított szakképzett személyzet végezheti.

A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében.



A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni.

A leselejtezett termék az önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtőkben (hulladékgyűjtő udvar) vagy az elhasználódott készülékek visszavételét végző kereskedőknél adható le.

Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése és kezelése lehetővé teszi a nem megfelelően végzett hulladékkezelésből adódó, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és erőforrás-megtakarítás érhető el.

Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettséget a terméken feltüntetett áthúzott szemétygyűjtő edény (szemeteskuka) jelzés mutatja.