

BEVEZETŐ:

Köszönjük, hogy a De'Longhi termékét választotta. Szánjon néhány percet jelen használati utasítások elolvasására. Így elkerülhetik a veszélyes helyzetek kialakulását vagy a készülék sérülését.

Jelen utasításokban használt szimbólumok

A fontos figyelmeztetéseket az alábbi szimbólumok kísérik. Be kell tartani ezeket a figyelmeztetéseket.

A leírt utasítások be nem tartása áramütést, súlyos sérülést, égési sérülést, tűzvesztést vagy a készülékben okozott károkat okozhat.



Veszély!

Az utasítások betartásának elmaradása életveszélyes áramütésből eredő sérülések forrása lehet.



Figyelem!

Az utasítások betartásának elmaradása személyi sérüléseket okozhat vagy a készülékben okozott károk forrása lehet.



Megj.:

Ez a szimbólum a felhasználó számára fontos tanácsokat és információkat jelöl.

Problémák és javítások

Esetleges javításokért mindig és kizárólag a Gyártó cég által felhatalmazott Márkaszervizekhez forduljon. Mindig követelje meg eredeti alkatrészek használatát. A nem szakképzett személyzet által végzett javítások veszélyesek lehetnek és a garancia megsemmisítését eredményezhetik.

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



Figyelem!

- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (ide értve a gyermekeket is) nem használhatják, hacsak nincsenek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt és nem tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról.
- Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.

KIZÁRÓLAG AZ EURÓPAI PIACOKRA

- Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (ide értve a gyermekeket is) nem használhatják, hacsak nincsenek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt és nem tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról. Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A felhasználó részéről elvégzendő tisztítási és karbantartási műveleteket csak 8 évesnél idősebb és felügyelet alatt álló gyermekek végezhetnek. Tartsa a készüléket és a kábelt 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol.



Veszély! Mivel a készülék elektromos árammal működik, fontos az alábbi biztonsági figyelmeztetések betartása:

- Veszélyes a készülék jellemzőinek bármilyen módon történő módosítása vagy megváltoztatása.
- A készüléket a villamos berendezéseket szabályozó hazai előírásoknak megfelelően kell telepíteni.
- Esetleges javításokért mindig és kizárólag a Gyártó cég által felhatalmazott Márkaszervizekhez forduljon. A nem hozzáértő személyek által végzett javítások veszélyesek lehetnek.
- A készüléket egy hatékony "földelő" rendszerhez kell csatlakoztatni. A villamos rendszert egy szakképzett villanyszerelővel ellenőriztesse.
- Kerülje hosszabbítók használatát a tápkábelhez.
- Minden tisztítási vagy karbantartási művelet előtt mindig húzza ki a villásdugót a fali csatlakozóból.
- Ne húzza a tápkábelt a készülék elmozdításához.
- Ne telepítse a készüléket olyan helyiségekbe, ahol a levegő gázt, olajat, ként tartalmaz vagy hőforrások közelébe.
- Ha a tápvezeték sérült, azt a kizárólag a gyártó vagy annak szakszerveze cserélheti ki a kockázatok megelőzése érdekében.



Megj.:

- A légszűrőt legalább hetente egyszer tisztítsa.
- Szállítás esetén a készüléket függőleges helyzetben vagy egyik oldalára fektetve kell tartani. Szállítást előtt teljesen távolítsa el a készülék belsejében levő vizet. Szállítást követően várjon legalább 1 órát a készülék újbóli beindítása előtt.
- Tároláskor ne takarja le a készüléket műanyag zsákokkal.
- A csomagoláshoz használt anyagok újrahasznosíthatóak. Javasoljuk tehát, hogy azokat a szelektív hulladékgyűjtéshez használt megfelelő tartályokba helyezze.
- Hasznos élete végén a légkondicionálót az erre kijelölt gyűjtőhelyeken adja le.



Megj.: Az adattáblán ellenőrizze a készülékben használt hűtőgáz típusát.

Speciális figyelmeztetések az R410A hűtőgázzal üzemelő készülékekhez

Az R410A egy, az EK környezetvédelmi előírásait tiszteletben tartó hűtőgáz. Javasoljuk, hogy ne lyukassza át a készülék hűtőkörét. Hasznos élete végén vigye a készüléket az ártalmatlanításra felhatalmazott gyűjtőhelyre.

Ez a hermetikusan zárt rendszer üvegházhatású fluórtartalmú gázokat tartalmaz..

KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ: Ez az egység a Kiotói egyezményben megjelölt, üvegházhatású fluórtartalmú gázokat tartalmaz. A karbantartási és ártalmatlanítási műveleteket csak szakképzett személyzet végezheti. (a hűtőgázra vonatkozó részletekkel kapcsolatban lásd a hátsó oldalt).

GARANCIA ÉS MŰSZAKI ASSZISZTENCIA

A garanciális és a műszaki asszisztenciára vonatkozó feltételek a készülékkel kapott dokumentációban olvashatók.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	Lásd az adattáblát
Max. felvett teljesítmény	
légkondicionálás közben	"
Hűtőközeg	"
Hűtőtelsítmény	"
Üzemelési körülmény határa:	
A szoba hőm.	
légkondicionálás közben	21 ÷ 35°C

KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Tilos a készüléknek a háztartási hulladékokkal együttes ártalmatlanítása, vigye a készüléket a kijelölt gyűjtőhelyre.

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

A villásdugó fali csatlakozóba történő csatlakoztatása előtt ellenőrizni kell, hogy:

- a hálózati feszültség megfeleljen a gép hátulján elhelyezett adattáblán feltüntetett értéknek;
- a fali csatlakozót és a hálózati tápegységet a szükséges terhelésnek megfelelően kell méretezni;
- a villásdugó a fali csatlakozó típusának megfelelő legyen, ellenkező esetben cseréltesse ki szakképzett személyzettel;
- a készüléket hatékony földelő rendszerhez kell csatlakoztatni.

A gyártó cég elhárít mindennemű felelősséget a balesetvédelmi előírások be nem tartása esetén.

- **A tápkábel cseréjét csak szakképzett műszaki személyzet végezheti.**

Az alábbiakban azokat az utasításokat olvashatja, amelyek segítségével a lehető legjobban előkészítheti a légkondicionáló működését.

A készülék használatba helyezésekor mindig ügyelni kell arra, hogy ne legyenek akadályok a levegő bemenet és kimenet előtt.

LEÍRÁS

A készülék leírása (3. oldal - A)

- A1** Levegő kimeneti rács
- A2** Vezérlőpult
- A3** Fogantyúk
- A4** Kerekek
- A5** Szűrő
- A6** Levegő elszívó rács
- A7** Levegő elszívó cső fészke
- A8** Levegő felszívó rács
- A9** Tápkábel
- A10** Lefolyócső kupakkal
- A11** Távirányító jelzés vevőkészülék

Tartozékok leírása (3. oldal - B)

- B1** Fali karima kupakkal
- B2** Összeszerelt légelszívócső
- B3** Ablakkivezető
- B4** Kereszttartó facsapokkal
- B5** Lefolyócső kupakkal
- B6** Távirányító

Az alábbiakban olvasható utasítások lehetővé teszik, hogy készüléküket alaposabban előkészítse a lehető leghatékonyabb üzemelésre.


Használat előtt ellenőrizze, hogy a levegő elszívó és a levegő kimeneti rácsok ne legyenek eltorlaszolva.

HASZNÁLAT

Légkondicionálás telepítés nélkül


Az optimális eredményhez telepítse függőleges tolóablakra:

- 1) Tegye a kereszttartót az ablakba, az ablak szélességének megfelelően megnyújtva. Rögzítse a kereszttartót a készletben kapott facsappal, majd engedje le az ablakot. (Ha a kereszttartó túl széles, egy műanyag vágására alkalmas fűrészszel rövidítse meg. A műveletet szakképzett személyzetnek kell végeznie).
- 2) A légelszívó csövet **B2** csatlakoztassa a készülék hátulján levő, e célt szolgáló fészekbe.
Az 1. ábrán látható módon illessze be.

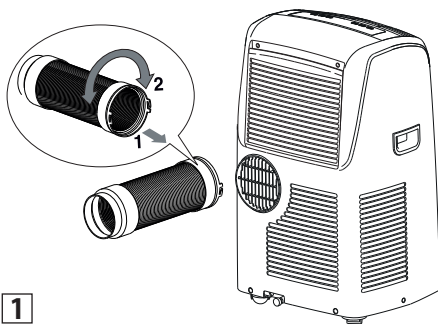

1


- 3) Csatlakoztassa az ablakkivezetőt B3 a légelszívócső másik végéhez.
- 4) Illesse a légelszívócső ablakkivezetőjét a kereszttartóban e célra kialakított furatba (2 ábra).

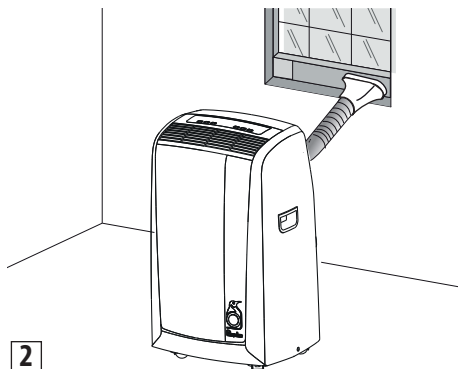

2


További telepítések:

- A rögzítő facsapoknak köszönhetően, a kereszttartó tolóablakokhoz is használható. A kereszttartó furatát úgy helyezze el, hogy lehetővé tegye a légelszívócső helyes telepítését (3 ábra).

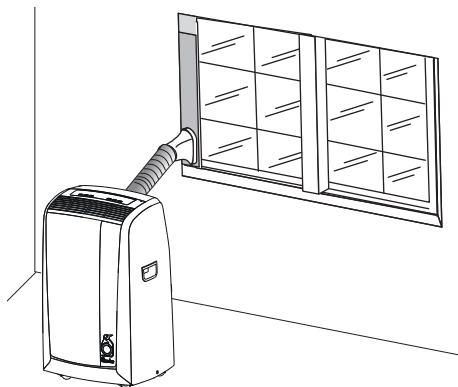


3

- Dupla szárnyas ablak esetében (4 ábra), kövesse a 2 és 3 pontokat, majd helyezze a kivezetőt **B3** az ablakon kívülre a meleg levegő kivezetéséhez.

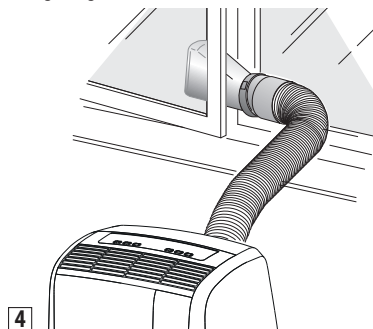

FÉLIG-TARTÓS TELEPÍTÉS

Igény esetén a készülék félig-tartós módon is telepíthető (5 ábra).

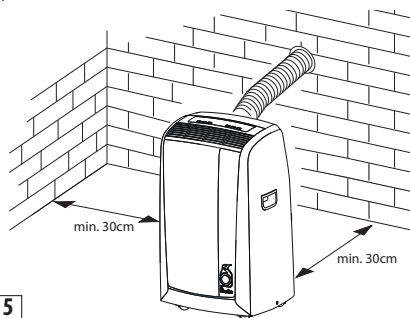

Az alábbiak szerint járjon el:


- Készítsen egy furatot (Ø134 mm) az egyik külső összekötő falba vagy az ablak üvegén keresztül. Tartsák be a 6 és 7 ábrákon jelzett magasság intervallumot és a furat méreteit.



az ablak
üvegébe




a fa ablaktartó
lábazatába

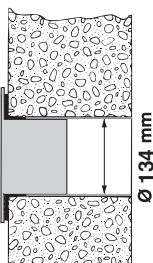

a falba: javasoljuk
a falszakasz
megfelelő anyaggal
történő szigetelését


- A furathoz csatlakoztassa a készletben kapott perem tartozékot **B1**.
- Illessze a légelszívó csövet **B2** a készülék hátulján elhelyezett, e célt szolgáló fészekbe (1 ábra).
- A cső végét **B2** illessze a fal pereméhez **B1** a 7 ábrán látható módon.
- Minden egyes alkalommal, amikor a cső **B2** nincs összekötve, a furat a perem kupakjával **B1** zárható.

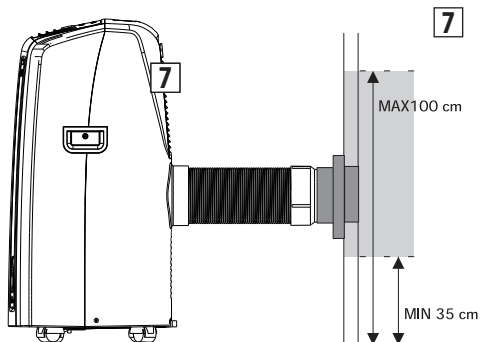

MEGJ.: Javasoljuk, hogy a telepítést szakképzett személyzettel végeztesse, mivel speciális szerszámokra van szükség.

MEGJ.: félig-tartós telepítés esetén javasoljuk, hogy hagyja résnyire nyitva az ajtót (akár 1 cm-re) a megfelelő légcserre biztosításához.

MEGJ.: A lehető legkisebbre csökkentse a légcső hosszúságát és annak hajlatait, kerülve a töréseket.

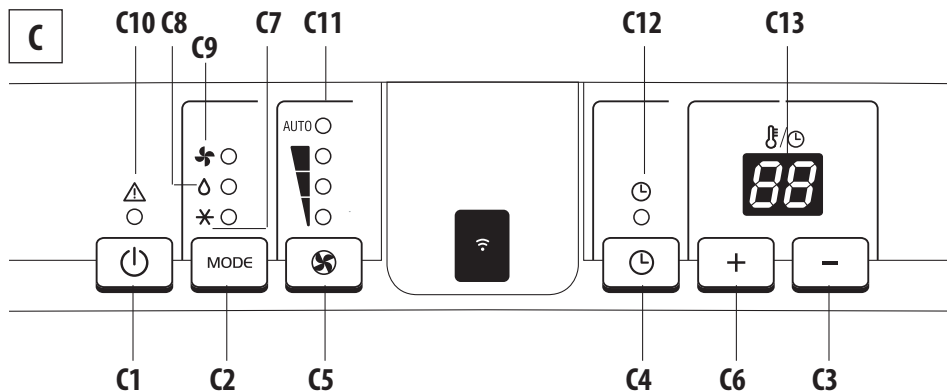


Vezérlőpult leírása (C ábra)

- C1** ON/STAND-BY (be-/kikapcsolva) gomb
- C2** Funkció választó gomb **MODE** (légkondicionálás, páraelszívás, szellőztetés)
- C3** Hőmérséklet/programozott működési idő csökkentő gomb
- C4** Időzítő gomb
- C5** Szellőzési sebesség választó gomb (MIN/MED/MAX/AUTO)
- C6** Hőmérséklet/programozott működési idő növelő gomb

- C7** Légkondicionálás szimbólum
- C8** Páraelszívás szimbólum
- C9** Szellőzés szimbólum
- C10** Riasztás szimbólum
- C11** Szellőzési sebesség szimbólum
- C12** Időzítő szimbólum
- C13** Beállított hőmérséklet értékek, programozott be-/kikapcsolási idő

VEZÉRLŐPULTRÓL TÖRTÉNŐ ÜZEMELÉS

A készülék be- és kikapcsolása

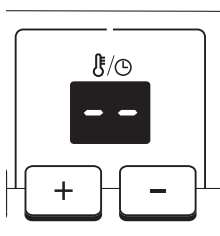


Az elektromos hálózatra történő csatlakozás előtt ellenőrizze a készülék hátulján, hogy a kúpak megfelelően van-e lefolyócsőbe A10 illesztve.

Dugja a villásdugót a fali csatlakozóba. A kijelzőn két vonal jelenik meg, melyek jelzik, hogy a készülék készenléti állapotban van. Nyomja meg a gombot (C1) a készülék bekapcsolásához. Bekapcsoláskor a készülék a kikapcsolás előtt beállított utolsó funkcióval aktiválódik.

A készülék kikapcsolásához, nyomja meg a (C1) gombot, majd áramtalanítsa a készüléket.

Megj.: Soha ne kapcsolja ki a légkondicionálót közvetlenül a villásdugónál fogva, hanem nyomja meg a (C1) gombot és várjon néhány percet, mielőtt kihúzza a villásdugót, csak így tudja elvégezni a készülék működési állapotát vizsgáló ellenőrzéseket..

✱ LÉGKONDITIONÁLÓ ÜZEMMÓD

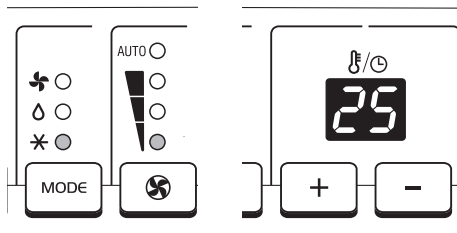

Ideális meleg időszakokban és fűledt időben, amikor hűsíteni és ezzel egyidejűleg páratlanítani kell a helyiséget.

- Többször nyomja meg a **MODE** (C2) gombot, amíg a légkondicionáló kémlelőfény fel nem gyullad: a kijelzőn megjelenik a kívánt hőmérséklet.
- Az elérni kívánt hőmérséklet módosításához nyomja meg a

- + (C6) vagy - (C3) gombokat.
- Válassza ki a kívánt szellőzési sebességet a  (C5) gomb megnyomásával.

A rendelkezésre álló sebességek:

Minimális sebesség: amikor maximális csendre vágnak.


Közepes sebesség: ha szeretné korlátok között tartani a zajszintet, kellemes komfortérzetet fenntartva.

Maximális sebesség: a kívánt hőmérséklet leggyorsabban történő eléréséhez.

AUTO A készülék, a választott hőmérséklet és a környezeti körülmények függvényében automatikusan kiválasztja a legalkalmasabb szellőzési sebességet.

Nyáron a környezetnek legalkalmasabb hőmérséklet 24 - 27°C között van. Nem célszerű a hőmérsékletet a kinti hőmérsékletnél jóval alacsonyabbra állítani.

PÁRAELSZÍVÓ ÜZEMMÓD

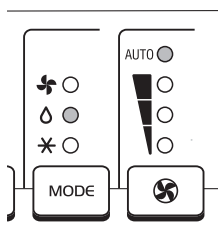


Ideális a környezet páratartalmának elszívásához (átmeneti évszakokban, nedves helyiségek esetében, esős időszakokban stb.). Ehhez a típusú használathoz a készüléket ugyanúgy kell előkészíteni, mint a légkondicionáló üzemmódhoz, vagyis a légelszívó csövet B2) a készülékhez kell csatlakoztatni a pára kívültre történő elvezetéséhez.

Az üzemmód helyes beállításához:

- Többször nyomja meg a **MODE** gombot, amíg a páraelszívó kémlelőfény fel nem gyullad.
- Ebben az üzemmódban a szellőzési sebesség nem szabályozható.

SZELLŐZÉSI ÜZEMMÓD

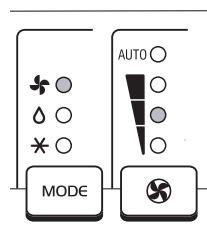

Ezt az üzemmódot használva, nem kell a légelszívó csövet (B2) a készülékhez csatlakoztatni.

Az üzemmód helyes beállításához:

- Többször nyomja meg a **MODE** gombot, amíg a szellőzési kémlelőfény fel nem gyullad.
- Válassza ki a kívánt szellőzési sebességet a (C5)  gomb érintésével.


A rendelkezésre álló sebességek:

Minimális sebesség: amikor maximális csendre vágnak.

Közepes sebesség: ha szeretné korlátok között tartani a zajszintet, megfelelő fokú szellőzést fenntartva.

Maximális sebesség: a maximális szellőzési teljesítmény eléréséhez.

IDŐZÍTŐ PROGRAMOZÁSA

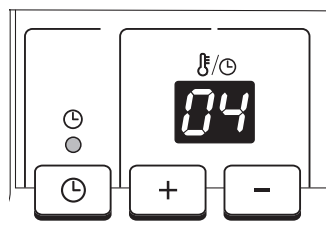

Az időzítő lehetővé teszi a készülék késleltetett be- vagy kikapcsolását. Ezzel a funkcióval villamos energiát takaríthat meg, optimalizálva az üzemelési időszakokat.

A késleltetett indítás beprogramozása

- Illesze a villásdugót a fali csatlakozóba és állítsa a készüléket készenléti állapotba.
- Nyomja meg az időzítő gombot (C4): a vonatkozó kémlelőfény és az órák felgyulladnak.
- A + (C6) vagy - (C3) gombokkal állítsa be azoknak az óráknak a számát, amelyek elteltével a készüléknek meg kell kezdeni az üzemelést.
- Az időzítő beállítását követő néhány másodperc elteltével a beállítás mentésre kerül, az időzítő kémlelőfénye felgyullad és a kijelző jelzi, hogy a készülék készenléti állapotban van.
- A készülék a korábban beállított üzemmódban fog üzemelni. A bekapcsolást az elkövetkező 24 órában lehet beprogramozni.

Az időzítő programozásának törléséhez nyomja meg kétszer az időzítő gombot (C4). Az időzítő vonatkozó kémlelőfénye kialszik.

A késleltetett kikapcsolás programozása

- Miközben a készülék be van kapcsolva, bármilyen üzem-


módban üzemel, be lehet programozni a késleltetett kapcsolást.

- Nyomja meg az Időzítő (C4) gombot: az időzítő kémlelőfénye (C12) és az órák felgyulladnak.
- A + (C6) vagy - (C3) gombokkal állítsa be azoknak az óráknak a számát, amelyek elteltével a készüléknek ki kell kapcsolnia. Az időzítő beállításától számított néhány másodperc elteltével a beállítás mentésre kerül, a kijelző ismét megjeleníti az üzemmódot és az időzítő kémlelőfénye égve marad. Az előre beállított időpontban a légkondicionáló Készenléti állapotba helyezkedik és az időzítő kémlelőfénye kialszik.

Az időzítő programozásának törléséhez nyomja meg kétszer az időzítő gombot (C4), az időzítő kémlelőfénye kialszik.


TÁVIRÁNYÍTÓVAL TÖRTÉNŐ VEZÉRLÉS

- Fordítsa a távirányítót a légkondicionáló vevőkészülékének (A11) irányába. A távirányító és a készülék közötti maximális távolság nem lehet 5 méternél több (ne legyen semmilyen akadály a távirányító és a készülék között).
- A távirányítót nagy gonddal és körültekintéssel kezelje: ne ejtse le, ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, sem hőforrások közelébe.

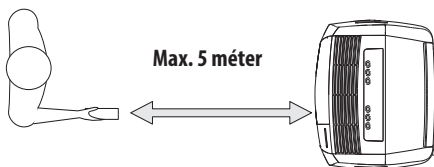

A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA (D ÁBRA)

- D1) "ON/STAND-BY" gomb
 D2) Hőmérséklet növelő/csökkentő / programozott működés gomb
 D3) "MODE" gomb
 D4) Szellőzési sebesség választó gomb
 D5) °C/°F váltó gomb
 D6) IDŐZÍTŐ gomb

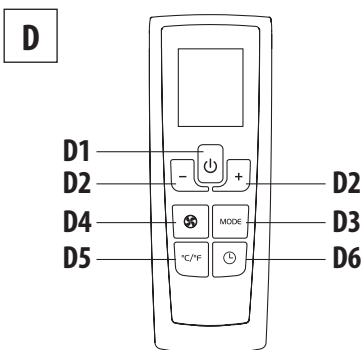

ELEMÉK behelyezése és cseréje

- Vegye le a távirányító hátulján levő fedelet;
- Tegyen be két LR03 "AAA" 1,5V elemet, ügyeljen a helyes beillesztésre (lásd az elemtartó belsejében levő jelzéseket). Az elemek lemerülése esetén helyettesítse őket azonos típusú, új elemekkel.
- Tegye vissza a fedelet.

Mind a távirányító cseréje, mind ártalmatlanítása esetén az elemeket ki kell venni és a hatályos törvényi előírások szerint kell megsemmisíteni, mivel a környezetre ártalmasak. Ne keverje össze a régi elemeket az újakkal. Ne keverjen alkáli elemeket standard (cink-szén) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemekkel. Ne dobja tűzre az elemeket, mivel felrobbanhatnak vagy veszélyes folyadékokat bocsáthatnak ki. Ha a távirányítót huzamos ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.

A készülék be- és kikapcsolása

- Illeszze a dugót a csatlakozójába.
- Nyomja meg a  (D1) gombot (bekapcsoláskor a légkondicionáló a kikapcsolás előtti utolsó funkcióról indul újra).
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a távirányító  (D1) gombját, majd húzza ki a villásdugót

MEGJ.: Soha ne kapcsolja ki a légkondicionálót közvetlenül a villásdugónál fogva, hanem nyomja meg a  gombot és várjon néhány percet, mielőtt kihúzza a villásdugót, a készülék csak így tudja elvégezni azokat az ellenőrzéseket, amelyek a működési állapotát vizsgálják.

Üzemmód választása

A távirányítón rendelkezésre álló parancsok megfelelnek a készülék vezérlőpultján (C) levő parancsoknak. Olvassák el a "Vezérlőpulttól történő üzemelés" fejezetben felsorolt utasításokat a kívánt funkció kiválasztásához. A D5 gombbal lehet egyszerűen váltani a °C és °F hőmérséklet skála között (oda-vissza).

ÖNDIAGNÓZIS

A készülék öndiagnosztikai rendszerrel van felszerelve, mely azonosítja a működési rendellenességeket.


A hibaüzenetek a készülék kijelzőjén jelennek meg.

HA A KIJELZŐN MEGJELENIK	HA A KIJELZŐN MEGJELENIK	HA A KIJELZŐN MEGJELENIK
		
"Low Temperature" (Fagyásgátló)	Probe Failure (Sérült szonda)	"High Level" (Belső tálcá tele van)
...MI A TEENDŐ? A készülék olvasztó berendezéssel rendelkezik, mely megakadályozza a jég képződését. A készülék automatikusan ismét működésbe lép, miután megtörtént a leolvasztás.	...MI A TEENDŐ? Ha megjelenik ez az üzenet, azonnal forduljon a legközelebbi márkaszervizhez.	...MI A TEENDŐ? Üritse ki a belső biztonsági tálcát a "SZEZON VÉGÉN ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK" szakaszban leírt utasításokat követve. Ha továbbra is fennáll a rendellenesség, forduljon a legközelebbi márkaszervizhez.

TANÁCSOK


Van néhány olyan figyelmeztetés, amelyet be kell tartani a légkondicionáló maximális teljesítménye érdekében

- zárja be annak a helyiségnek a nyílászáróit, amelyben klimatizálni szeretne. Az egyetlen kivétel a falban levő fura-ton keresztüli telepítés. Ebben az esetben hagyja résnyire (1cm) nyitva az egyik ajtót vagy ablakot, a megfelelő lég-csere biztosítása érdekében.

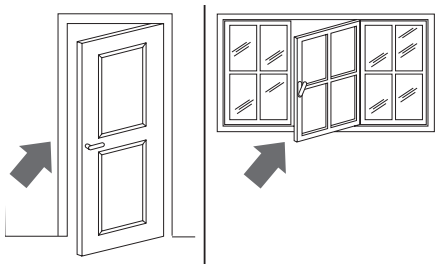


Zárja be az ajtókat és ablakokat

- Ne használja a készüléket magas páratartalmú helyiségekben (pl. mosókonyhákban).
- Védje a helyiséget a közvetlen napsugáraktól, húzza be a függönyöket vagy részben engedje le a redőnyöket úgy, hogy az üzemelés a lehető leggazdaságosabb legyen.

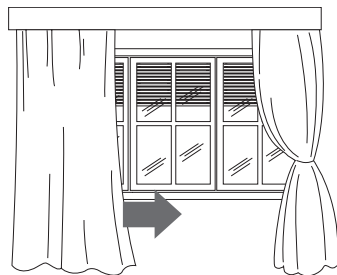

Engedje le a redőnyöket vagy húzza be a

- Ne használja a készüléket külső környezetben.
- Győződjön meg arról, hogy a helyiségben nincsenek hőforrások.
- Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló "sík" felületre legyen helyezve.

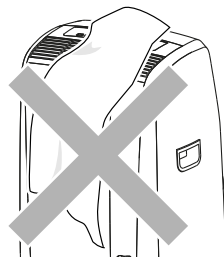

Ne fedje le

- Ne helyezzen tárgyakat a légkondicionálóra;

- Ne torlaszolja el a levegő bemeneteket.

TISZTÍTÁS

Minden egyes tisztítási vagy karbantartási művelet előtt kapcsolja ki a készüléket a  gombbal.

Húzza ki a villásdugót a fali csatlakozóból.

A készülék tisztítása

Javasoljuk, hogy a készüléket egy nedves ronggyal tisztítsa meg és egy száraz ronggyal törölje szárazra. Biztonsági okokból ne mossa a légkondicionálót vízzel.

Óvintézkedések

A tisztításhoz ne használjon benzint, alkoholt vagy oldószert. Ne permetezzen rá rovarölő folyadékokat vagy hasonlót.

A légszűrő tisztítása


Ha a szűrő koszos, a levegő körforgása nem biztosított és a páraelszívó, illetve a légtisztító funkciók hatékonysága csökken.

Ezért javasoljuk a szűrő rendszeres tisztítását. Ennek gyakorisága a használat időtartamától és körülményeitől függ.

Ha a készüléket folyamatosan vagy rendszeresen használja, javasoljuk a szűrő heti egy alkalommal történő tisztítását.

A szűrő magában a rácsban található.

A szűrő tisztításához tehát ki kell emelni a szűrőt a 9 ábrán látható módon.

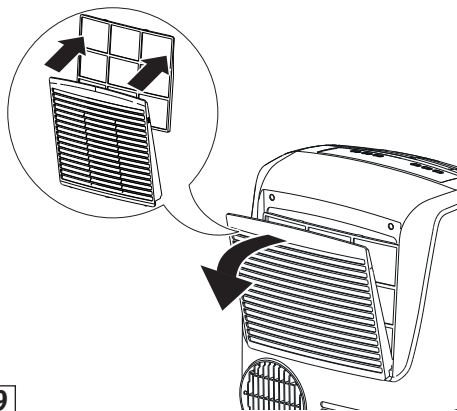

9

A szűrőn lerakódott por eltávolításához használjon porszívót. Ha nagyon koszos, merítse langyos vízbe, majd többször öblítse le. A víz hőmérséklete 40° C alatt legyen.

Miután megmosta a szűrőt, hagyja teljesen megszáradni a visszahelyezés előtt.

Szezon eleji ellenőrzések


Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a villásdugó tökéletesen épek és győződjön meg arról, hogy a földelés hatékony. Szigorúan tartsa

be a telepítési előírásokat.

Szezon végi műveletek

A víznek a belső körből történő teljes ürítéséhez vegye ki a lefolyócső kupakját **A10** és hagyja, hogy a víz összegyűljön egy tálcában (10 ábra).

A művelet megkönnyítése érdekében a szezon elején fel lehet szerelni a lefolyócsövet a kupakkal **B6**.

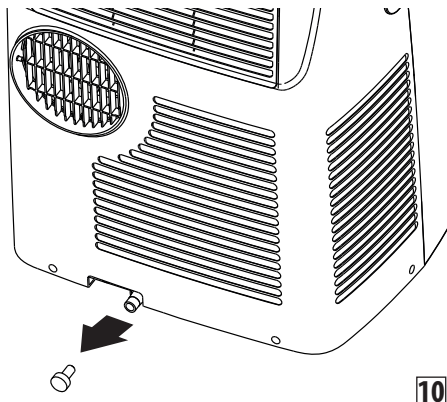

10

Az ürítés befejeztével tegye vissza a kupakot, ügyeljen arra, hogy jól zárja le.

Végezze el a szűrő tisztítását a korábbiakban leírtak szerint: a szűrőnek teljesen száraznak kell lennie a visszahelyezés előtt.

A hűtőközeg szállítását, feltöltését, tisztítását, begyűjtését és ártalmatlanítását csak a gyártó cég által felhatalmazott műszaki szervizközpontok végezhetik. A készülék ártalmatlanítását kizárólag a gyártó cég által felhatalmazott, szakképzett személyzet végezheti.

A készülék sérülésének megelőzése érdekében:

SOHA NE SZÁLLÍTSA A KÉSZÜLÉKET FEJJELEK FELÉ VAGY AZ EGYIK OLDALÁRA FORDÍTVA. HA MÉGIS MEGTÖRTÉNIK, A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA ELŐTT VÁRJON 6 ÓRÁT. A JAVASOLT VÁRAKOZÁSI IDŐ 24 ÓRA. Amikor a készüléket az egyik oldalára fekteti, az olajnak a kompresszorba kell kerülnie a helyes működés biztosítása érdekében. Ha nem tartja be a fent jelölt "pihenési" időt (6 -24 óra), előfordulhat, hogy a készülék rövid ideig üzemel, majd leáll, mert a kompresszorban nincs elég olaj.

HA VALAMI NEM MŰKÖDIK

PROBLÉMÁK	OKOK	MEGOLDÁSOK
A légkondicionáló nem kapcsol be	a villásdugó nincs bedugva	dugja be a villásdugót
	nincs áram	várjon
	beavatkozott a készülék belső védelmi eszköze.	hívja a márkaszervizt
A légkondicionáló rövid ideig üzemel	a légelszívó csövön szűkület vagy törések vannak	helyezze el a légelszívó csövet, a lehető legjobban korlátozza hosszát és a töréseket, bámiyen szűkület megakadályozása érdekében
	a torlasz akadályozza a levegő kívülre történő kivezetését.	találja meg és távolítsa el a torlaszokat, amelyek akadályozzák a levegő kívülágra történő kivezetését
A légkondicionáló működik, de nem hűsíti a helyiséget	ablakok, nyílászárók, függönyök nyitva vannak	csukja be a nyílászárókat és húzza be a függönyöket, tartsa szem előtt a korábbiakban felsorolt, a "helyes használatra vonatkozó tanácsokat"
	a helyiségben hőforrás működik (sütő, hajszárító stb.)	küszöbölje ki a hőforrásokat
	a légelszívócső le van akasztva a készülékről	rögzítse a légelszívócsövet a készülék hátsó részén elhelyezett, erre kialakított fészekbe (1 ábra)
	a porszűrők el vannak dugulva	végezze el a szűrők tisztítását vagy cseréjét a fentiekben leírtak szerint
	a készülék műszaki jellemzői nem alkalmasak annak a helyiségnek a légkondicionálására, amelyikben el van helyezve	
Működés során kellemetlen szag képződik a helyiségben	a porszűrő el van dugulva	végezze el a szűrő tisztítását vagy cseréjét a fentiekben leírtak szerint
A légkondicionáló az újraindítástól számított kb. 3 percig nem működik.	a kompresszor védelmében egy belső eszköz az újraindítástól számított 3 percre késlelteti a bekapcsolást	várjon; az újraindítástól számított időintervallum a normál működés részét képezi
A vezérlőpulton felgyullad a kémlelőfény  az alábbiak közül az egyik felirattal: HL/PF	a készülék öndiagnosztikai rendszerrel van felszerelve, mely azonosítja a működési rendellenességeket.	olvassa el az ÖNDIAGNOSZTIKA c. fejezetet.