

## BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy egy De'Longhi terméket választott. Szánjon pár percet az utasítások elolvasására, hogy elkerülje a berendezés kockázatait vagy sérülését.

Töltse le az alkalmazást!



Ez a készülék a „DeLonghi Comfort” nevű alkalmazással is használható, amely letölthető az App Store®-ból vagy a Google Play-ről.

Ahhoz, hogy hozzáférjen az összes funkcióhoz, helyi hálózatra (Home WLAN) van szüksége Internet-eléréssel. Ezenkívül ellenőrizze, hogy nem gátolja-e valami az Internet elérést, például tűzfal, proxy, hitelesítések stb.

Az alkalmazással egyszerűen vezérelheti a Pinguino-t az otthonából vagy azon kívülről.

## LEÍRÁS

### A berendezés leírása (lásd a 3 - A oldal)

- A1** kimeneti légterelő
- A2** vezérlőpanel
- A3** fogantyú
- A4** görgők
- A5** BioSilver légszűrő
- A6** lég beszívó rács
- A7** levegő kifúvó cső illesztés
- A8** lég beszívó rács
- A9** tápvezeték
- A10** leeresztő tömlő kupakkal
- A11** távszabályzó jelzőfogó
- A12** távirányító tartó

### Tartozékok leírása (lásd 3 - B oldal)

- B1** fali adapter kupakkal
- B2** levegő kifúvó cső
- B3** cső adapter
- B4** adapter ablakkerethez
- B5** ablakkeret szárnyas csavarral
- B6** adapter fali telepítéshez/ablak kimenethez
- B7** ablak kimenet
- B8** távirányítás
- B9** ablakkeret kupak

## ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Mielőtt a hálózatba csatlakoztatná, ellenőrizze a következőket:

- a hálózati feszültség megegyezik a készülék hátulján található táblán feltüntetett feszültséggel;
- az aljzat és az elektromos vezeték a szükséges terheléshez megfelelő;
- az aljzat a hálózati dugóhoz illik, ellenkező esetben cserélje le az aljzatot;
- az aljzat hatékony földelési rendszerhez csatlakozik.  
A gyártó nem vállal felelősséget ezen sérülések megelőzésére vonatkozó előírások be nem tartásáért.

### A tápvezeteket csak műszaki szakember cserélheti le.

## HASZNÁLAT

Az alábbi utasítások lehetővé teszik a klímaberendezés működtetését a lehető leghatékonyabb módon. A használat előtt ellenőrizze, hogy a lég beszívó és kimeneti rácsok nincsenek elzáródva.

**Megjegyzés:** A berendezés egy automatikus párolgási funkcióval rendelkezik a hűtés folyamán létrejövő pára eltávolítására és egy páramentesítő móddal.

## LÉGKONDITIONÁLÁS BESZERELÉS NÉLKÜL

### SZÁRNYAS ABLAK

Ha szárnyas ablaka van, a következők szerint járjon el:

- Helyezze a levegő kifúvó csövet (B2) a berendezés hátsó oldalán lévő megfelelő illesztésébe (1. ábra).
- Csavarja be az ablak kimenetet (B7) és helyezze az ablakon kívülre, hogy kiengedje a forró levegőt (2. ábra).

### FÜGGŐLEGES TOLÓABLAK

Ha tolóablaka van, a következők szerint járjon el:


- Helyezze be és rögzítse az ablakkerethez szükséges adaptert (B4) az ablakkeret nyílásába (B5) (3. ábra)
- Helyezze az ablakkeretet az ablakpárkányra, és húzza teljesen ki az ablakkeretig (4. ábra).
- Rögzítse a keretet a szárnyas csavarral (5. ábra) (Ha a keret túl hosszú az ablakhoz, egy szakember levághatja a műanyagot egy fűrészsel).
- Helyezze be a levegő kifúvó csövet (B2) az ablakkeret adapterébe (B4), és fordítsa el, ahogy a 6. ábrán látható.
- Annak érdekében, hogy könnyebbé váljon a levegő kifúvó cső (B2) beillesztése a berendezés hátulján lévő megfelelő illesztésbe, helyezze a cső adapterének füleit (B3) függőleges helyzetbe, ahogy a 7. ábrán látható, és járjon el az 1. ábra szerint.

## TOLÓABLAKOK

- A szárnyas csavaros rögzítésnek köszönhetően lehetőség nyílik az ablakkeret használatára tolóablakok esetében is. Helyezze a keretet függőlegesen úgy, hogy a nyílás az alsó részre kerüljön, hogy lehetővé tegye a kifúvó cső könnyebb behelyezését.

## LÉGKONDITIONÁLÁS BESZERELÉSEL

- Helyezze a levegő kifúvó csövet (B2) a berendezés hátsó oldalán lévő megfelelő illesztésébe (1. ábra).
- Fúrjon egy 150 mm-es nyílást egy külső falon vagy egy ablakon keresztül. Tartsa be a nyílás távolságait, méreteit és magasságát a 8. ábra szerint.

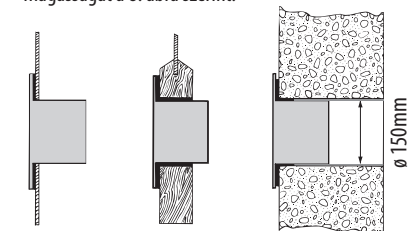

az ablakon keresztül

az üvegezett ajtó fa panelébe


a falba: ajánlott a fal szakaszának szigetelése megfelelő szigetelőanyaggal.

- Helyezze a fali adaptert (B1) a nyílásba.
- Helyezze a levegő kifúvó csövet (B2) a fali adapterbe (B1) (9. ábra)
- Amikor a cső (B2) nincs csatlakoztatva, a fűt nyílást be lehet fedni az adapter kupakjával (B1).

**Megjegyzés:** Mivel különleges eszközökre van szükség a beszereléshez, ajánljuk, hogy szakember szerelje be a berendezést.

- A légkondicionáló beszereléskor hagyja enyhén nyitva az ajtót kb 1 cm-re, hogy biztosítsa a megfelelő szellőzést és a helyiségben lévő nyomást.
- Tartsa a levegő csövet amilyen röviden csak lehet és a lehető legkevesbé görbén, hogy elkerülje az összenyomódást.

## MŰKÖDTETÉS A VEZÉRLŐPULTRÓL

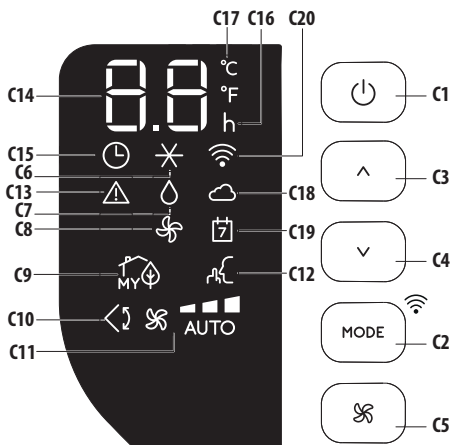


### A VEZÉRLŐPULT LEÍRÁSA (C)


- C1** ON/STAND-BY (on/off) gomb
- C2** MODE funkcióválasztó gomb (légkondicionálás, párátlantás, ventilátor, ON-OFF Wi-Fi - WLAN beállítások visszaállítása)
- C3** Hőmérséklet növelő gomb
- C4** Hőmérséklet csökkentő gomb
- C5** Ventilátor sebesség választó gomb (MIN/MED/MAX/AUTO)
- C6** Légkondicionáló szimbólum
- C7** Páramentesítés szimbólum
- C8** Ventilátor jel
- C9** myEcoReal Feel állapot jelző
- C10** Legyező szimbólum
- C11** Ventilátor sebesség jelző
- C12** SILENT jel
- C13** Riasztás szimbólum
- C14** Hőmérséklet beállítása, beállított be/ki időzítés
- C15** Időzítő jel
- C16** Időzítő jelző
- C17** Hőmérséklet beállítása, beállított be/ki időzítés
- C18** Alkalmazás jelző
- C19** Alkalmazás időzítő/naptár
- C20** Wi-Fi szimbólum


## VEZÉRLŐPULT MŰKÖDÉSE


### A KÉSZÜLÉK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

Dugja be a konnektor dugóját az aljzatba. Két vonal jelenik meg a kijelzőn, ami azt jelenti, hogy a készülék készenlétben áll.

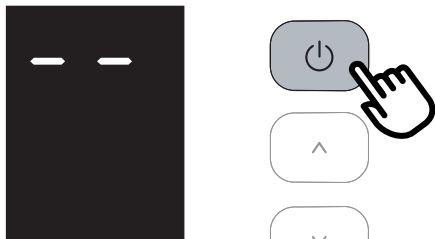


Érintse meg a  (C1) gombot a készülék bekapcsolásához. Az A1 légtérrelő pár másodperc után kinyílik. Amikor a készülék elindul a kikapcsolás előtti utolsó funkció indul be.

**Megjegyzés:** Ha az indítást nem folytatja pár perc után, a kijelző fénye elhalványul az energiafogyasztás csökkentése érdekében. A készülék kikapcsolásához érintse meg a , gombot, majd húzza ki a konnektorból.


**Megjegyzés:** Soha ne kapcsolja ki a légkondicionálót egyszerűen a konnektor kihúzásával. Érintsem meg a , gombot, hogy készenléti állapotba helyezze a légkondicionálót, és várjon pár percet, mielőtt kihúzná a konnektorból. Ily módon a készülék elvezetheti a működési állapot ellenőrzéseket.

### MÓD KIVÁLASZTÁSA

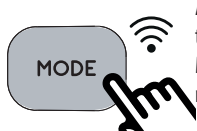

A Tkívánt működési mód kiválasztásához érintse meg többször a MODE gombot (C2), amíg a kívánt módot ki nem választja.

### WI-FI FUNKCIÓ

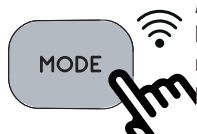

A Wi-fi funkció kijelöléséhez vagy kijelölésének törléséhez érintse meg a MODE gombot 3 másodpercig.

Amikor a Wi-Fi ikon megjelenik azt jelenti, hogy az alábbi WiFi funkciók állnak rendelkezésre:



### FOLYTONOSAN ÉGŐ WIFI SZIMBÓLUM

azt jelenti, hogy a WiFi funkciók aktívak és megtalálta a „Home WLAN”-t.



### LASSÚ VILLOGÁS

azt jelenti, hogy a készülék keresi a „Home WLAN”-t.\*



### GYORS VILLOGÁS



azt jelenti, hogy még nem találta meg a „Home WLAN”-t vagy még nem állította be.



### „ALKALMAZÁS VEZÉRLÉS” IKON

Amikor megjelenik az ALKALMAZÁS VEZÉRLÉS ikon, az azt jelenti, hogy az utolsó parancsot az alkalmazáson keresztül kapta meg.

Ha meg szeretné változtatni az eltárolt „Home WLAN” beállításokat, kövesse az alábbiakat:

- nyomja meg körülbelül 20 másodpercig a vezérlőpanelen, amíg egy hosszú hangjelzést nem hall;
- a  és  ikon egyidejűleg villog.
- az alkalmazás segítségével vigye be az új WLAN beállításokat az egységbe.




\* **Megjegyzés:** Készenléti módban a „Home WLAN” keresése körülbelül 1 óra elteltével leáll. Akkor indul újra, amikor ismét bekapcsolja a készüléket.

### ✕ LÉGKONDITIONÁLÓ MÓD




Ez a megfelelő mód meleg, nedves idő esetén, amikor a helyiségben mind hűtésre, mind páramentesítésre szükség van.

A mód helyes beállításához:


- Többször nyomja meg a **MODE** gombot (C2), amíg a légkondicionálás ✕ szimbóluma meg nem jelenik. A kijelzőn megjelenik a kívánt hőmérséklet.
- Az elérni kívánt hőmérséklet módosításához érintse meg a  (C3) vagy a  (C4) gombot.
- Válassza ki a kívánt ventilátor sebességet a  (C5) gomb megnyomásával.

A lehetséges sebességek a következők:

 ■ **Minimális sebesség:** amikor a legcsendesebb működést kívánja.


 ■■ **Közepes légáramlás:** amikor alacsony zajszintet szeretne de egy megfelelő komfortérzéssel.

 ■■■ **Maximális sebesség:** a kívánt hőmérséklet gyorsabb elérése érdekében.

 ■■■■ a készülék automatikusan kiválasztja a legmegfelelőbb légáramlást a kiválasztott hőmérséklet és a környezeti állapotok alapján.

*A legmegfelelőbb hőmérséklet nyáron 24 és 27°C között van. Ugyanakkor a külső hőmérséklettől sokkal alacsonyabb hőmérséklet beállítása nem ajánlott.*

## ◊ PÁRMENTESÍTŐ MÓD

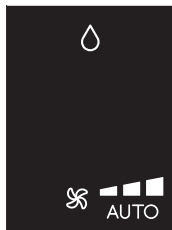

Ez a helyiségben lévő nedvesség csökkentésére alkalmas üzemmód (tavasszal és ősszel, nedves szobákban, esős időszakokban, stb.). Ehhez a használathoz a készüléket úgy kell beállítani, mint a légkondicionáló módhoz. Azaz a levegő kifúvó csövet (B2) be kell illeszteni a készülékbe, hogy a nedvességet ki lehessen üríteni kívülre.

teni kívülre.

A mód helyes beállításához:



- Többször nyomja meg a **MODE** gombot (C2), amíg a páramentesítő ◊ szimbólum meg nem jelenik.
- A készülék automatikusan a legmegfelelőbb légáramlást fogja kiválasztani.

## VENTILÁTOR MÓD



A ventilátor mód használatakor a levegő kifúvó csövet (B2) nem kell a készülékhez csatlakoztatni.

A mód helyes beállításához:

- Többször nyomja meg a **MODE** (C2) gombot, amíg a ventilátor  szimbólum meg nem jelenik.
- Válassza ki a kívánt ventilátor sebességet a gomb megérintésével .


A lehetséges légáramlások:

 ■ **Minimális légáramlás:** amikor a legcsendesebb működést szeretné.

 ■■ **Közepes légáramlás:** amikor alacsony zajszintet szeretne de egy megfelelő komfortérzéssel.

 ■■■ **Maximális légáramlás:** a maximális teljesítményhez.

## VÁLASSZA KI A HŐMÉRSÉKLETI SKÁLÁT

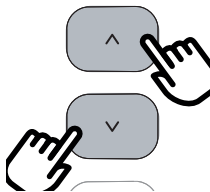

A hőmérsékletet °C-ban vagy °F-ban lehet megjeleníteni. A hőmérséklet mértékegységének módosításához tíz másodpercig nyomja egyszerre a növelő ^ (C3) és a csökkentő v (C4) gombokat.

## MŰKÖDTETÉS A CST-RŐL (Cool Surround Technology) TÁVSZABÁLYZÁS

A CST távszabályzó a Pinguinoval folytatott Bluetooth® Low Energy kommunikáción alapul.

A készülék akkor működik a legjobban, amikor a CST távirányítóval működik.

## ELEMEEK BEHELYEZÉSE VAGY CSERÉJE

- Távolítsa el a távszabályzó hátulján lévő fedelet.
- Helyezze be vagy cserélje le az elemeket két új LR6 "AA" 1,5V elemmel, megfelelően behelyezve őket (lásd az utasítást az elemkamra belsejében) (10. ábra).
- Helyezze vissza a fedelet.


Ha a távszabályzót lecserélik vagy kidobja, az elemeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eltávolítani és ártalmatlanítani, mivel ártalmasak a környezetre.

Ne keverje a régi és új elemeket.

Ne keverje az alkáli-, a standard- (szén-cink) vagy az újratölthető elemeket. Ne dobja tűzbe az elemeket. Az elemek felrobbanhatnak vagy szivároghatnak. Ha a távszabályzót nem használja egy bizonyos ideig, távolítsa el az elemeket. Csak a lejáratú időn belül használja az elemet.

**Megjegyzés:** amikor a készülék készenléti állapotban van és a CST nem található (elemek nélküli vagy hatótávolságon kívül esik), a Bluetooth keresés CST-vel körülbelül 1 óra elteltével leáll. Az újratekésztéséhez be kell ismét kapcsolni a készüléket.

## A CST TÁVSZABÁLYZÁS LEÍRÁSA

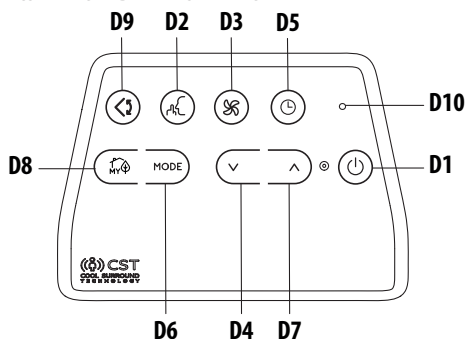

- D1** BE/KÉSZENLÉT (be/ki) gomb
- D2** SILENT gomb
- D3** Légáramlás gomb
- D4** Csökkentő gomb
- D5** Visszaszámláló időzítő
- D6** MODE gomb
- D7** Növelő gomb
- D8** myEcoReal Feel gomb
- D9** Legyező gomb (légterelő legyező)
- D10** Jelző LED

## CST TÁVSZABÁLYZÓ HASZNÁLATA

A CST távszabályzás egy innovatív technológia, amely lehetővé teszi a jólét jobb szabályozását, a rendelkezésre álló érzékelőknek köszönhetően.

A jóléti viszonyok optimalizálása érdekében javasoljuk, hogy tartsa a közelében.

- A távszabályzó ne legyen 10 méternél távolabb a készüléktől (10. ábra) (akár nem látószögben is). A maximális tartomány alacsonyabb is lehet, a környezet függvényében. A Bluetooth 2. osztályába tartozik.
- A CST távszabályzót óvatosan kezelje. Ne ejtse le és ne tegye ki közvetlen napfénynek illetve hőnek. Célzerű a CST távszabályzót egy asztalra vagy egy sík felületre helyezni. Ne tartsa sokáig a kezében a CST távszabályzót, hogy elkerülje az érzékelők leolvasásának módosulását. A CST érzékelők szintén kikapcsolnak, ha a CST távszabályzót 1 méternél közelebb helyezi az egységtől.
- A CST távszabályzón érintés érzékelő gombok találhatóak.
- A CST távszabályzón kétszínű beépített LED (D10) (fehér/piros) található. A fehér jelzés a következőkhöz használatos:
  - minden gomb megnyomásának jelzésére, 3 gyors villogással
  - 30 másodpercenként villan egyet az adatátvitelhez
  - jelzi a párosítási fázis indulását periodikus villogással
  - az elemek jó állapotának jelzése

- Ugyanezek a jelzések piros színben azt jelzik, hogy az elemek kezdenek lemerülni.

**Megjegyzés:** A távszabályzót biztonságosan tárolhatja a megfelelő tartóban (A11).

## A BEREENDEZÉS BE/KIKAPCSOLÁSA

- Dugja be a konnectorba.
- Nyomja meg a BE/KÉSZENLÉT gombot (D1). A bekapcsoláskor a légkondicionáló ugyanabban a módban kezd működni, amiben a kikapcsoláskor működött.
- Nyomja meg BE/KÉSZENLÉT gombot (D1) ismét, hogy kikapcsolja a készüléket.

**Megjegyzés:** Soha ne kapcsolja ki a készüléket a csatlakozó kihúzásával. Mindig kapcsolja ki a BE/KÉSZENLÉT gombbal (D1), és várjon pár percet, mielőtt kihúzná a csatlakozót. Csak ily módon fogja tudni a készülék elvégezni a standard ellenőrzéseket.

## MŰKÖDÉSI MÓD KIVÁLASZTÁSA

A távszabályzón a MODE gomb (D6) megnyomásával kiválasztható működési módok megegyeznek a készülék vezérlőpultján (C) kiválaszthatókkal.

## HŐMÉRSÉKLET KIVÁLASZTÁSA

A légkondicionáló módban érintse meg a gombot (D4) vagy a (D7) gombot, hogy kiválassza a kívánt hőmérsékletet.

## LÉGÁRAMLÁS KIVÁLASZTÁSA

A légkondicionáló vagy a ventilátor módban érintse meg a gombot (D3), hogy kiválassza a kívánt légáramlást.

A kiválasztható légáramlások a következők:

- Minimális légáramlás:** amikor a legcsendesebb működést szeretné.
- Közepes légáramlás:** amikor alacsony zajszintet szeretne de egy megfelelő komfortérzessel.
- Maximális légáramlás:** a maximális teljesítményhez.
- Automata légáramlás:** a készülék automatikusan kiválasztja a légáramlást a kiválasztott hőmérséklet és a környezeti állapotok alapján. Ez a választás csak a légkondicionáló módban elérhető.

## myEcoReal Feel FUNKCIÓ


myEcoReal Feel az innovatív De'Longhi technológia, amely egyszerre hat a hőmérséklet csökkentésére és a páratartalom ellenőrzésére, biztosítva a legmegfelelőbb komfortérzést. A hagyományos rendszerekkel az üzemi idő alatt el lehet érni az optimális komfort körülményeket, de azok az idővel nem bizto-

sítottak. A myEcoReal Feel az optimális komfort elérése után a PAC automatikusan modulálja a kompresszor működését és a légmozgást, hogy fenntartsa az elért komfortot.

A funkció aktiválásához érintse meg a gombot (D8) a távirányítón és a myEcoReal Feel szimbólum megjelenik.

Körülbelül 1 perc után, a myEcoReal Feel jelző (C9) kigyullad. Megváltozik a színe, amikor közeledik a legmegfelelőbb komfort szinthez (lásd az alábbi grafikont).

**Megjegyzés:** Ehhez a használathoz a készüléket úgy kell beállítani, mint a légkondicionáló módoz.

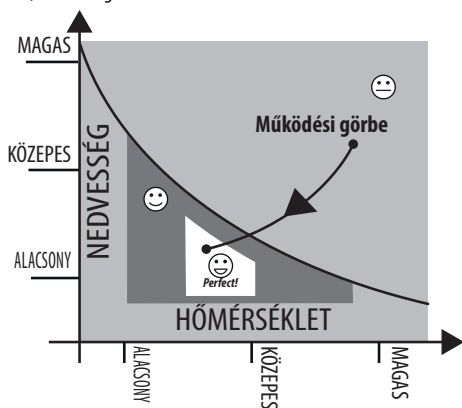

**NARANCSSÁRGA JELZŐFÉNY:** A helyiség körülményei messze vannak az optimális szinttől.

**ZÖLD JELZŐFÉNY:** A legtöbbször kellemes körülményeket észlelnek a helyiségben, közel az optimális szinthez.

**KÉK FÉNY:** Legmegfelelőbb komfort szint.  
**Perfect!**

- A jó közérzet egy szubjektív körülmény: ezért különböző személyek különböző módon értékelhetik ugyanazon környezeti körülményeket.
- Különösen extrém környezeti körülmények között (környezet nagysága, külső magas hőmérséklet vagy páratartalom, a szoba gyenge szigetelése, túl sok ember vagy erős hőterhelés a helyiségben, erős besütő napfény ...) a készülék nem biztos, hogy képes elérni a legmegfelelőbb komfort szintet.

## SILENT FUNKCIÓ (csak kondicionáló módban áll rendelkezésre)

A funkció aktiválásával a működési zaj tovább csökken. Az aktiváláshoz érintse meg a távszabályzón a gombot (D2). A kijelzőn megjelenik a hozzá tartozó jel (C12).



## LEGYEZŐ FUNKCIÓ

Ez a funkció a légtelőt mozgatja, amely egyenesen oszlatja el a levegőt a helyiségben.

A Legyező gomb érintésével (D9) a légtelőről elmozdítva előre hátra felváltva.

Újbóli érintés esetén a légtelőről leáll az aktuális helyzetében. Ha ismét megérinti a gombot, a légtelőről ismét elmozdítva előre és hátra mozogni.

**Megjegyzés:** a belső szerkezet sérülése elkerülése érdekében ne mozgassa kézzel a légtelőröket.

## CST TÁVSZABÁLYZÓ PÁROSÍTÁSÁNAK ISMÉTLÉSE

A CST távszabályzó párosítva van a hozzá tartozó Pinguino készülékkel. Abban az esetben, ha a felhasználó egy másik Pinguino készülékkel szeretné párosítani, vagy egy új CST távszabályzó párosítása esetén helyezze Készenléti állapotba az egységet, és tartsa nyomva 10 másodpercig a MÓD választógombot (D6) a távszabályzón. A Led (D10) elkezd időnként villogni, amely a párosítás folyamatát jelzi.

Ezután a rendszer megkéri a felhasználót, hogy nyomja meg 10 másodpercig a Pinguino egységen lévő gombot (C3), amíg kettős hangjelzés nem hallható. A kijelzőn a párosítási folyamatot a számok között gyorsan villogó pont mutatja.

Amikor a két eszköz befejezi a párosító dialógust, a PAC kettős hangjelzést ad és a kijelzőn a normál, készenléti állapot látható. A párosítást 60 másodpercen belül kell elvégezni.

## IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

Az időzítő lehetővé teszi a készülék késleltetett indítását vagy kikapcsolását. Ez a funkció elkerüli az áram pazarlását a működési időszak optimalizálásán keresztül.

## A késleltetett kikapcsolás programozása

- Mialatt a készülék be van kapcsolva, bármilyen üzemmódban, be lehet programozni a késleltetett kikapcsolást.
- Érintse meg az időzítő gombot (D5): az időzítő szimbóluma (C15) és az órák (C16) felgyulladnak.



- Érintse meg a  $\nabla$  (D4) és  $\wedge$  (D7) gombokat, amíg a kívánt lekapcsolási idő meg nem jelenik a kijelzőn.

Pár másodperccel az időzítés beállítása után a beállítás tárolódik, a kijelző mutatja a működési módot, és az időzítő jele megjelenik.

Amint elérkezik a beállított időpont, a légkondicionáló készenléti állapotba lép.

Az időzítés programozásának törléséhez érintse meg a  $\text{⌚}$  időzítő gombot (D5) kétszer. Az időzítő jele (C15) eltűnik.

**Megjegyzés:** Amikor elindította az időzítőt, ha megérinti az időzítő gombot csak egyszer, a kikapcsolásig várható idő jelenik meg.

### Késleltetett indítás programozása

- Dugja be a készüléket és állítsa készenléti állapotba.
- Érintse meg a  $\text{⌚}$  időzítő gombot (D5): megjelenik az időzítő jele (C15) és az óra (C16).
- Érintse meg a  $\nabla$  (D4) és  $\wedge$  (D7) gombokat, amíg a kívánt bekapcsolási idő meg nem jelenik a kijelzőn. Az indítás bármikor programozható a következő 24 órában.

Amikor elérkezik a beállított idő, a készülék az előzetesen beállított módban kezd működni.

Az időzítés programozásának törléséhez érintse meg az időzítő gombot (D5) kétszer.

Az időzítő jele (C15) eltűnik.

**Megjegyzés:** Amikor elindította az időzítőt, ha megérinti az időzítő gombot csak egyszer, a bekapcsolásig várható idő jelenik meg.

**Megjegyzés:** Az időzítő programozása is az alkalmazás funkciója: az időzítő programozás számos lehetőségének köszönhetően megelőzhető

a villamos energia pazarlása az üzemidő optimalizálásával heti ütemezéssel, a készülék késleltetett indítási vagy leállítási beállításával.

### HASZNÁLATI TANÁCSOK

- A CST távszabályzó páratartalom/hőmérsékleti érzékelőkkel van ellátva. Tanácsos nem teljesen letakarni kézzel vagy ruhával; illetve tanácsos nem csökkentett légáramlatú területre helyezni. Ezen kívül tanácsos közvetlen napfénytől vagy hőforrástól távol tartani, hogy elkerülje a téves érzékelést.

- A CST távszabályzón érintés érzékelő gombok találhatóak. Ajánlatos tiszta kézzel hozzáérni, illetve kerülni a port illetve folyadékokat/nedvességet.
- A CST távszabályzó kb 6 hónapi működik ugyanazzal az elemkészlettel. Ez a feltevés 2300 mAh LR6 „AA” elemek használatára alapul.

## ÖNDIAGNÓZIS

A készüléken egy öndiagnózis rendszer működik, számos figyelmeztetés/hiba beazonosítására.


A hibaüzenetek a készülék kijelzőjén jelennek meg.

HA... JELENIK MEG A KIJELZŐN,	HA... JELENIK MEG A KIJELZŐN,	HA... JELENIK MEG A KIJELZŐN,	HA... JELENIK MEG A KIJELZŐN,	HA... JELENIK MEG A KIJELZŐN,
LE	LH	PF △	HL △	EI
„Low Temperature” (Alacsony hőmérséklet) (Fagy megelőzés)	Low humidity (Alacsony páratartalom)	„Probe Failure” (Szonda hiba) (Szonda sérült)	„High Level” (Magas szint) (Belső tartály tele)	„Communication Failure” (Kommunikációs hiba) (Belső kommunikációs hiba)
<b>..MIT KELL TENNEM?</b>	<b>..MIT KELL TENNEM?</b>	<b>..MIT KELL TENNEM?</b>	<b>..MIT KELL TENNEM?</b>	<b>..MIT KELL TENNEM?</b>
A készülék fagyás elleni védőkészülékkel van ellátva, hogy elkerülje a túlzott jég képződését. A készülék automatikusan újraindul, amikor az olvasztási folyamat befejeződött.	Ez az üzenet csak akkor jelenik meg, ha a myEcoReal Feel funkció aktív jelezvén, hogy a helyiség páratartalma túl alacsony. A működés folytatásához kapcsolja az egységet a myEcoReal Feel funkció kívül bármelyik másik módba.	Ha ezt látja, forduljon a hivatalos helyi szervizközpontoz	Üritse ki a belső biztonsági tartályt a „Szezon végi műveletek” szakaszban leírt utasítások szerint	Ha ezt látja, forduljon a hivatalos helyi szervizközpontoz.

## JAVASLATOK A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ

a légkondicionáló optimális teljesítménye érdekében kövesse az alábbi tanácsokat:

- csukja be a kondicionálni kívánt helyiség ablakait és ajtajait. Amikor a légkondicionálót féli állandó üzembe helyezi, hagyja enyhén nyitva az ajtót (kb 1 cm-re), hogy lehetővé tegye a megfelelő légáramlást.
- Soha ne használja a készüléket túl nyirkos helyiségekben (mosodákban például).
- Óvja meg a készüléket a közvetlen napfénytől, húzza be a függönyöket vagy redőnyöket, hogy a készülék gazdaságosabban működhessen.
- Soha ne használja a készüléket a szabadban.
- Ügyeljen, hogy ne legyenek hőforrások a helyiségben.
- ügyeljen, hogy a légkondicionáló egy egyenes felületen álljon.

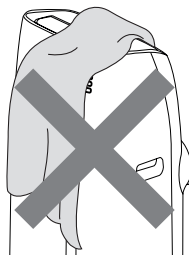

*ne takarja le a készüléket*

- Soha ne hagyjon semmit a légkondicionáló tetején.
- Soha ne akadályozza a levegő bemenetet illetve a kimeneti légterelőt.

## TISZTÍTÁS

Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket a  gomb érintésével, majd húzza ki a csatlakozót a konnektorból.

## A SZEKRÉNY TISZTÍTÁSA

Egy nedves ruhával tisztítsa meg a készüléket, majd egy száraz ruhával törölje szárazra. Biztonsági okokból soha ne mossa a légkondicionálót vízzel.



**Figyelem!** Soha ne használjon benzint, alkoholt vagy oldószereket a készülék tisztításához. Soha ne spricceljen bele rovarirtó szereket vagy hasonlót.

## A BIO SILVER LÉGSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

A BioSilver szűrő segíti felfogni a port és a pollent, és segíti a baktériumok és penész keletkezésének csökkenését a szűrőn.

Ha a szűrő szennyezett, negatívan befolyásolja a levegő keringését és a készülék hatékonysága csökken. Ezért ajánlatos a szűrőt rendszeresen megtisztítani. A gyakoriság a működés időtartamától és körülményeitől függ. Ha az egységet folyamatosan vagy szisztematikusan használja, javasolta szűrő heti tisztítása.

A szűrő a bemeneti rács belső részén található.

A szűrő tisztításához vegye ki a 11. ábra szerint.

Egy porszívóval távolítsa el a szűrőre lerakódott port. Ha nagyon piszkos, merítse meleg vízbe és öblítse le néhányszor. A víz soha nem lehet 40 °C-nál forróbb.

A szűrő lemosása után hagyja megszáradni, mielőtt vissza helyezné.

## SZEZON KEZDETI ELLENŐRZÉSEK

Ellenőrizze, hogy a tápvezeték és a csatlakozó nem sérültek és hogy a földelési rendszer hatékony.

Pontosan kövesse a beszerelési utasításokat.

## SZEZONVÉGI MŰVELETEK

A víz rendszerből történő kiürítéséhez az óramutató járásával ellentétes irányba (12. ábra) kicsavarva vegye le a külső kupakot és engedje ki a vizet egy tálba.

Amikor a készülék üres, helyezze vissza a kupakot.

Tisztítsa meg a szűrőt, és alaposan szárítsa meg mielőtt vissza helyezné.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

---

Tápfeszültség	lásd a címkén
Max. felvett teljesítmény	
légkondicionálás közben	“
Hűtőközeg	“
Hűtő kapacitás	“
Frekvencia	2402.0-2483.5 MHz
Maximális átviteli energia	0,0631 W

## KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK

---

Szobahőmérséklet légkondicionáláshoz

18° ÷ 35 °C

**A hűtőkészülék szállítását, feltöltését, tisztítását, helyreállítását és ártalmatlanítását csak a gyártó által megjelölt műszaki szolgáltató központ végezheti.**

**A készülék ártalmatlanítását csak a gyártó által megjelölt szakközpont végezheti.**

## Figyelem! AZ EGYSÉG SÉRÜLÉSÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN:

SOHA NE SZÁLLÍTSA VAGY FORDÍTSA A KÉSZÜLÉKET FEJJELELÉ VAGY AZ OLDALÁRA. HA ELŐFORDULNA, VÁRJON 6 ÓRÁT MIELŐTT BEKAPCSOLNÁ A KÉSZÜLÉKET, 24 ÓRA A JAVASOLT IDŐTARTAM. Miután a készüléket az oldalára helyezték, az olajnak vissza kell folynia a kompresszorba a megfelelő működés érdekében. Ha nem hagyja meg ezt az időt a készüléknek (6-24 óra), az egység egy rövid ideig működik, majd a kompresszor meghibásodik a hiányzó olaj miatt.

## HIBAELHÁRÍTÁS

HIBA	KIVÁLTÓ OK	MEGOLDÁS
A légkondicionáló nem indul be	nincs bedugva a konnektorba	dugja be a konnektorba
	nincs áram	várjon
	a belső biztonsági berendezés kioldott	hívja a Szervizközpontot
A légkondicionáló csak rövid ideig működik	kifúvó cső meghajlik vagy megtörik	Helyezze a levegő csövét megfelelően, tartsa amilyen röviden csak lehet és a lehető legkevésbé görbén, hogy elkerülje a szűkületeket
	valami nem engedi a levegőt kifújni	ellenőrizze és távolítsa el a kimenetet elzáró dolgokat
A légkondicionáló működik, de nem hűti a szobát	az ablakok, ajtók és/vagy függönyök nyitva vannak	csukja be az ajtókat, ablakokat és függönyöket, figyelembe véve a fenti „JAVASLATOK A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ” részt
	hőforrások találhatóak a helyiségben (sütő, hajszárító, stb)	távolítsa el a hőforrásokat
	a kifúvó cső nincs a készülékhez csatlakoztatva	csatlakoztassa a kifúvó csövet a készülék hátulján lévő illesztésbe (1. ábra).
	a szűrő eldugult	tisztítsa meg vagy cserélje le a szűrőt a fentiek szerint
	a készülék műszaki jellemzői nem megfelelőek a helyiséghez, amelyben található.	
A működés közben kellemetlen szag keletkezik a helyiségben	a szűrő eldugult	tisztítsa meg a szűrőt a fentiek szerint
A légkondicionáló nem működik legalább három percig az újraindítás után	egy belső biztonsági készülék megakadályozza, hogy a készülék újrainduljon az utolsó lekapcsolás utáni három percben	várjon. A késés a normális működés része.
Az alábbiak közül megjelenik az egyik üzenet: <i>Lt/Lh/PF/HL/E1</i>	a készüléken egy öndiagnózis rendszer működik, számos hiba beazonosítására.	lásd az ÖNDIAGNÓZIS fejezetet