

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy egy De'Longhi terméket választott. Szánjon pár percet az utasítások elolvasására, hogy elkerülje a berendezés kockázatait vagy sérülését.

LEÍRÁS

A berendezés leírása (lásd a 2 - A oldal)

- A1** kimeneti légterelő
- A2** vezérlőpanel
- A3** fogantyú
- A4** görgők
- A5** ezüstion szűrő
- A6** lég beszívó rács
- A7** levegő kifúvó cső illesztés
- A8** lég beszívó rács
- A9** tápvezeték
- A10** leeresztő tömlő kupakkal
- A11** távvezérlő jelfogó
- A12** távirányító tartó

Tartozékok leírása (lásd 2 - B oldal)

- B1** fali adapter kupakkal
- B2** levegő kifúvó cső
- B3** cső adapter
- B4** adapter ablakkerethez
- B5** ablakkeret szárnyas csavarral
- B6** adapter fali telepítéshez/ablak kimenethez
- B7** ablak kimenet
- B8** távirányítás
- B9** ablakkeret kupak

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Mielőtt a hálózatba csatlakoztatná, ellenőrizze a következőket:

- a hálózati feszültség megegyezik a készülék hátulján található táblán feltüntetett feszültséggel;
 - az aljzat és az elektromos vezeték a szükséges terheléshez megfelelő;
 - az aljzat a hálózati dugóhoz illik, ellenkező esetben cserélje le az aljzatot;
 - az aljzat hatékony földelési rendszerhez csatlakozik.
- A gyártó nem vállal felelősséget ezen sérülések megelőzésére vonatkozó előírások be nem tartásáért.

A tápvezetéket csak műszaki szakember cserélheti le.

HASZNÁLAT

Az alábbi utasítások lehetővé teszik a klímaberendezés működtetését a lehető leghatékonyabb módon. A használat előtt ellenőrizze, hogy a lég beszívó és kimeneti rácsok nincsenek elzáródva.

Megjegyzés: A berendezés egy automatikus párologási funkcióval rendelkezik a hűtés folyamán létrejövő pára eltávolítására és egy páramentesítő móddal.

LÉKGONDICIONÁLÁS BESZERELÉS NÉLKÜL

SZÁRNYAS ABLAK

Ha szárnyas ablaka van, a következők szerint járjon el:

- Helyezze a levegő kifúvó csövet (B2) a berendezés hátsó oldalán lévő megfelelő illesztésébe (1. ábra).
- Csavarja be az ablak kimenetet (B7), és helyezze az ablakon kívülre, hogy kiengedje a forró levegőt (2. ábra).

FÜGGŐLEGES TOLÓABLAK

Ha tolóablaka van, a következők szerint járjon el:


- Helyezze be és rögzítse az ablakkerethez szükséges adaptort (B4) az ablakkeret nyílásába (B5) (3. ábra)
- Helyezze az ablakkeretet az ablakpárkányra, és húzza teljesen ki az ablakkeretet (4. ábra).
- Rögzítse a keretet a szárnyas csavarral (5. ábra) (Ha a keret túl hosszú az ablakhoz, egy szakember levághatja a műanyagot egy fűrészsel).
- Helyezze be a levegő kifúvó csövet (B2) az ablakkeret adapterébe (B4), és fordítsa el, ahogy a 6. ábrán látható.
- Annak érdekében, hogy könnyebbé váljon a levegő kifúvó cső (B2) beillesztése a berendezés hátulján lévő megfelelő illesztésbe, helyezze a cső adapterének füleit (B3) függőleges helyzetbe, ahogy a 7. ábrán látható, és járjon el az 1. ábra szerint.

TOLÓABLAKOK

- A szárnyas csavaros rögzítésnek köszönhetően lehetőség nyílik az ablakkeret használatára tolóablakok esetében is. Helyezze a keretet függőlegesen úgy, hogy a nyílás az alsó részre kerüljön, hogy lehetővé tegye a kifúvó cső könnyebb behelyezését.

LÉKGONDICIONÁLÁS BESZERELÉSEL

- Helyezze a levegő kifúvó csövet (B2) a berendezés hátsó oldalán lévő megfelelő illesztésébe (1. ábra).
- Fúrjon egy 150 mm-es nyílást egy külső falon vagy egy ablakon keresztül. Tartsa be a nyílás távolságait, méreteit és magasságát a 8. ábra szerint.

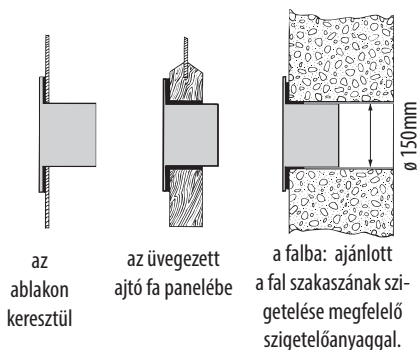


- Helyezze a fali adaptert (B1) a nyílásba.
- Helyezze a levegő kifúvó csövet (B2) a fali adapterbe (B1) (9. ábra)
- Amikor a cső (B2) nincs csatlakoztatva, a fűrt nyílást be lehet fedni az adapter kupakjával (B1).

Megjegyzés: Mivel különleges eszközökre van szükség a beszereléshez, ajánljuk, hogy szakember szerelje be a berendezést.

- A légkondicionáló beszereléskor hagyja enyhén nyitva az ajtót kb 1 cm-re, hogy biztosítsa a megfelelő szellőzést és a helyiségben lévő nyomást.
- Tartsa a levegő csövet amilyen röviden csak lehet és a lehető legkevésbé görbén, hogy elkerülje az összenyomódást.

MŰKÖDTETÉS A VEZÉRLŐPULTRÓL

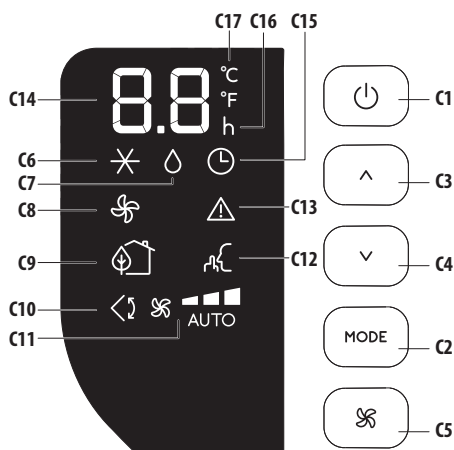

A VEZÉRLŐPULT LEÍRÁSA (C)

- C1.** BE/KÉSZENLÉT (be/ki) gomb
- C2.** Működési MÓD kiválasztó gomb (légkondicionálás, páramentesítés, ventilátor)
- C3.** Hőmérséklet növelő gomb
- C4.** Hőmérséklet csökkentő gomb
- C5.** Ventilátor sebesség választógomb (MIN/MED/MAX/AUTO)
- C6.** Légkondicionáló jel
- C7.** Párátlanítás jel
- C8.** Ventilátor jel
- C9.** ECO REAL FEEL állapotjelző
- C10.** Legyező jel
- C11.** Ventilátor sebesség jelző
- C12.** CSENDES jel
- C13.** Riasztás jel
- C14.** Hőmérséklet beállítása, beállított be/ki időzítés
- C15.** Időzítő jel
- C16.** Időzítő jelző
- C17.** Kiválasztott hőmérséklet skála jelző

VEZÉRLŐPULT MŰKÖDÉSE

A KÉSZÜLÉK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

Dugja be a konnektor dugóját az aljzatba. Két vonal jelenik meg a kijelzőn, ami azt jelenti, hogy a készülék készenlétben áll.




Érintse meg a  (C1) gombot, hogy bekapcsolja a készüléket. Az A1 légterelő pár másodperc után kinyílik. Amikor a készülék elindul a kikapcsolás előtti utolsó funkció indul be.

Megjegyzés: Ha az indítást nem folytatja pár perc után, a kijelző fénye elhalványul az energiafogyasztás csökkentése érdekében. A készülék kikapcsolásához érintse meg a  gombot, majd húzza ki a konnektorból.

Megjegyzés: Soha ne kapcsolja ki a légkondicionálót egyszerűen a konnektor kihúzásával. Érintsem meg a  gombot, hogy készenléti állapotba helyezze a légkondicionálót, és várjon pár percet, mielőtt kihúzná a konnektorból. Ily módon a készülék elvégezheti a működési állapoti ellenőrzéseket.

MÓD KIVÁLASZTÁSA

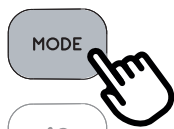

A kívánt működési mód kiválasztásához érintse meg többször a MÓD gombot (C2), amíg a kívánt módot ki nem választja.

Megjegyzés: Néhány percre vehet igénybe, mielőtt a készülék megkezdje a hűtést vagy a páraelszívást. Időközben a választott üzemmód kijelző villog.

✱ LÉGKONDITIONÁLÓ MÓD



Ez a megfelelő mód meleg, nedves idő esetén, amikor a helyiségben mind hűtésre, mind páraentesítésre szükség van.

A mód helyes beállításához:

- Többször nyomja meg a **MÓD** gombot (C2), míg meg nem jelenik a ✱ légkondicionálás jele. A kijelzőn megjelenik a kívánt hőmérséklet.
- Az elérni kívánt hőmérséklet módosításához érintse meg a ^ (C3) vagy a v (C4) gombot.

- Válassza ki a kívánt ventilátor sebességet a ✪ (C5) gomb érintésével.

A lehetséges sebességek a következők:

- ✪ ■ **Minimális sebesség:** amikor a legcsendesebb működést kívánja.
- ✪ ■ ■ **Közepes légáramlás:** amikor alacsony zajszintet szeretne de egy megfelelő komfortérzéssel.
- ✪ ■ ■ ■ **Maximális sebesség:** a kívánt hőmérséklet gyorsabb elérése érdekében.
- ✪ ■ ■ ■ **AUTO** a készülék automatikusan kiválasztja a legmegfelelőbb légáramlást a kiválasztott hőmérséklet és a környezeti állapotok alapján.

A legmegfelelőbb hőmérséklet nyáron 24 és 27°C között van. Ugyanakkor a külső hőmérséklettől sokkal alacsonyabb hőmérséklet beállítása nem ajánlott.

△ PÁRAENTESÍTŐ MÓD



Ez a helyiségben lévő nedvesség csökkentésére alkalmas üzemmód (tavaszszal és ősszel, nedves szobákban, esős időszakokban, stb.). Ehhez a használatához a készüléket úgy kell beállítani, mint a légkondicionáló módhoz. Azaz a levegő kifúvó csövet (B2) be kell illeszteni a készülékbe, hogy a nedvességet ki lehessen üríteni kívülre.

A mód helyes beállításához:

- Többször nyomja meg a **MÓD** gombot (C2), míg meg nem jelenik a △ páraentesítő jele.
- A készülék automatikusan a legmegfelelőbb légáramlást fogja kiválasztani.

✪ VENTILÁTOR MÓD



A ventilátor mód használatához a levegő kifúvó csövet (B2) nem kell a készülékhez csatlakoztatni.


A mód helyes beállításához:

- Többször nyomja meg a MÓD (C2) gombot, míg meg nem jelenik a ✪ ventilátor jele.
- Válassza ki a megfelelő légáramlást a ^ növelő (C3) vagy a v csökkentő (C4) gombbal.

A lehetséges légáramlások:

- ✪ ■ **Minimális légáramlás:** amikor a legcsendesebb működést szeretné.
- ✪ ■ ■ **Közepes légáramlás:** amikor alacsony zajszintet szeretne de egy megfelelő komfortérzéssel.
- ✪ ■ ■ ■ **Maximális légáramlás:** a maximális teljesítményhez.

VÁlassza KI A HŐMÉRSÉKLETI SKÁLÁT

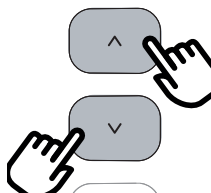

A hőmérsékletet °C vagy °F mértékegységben tekintheti meg. A hőmérséklet mértékegységének módosításához érintse meg egyszerre a növelő ^ (C3) és csökkentő v (C4) gombokat kb 10 másodpercig.

MŰKÖDTETÉS A TÁVSZABÁLYZÓN KERESZTÜL

ELEMEK BEHELYEZÉSE VAGY CSERÉJE

- Távolítsa el a távszabályzó hátulján lévő fedelet;
- Helyezze be vagy cserélje le az elemeket két új LR03 "AAA" 1,5V elemmel, megfelelően behelyezve őket (lásd az irányokat az elemkamra belsejében) (10. ábra);
- Helyezze vissza a fedelet.

Megjegyzés: Ha a távszabályzót lecserélik vagy kidobja, az elemeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eltávolítani és ártalmatlanítani, mivel ártalmasak a környezetre. Ne keverje a régi és új elemeket. Ne keverje az alkáli, a standard (széncink) illetve az újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket. Ne dobja tűzbe az elemeket. Az elemek felrobbanhatnak vagy szivároghatnak. Ha a távszabályzót nem használja egy bizonyos ideig, távolítsa el az elemeket.

TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

- Irányítsa a távszabályzót a légkondicionálón található jel-fogó felé (A11). A távszabályzó maximum 7 m távolságra legyen a készüléktől (10. ábra) (akadályok nélkül a távszabályzó és a jel-fogó között).
- A távszabályzót óvatosan kezelje. Ne ejtse le és ne tegye ki közvetlen napfénynek illetve hőnek.

Megjegyzés: A távszabályzót biztonságosan tárolhatja a megfelelő tartóban (A12).

TÁVSZABÁLYZÓ LEÍRÁSA

D1. BE/KÉSZENLÉT gomb

D2. MÓD gomb

D3. Csökkentő gomb

D4. Növelő gomb


D5. Légáramlás gomb

D6. Legyező gomb

D7. Csendes gomb

D8. Időzítő gomb

D9. ECO REAL FEEL gomb

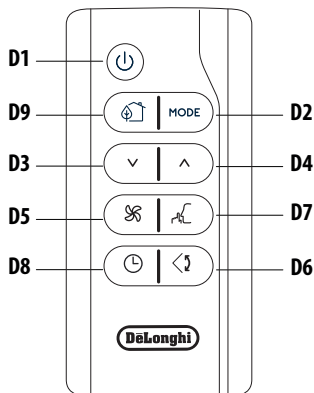

A BERENDEZÉS BE/KIKAPCSOLÁSA

- Dugja be a konnektorba.
- Nyomja meg a  gombot (D1) (A bekapcsoláskor a légkondicionáló ugyanabban a módban kezd működni, amiben a kikapcsoláskor).
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a  gombot (D1).

Megjegyzés: Soha ne kapcsolja ki a készüléket a csatlakozó kihúzásával.

Mindig kapcsolja ki a  gombbal, és várjon pár percet, mielőtt kihúzná a csatlakozót. Csak így fogja tudni a készülék elvégezni a standard ellenőrzéseket.

MŰKÖDÉSI MÓD KIVÁLASZTÁSA

A kívánt működési mód kiválasztásához érintse meg többször a MÓD gombot (D6), amíg a kívánt módot ki nem választja.

A távszabályzón rendelkezésre álló vezérlések legtöbbje megtalálható a készülék vezérlőpultján (C).


HŐMÉRSÉKLET KIVÁLASZTÁSA

Kondicionáló módban nyomja meg a  (D3) és a  (D4) gombokat a kívánt hőmérséklet növeléséhez/csökkentéséhez.

LÉGÁRAMLÁS KIVÁLASZTÁSA

A légkondicionáló vagy a ventilátor módban nyomja meg a  gombot (D5), hogy növelje/csökkentse a kívánt légáramlást.

LEGYEZŐ FUNKCIÓ

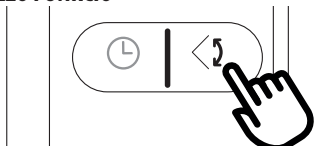


A LEGYEZŐ gomb (D6) mozgatja a légterelőt, egyenletesen elosztva a levegőt a helyiségben.

A LEGYEZŐ gomb megnyomásával a légterelő elkezdi mozogni előre hátra felváltva.

Újbóli megnyomás esetén a légterelő leáll az aktuális helyzetben. Ha ismét megnyomja a gombot, a légterelő ismét elkezdi előre és hátra mozogni.


Megjegyzés: a belső szerkezet sérülése elkerülése érdekében ne mozgassa kézzel a légterelőket.

CSENDES FUNKCIÓ (csak kondicionáló módban elérhető)

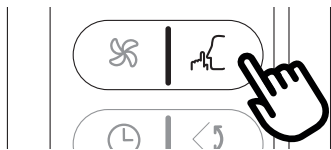

A funkció aktiválásával a működési zaj tovább csökken. Az aktiváláshoz nyomja meg a  (D7) gombot a távszabályzón. A kijelzőn megjelenik a hozzá tartozó jel (C12).

IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

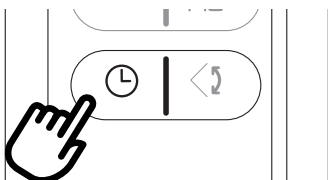

Az időzítő lehetővé teszi a készülék késleltetett indítását vagy kikapcsolását. Ez a funkció elkerüli az áram pazarlását a működési időszak optimalizálásán keresztül.

A késleltetett kikapcsolás programozása

- Mialatt a készülék be van kapcsolva, bármilyen üzemmódban, be lehet programozni a késleltetett kikapcsolást.
- Nyomja meg a  időzítő gombot (D8), megjelenik az időzítő jele (C15) és az óra (C14).
- Nyomja meg a  (D3) és a  (D4) gombokat, amíg a kívánt lekapcsolási idő meg nem jelenik a kijelzőn.

Pár másodperccel az időzítés beállítása után a beállítás tárolódik, a kijelző mutatja a működési módot, és az időzítő jele megjelenik.

Amint elérkezik a beállított időpont, a légkondicionáló készenléti állapotba lép.

Az időzítés programozásának nyomja meg a  időzítő gombot (D8) kétszer. Az időzítő jele (C15) eltűnik.

Megjegyzés: Amikor elindította az időzítőt, ha megérinti az időzítő gombot csak egyszer, a kikapcsolásig várható idő jelenik meg.

Késleltetett indítás programozása

- Dugja be a készüléket és állítsa készenléti állapotba.
- Nyomja meg a  időzítő gombot (D8), megjelenik az időzítő jele (C15) és az óra (C14).
- Nyomja meg a  (D3) és a  (D4) gombokat, amíg a kívánt bekapcsolási idő meg nem jelenik a kijelzőn. Az indítás bármikor programozható a következő 24 órában.

Amikor elérkezik a beállított idő, a készülék az előzetesen beállított módban kezd működni.

Az időzítés programozásának törléséhez érintse meg az időzítő gombot (D8) kétszer.

Az időzítő jele (C15) eltűnik.


Megjegyzés: Amikor elindította az időzítőt, ha megnyomja az időzítő gombot csak egyszer, a bekapcsolásig várható idő jelenik meg.



ECO REAL FEEL FUNKCIÓ

ECO REAL FEEL az innovatív De'Longhi technológia, amely egyszerre hat a hőmérséklet csökkentésére és a páratartalom ellenőrzésére, biztosítva a legmegfelelőbb komfortérzést.

A hagyományos rendszerekkel az üzemi idő alatt el lehet érni az optimális komfort körülményeket, de azok az idővel nem biztosítottak. Az ECO REAL FEEL segítségével optimális komfortot elérése után, a PAC automatikusan modulálja a kompresszor működését és a légmozgást, hogy fenntartsa az elért komfortot. A funkció aktiválásához nyomja meg az Eco Real Feel gombot (D9). Megjelenik az ECO REAL FEEL jel (C9).

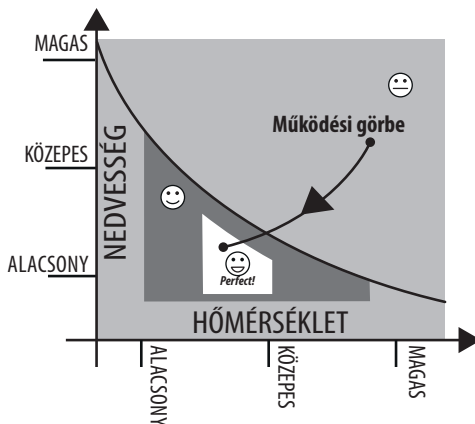

Az „ECO REAL FEEL” állapotjelző (C9) fehérré válik kb 1 percig, hogy jelezze, hogy a készülék ellenőrzi a helyiség állapotát. Kis idő után az „ECO FEEL” állapotjelző (C9) színt vált, ahogy közeledik a komfort állapot eléréséhez (lásd az alábbi grafikont).

 **NARANCSSÁRGÁ** **JELZŐFÉNY:** A helyiség körülményei messze vannak az optimális szinttől.

 **ZÖLD JELZŐFÉNY:** A legtöbbször kellemes körülményeket észlelnek a helyiségben, közel az optimális szinthez.

 **KÉK FÉNY:** Legmegfelelőbb komfort szint.
Perfect!

- A jó közérzet egy szubjektív körülmény. Ezért különböző személyek különböző módon értékelhetik ugyanazon környezeti körülményeket.
- Különösen extrém környezeti körülmények között (környezet nagysága, külső magas hőmérséklet vagy páratartalom, a szoba gyenge szigetelése, túl sok ember vagy

erős hőterhelés a helyiségben, erős besütő napfény ...) a készülék nem biztos, hogy képes elérni a legmegfelelőbb komfort szintet.

ÖNDIAGNOSZTIKA

A készülék öndiagnosztikai rendszerrel van felszerelve, mely azonosít néhány figyelmeztetést és működési rendellenességet.

A hibaüzenetek a készülék kijelzőjén jelennek meg.


HA A KIJELZŐN EZ JELENIK MEG...	HA A KIJELZŐN EZ JELENIK MEG...	HA A KIJELZŐN EZ JELENIK MEG...	HA A KIJELZŐN EZ JELENIK MEG...	HA A KIJELZŐN EZ JELENIK MEG...	HA A KIJELZŐN EZ JELENIK MEG...
„Low Temperature” (Alacsony hőmérséklet) (Fagyásgátló)	„Low humidity” (Alacsony páratartalom)	Működési rendellenesség 1	Működési rendellenesség 2	„Probe Failure” (Szonda működési rendellenessége) (Sérült szonda)	„High Level” (Magas szint) „Internal tray full” (Belső tálca megtelt)
...MI A TEENDŐ?	...MI A TEENDŐ?	...MI A TEENDŐ?	...MI A TEENDŐ?	...MI A TEENDŐ?	...MI A TEENDŐ?
A készülék olvasztó berendezéssel rendelkezik, mely megakadályozza a jég képződését. A készülék automatikusan ismét működésbe lép, miután megtörtént a leolvasztás.	Ez az üzenet csak az ECO Real Feel funkcióban jelenik meg, és azt jelzi, hogy a helyiség páratartalma rendkívül alacsony. A működés folytatásához váltson az ECO Real Feel funkciótól eltérő üzemmódra.	Ha ez az üzenet jelenik meg, forduljon a legközelebbi hivatalos szervizközpontoz.	Ha ez az üzenet jelenik meg, forduljon a legközelebbi hivatalos szervizközpontoz.	Ha ez az üzenet jelenik meg, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal az ingyenes hívható telefonszámon.	Üritse ki a belső biztonsági tartályt a „Szezon végi műveletek” című fejezetben leírtak szerint

JAVASLATOK A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ

a légkondicionáló optimális teljesítménye érdekében kövesse az alábbi tanácsokat:

- csukja be a kondicionálni kívánt helyiség ablakait és ajtajait. Amikor a légkondicionálót féli állandó üzembe helyezi, hagyja enyhén nyitva az ajtót (kb 1 cm-re), hogy lehetővé tegye a megfelelő légáramlást.
- Soha ne használja a készüléket túl nyirkos helyiségekben (mosodákban például).
- Óvja meg a készüléket a közvetlen napfénytől, húzza be a függönyöket vagy redőnyöket, hogy a készülék gazdaságosabban működhessen.
- Soha ne használja a készüléket a szabadban.

- Ügyeljen, hogy ne legyenek hőforrások a helyiségben.
- ügyeljen, hogy a légkondicionáló egy egyenletes felületen álljon.

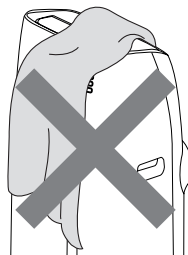

ne takarja le a készüléket

- Soha ne hagyjon semmit a légkondicionáló tetején.
- Soha ne akadályozza a levegő bemenetet illetve a kimeneti légtérrelőt.

TISZTÍTÁS

Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket a  gomb megnyomásával, majd húzza ki a csatlakozót a konnektorból.

A SEZKRENY TISZTÍTÁSA

Egy nedves ruhával tisztítsa meg a készüléket, majd egy száraz ruhával törölje szárazra. Biztonsági okokból soha ne mossa a légkondicionálót vízzel.

Figyelem! Soha ne használjon benzint, alkoholt vagy oldószereket a készülék tisztításához. Soha ne spricceljen bele rovarirtó szereket vagy hasonlót.

A LÉGSZŰRŐ VAGY EZÜST IONOK LÉGSZŰRŐ TISZTÍTÁSA (csak egyes modelleknel)

Ha a ezüstion szűrő piszkos, a levegő áramlása akadályozva van, és a páramentesítő és légtisztító funkció hatékonysága csökken. Ezért ajánlatos a szűrőt rendszeresen megtisztítani. A gyakoriság a működés időtartamától és körülményeitől függ. Ha az egységet folyamatosan vagy szisztematikusan használja, javasolta szűrő heti tisztítása.

A szűrő a bemeneti rács belső részén található.

A szűrő tisztításához vegye ki a 11. ábra szerint.

Egy porszívóval távolítsa el a szűrőre lerakódott port. Ha nagyon piszkos, merítse meleg vízbe és öblítse le néhányszor. A víz soha ne legyen 40°C-nál melegebb.

A szűrő lemosása után hagyja megszáradni, mielőtt visszahelyezné.

A BioSilver szűrő segíti felfogni a port és a pollent, és segíti a baktériumok és penész keletkezésének csökkenését a szűrőn.

SEZON KEZDETI ELLENŐRZÉSEK

Ellenőrizze, hogy a tápvezeték és a csatlakozó nem sérültek és hogy a földelési rendszer hatékony.

Pontosan kövesse a beszerelési utasításokat.

SEZONVÉGI MŰVELETEK

Az összes víz leeresztéséhez a készülékből távolítsa el a külső kupakot az órajárással ellentétes irányba csavarva (12. ábra), és hagyja, hogy a víz egy tartályba kifolyjon.

Amikor a készülék üres, helyezze vissza a kupakot. Tisztítsa meg a szűrőt, és alaposan szárítsa meg mielőtt visszahelyezné.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápfeszültség	lásd a címkén
Max. felvett teljesítmény	
légkondicionálás közben	"
Hűtő	"
Hűtő kapacitás	"

KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK

Helyiség hőmérséklete légkondicionáláshoz	18° ÷ 35°C
---	------------

A hűtőkészülék szállítását, feltöltését, tisztítását, helyreállítását és ártalmatlanítását csak a gyártó által megjelölt műszaki szolgáltató központ végezheti.

A készülék ártalmatlanítását csak a gyártó által megjelölt szakközpont végezheti.

Figyelem! AZ EGYSÉG SÉRÜLÉSÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN:

SOHA NE SZÁLLÍTSA VAGY FORDÍTSA A KÉSZÜLÉKET FEJJELEK LEFELE VAGY AZ OLDALÁRA. HA ELŐFORDULNA, VÁRJON 6 ÓRÁT MIELŐTT BEKAPCSOLNÁ A KÉSZÜLÉKET, 24 ÓRA A JAVASOLT IDŐTARTAM. Miután a készüléket az oldalára helyezték, az olajnak vissza kell folynia a kompresszorba a megfelelő működés érdekében. Ha nem hagyja meg ezt az időt a készüléknek (6-24 óra), az egység egy rövid ideig működik, majd a kompresszor meghibásodik a hiányzó olaj miatt.

PROBLÉMA MEGOLDÁS

Ellenőrizze a következő pontokat, mielőtt felhívja a területileg illetékes szervizközpontot.

PROBLÉMÁK	OKOK	MEGOLDÁSOK
A helyi légkondicionáló nem kapcsol be	Nincs csatlakoztatva	Csatlakoztassa a dugót
	Nincs áram	Várjon
	A belső védőberendezés beavatkozott	Hívja a szervizközpontot
A helyi légkondicionáló rövid ideig üzemel	Az elszívó csövön szűkület van vagy elgörbült	Helyezze el a légelszívó csövet, a lehető legjobban korlátozza hosszát és a töréseket, bármilyen szűkület megakadályozása érdekében
	A torlasz akadályozza a levegő kívülrre történő kivezetését	Keresse meg és távolítsa el a levegő kifelé jutását akadályozó torlaszokat
A helyi légkondicionáló működik, de nem hűti a helyiséget	Ajtók, ablakok és függönyök nyitva vannak	Zárja be az ablakokat, ajtókat és függönyöket, figyelembe véve a fenti „megfelelő használatra vonatkozó ajánlásokat”
	A helyiségben hőforrásokat használnak (sütő, hajszárító stb.)	Távolítson el minden hőforrást
	A légelszívó cső levált a készülékről	Rögzítse a légelszívó csövet a készülék hátulján lévő fészekbe (1. ábr.)
	A porszűrők el vannak dugulva	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőket a fent leírtak szerint
	A készülék műszaki jellemzői nem alkalmasak annak a helyiségnek a hűtésére, amelyben a készülék található	
Kellemetlen szag keletkezik a helyiségben a működés során	A porszűrők el vannak dugulva	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőket a fent leírtak szerint
A helyi légkondicionáló az újraindítás után kb. 3 percig nem kapcsol be	A kompresszor védelme érdekében van egy belső berendezés, amely az újraindítás után körülbelül 3 percig késlelteti a bekapcsolást	Várjon, ez az újraindítás utáni késedelem normális jelenség
A kijelzőn az alábbiak közül az egyik üzenet jelenik meg: <i>Lt/Lh/HL/PF/FI/F2</i>	A készülék öndiagnosztikai rendszerrel van felszerelve, mely azonosít néhány működési rendellenességet	Hivatkozzon az ÖNDIAGNOSZTIKA c. fejezetre