



Használati utasítások

PAC AP Sorozat


Pinguino
Gentle Jet

DeLonghi

TARTALOM.....	2
LEÍRÁS	3
TELEPÍTÉS.....	5
Elektromos csatlakozás.....	5
Légkondicionálás beszerelés nélkül	5
Tolóablakok	6
Légkondicionálás beszereléssel	6
HASZNÁLAT	7
Kezelés a kezelőlapról.....	7
A kezelőlap leírása	7
Vezérlőpult működése	8
Üzem mód kiválasztása	8
Légkondicionáló mód	8
Páramentesítő mód	9
Ventilátor mód	9
Válassza ki a hőmérsékleti skálát.....	9
Működtetés a távirányítón keresztül.....	10
A távirányító használata	10
Távirányító leírása.....	10
A berendezés BE-/KIKAPCSOLÁSA.....	11
Működési mód kiválasztása	11
A hőmérséklet kiválasztása	11
A légáramlás kiválasztása.....	11
Az időzítő beállítása	11
Eco Real Feel funkció	12
Halk működés	13
Elfordítás funkció.....	13
ÖNDIAGNÓZIS.....	14
ÖNDIAGNÓZIS (CSAK BIZONYOS MODELLEKNÉL)	15
JAVASLATOK A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ.....	16
Tisztítás	16
A szekrény tisztítása	16
Légszűrő tisztítása	16
Ellenőrzések időny kezdetekor	17
Szezon végi műveletek	17
Műszaki jellemzők	17
Határérték feltételek	17
A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA.....	18

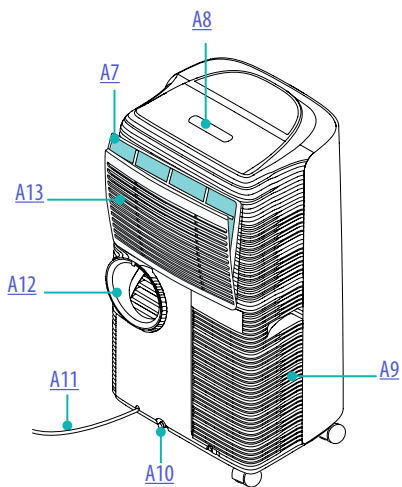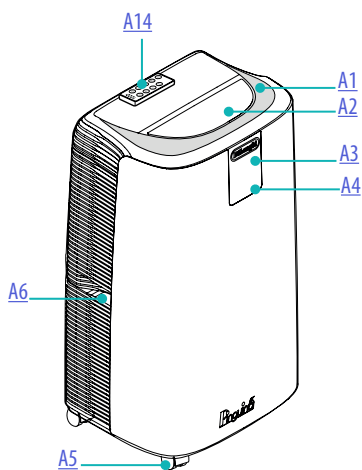

- A1.** Légekimenet
- A2.** Légekimenet fedél
- A3.** Távirányító jelző
- A4.** Kezelőlap
- A5.** Görgők
- A6.** Fogantyúk
- A7.** Szűrő
- A8.** Távirányító rekesz
- A9.** Légekimenet rács
- A10.** Leeresztő tömlő sapkával
- A11.** Tápkábel
- A12.** Kifúvó tömlő ház
- A13.** Légekimenet rács
- A14.** Távirányítás

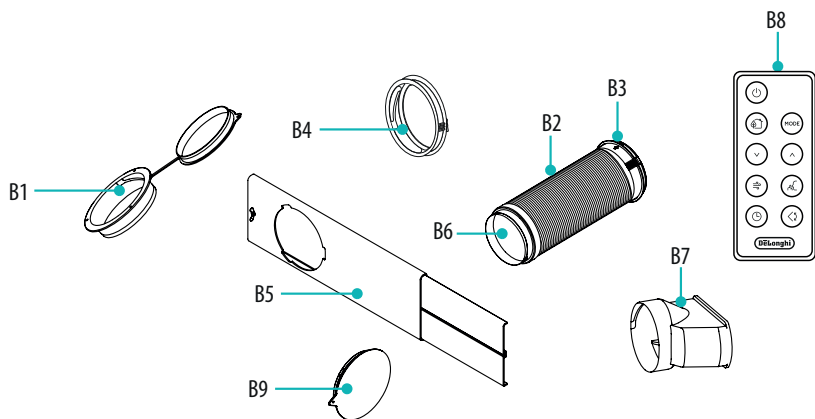

- B1.** Fali adapter sapkával
- B2.** Kifúvó tömlő
- B3.** Tömlő adapter
- B4.** Adapter ablakkerethez
- B5.** Ablakkeret anyacsavarral
- B6.** Adapter falra szereléséhez/ablak kimenethez
- B7.** Ablak kimenet
- B8.** Távirányítás
- B9.** Ablakkeret sapka

Elektromos csatlakozás

Mielőtt a hálózatra csatlakoztatná, ellenőrizze a következőket:




- a hálózati feszültség megegyezik a készülék hátulján található táblán feltüntetett feszültséggel;
- az aljzat és az elektromos vezeték a szükséges terheléshez megfelelő;
- az aljzat a hálózati dugóhoz illik, ellenkező esetben cserélje le az aljzatot;
- az aljzat hatékony földelési rendszerhez csatlakozik.

A gyártó nem vállal felelősséget ezen sérülések megelőzésére vonatkozó előírások be nem tartásáért.

A tápvezetéket csak műszaki szakember cserélheti le.

Megjegyzés: Az alábbi utasítások lehetővé teszik a klímaberendezés működtetését a lehető leghatékonyabb módon. A használat előtt ellenőrizze, hogy a lég beszívó és kimeneti rácsok nincsenek elzáródva.

Megjegyzés: A berendezés egy automatikus párolgási funkcióval rendelkezik a hűtés folyamán létrejövő pára eltávolítására és egy páramentesítő móddal.

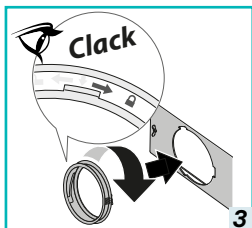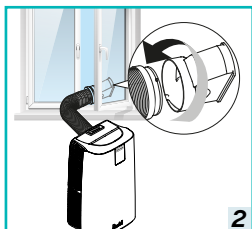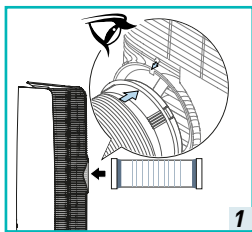

Légkondicionálás beszerelés nélkül

SZÁRNYAS ABLAK


Ha szárnyas ablaka van, a következő szerint járjon el:

- Helyezze be a levegőelvezető tömlőt (B2) a megfelelő nyílásba, amely a készülék hátulján található, ügyelve arra, hogy a rögzítéshez a két nyíl egy vonalba kerüljön az 1. ábrán látható módon. A levegőelvezető tömlő eltávolításához forgassa el az órával megegyező vagy ellenkező irányba.
- Csavarja be az ablak kimenetet (B7) és helyezze az ablakon kívülre, hogy kiengedje a forró levegőt (2. ábra).


FÜGGŐLEGES TOLÓABLAK

Ha tolóablaka van, a következő szerint járjon el:


- Helyezze be és rögzítse az ablakkerethez szükséges adaptert (B4) az ablakkeret nyílásába (B5) (3. ábra)
- Helyezze az ablakkeretet az ablakpárkányra, és húzza teljesen ki az ablakkeretig (4. ábra).
- Rögzítse a keretet a szárnyas csavarral (5. ábra) (Ha a keret túl hosszú az ablakhoz, egy szakember levághatja a műanyagot egy fűrészsel).
- Helyezze be a levegő kifúvó csövet (B2) az ablakkeret adapterébe (B4), és fordítsa el, ahogy a 6. ábrán látható.
- Annak érdekében, hogy könnyebbé váljon a levegő kifúvó cső (B2) beillesztése a berendezés hátulján lévő megfelelő illesztésbe, helyezze a cső adapterének füleit (B6) függőlegesen helyzetbe az 1. ábra szerint.

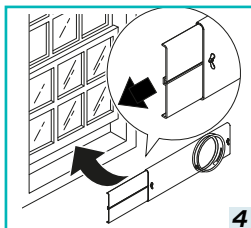


4

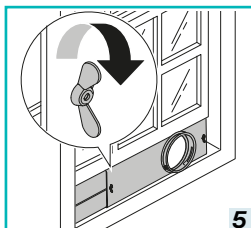


5

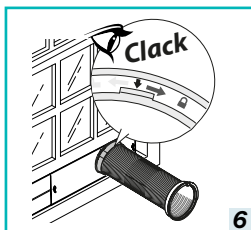

6

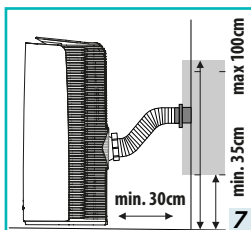

7

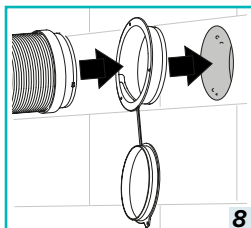


8

Tolóablakok

A szárnyas csavaros rögzítésnek köszönhetően lehetőség nyílik az ablakkeret használatára tolóablakok esetében is. Helyezze a keretet függőlegesen úgy, hogy a nyílás az alsó részre kerüljön, hogy lehetővé tegye a kifúvó cső könnyebb behelyezését.

Légkondicionálás beszereléssel


- Helyezze a levegő kifúvó csövet (B2) a berendezés hátsó oldalán lévő megfelelő illesztésébe (1. ábra).
- Fúrjon egy 150 mm-es nyílást egy külső falon vagy egy ablakon keresztül. Tartsa be a nyílás távolságait, méreteit és magasságát a 7. ábra szerint.



az
ablakon
keresztül



az üvegezett ajtó fa
panelébe

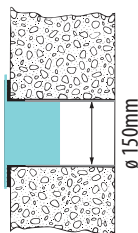


a falba: ajánlott
a fal szakaszának
szigetelése megfe-
lelő szigetelőanyag-
gal.

- Helyezze a fali adaptert (B1) a nyílásba.
- Helyezze a levegő kifúvó csövet (B2) a fali adapterbe (B1) (8. ábra).
- Amikor a cső (B2) nincs csatlakoztatva, a fűrt nyílást be lehet fedni az adapter kupakjával (B1).

Megjegyzés: Mivel különleges eszközökre van szükség a beszereléshez, ajánljuk, hogy szakember szerelje be a berendezést.

- A légkondicionáló beszerelésekor hagyja enyhén nyitva az ajtót kb 1 cm-re, hogy biztosítsa a megfelelő szellőzést és a helyiségben lévő nyomást.
- Tartsa a levegő csövet amilyen röviden csak lehet és a lehető legkevésbé görbén, hogy elkerülje az összenyomódást.

Kezelés a kezelőlapról

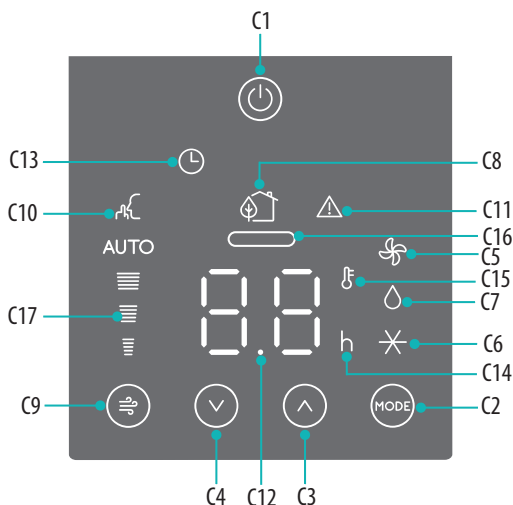


A kezelőlap leírása

- C1.** BE/KÉSZENLÉT (be/ki) gomb
- C2.** MÓD gomb
- C3.** Hőmérséklet növelő gomb
- C4.** Hőmérséklet csökkentő gomb
- C5.** Ventilátor jel
- C6.** Légkondicionáló jel
- C7.** Párátlanítás jel
- C8.** Eco Real Feel jel
- C9.** Ventilátor sebesség gomb
- C10.** Csendes jel
- C11.** Általános riasztás jel
- C12.** Hőmérséklet értékek beállítása, beprogramozott be/ki idő
- C13.** Időzítő jel
- C14.** Időzítő óra jelző
- C15.** Hőmérséklet jelző
- C16.** Eco Real Feel jel
- C17.** Kiválasztott ventilátor sebesség jelző

Vezérlőpult működése

A készülék be- és kikapcsolása

Dugja be a konnektor dugóját az aljzatba. Két vonal jelenik meg a kijelzőn, ami azt jelenti, hogy a készülék készenléti áll.

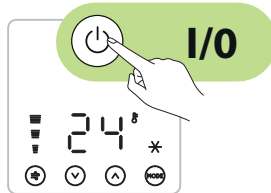


Érintse meg a  (C1) gombot a készülék bekapcsolásához. Amikor a készülék elindul a kikapcsolás előtti utolsó funkció indul be. A készülék kikapcsolásához érintse meg a  gombot.

Megjegyzés: Ha nem folytatja a beindítást, néhány másodperc után a kijelző fénye elhomályosul, hogy csökkentse az energiafogyasztást.

Megjegyzés: Soha ne kapcsolja ki a légkondicionálót egyszerűen a konnektor kihúzásával. Érintsem meg a  gombot, hogy készenléti állapotba helyezze a légkondicionálót, és várjon pár perct, mielőtt kihúzná a konnektorból. Ily módon a készülék elvégezheti a működési állapoti ellenőrzéseket.

Üzem mód kiválasztása

A kívánt működési mód kiválasztásához érintse meg többször a MODE gombot (C2), amíg a kívánt módot ki nem választja.

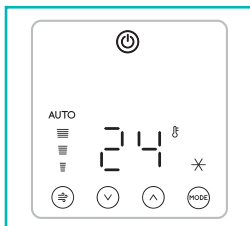

✕ Légkondicionáló mód

Ez a megfelelő mód meleg, nedves idő esetén, amikor a helyiségben mind hűtésre, mind páramentesítésre szükség van.

A mód helyes beállításához:

- Többször nyomja meg a **MODE** gombot (C2), amíg a légkondicionálás ✕ jele meg nem jelenik. Várjon néhány másodpercet, hogy a vezérlés megérkezzen. A kijelzőn megjelenik a kívánt hőmérséklet.
- Az elérni kívánt hőmérséklet módosításához érintse meg a  (C3) vagy a  (C4) gombot.
- Válassza ki a kívánt ventilátor sebességet a  (C9) gomb megnyomásával.

A kiválasztható légáramlások a következők:


Minimális légáramlás: amikor a leghalkabb működést szeretné.

Közepes légáramlás: amikor alacsony zajszintet szeretne, de megfelelő komfortérzettel.

Maximális légáramlás: hogy a kívánt hőmérsékletet a leghamarabb elérje.

Auto: A készülék automatikusan kiválasztja a legmegfelelőbb légáramlást a kiválasztott hőmérséklet és a környezeti állapotok alapján.

A legmegfelelőbb hőmérséklet nyáron 24 és 27°C között van. Ugyanakkor a külső hőmérséklettől sokkal alacsonyabb hőmérséklet beállítása nem ajánlott.

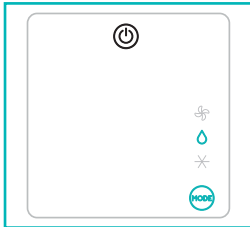

△ **Páramentesítő mód**

Ez a helyiségben lévő nedvesség csökkentésére alkalmas üzemmód (tavasszal és ősszel, nedves szobákban, esős időszakokban, stb.). Ehhez a használatához a készüléket úgy kell beállítani, mint a légkondicionáló módozhoz. Azaz a levegő kifúvó csövet (B2) be kell illeszteni a készülékbe, hogy a nedvességet ki lehessen üríteni kívülre.

A mód helyes beállításához:

- Többször nyomja meg a **MODE** (C2), amíg a páramentesítő △ jele meg nem jelenik. Várjon néhány másodpercet, hogy a vezérlés megérkezzen.
- A készülék automatikusan a legmegfelelőbb légáramlást fogja kiválasztani.



✂ **Ventilátor mód**

A ventilátor mód használatakor a levegő kifúvó csövet (B2) nem kell a készülékhez csatlakoztatni.

A mód helyes beállításához:


- Többször nyomja meg a **MODE** (C2) gombot, amíg a ventilátor ✂ jele meg nem jelenik. Várjon néhány másodpercet, hogy a vezérlés megérkezzen.
- Válassza ki a kívánt ventilátor sebességet a  (C9) gomb megnyomásával.

A lehetséges légáramlások:

Minimális légáramlás: amikor a legcsendesebb működést szeretné.

Közepes légáramlás: amikor alacsony zajszintet szeretne de egy megfelelő komfortérzettel.


Maximális légáramlás: a maximális teljesítményhez.

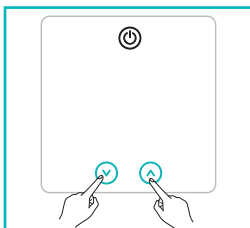

Válassza ki a hőmérsékleti skálát

A hőmérsékletet megjelenítheti °C vagy °F értékben.

A hőmérséklet mértékegységének módosításához érintse meg egyszerre tíz másodpercig a növelő  (C3) és csökkentő  (C4) gombot.

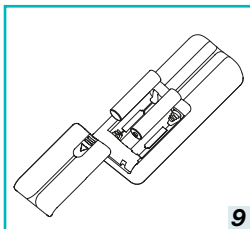

Működtetés a távirányítón keresztül

Elemek behelyezése vagy cseréje


- Távolítsa el a távirányító hátulján lévő fedelet;
- Helyezze be vagy cserélje le az elemeket két új LR03 "AAA" 1,5V elemmel, megfelelően behelyezve őket (lásd az irányokat az elemkamra belsejében) (9. ábra);
- Helyezze vissza a fedelet.

Megjegyzés: Ha a távirányítót lecseréli vagy kidobja, az elemeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eltávolítani és ártalmatlanítani, mivel ártalmasak a környezetre. Ne keverje a régi és új elemeket. Ne keverje az alkáli, a standard (széncink) illetve az újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket. Ne dobja tűzbe az elemeket. Az elemek felrobbanhatnak vagy szivároghatnak. Ha a távirányítót nem használja egy bizonyos ideig, távolítsa el az elemeket.

A távirányító használata

- Irányítsa a távirányítót a légkondicionálón található jelző felé (A11). A távirányító maximum 7 m távolságra legyen a készüléktől (akadályok nélkül a távirányító és a jelző között).
- A távirányítót óvatosan kezelje. Ne ejtse le és ne tegye ki közvetlen napfénynek illetve hőnek.

Megjegyzés: A távirányítót biztonságosan tárolhatja a megfelelő tartóban (A12).

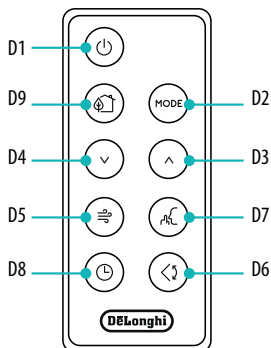

Távirányító leírása

- D1.** ON/STAND-BYT gomb
- D2.** MÓD gomb
- D3.** Növelő gomb
- D4.** Csökkentő gomb
- D5.** Légáramlás gomb
- D6.** Legyező gomb
- D7.** Csendes gomb
- D8.** Időzítő gomb
- D9.** Eco Real Feel gomb

A berendezés BE-/KIKAPCSOLÁSA

- Dugja be a konnektorba.
- Nyomja meg a  gombot (D1), bekapcsoláskor a légkondicionáló ugyanabban a módban kezd működni, amiben kikapcsoláskor volt.
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a  gombot (D1).

Megjegyzés: Soha ne kapcsolja ki a készüléket a csatlakozó kihúzásával. Mindig kapcsolja ki a  gombbal, és várjon pár percet, mielőtt kihúzná a csatlakozót. Csak ily módon fogja tudni a készülék elvégezni a standard ellenőrzéseket.

Működési mód kiválasztása

A kívánt működési mód kiválasztásához nyomja meg többször a MODE gombot (D2), amíg a kívánt módot ki nem választja.

A távirányítón rendelkezésre álló vezérlések legtöbbje megtalálható a készülék vezérlőpultján.

A hőmérséklet kiválasztása

Légkondicionáló módban nyomja meg a $\wedge$ (D3) és $\vee$ (D4) gombokat, hogy növelje/csökkentse a kívánt hőmérsékletet.

A légáramlás kiválasztása

A légkondicionáló vagy a ventilátor módban nyomja meg a  (D5) gombot a kívánt légáramlás növeléséhez/csökkentéséhez.

Az időzítő beállítása

Az időzítő lehetővé teszi a berendezés késleltetett beindítását vagy kikapcsolását. Ez a funkció elkerüli az áram pazarlását a működési időszak optimalizálásán keresztül.

A késleltetett kikapcsolás programozása

- Mialatt a készülék be van kapcsolva, bármilyen üzemmódban, be lehet programozni a késleltetett kikapcsolást.
- Nyomja meg az  időzítő gombot (D8), megjelenik az időzítő jele (C13) és az órák száma (C14).
- Nyomja meg a $\wedge$ (D3) és a $\vee$ (D4) gombokat, amíg a kívánt lekapcsolási idő meg nem jelenik a kijelzőn.

Pár másodperccel az időzítés beállítása után a beállítás tárolódik, a kijelző mutatja a működési módot, és az időzítő jele megjelenik.

Amint elérkezik a beállított időpont, a légkondicionáló készenléti állapotba lép. Az időzítés programozásának törléséhez nyomja meg az  (D8) időzítő gombot kétszer. Az időzítő jele (C13) kikapcsol.

Megjegyzés: Amikor elindította az időzítőt, ha megérinti az időzítő gombot csak egyszer, a kikapcsolásig várható idő jelenik meg.

Késleltetett indítás programozása

- Dugja be a készüléket és állítsa készenléti állapotba.
- Nyomja meg az ☹ időzítő gombot (D8), megjelenik az időzítő jele (C13) és az órák száma (C14).
- Nyomja meg a ^ (D3) és a v (D4) gombokat, amíg a kívánt bekapcsolási idő meg nem jelenik a kijelzőn. Az indítás bármikor programozható a következő 24 órában.

Pár másodperccel az időzítés beállítása után a beállítás tárolódik, a kijelző mutatja a működési módot, és az időzítő jele megjelenik.

Amikor elérkezik a beállított idő, a készülék az előzetesen beállított módban kezd működni.

Az időzítés programozásának törléséhez nyomja meg az (D8) időzítő gombot kétszer.

Az időzítő jele (C13) kikapcsol.


Megjegyzés: Amikor elindította az időzítőt, ha megnyomja az időzítő gombot csak egyszer, a bekapcsolásig várható idő jelenik meg.



Eco Real Feel funkció

Eco Real Feel az innovatív De'Longhi technológia, amely egyszerre hat a hőmérséklet csökkentésére és a páratartalom ellenőrzésére, biztosítva a legmegfelelőbb komfortérzést. A hagyományos rendszerekkel az üzemi idő alatt el lehet érni az optimális komfort körülményeket, de azok az idővel nem biztosítottak. Az Eco Real Feel segítségével optimális komfortot elérése után, a PAC automatikusan modulálja a kompresszor működését és a légmozgást, hogy fenntartsa az elért komfortot.

A funkció aktiválásához nyomja meg az Eco Real Feel gombot (D9). Megjelenik az Eco Real Feel jel (C8).

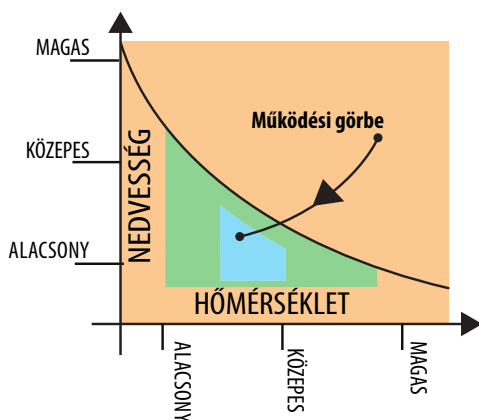

Kb 1 perc után az ECO REAL FEEL kijelző (C16) kigyullad. Szint változtat, amikor eléri a legmegfelelőbb komfort szintet (lásd az alábbi bekezdést).

NARANCSSÁRGA JELZŐFÉNY: A helyiség körülményei messze vannak az optimális szinttől.

ZÖLD JELZŐFÉNY: A legtöbbször kellemes körülményeket észlelnek a helyiségben, közel az optimális szinthez.

KÉK FÉNY: Legmegfelelőbb komfort szint.

- A jó közérzet egy szubjektív körülmény. Ezért különböző személyek különböző módon értékelhetik ugyanazon környezeti körülményeket.
- Különösen extrém környezeti körülmények között (környezet nagysága, külső magas hőmérséklet vagy páratartalom, a szoba gyenge szigetelése, túl sok ember vagy erős hőterhelés a helyiségben, erős besütő napfény ...) a készülék nem biztos, hogy képes elérni a legmegfelelőbb komfort szintet.

Halk működés

Ennek a funkciónak az aktiválásával (csak légkondicionáló módban elérhető) a működési zaj tovább csökken. Az aktiválásához nyomja meg a halk gombot (D7) a távirányítón. A kijelzőn megjelenik a hozzá tartozó jel (C10).

Elfordítás funkció

A legyező gomb (D6) bekapcsolja és kikapcsolja a legyező funkciót. Amikor a belső ventilátor működésben van, a legyező funkció egyenletesen oszlatja el a levegőt a helyiségben a légterelő felváltott előre- és hátrafelé mozgásával. Újbóli megnyomás esetén a légterelő leáll az aktuális helyzetében.


MEGJEGYZÉS: Ha a ventilátor nincs működésben, a legyező funkció nem működik. A belső szerkezet sérülése elkerülése érdekében ne mozgassa kézzel a légterelőket.

A készüléken egy öndiagnózis rendszer működik, számos figyelmeztetés/hiba beazonosítására. A hibaüzenetek a készülék kijelzőjén jelennek meg.

HA... JELENIK MEG A KIJELZŐN,	HA... JELENIK MEG A KIJELZŐN,	HA... JELENIK MEG A KIJELZŐN,	HA... JELENIK MEG A KIJELZŐN,	HA... JELENIK MEG A KIJELZŐN,	HA... JELENIK MEG A KIJELZŐN,
„Low Temperature” (Alacsony hőmérséklet) (Fagy megelőzés)	„Low humidity” (Alacsony páratartalom)	„High Level” (Magas szint) (Belső tálcatele) és általános riasztás	1. hiba és általános riasztás	2. hiba és általános riasztás	„Probe Failure” (Szonda hiba) (Szonda sérült) és általános riasztás
..MIT KELL TENNEM?	..MIT KELL TENNEM?	..MIT KELL TENNEM?	..MIT KELL TENNEM?	..MIT KELL TENNEM?	..MIT KELL TENNEM?
A készülék fagyás elleni védőkészülékkel van ellátva, hogy elkerülje a túlzott jég képződését. A készülék automatikusan újraindul, amikor az olvasztási folyamat befejeződött.	Az üzenet csak akkor jelenik meg, amikor Eco Real Feel funkcióban van, jelezvén, hogy a szoba páratartalma túlságosan alacsony. A működés folytatásához kapcsolja az egységet az Eco Real Feel funkció kívül bármelyik másik módba.	Ürítse ki a belső biztonsági tartályt a „Szezon végi műveletek” szakaszban leírt utasítások szerint.	Ha ez megjelenik, forduljon a legközelebbi hivatalos szervizszolgálatához.	Ha ez megjelenik, forduljon a legközelebbi hivatalos szervizszolgálatához.	Ha ez megjelenik, forduljon a legközelebbi hivatalos szervizszolgálatához.


AP Öndiagnózis (csak bizonyos modelleknél)

A készüléken egy öndiagnózis rendszer működik, számos figyelmeztetés/hiba beazonosítására. A hibaüzenetek a készülék kijelzőjén jelennek meg.


HA... JELENIK MEG A KIJE- LŐN,	HA... JELENIK MEG A KIJEJLŐN,	HA... JELENIK MEG A KIJE- LŐN,	HA... JELENIK MEG A KIJE- LŐN,
			
Rendellenesség a berendezés teljesítményében	Rendellenesség a berendezés teljesítményében és általános riasztás	A „Kompresszor hőmérséklet” túl magas	A „Kompresszor hőmérséklet” túl magas és általános riasztás
..MIT KELL TENNEM?	..MIT KELL TENNEM?	..MIT KELL TENNEM?	..MIT KELL TENNEM?
Amikor ez megjelenik villogva, a berendezés ellenőrzést hajt végre, és bizonyos működési ciklusokat működtet, amelyek befejeztével a riasztás eltűnik.	Ha ez felgyullad, forduljon a legközelebbi hivatalos szervizszolgálatához. A riasztás visszaállításához az egységet ki kell húzni a konnektorból, majd vissza kell csatlakoztatni.	Amikor ez megjelenik villogva, a légáramlás átmenetileg maximumra áll, majd a légáramlás visszaáll a megfelelő értékekre.	Ha ez felgyullad, a védőberendezés beavatkozott, hogy elkerülje a kompresszor túlzott felmelegedését. A riasztás visszaállításához az egységet ki kell húzni a konnektorból, majd vissza kell csatlakoztatni.

a légkondicionáló optimális teljesítménye érdekében kövesse az alábbi tanácsokat:

- csukja be a kondicionálni kívánt helyiség ablakait és ajtajait. Ha beszerelt légkondicionálót használ, a megfelelő szellőzés érdekében résnyire hagyja nyitva az ajtót (kb. 1 cm).
- Soha ne használja a készüléket túl nyirkos helyiségekben (mosodákban például).
- Óvja meg a készüléket a közvetlen napfénytől, húzza be a függönyöket vagy redőnyöket, hogy a készülék gazdaságosabban működhessen.
- Soha ne használja a készüléket a szabadban.
- Ügyeljen, hogy ne legyenek hőforrások a helyiségben.
- ügyeljen, hogy a légkondicionáló egy egyenletes felületen álljon.
- Ne fedje le a berendezést (10. ábra).
- Soha ne hagyjon semmit a légkondicionáló tetején.
- Soha ne akadályozza a levegő bemenetet illetve a kimeneti légterelőt.
- Soha ne emelje fel a berendezést a levegőkimenetnél, mindig a fogantyúkat használja (11. ábra).

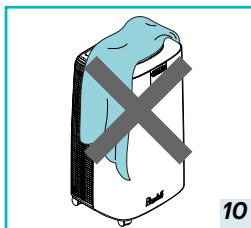

10

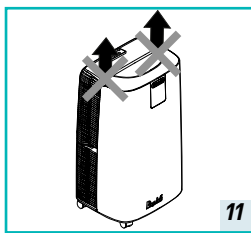

11


Tisztítás

A tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja le a készüléket a  gombbal, majd húzza ki a konnektorból.

A szekrény tisztítása

Egy nedves ruhával tisztítsa meg a készüléket, majd egy száraz ruhával törölje szárazra. Biztonsági okokból soha ne mossa a légkondicionálót vízzel.

Figyelem! Soha ne használjon benzint, alkoholt vagy oldószereket a készülék tisztításához. Soha ne spricceljen bele rovarirtó szereket vagy hasonlót.

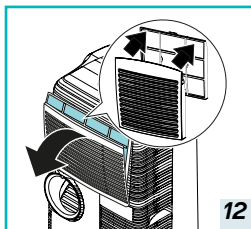

12

Légszűrő tisztítása

A szűrő segít visszatartani a port és a pollent.


Ha a szűrő szennyezett, negatívan befolyásolja a levegő keringését és a készülék hatékonysága csökken. Ezért ajánlatos a szűrőt rendszeresen megtisztítani. A gyakoriság a működés időtartamától és körülményeitől függ. Ha az egységet folyamatosan vagy szisztematikusan használja, javasolta szűrő heti tisztítása.

A szűrő a bemeneti rács belső részén található. A szűrő tisztításához vegye ki a 12. ábra szerint. Egy porszívóval távolítsa el a szűrőre lerakódott port. Ha nagyon piszkos, merítse meleg vízbe és öblítse le néhányszor. A víz soha nem lehet 40 °C-nál forróbb.

A szűrő lemosása után hagyja megszáradni, mielőtt visszahelyezné.

Ellenőrzések idény kezdetekor

Ellenőrizze, hogy a tápvezeték és a csatlakozó nem sérültek és hogy a földelési rendszer hatékony. Pontosan kövesse a beszerelési utasításokat.

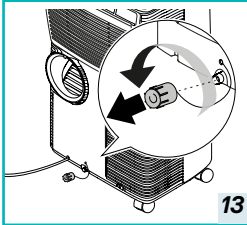

Szezon végi műveletek

A berendezés tárolásakor ajánljuk, hogy engedje le a vizet a körből: távolítsa el a külső sapkát (A10) az órával ellentétes irányba történő elcsavarással (13. ábra), és engedje le a vizet egy edénybe.

Amikor a készülék üres, helyezze vissza a kupakot.

Tisztítsa meg a szűrőt, és alaposan szárítsa meg mielőtt visszahelyezné.

Műszaki jellemzők

Tápfeszültség	lásd a címkén
Max. felvett teljesítmény	
légkondicionálás közben	“
Hűtőközeg	“
Hűtő kapacitás	“

Határérték feltételek

Szobahőmérséklet légkondicionáláshoz

18° ÷ 35 °C

A hűtőkészülék szállítását, feltöltését, tisztítását, helyreállítását és ártalmatlanítását csak a gyártó által megjelölt műszaki szolgáltató központ végezheti.

A készülék ártalmatlanítását csak a gyártó által megjelölt szak-központ végezheti.

Figyelem! AZ EGYSÉG SÉRÜLÉSÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN:

SOHA NE SZÁLLÍTSA VAGY FORDÍTSA A KÉSZÜLÉKET FEJLEL LEFELÉ VAGY AZ OLDALÁRA. HA ELŐFORDULNA, VÁRJON 6 ÓRÁT MIELŐTT BEKAPCSOLNÁ A KÉSZÜLÉKET, 24 ÓRA A JAVASOLT IDŐTARTAM. Miután a készüléket az oldalára helyezték, az olajnak vissza kell folynia a kompresszorba a megfelelő működés érdekében. Ha nem hagyja meg ezt az időt a készüléknek (6-24 óra), az egység egy rövid ideig működik, majd a kompresszor meghibásodik a hiányzó olaj miatt.

HIBA	KIVÁLTÓ OK	MEGOLDÁS
A légkondicionáló nem indul be	nincs bedugva a konnektorba	dugja be a konnektorba
	nincs áram	várjon
	a belső biztonsági berendezés kioldott	hívja a hivatalos szervizközpontot
A légkondicionáló csak rövid ideig működik	kifúvó cső meghajlik vagy megtörik	• Helyezze a levegő csövet megfelelően, tartsa amilyen röviden csak lehet és a lehető legkevésbé görbén, hogy elkerülje a szűkületeket
	valami nem engedi a levegőt kifújni	ellenőrizze és távolítsa el a kimenetet elzáró dolgokat
A légkondicionáló működik, de nem hűti a szobát	az ablakok, ajtók és/vagy függönyök nyitva vannak	csukja be az ajtókat, ablakokat és függönyöket, figyelembe véve a fenti „Javaslatok a megfelelő használatához” részt
	hőforrások találhatók a szobában (sütő, hajszárító stb.)	távolítsa el a hőforrásokat
	a kifúvó cső nincs a készülékhez csatlakoztatva	csatlakoztassa a kifúvó csövet a készülék hátulján lévő illesztésbe (1. ábra).
	a szűrő eldugult	tisztítsa meg vagy cserélje le a szűrőt a fentiek szerint
	a készülék műszaki jellemzői nem megfelelők a helyiséghez, amelyben található.	
A működés közben kellemetlen szag keletkezik a helyiségben	a szűrő eldugult	tisztítsa meg a szűrőt a fentiek szerint
A légkondicionáló nem működik legalább három percig az újraindítás után	egy belső biztonsági készülék megakadályozza, hogy a készülék újrainduljon az utolsó lekapcsolás utáni három percben	várjon. A késés a normális működés része.
Az alábbiak közül megjelenik az egyik üzenet: Lt/ Lh/ HL/ F1/ F2/ PF/ (Er/ Ct csak az AP98-hoz)	a készüléken egy öndiagnózis rendszer működik, számos hiba beazonosítására.	lásd az Öndiagnózis fejezetet

