




Használati utasítás

TRRSE sorozat



LEÍRÁS	3
HASZNÁLAT	4
Easy wheel rendszer	4
Elhelyezés	4
Elektromos csatlakoztatás	4
BERENDEZÉS MŰKÖDÉSE ÉS HASZNÁLATA	5
Berendezés bekapcsolása	5
Működtetés	5
Teljesítményszabályozó funkció	6
IDŐZÍTÓ (TRRSE0920T MODELLEK)	7
Időzítő funkció	7
RIASZTÁSOK	8
KARBANTARTÁS	9
Karbantartás	9
Műszaki paraméterek	9
HIBAE LHÁRÍTÁS	10

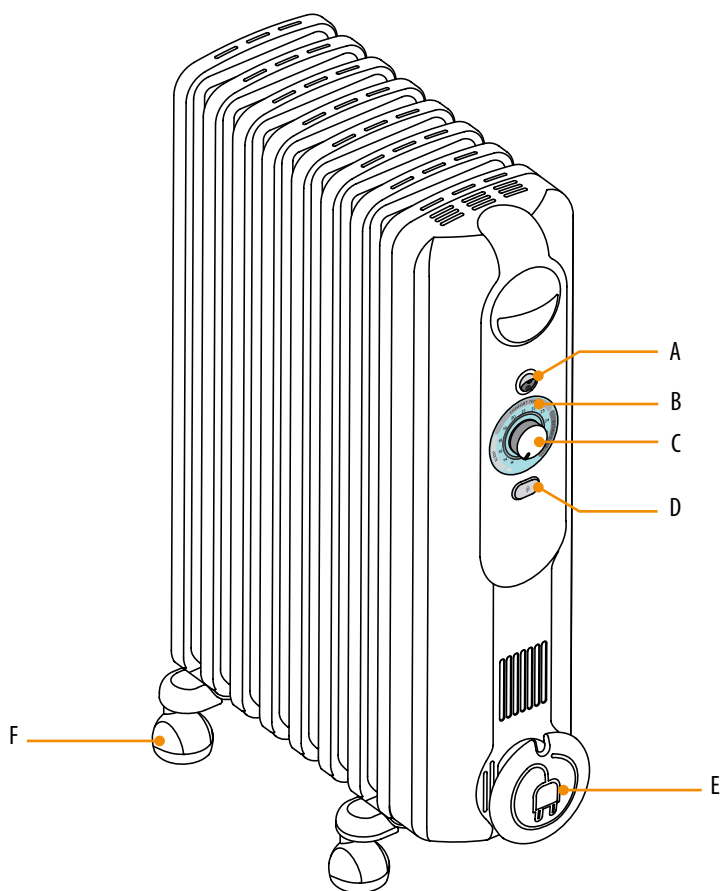

A. ON-OFF kapcsoló visszajelző lámpával


B. Fűtés üzemmód kijelzője

C. Hőmérsékletszabályozó gomb

D. Teljesítményszabályozó gomb


E. Vezetéktartó

F. Kerekek

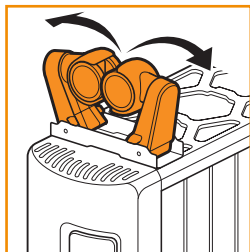

Easy wheel rendszer

- Egy szőnyegen vagy egy puha felületen fordítsa fejtetőre a fűtőtestet, hogy megelőzhesse a festés károsodását.
- Hajtsa kifelé a kerekeket, hogy teljese mértékben kihajthassa azokat.
- Fordítsa vissza a fűtőtestet álló helyzetbe.

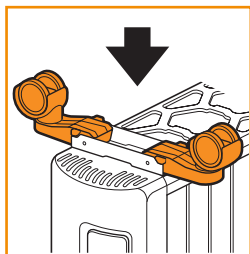


Elhelyezés

- A fűtőtestet ne helyezze közvetlenül elektromos aljzat alá.
- Ne használja a fűtőtestet 4 négyzetméternél (43 négyzetláb) kisebb alapterületű helyiségekben.

Elektromos csatlakoztatás

- A berendezés használata előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a berendezés adattábláján feltüntetett feszültséggel, és hogy a hálózati aljzat és a tápvezeték megfelel megadott terhelésnek.
- Ellenőrizze a biztosítékok aktuális kapacitását is. KIZÁRÓLAG FÖLDELTE ALJZATBA CSATLAKOZTASSA A FŰTŐTESTET.
- Csatlakoztassa a fűtőtestet, a berendezés az ON-OFF kapcsoló állásától függően ON vagy OFF állásba vált.
- Az ON-OFF kapcsoló On/Off jelöléssel van ellátva, ahogy az a következő ábrán is látható ①.

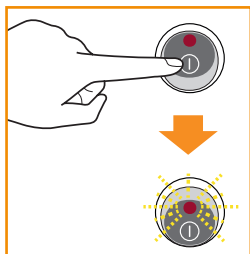

Berendezés bekapcsolása

- A berendezés bekapcsolásához csatlakoztassa a fűtőtestet az elektromos hálózathoz, és kapcsolja be (ON).
- A visszajelző lámpa felvillan és a berendezés működni kezd a hőmérséklet szabályozó gomb által kiválasztott értéken.
- A berendezés kikapcsolásához állítsa a kapcsolót OFF állásba, a berendezés leáll és a visszajelző lámpa kialszik.

Megjegyzés:

- Az áramellátás megszakítását követően (áramkimaradás vagy a berendezés lecsatlakoztatása) az egység a felhasználó által korábban kiválasztott üzemmódban működik tovább (ideértve a teljesítménykorlátozás be- vagy kikapcsolását).



Működtetés

- A hőmérséklet szabályozó gomb segítségével kiválaszthatja a szobahőmérsékletet, amely a legjobban megfelel az igényeinek. A gombot az óramutató járásával megegyezően vagy ellentétesen elforgatva 4 opció közül választatja ki a legmegfelelőbb hőmérsékletet:

1. Fagymentesítés:

A hőmérséklet * értékre állításával a berendezés automatikusan azon dolgozik, hogy a helyiség hőmérsékletét állandó 5°C-on tartsa, megelőzve így a vízcövek elfagyását.

2. Alvás:

Lehetővé teszi, hogy a 14, 16 és 18°C értékek közül válasszon, amely leginkább megfelel alvási szokásainak.


3. Komfort:

Lehetővé teszi a kellemes 19-20-21-22-23°C értékek közül válasszon.

4. Extra meleg:


Lehetővé teszi, hogy a 24-26-28°C értékek közül válasszon, amikor magasabb hőmérsékletre van szükség.

- A berendezés lehetővé teszi a fagymentesítés és a 11 kívánt szobahőmérséklet bármelyikének egyszerű és pontos kiválasztását.
- A felhasználó bármikor szabadon módosíthatja a kívánt hőmérsékletet.
- A berendezés a működés megkezdése után leáll, ha a kívánt hőmérsékletet elérte.

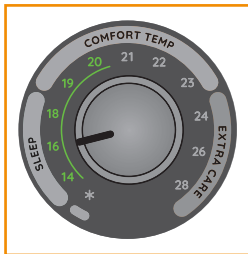

Fontos:

- A berendezés használata során a hőmérsékletszabályozó gombot ne állítsa túl magas értékre.
- Ha a helyiség hőmérsékletét a zöld színnel kiemelt hőmérsékleti tartományon (20°C alatt) belül tartja, elkerülheti a lakás túlmelegedését és hozzájárulhat az energiafogyasztás csökkentéséhez.
- Ne fűtse túl a helyiséget!

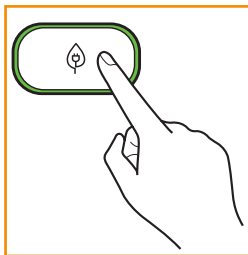

Teljesítményszabályozó funkció

A funkció segítségével az egység csökkentett teljesítménnyel működik, így minimalizálva az energiafogyasztást.


- A funkció aktiválásához nyomja meg a  gombot.
- Ha ez a funkció be van kapcsolva, a MIN teljesítményszint aktív.
- Ha villog, a teljesítményszabályozó gomb a berendezés hibáját/hibás működését jelzi.

Időzítő funkció

Lehetőség van arra, hogy a berendezés be- és kikapcsolását egy 24 órás időintervallumba beprogramozza.

Az időzítő rendelkezik egy mikrokapcsolóval, ami lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy:

1. Kikapcsolva tartsa a berendezést, ha kapcsolót „0” állásra állítja (1).
2. Bekapcsolva tartsa a berendezést, ha kapcsolót „1” állásra állítja (2).
3. Használja az időzítő funkciót, ha a kapcsolót a „⌚” ikonra állítja (3).

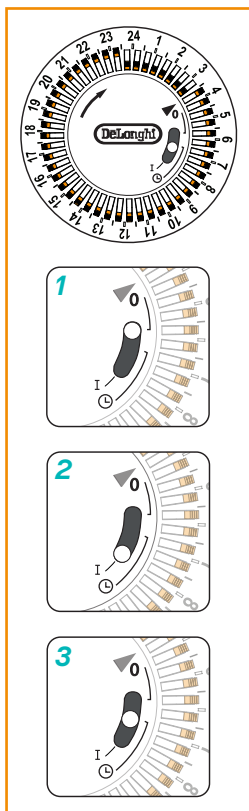

- Ugyanúgy, mint minden óránál, az időzítőt is pontos időpontra kell beállítani.


- Például, ha reggel 9.30-ra szeretné beállítani, forgassa el az időzítő tárcsáját az óramutató járásával megegyezően (a nyíl irányába), amíg a jelölő 9.30-hoz nem ér.

FONTOS: NE FORGASSA A TÁRCSÁT AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL ELLENTÉTESEN.

- Minden fog egy 30 perces időintervallumot jelöl. A berendezés beprogramozható, hogy beállított időpontnál be-, majd kikapcsoljon.

- Ha az adott fogat befelé, a tárcsa közepe felé nyomja, a fűtést arra a 30 percre bekapcsolva marad. Ha a fogat kihúzza, a fűtést kikapcsol arra az időtartamra (lásd az alábbi ábrát).

- Az időzítő egy elektromos óra, és csak akkor működik, ha csatlakoztatva van a hálózathoz. Ha a berendezést leválasztja a hálózatról, az időzítő leáll és újra kell indítani.

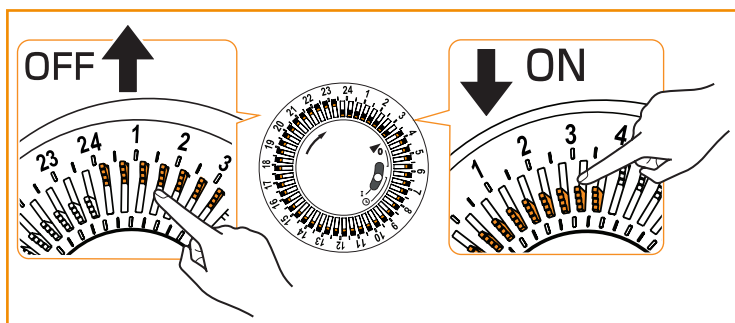

A berendezés rendelkezik egy diagnosztikai rendszerrel, amely lehetővé teszi a hibák megjelenítését. Probléma esetén a  gomb elveszíti teljesítménykorlátozó funkcióját és villogni kezd, hogy tájékoztassa a felhasználót a tényleges problémáról.

PF (szonda probléma)	Ha szonda probléma merült fel a  gomb 4-szer gyorsan felvillan, majd 4 másodpercig nem világít	Ha ez a riasztás él, a berendezés nem működik. Vegye fel a kapcsolatot a De'Longhi ügyfélszolgálattal.
Ht (magas hőmérséklet)	Ha a termék belső hőmérséklete nagyon magas, a fűtési teljesítmény fokozatosan és automatikusan csökkentésre kerül. A  gomb egyszer lassan felvillan, majd 2 másodpercre bekapcsol, és 2 másodpercre kikapcsol.	Ahhoz, hogy ennek a riasztásnak az okát megszüntethesse, ellenőrizze, hogy az egység nincs letakarva és hagyja a berendezést lehűlni, amihez állítson be alacsonyabb hőmérsékleti értéket. Túlmelegedés esetén egy biztonsági berendezés kikapcsolja az egységet. Ha a berendezés nem képes automatikusan újraindítani a fűtést, hívja a De'Longhi ügyfélszolgálatot.
ToS (biztonsági kapcsoló felborulás esetére)	Ha a berendezés több, mint 3 másodpercig nem áll függőleges állásban, ez a kapcsoló kikapcsolja a fűtőelemet és a  gomb gyorsan villog.	Ha a berendezés visszatér normál függőleges állásba, a berendezés működése visszatér a korábbi üzemmódra.

Karbantartás

- Minden esetben válassza le a berendezést az elektromos hálózatról és hagyja kihűlni.
- Törölje le a fűtőtestet egy puha nedves ruhával, ne használjon tisztító- és súrolószereket.
- Ha a fűtőtestet hosszabb ideig nem használja, tekerje fel a vezetékét a vezetéktartóra és tárolja a készüléket száraz helyen.
- A berendezést úgy tervezték, hogy hosszú éveken át problémamentesen működjön.
- Ha hiba lépne fel, vagy kétsége merülne fel a berendezés működésével kapcsolatban, ne próbálja megjavítani: fennáll a tűz és áramütés kockázata. Hívja a De'Longhi ügyfélszolgálatot (lásd a mellékelt De'Longhi ügyfélszolgálati listát).

Műszaki paraméterek

Tápfeszültség

Lásd: adattábla

Felvett teljesítmény

“

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A visszajelző lámpa nem villan fel	Győződjön meg róla, hogy csatlakoztatva van a hálózathoz és az aljzat működik Elfordulhat, hogy a biztonsági berendezés kikapcsolta a készüléket	Csatlakoztassa az elektromos aljzathoz Távolítsa el az akadályokat és hagyja a készüléket lehűlni. Ha a berendezés nem működik, vegye fel a kapcsolatot a De'Longhi ügyfélszolgálatlall
A berendezés nem melegszik fel	Előfordulhat, hogy a hőmérséklet túl alacsonyra van állítva	Állítsa magasabb értékre a hőmérsékletet
A  gomb a PF hibajelzést mutatja	Az jelzi, hogy a helyiség hőmérsékletét mérő érzékelő meghibásodott	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a De'Longhi ügyfélszolgálatlall
A  gomb a Ht hibajelzést mutatja	A berendezés belső hőmérséklete túl magas	Ellenőrizze, hogy az egység nincs letakarva, és hagyja a berendezést lehűlni. Ha a termék belső hőmérséklete lecsökken, a riasztás eltűnik. Ha a berendezés nem működik, vegye fel a kapcsolatot a De'Longhi ügyfélszolgálatlall
A  gomb a ToS hibajelzést mutatja	Az egység nincs teljesen függőleges állásban, vagy felborult.	Állítsa a berendezést teljesen függőleges állásba. Ne helyezze a berendezést megdőlt felületre, leeshet és sérülést okozhat.

